

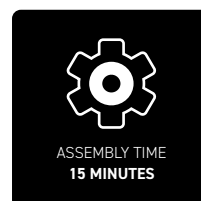


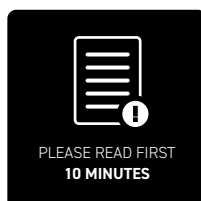

Assembly Guide and **User Manual**

Secretlab L-Shaped Desk Extension

(For Secretlab MAGNUS Original Version)

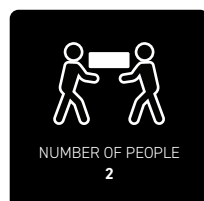

CONTENTS

Warnings and Caution	1
Use and Liability	1
Usage and Safety Instructions	1
Technical Specifications	2
What's In the Box	3
Assembly Tool Kit	3
Preface	4
Installation Guide	5
Preparing your MAGNUS Desk	5
Assembling the Desk Extension	7
Installing the Desk Extension to your MAGNUS	10
Usage Instructions	13
Secretlab MAGPAD™ Desk Mat	13
Mounting Monitor Arm	13
Cable Management	14
Hinged Rear Cover	14

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



PLEASE READ PRIOR TO INSTALLATION

This user manual contains important safety regulations. Any non-conforming use may result in personal injury or mechanical damage. Please read this user manual carefully before use as it provides key information about safety, use, assembly and maintenance of the Secretlab L-Shaped Desk Extension.

Ensure that you have received all parts according to the part checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact the Secretlab support team for replacements. The Secretlab L-Shaped Desk Extension is to be assembled by at least two people. This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children and pets. Do not overtighten the screws during installation.

Do not exceed the maximum load capacity of the extension table top (100kg). Do not wobble the desk extension forcefully on purpose. The Secretlab L-Shaped Desk Extension is designed for indoor use only. Using the product outdoors could lead to product failure and personal injury. Place the desk extension away from corrosive gas, water and dusty environment. Alteration or modding of any factory components outlined in the part checklist will automatically void your warranty.

USE AND LIABILITY



The Secretlab L-Shaped Desk Extension is designed for indoor use and dry work areas only. Under no circumstances does the manufacturer accept warranty claims or liability claims for damages caused from improper use or handling of the extension desk. For warranty terms and service or any other queries, scan the QR code or visit our website secretlab.co/support.

USAGE AND SAFETY INSTRUCTIONS



This desk is not intended for use by children without adult supervision.




Do not stand on the desk.



Do not exceed the maximum load capacity stated for the table top and rear cover.



Do not sit on the desk.

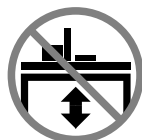

Do not adjust the desk height when there is heavy load on top.



Do not drag the desk across the floor.




Do not use the desk as a cutting surface.




Do not place your hand or fingers between the rear cover and table top.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

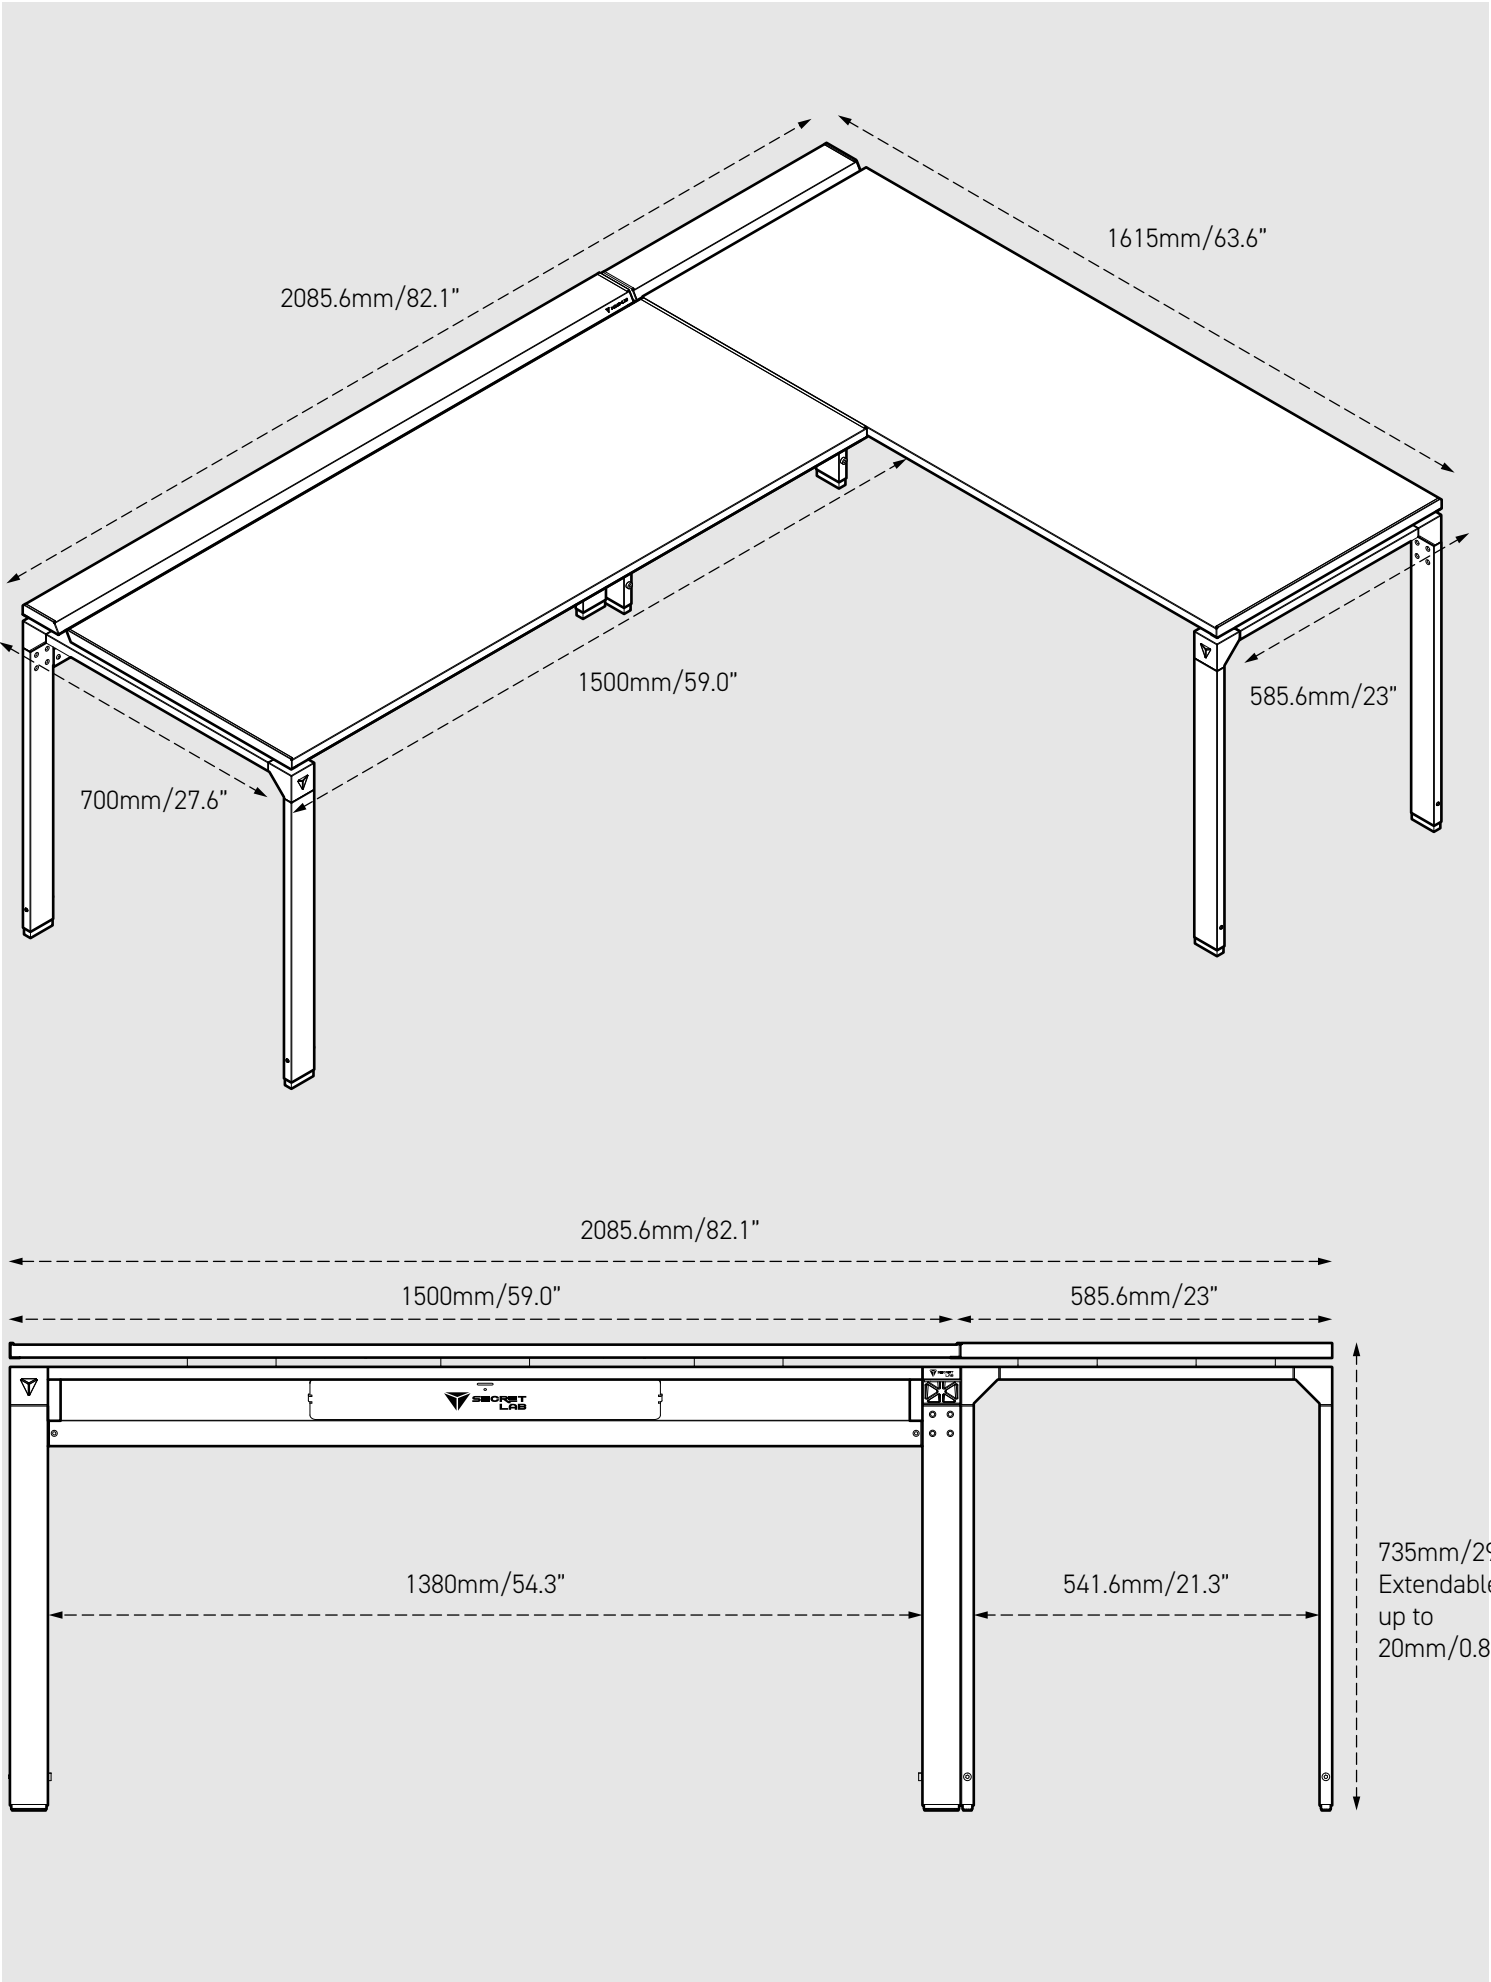


WHAT'S IN THE BOX

- | | |
|--|-----------|
| 1. Secretlab L-Shaped Desk Extension Hinged Rear Cover | X1 |
| 2. Secretlab L-Shaped Desk Extension Table Top | X1 |
| 3. Secretlab L-Shaped Desk Extension Table Leg | X3 |
| 4. Connecting Bracket | X1 |

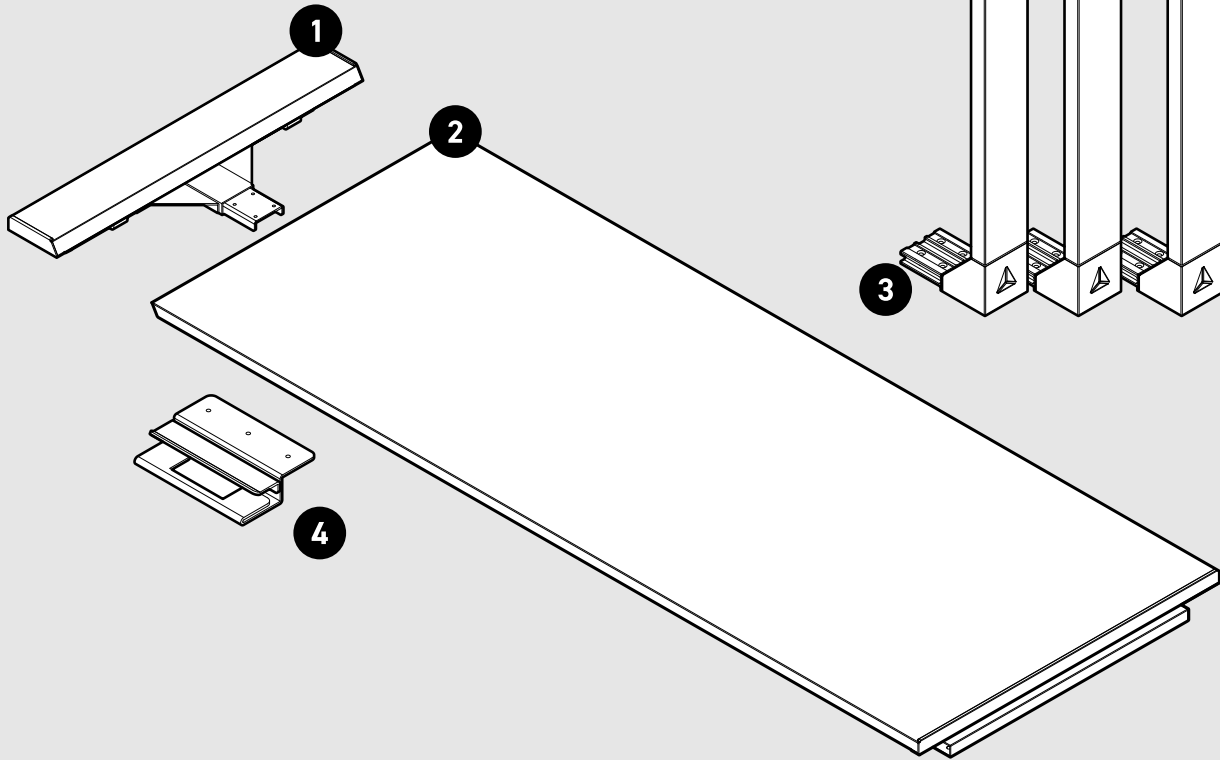

ASSEMBLY TOOL KIT

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 5. Magnetic Screwdriver Handle | X1 |
| 6. Reversible Philips + Hex Screw Bit | X1 |
| 7. M5 Height Adjustment Allen Key | X1 |
| 8. M3 Main Allen Key | X1 |
| 9. Finishing Cap | X1 |
| 10. M5x18 Long Pan Head Screw | X4 |
| 11. M5x12 Short Pan Head Screw | X3 |
| 12. M5x16 Flat Head Screw | X16 |

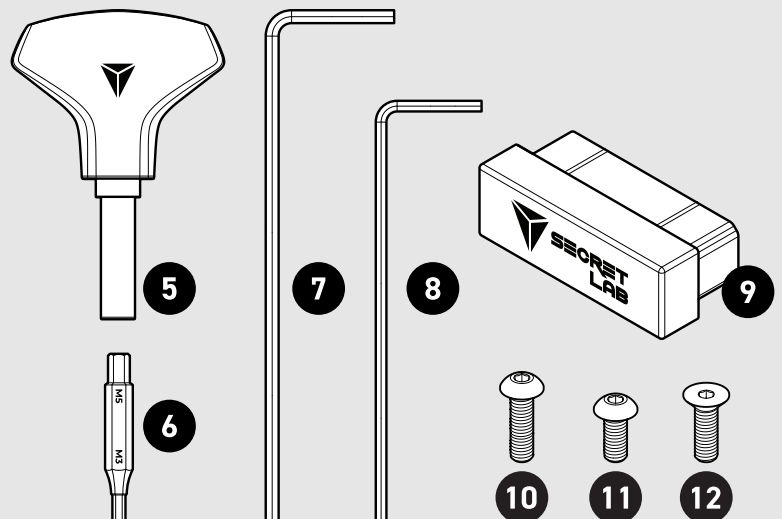


PREFACE




PLEASE READ PRIOR TO INSTALLATION


The Secretlab L-Shaped Desk Extension is reversible and can be installed on either side of the Secretlab MAGNUS Desk. The diagram below shows all the possible configuration. Before assembly, consider the desired configuration and where you want your desk to be located. If you wish to install a monitor arm to your L-Shaped Desk Extension, refer to the Usage Instructions at **page 18**.

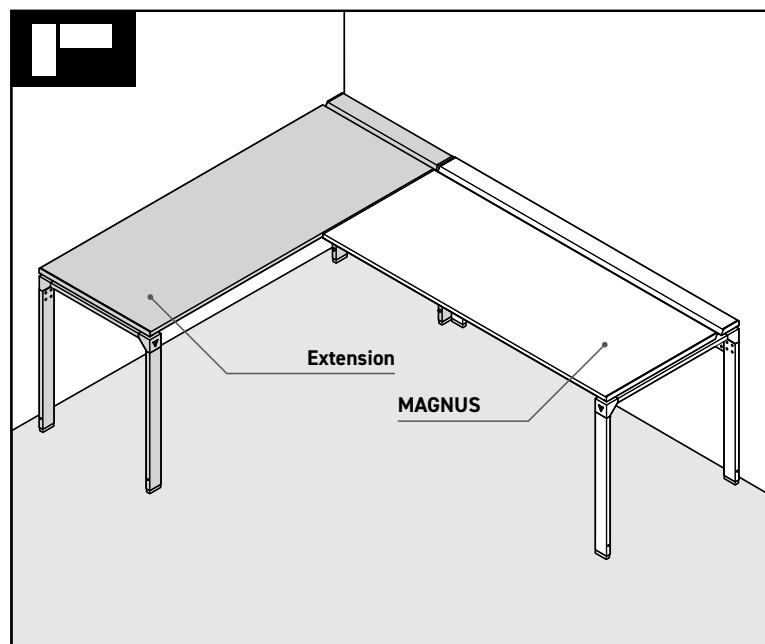


Left Desk Extension with Desk Extension in the Corner

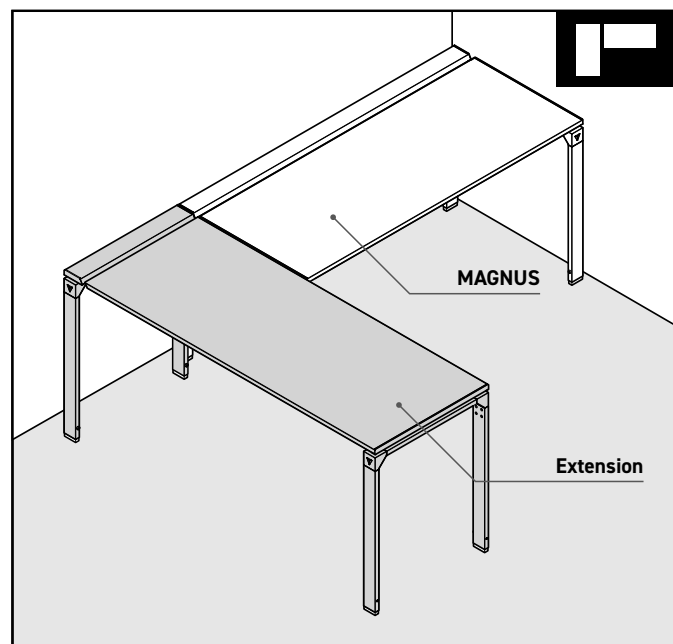

Left Desk Extension with MAGNUS Desk in the Corner

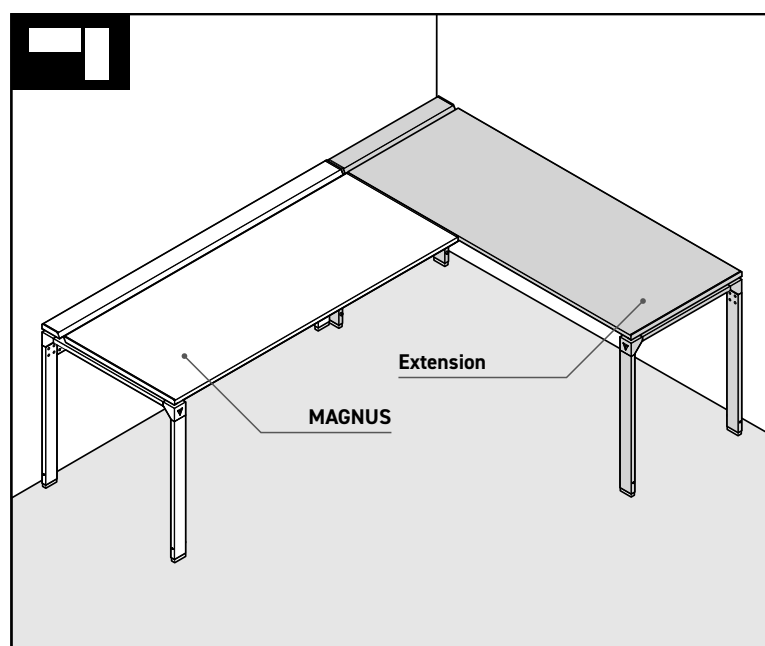

Right Desk Extension with Desk Extension in the Corner

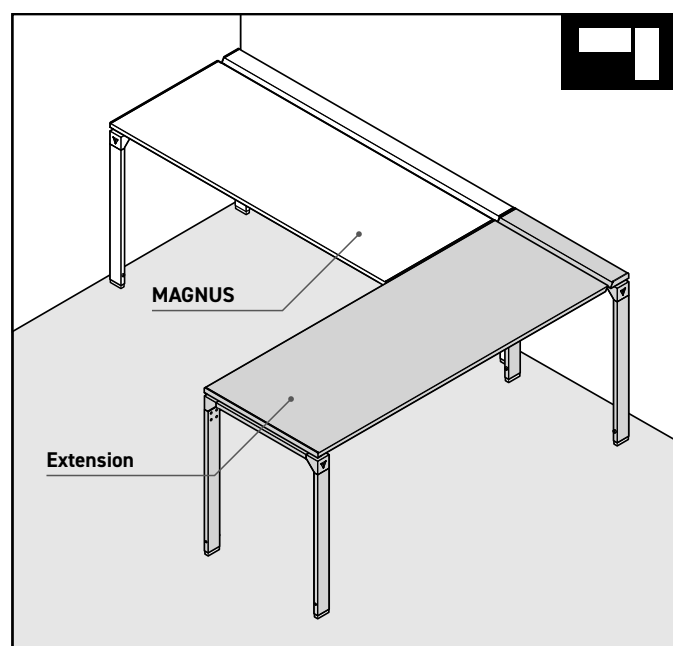


Right Desk Extension with MAGNUS Desk in the Corner

01

PREPARING YOUR MAGNUS DESK




Before you proceed, remove all contents from the L-Shaped Desk Extension packaging box and ensure that you have received all parts.

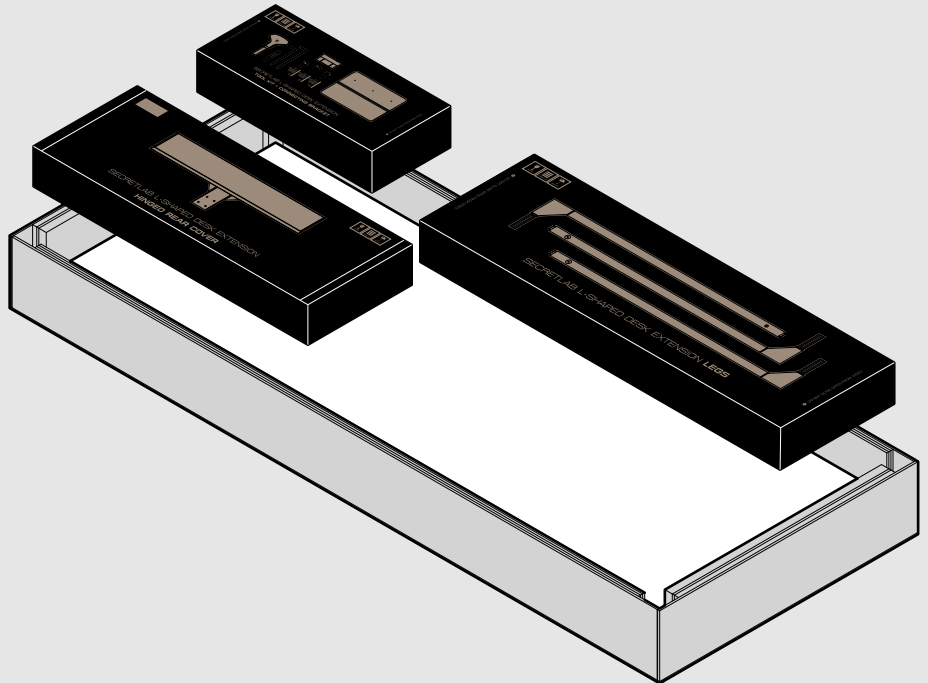



02

Using the larger height adjustment Allen key, turn anti-clockwise to reduce the height to the minimum. Ensure that all legs are adjusted to the minimum height.


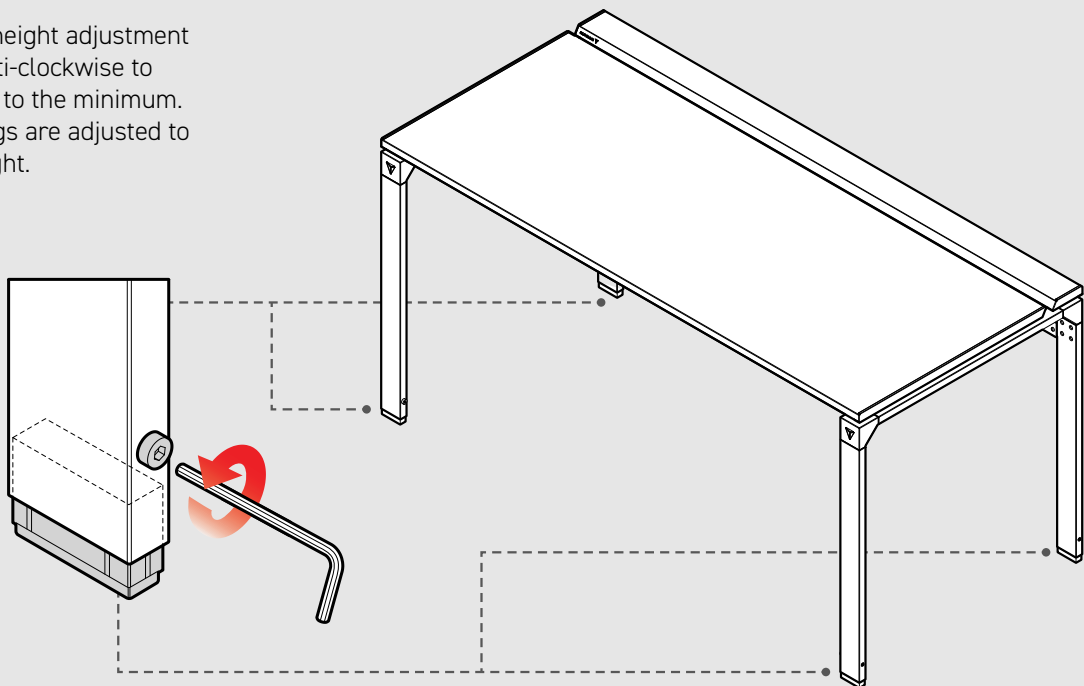


03

LEFT OR RIGHT

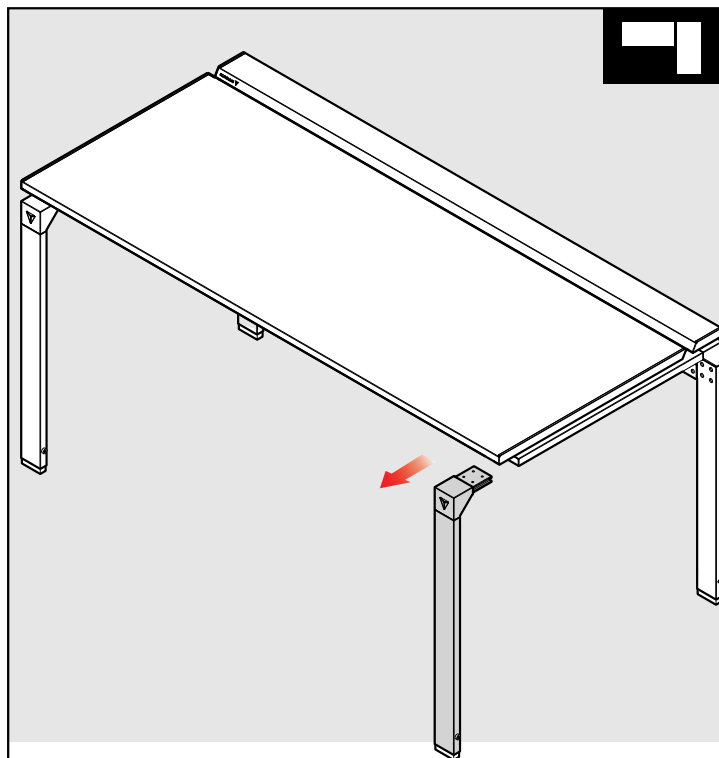
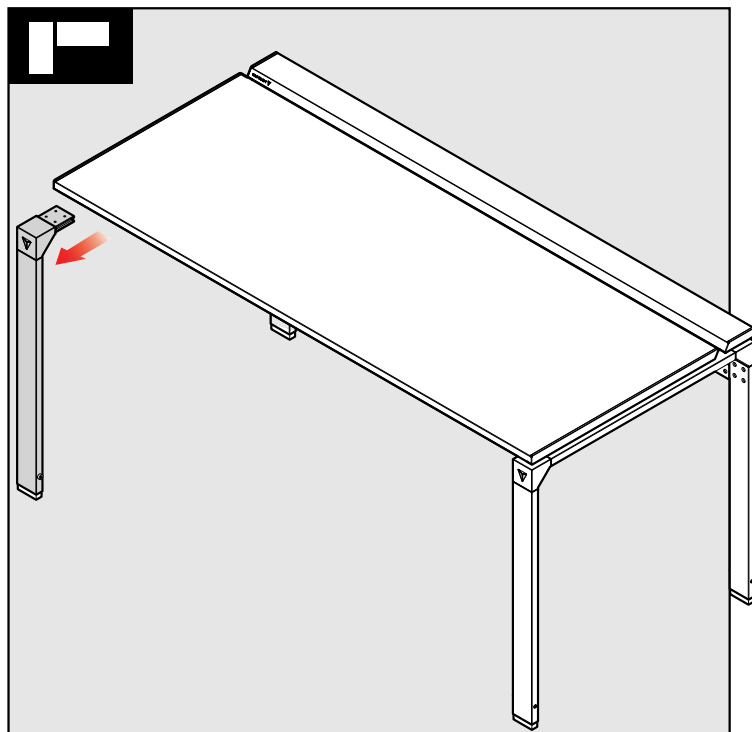


04

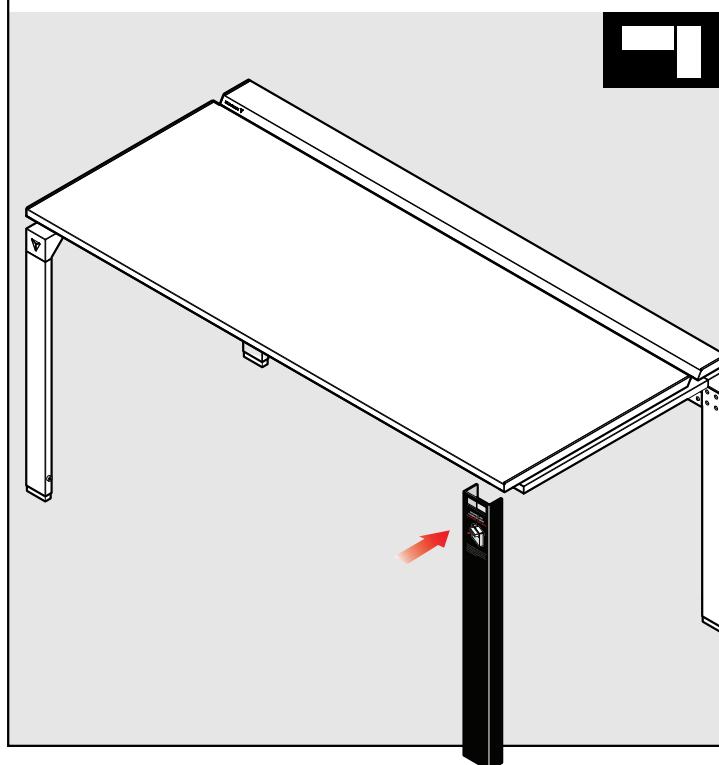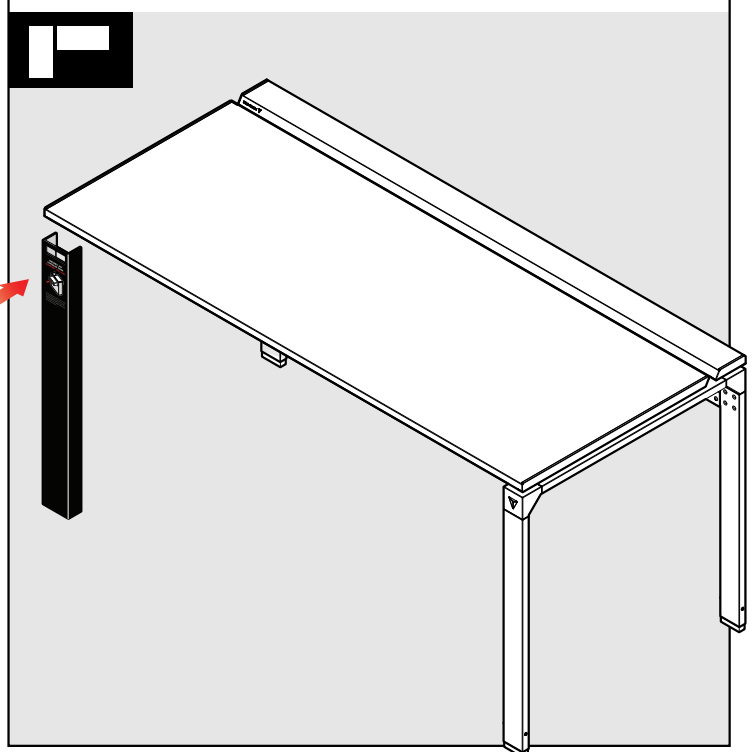

05

LEFT OR RIGHT

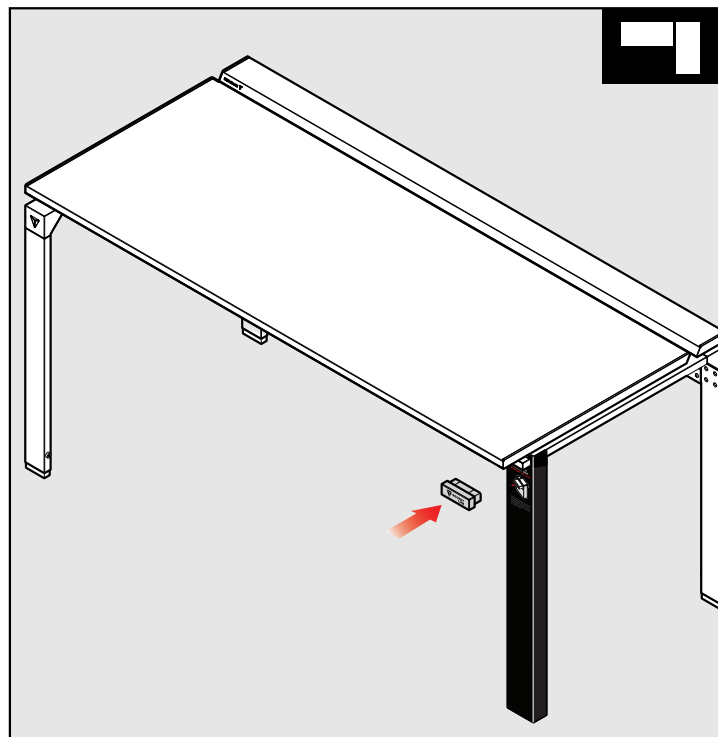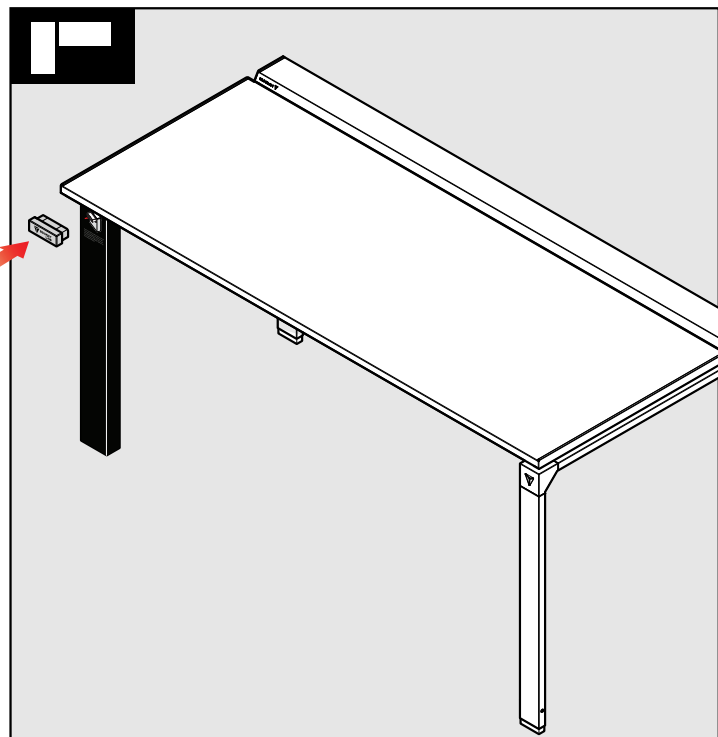


01


ASSEMBLING THE DESK EXTENSION



With at least two people, lift the extension table top and place it upside down onto the packaging box cover to protect the surface.

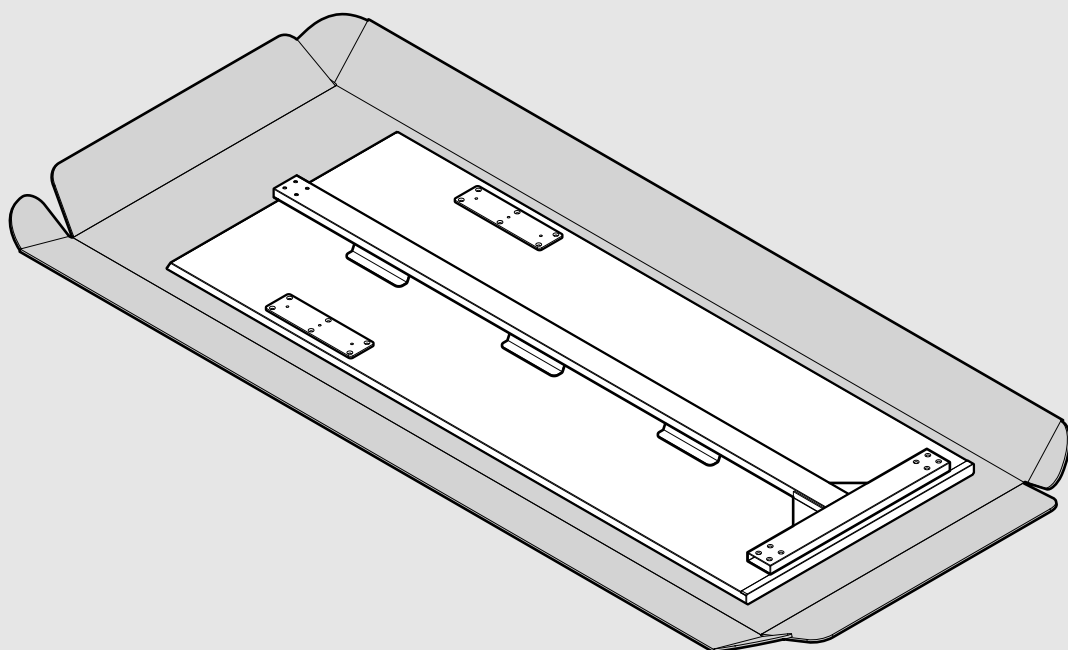


02

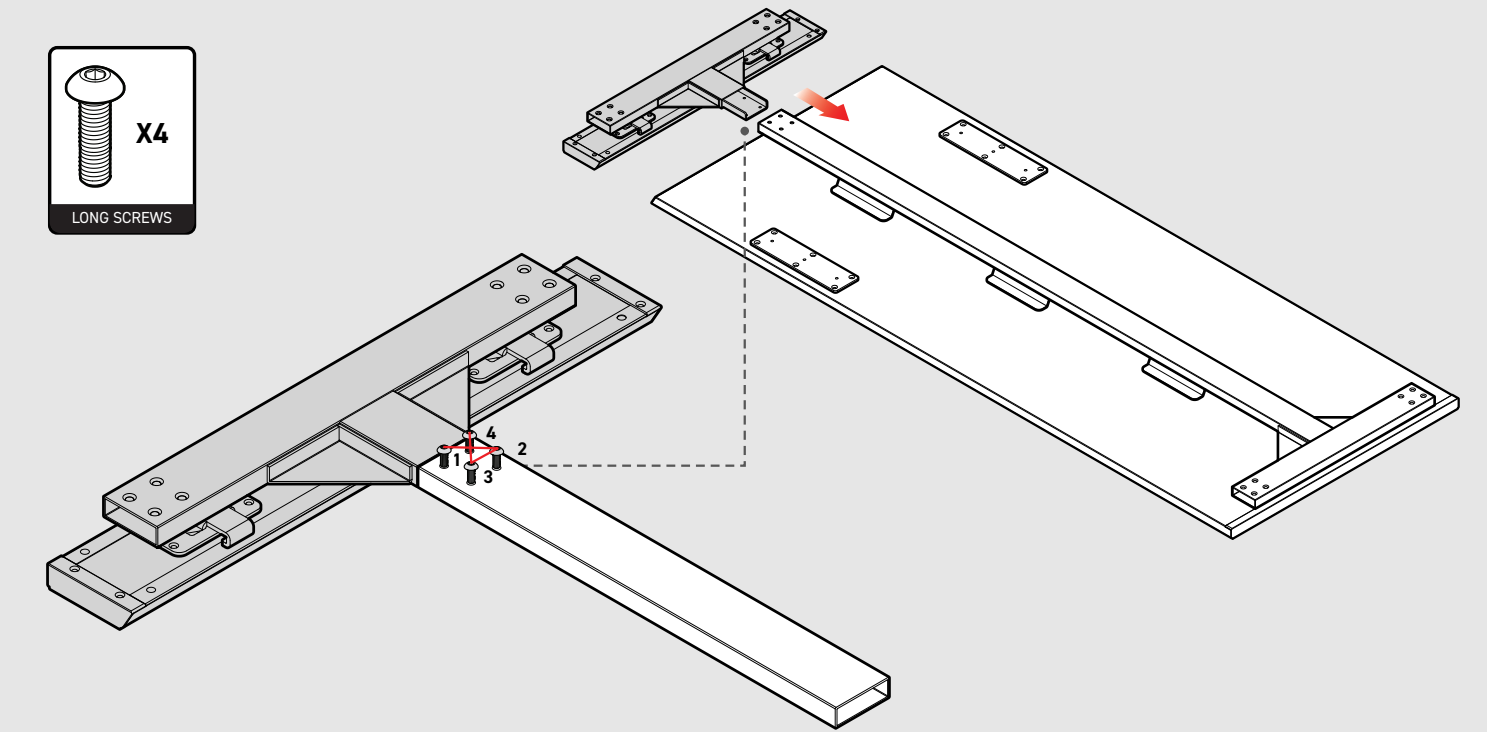


03

LEFT OR RIGHT

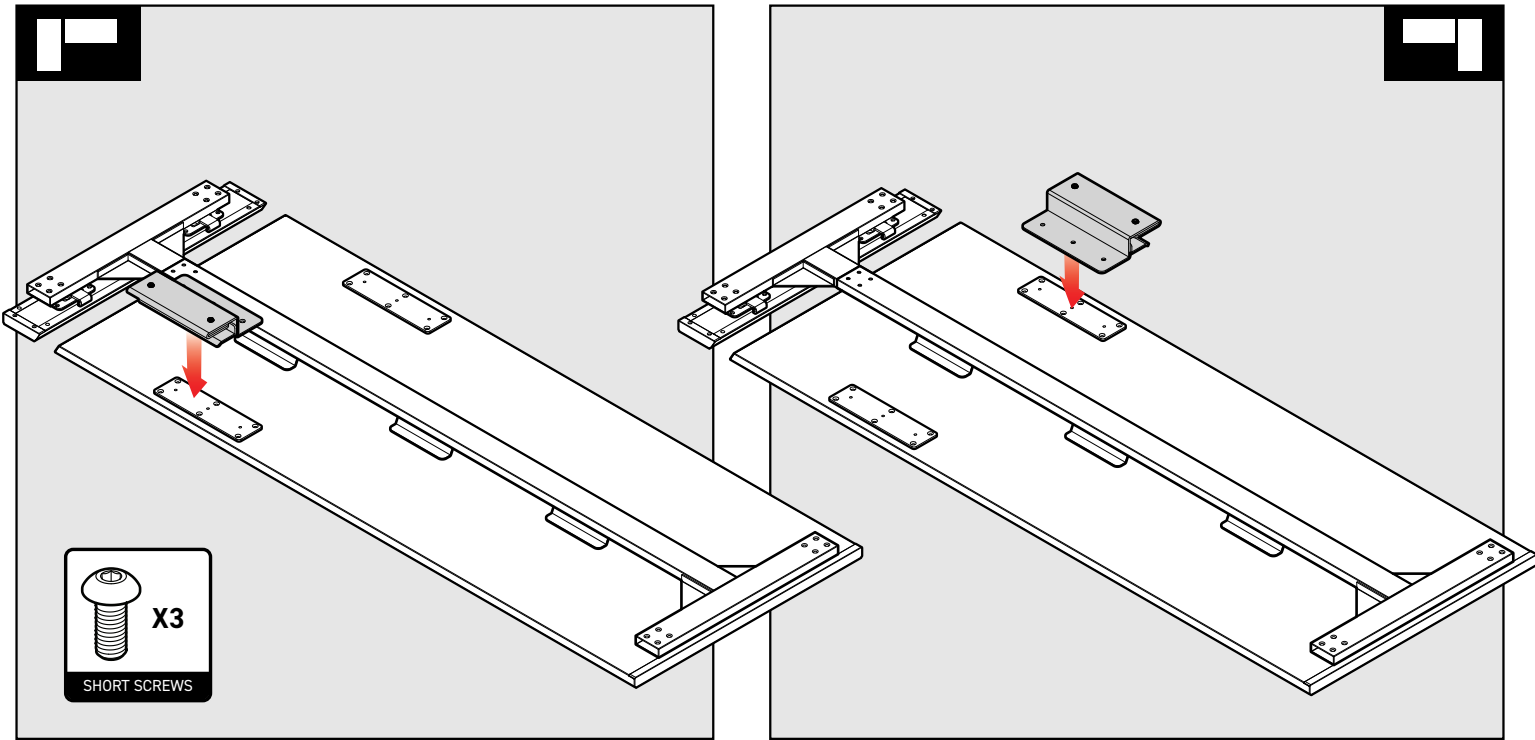


04

LEFT OR RIGHT

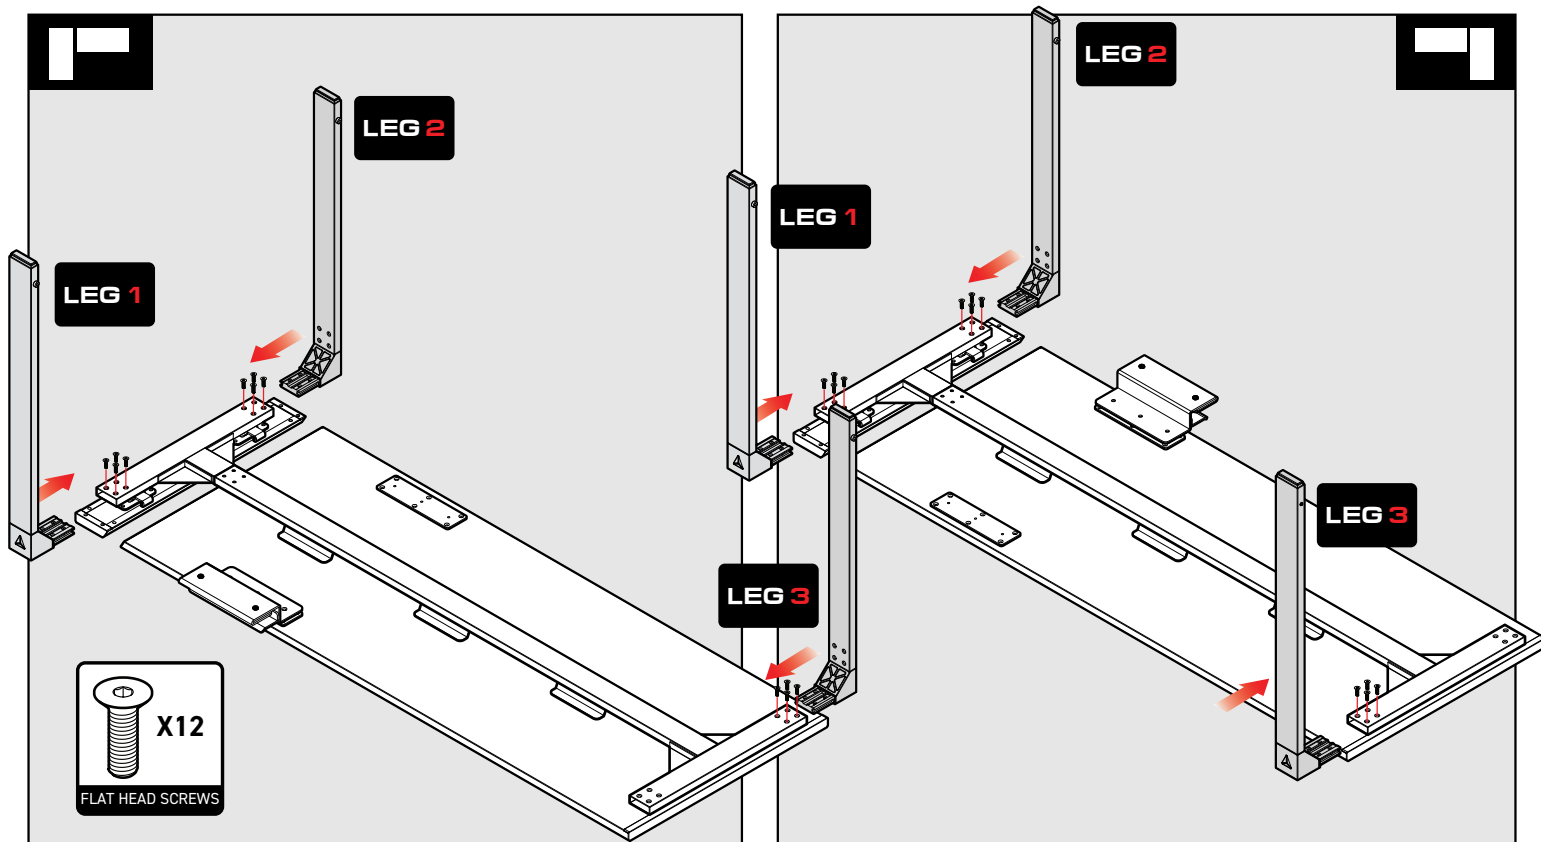


05

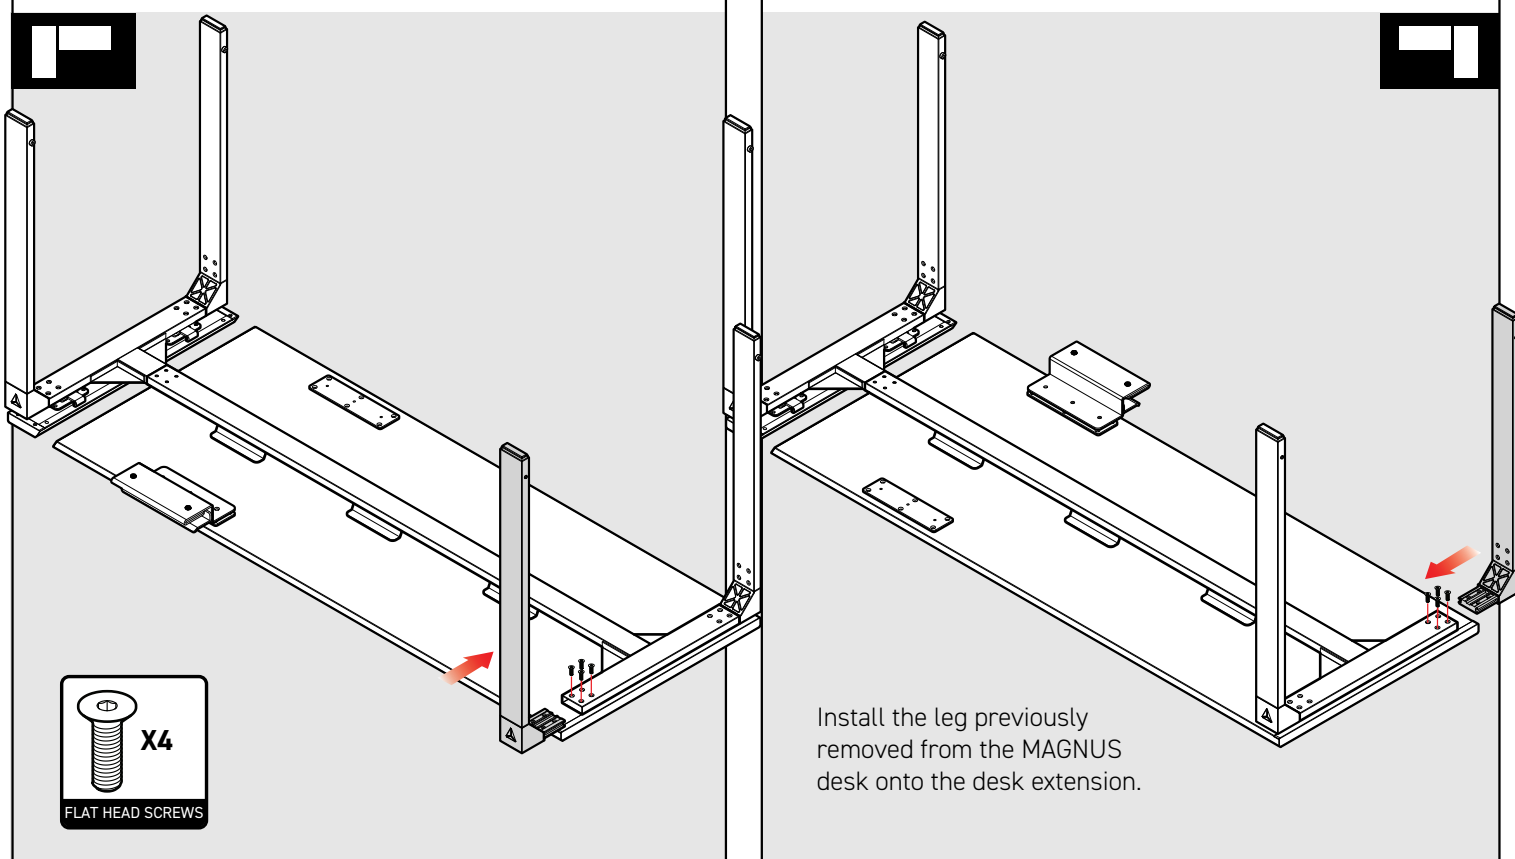


01

INSTALLING THE DESK EXTENSION TO YOUR MAGNUS

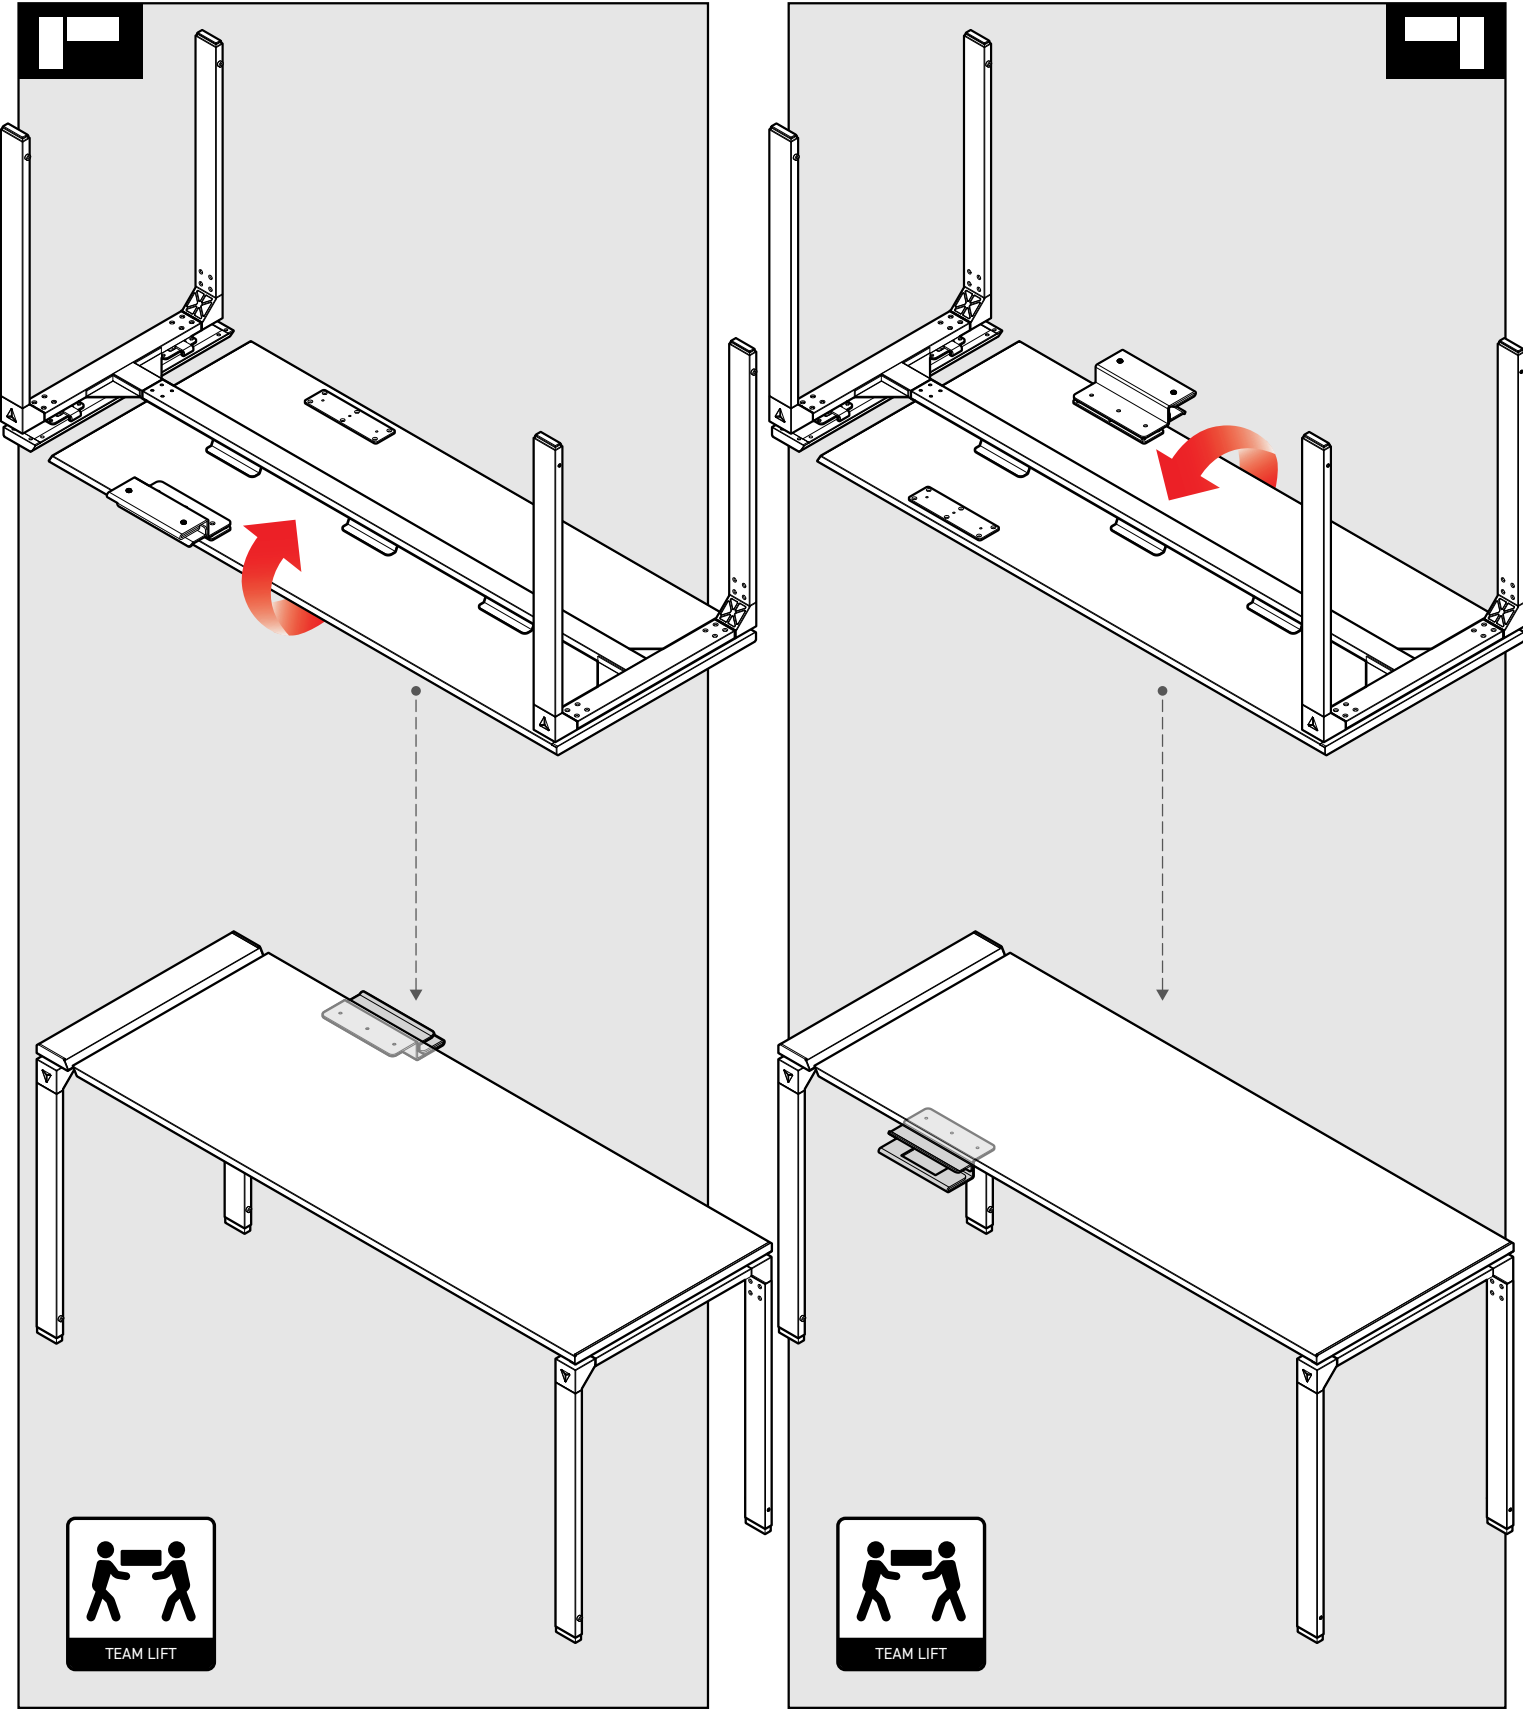


LEFT OR RIGHT

02

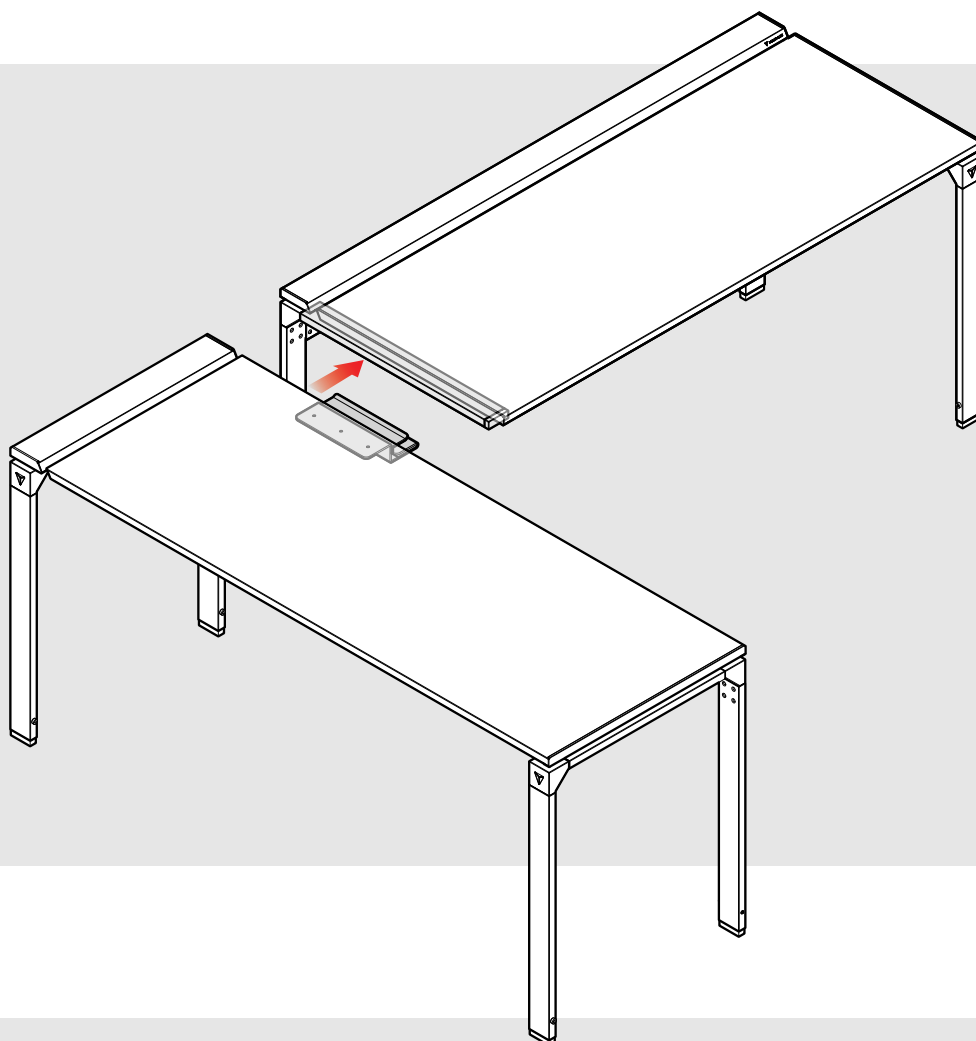


03

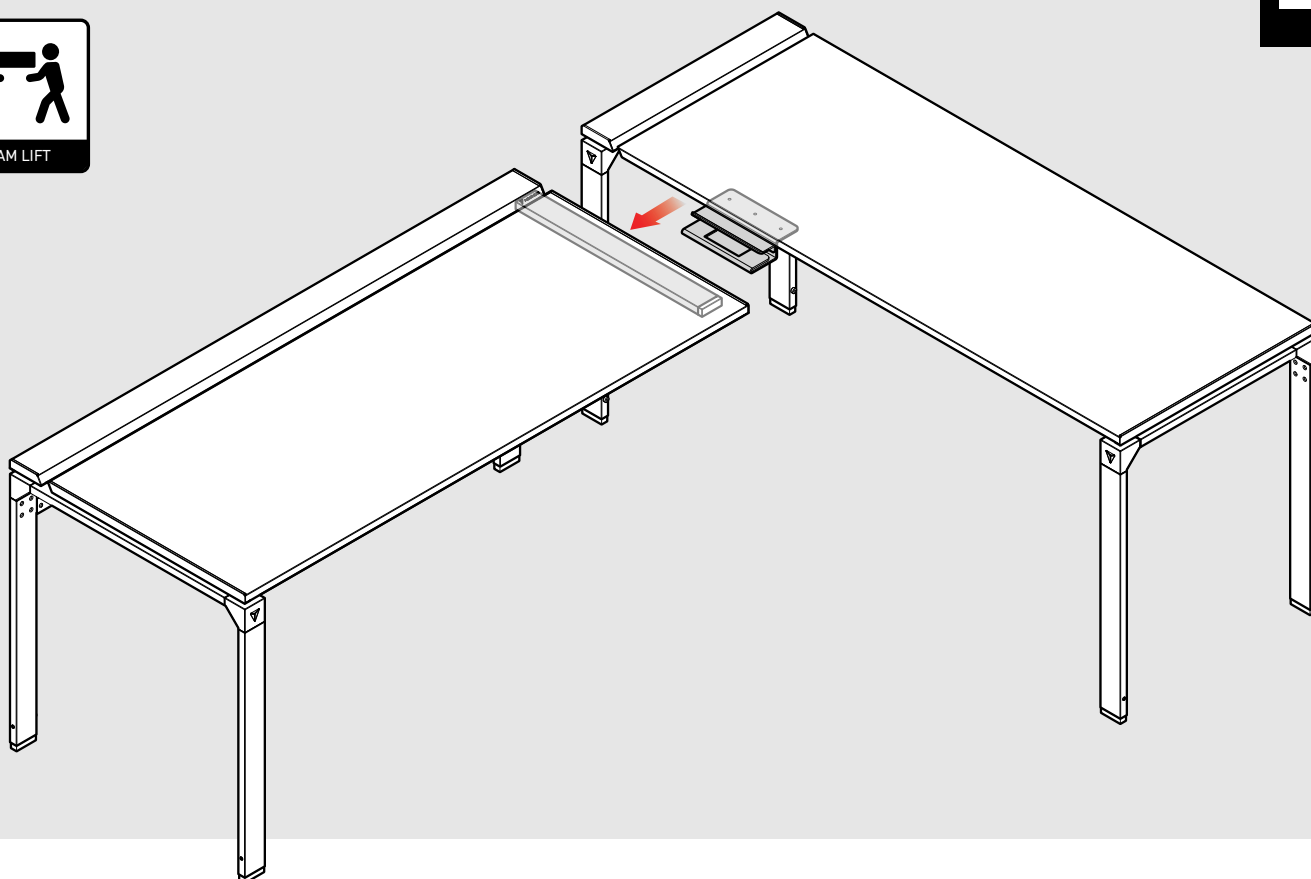

04




Align the desk extension to the MAGNUS desk by adjusting it in all four directions, ensuring that there is little to no gap between them.


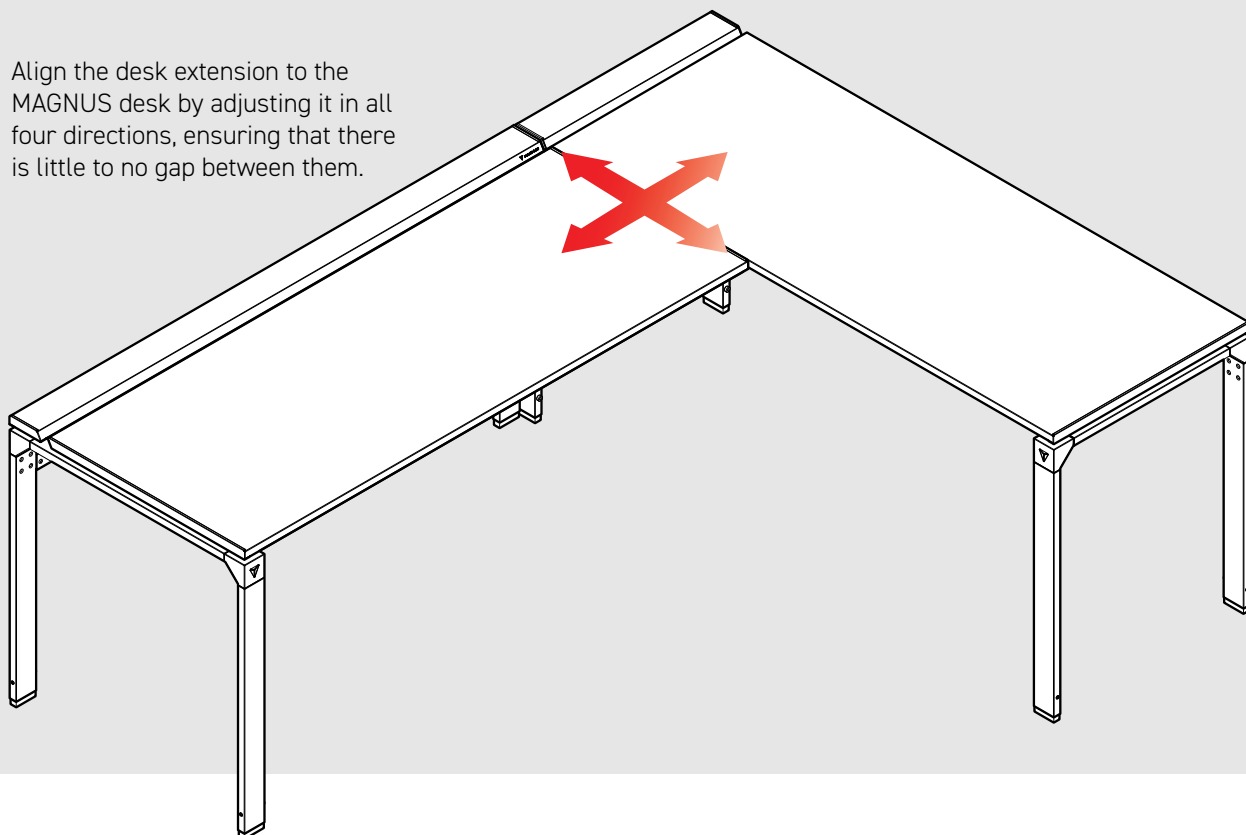


05



Using the larger height adjustment Allen key, turn anti-clockwise to tighten both fasteners on the connecting bracket.

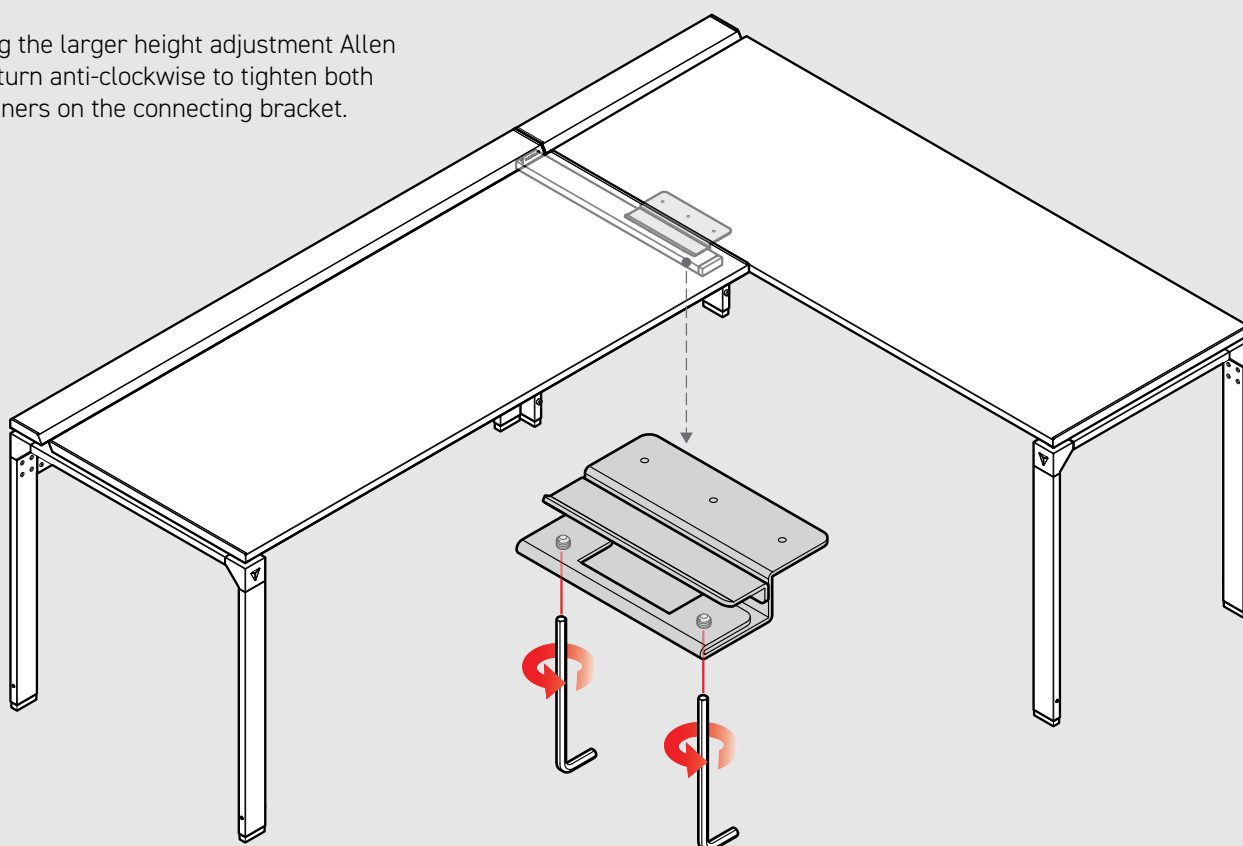

USAGE INSTRUCTIONS

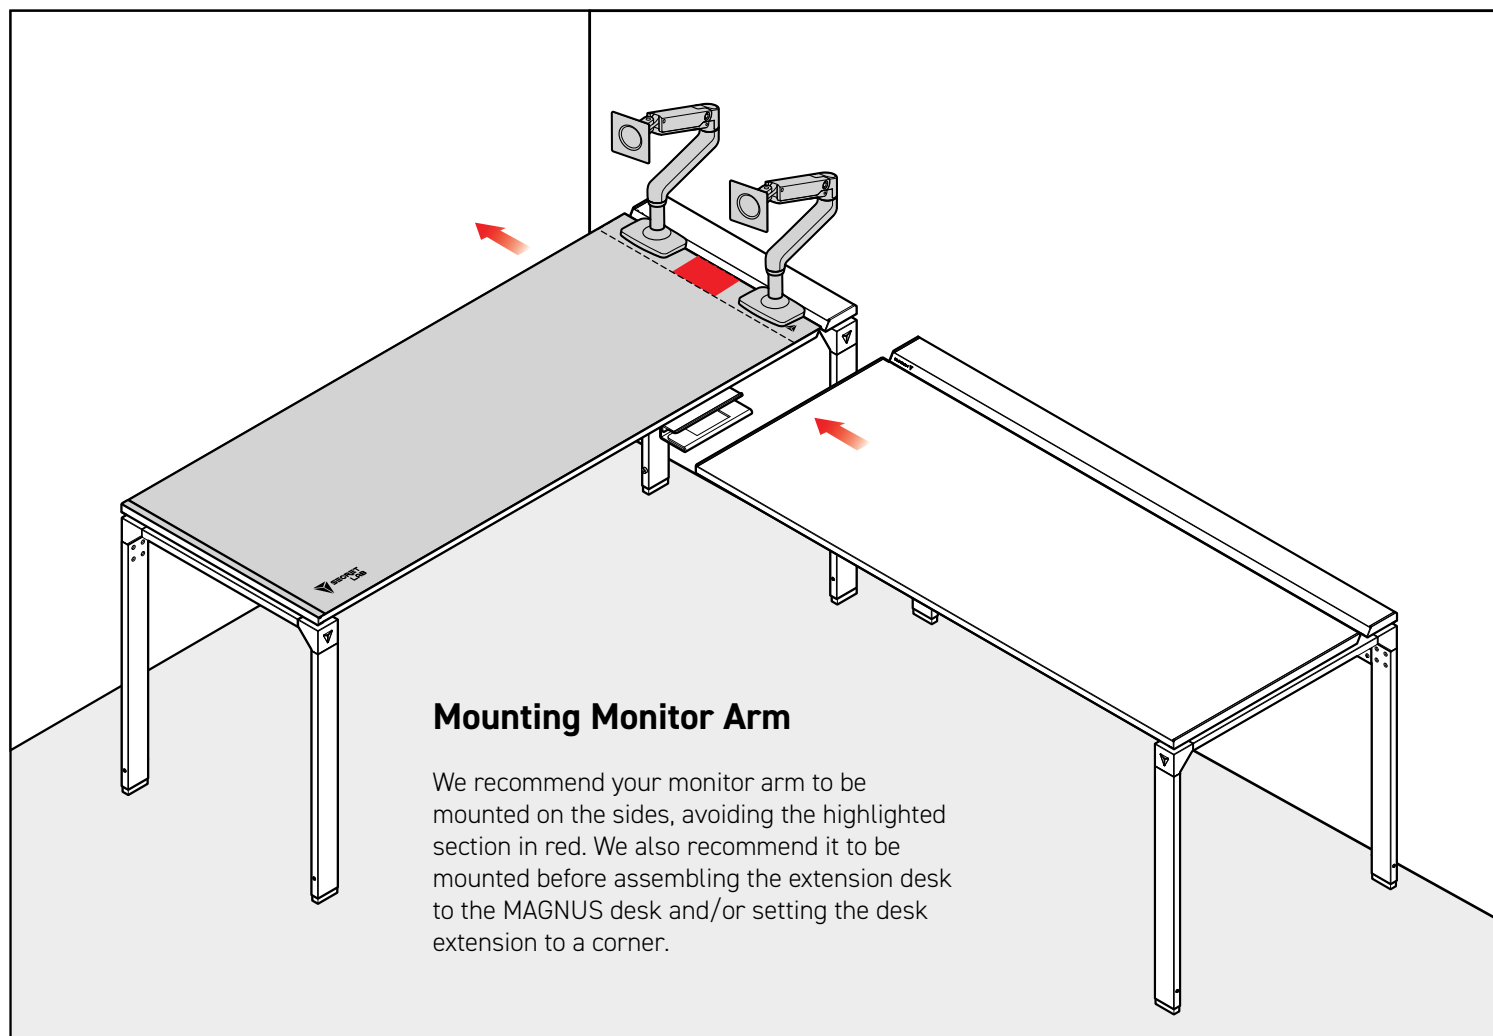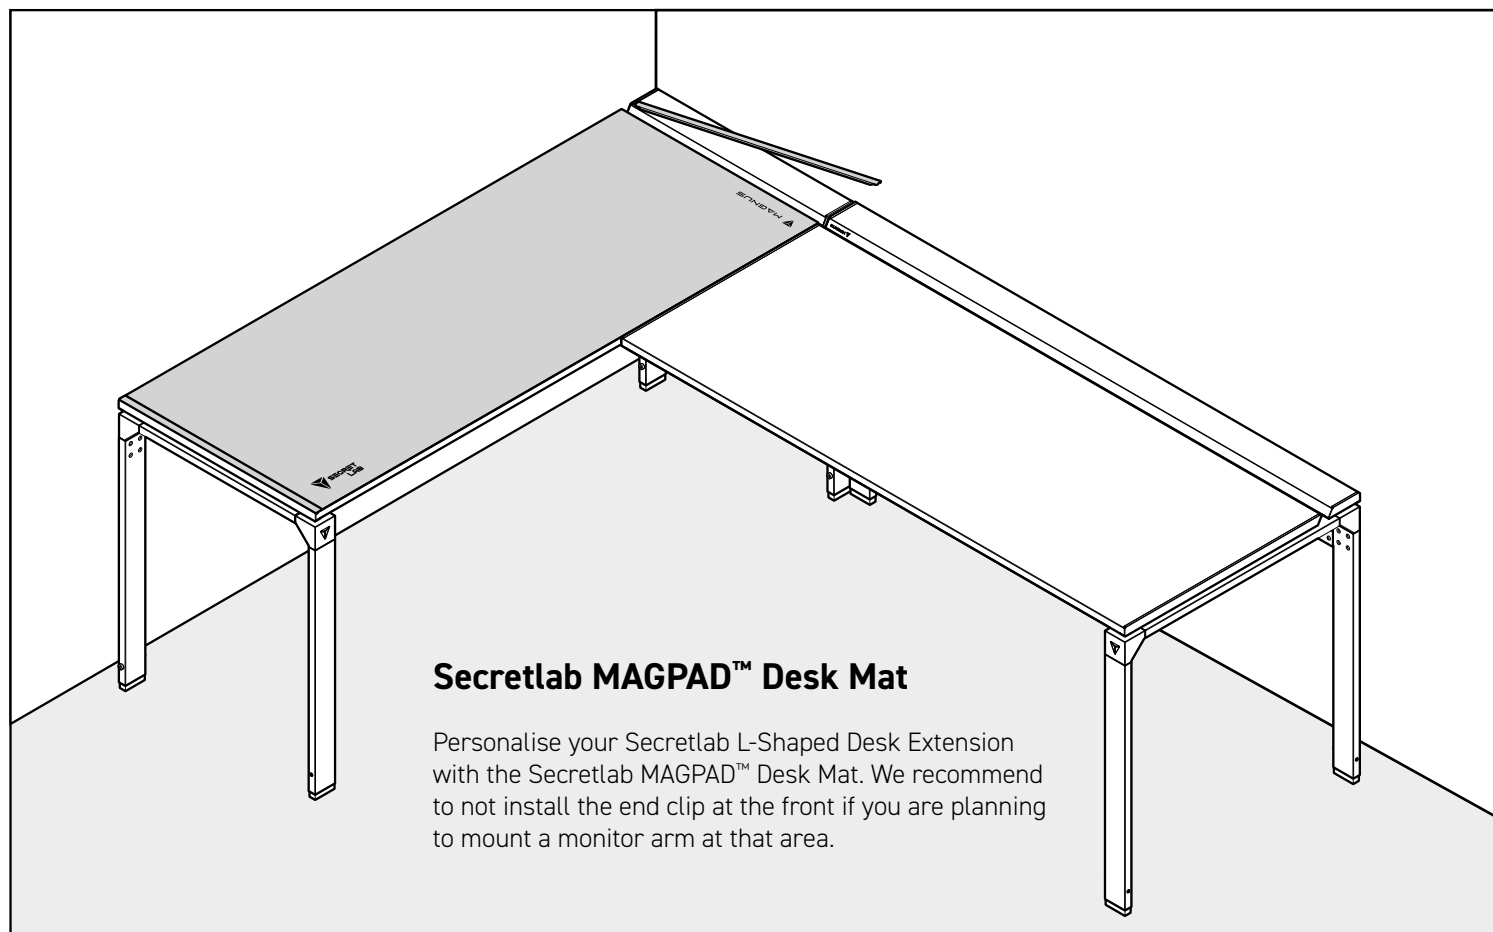


USAGE INSTRUCTIONS

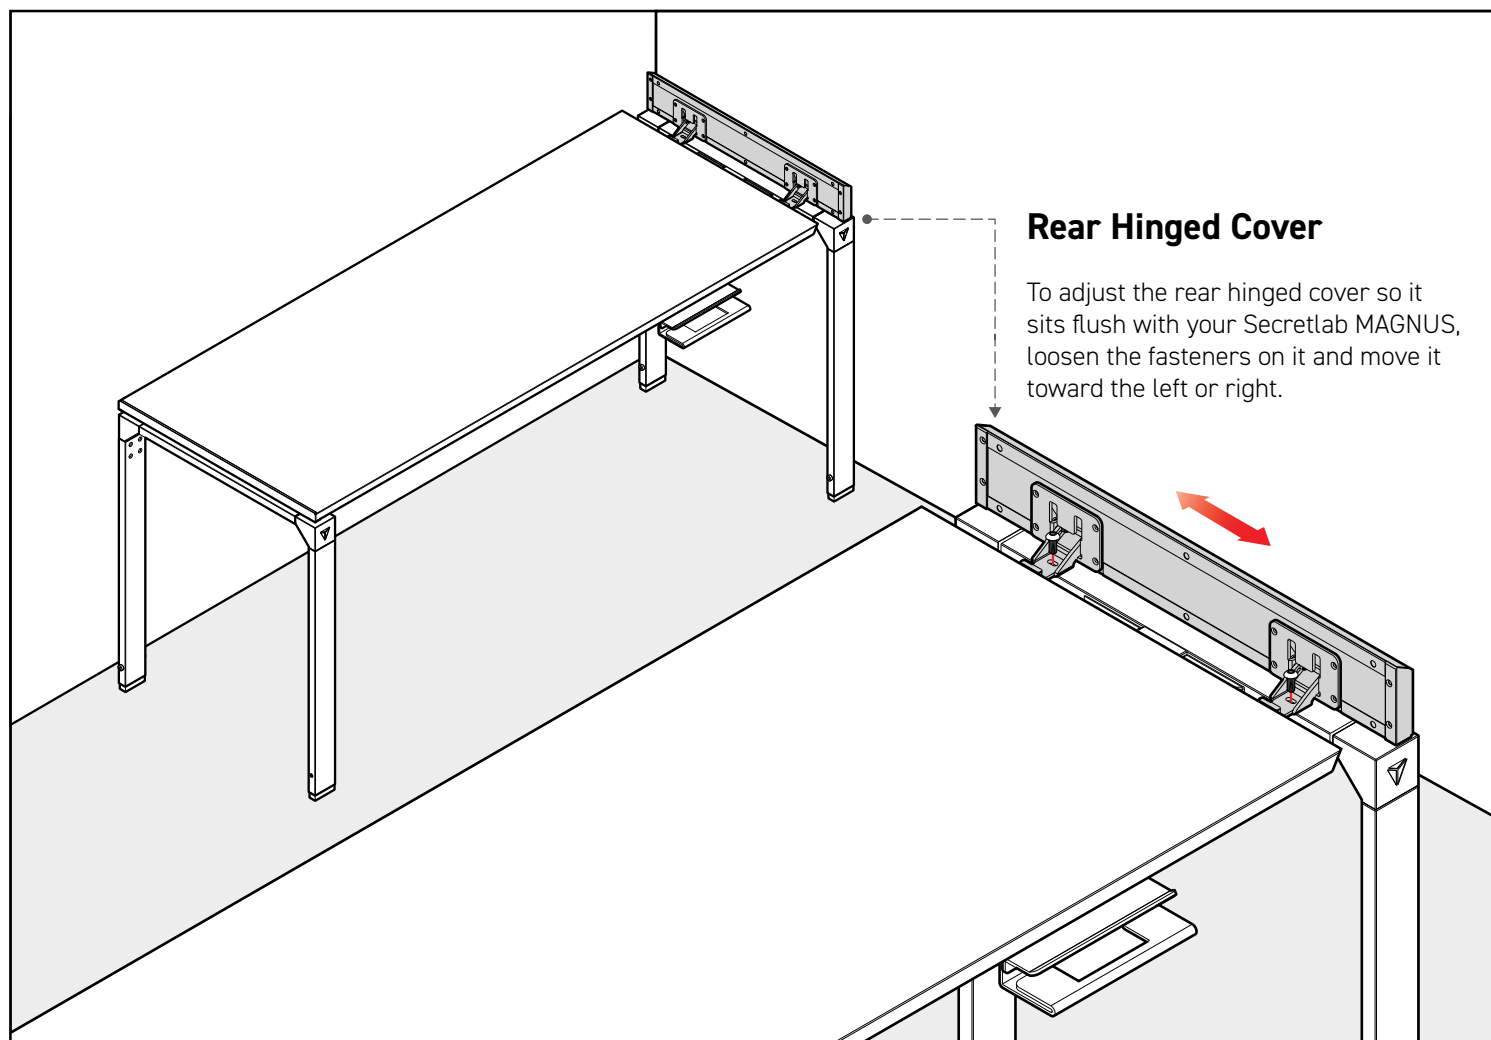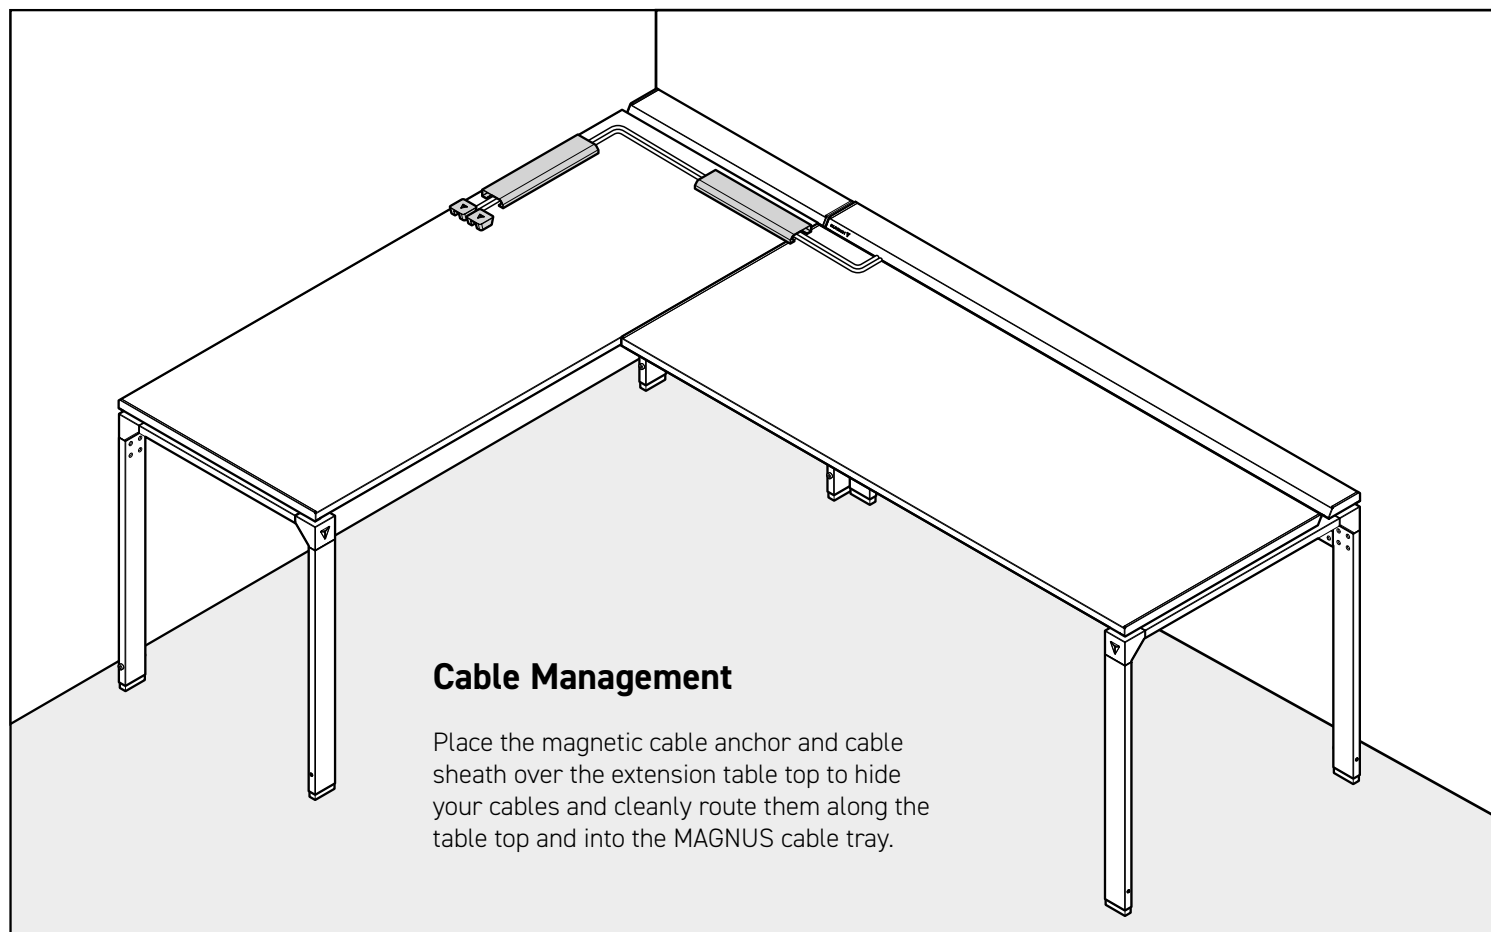



Montageanleitung und Benutzerhandbuch

Secretlab L-förmige Schreibtischerweiterung (FÜR SECRETLAB MAGNUS)

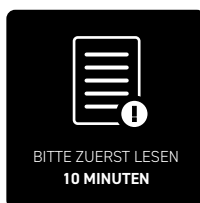

INHALTSVERZEICHNIS

Vorsicht	1
Verwendung und Haftung	1
Benutzungs- und Sicherheitsanweisungen	1
Technische Spezifikationen	2
Lieferumfang	3
Montage-Werkzeugset	3
Vor der Montage	4
Montageanleitung	5
Den Secretlab MAGNUS vorbereiten	5
Montage der L-förmigen Schreibtischerweiterung	7
Anbringen der Schreibtischerweiterung	10
Verwendung	13
Secretlab MAGPAD™ Schreibtischunterlage	13
Montage eines Monitorarms	13
Kabelmanagement	14
Hintere Klappe	14

VORSICHT



BITTE VOR DER MONTAGE LESEN

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitsvorschriften. Jede nicht konforme Nutzung kann zu Personenschäden oder mechanischen Schäden führen. Dieses Benutzerhandbuch sorgfältig lesen, da es wichtige Informationen zur Sicherheit, Nutzung, Montage und Wartung der Secretlab L-förmigen Schreibtischerweiterung enthält.

Sicherstellen, dass alle Teile gemäß der Checkliste vor der Montage erhalten wurden. Fehlende oder fehlerhafte Teile an den Secretlab Kundenservice melden, um Ersatz zu erhalten. Die Secretlab L-förmige Schreibtischerweiterung muss von mindestens zwei Personen montiert werden. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Diese Teile von Kindern und Haustieren fernhalten. Schrauben während der Montage nicht zu fest anziehen.

Die maximale Tragfähigkeit der Tischplatte der Erweiterung (100 kg) nicht überschreiten. Nicht absichtlich an der Schreibtischerweiterung rütteln. Die Secretlab L-förmige Schreibtischerweiterung ist nur für den Innenbereich vorgesehen. Die Verwendung des Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Personenschäden führen. Die Schreibtischerweiterung fern von korrosiven Gasen, Wasser und staubigen Umgebungen aufstellen. Änderungen oder Modifikationen an den in der Checkliste aufgeführten Werkskomponenten führen automatisch zum Erlöschen der Garantie.

VERWENDUNG UND HAFTUNG



Die Secretlab L-förmige Schreibtischerweiterung ist nur für den Innenbereich und trockene Arbeitsumgebungen vorgesehen. Unter keinen Umständen wird der Hersteller für Schäden haften, die durch unsachgemäße Verwendung oder Handhabung der Schreibtischerweiterung entstehen. Weitere Informationen zu Garantiebedingungen und Service oder bei anderen Anfragen den QR-Code scannen oder die Webseite unter secretlab.eu/support besuchen.

VERWENDUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE



Dieser Schreibtisch ist nicht für die Nutzung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen.




Nicht auf den Tisch stellen.



Die maximale Tragfähigkeit, die für die Tischplatte und die hintere Klappe angegeben ist, nicht überschreiten.



Nicht auf dem Tisch sitzen.

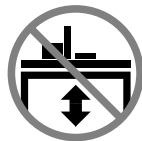

Die Tischhöhe nicht anpassen, wenn sich schweres Gewicht auf dem Tisch befindet.



Den Tisch nicht über den Boden ziehen.




Den Tisch nicht als Schneidefläche verwenden.




Hand oder Finger nicht zwischen die hintere Klappe und die Tischplatte legen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

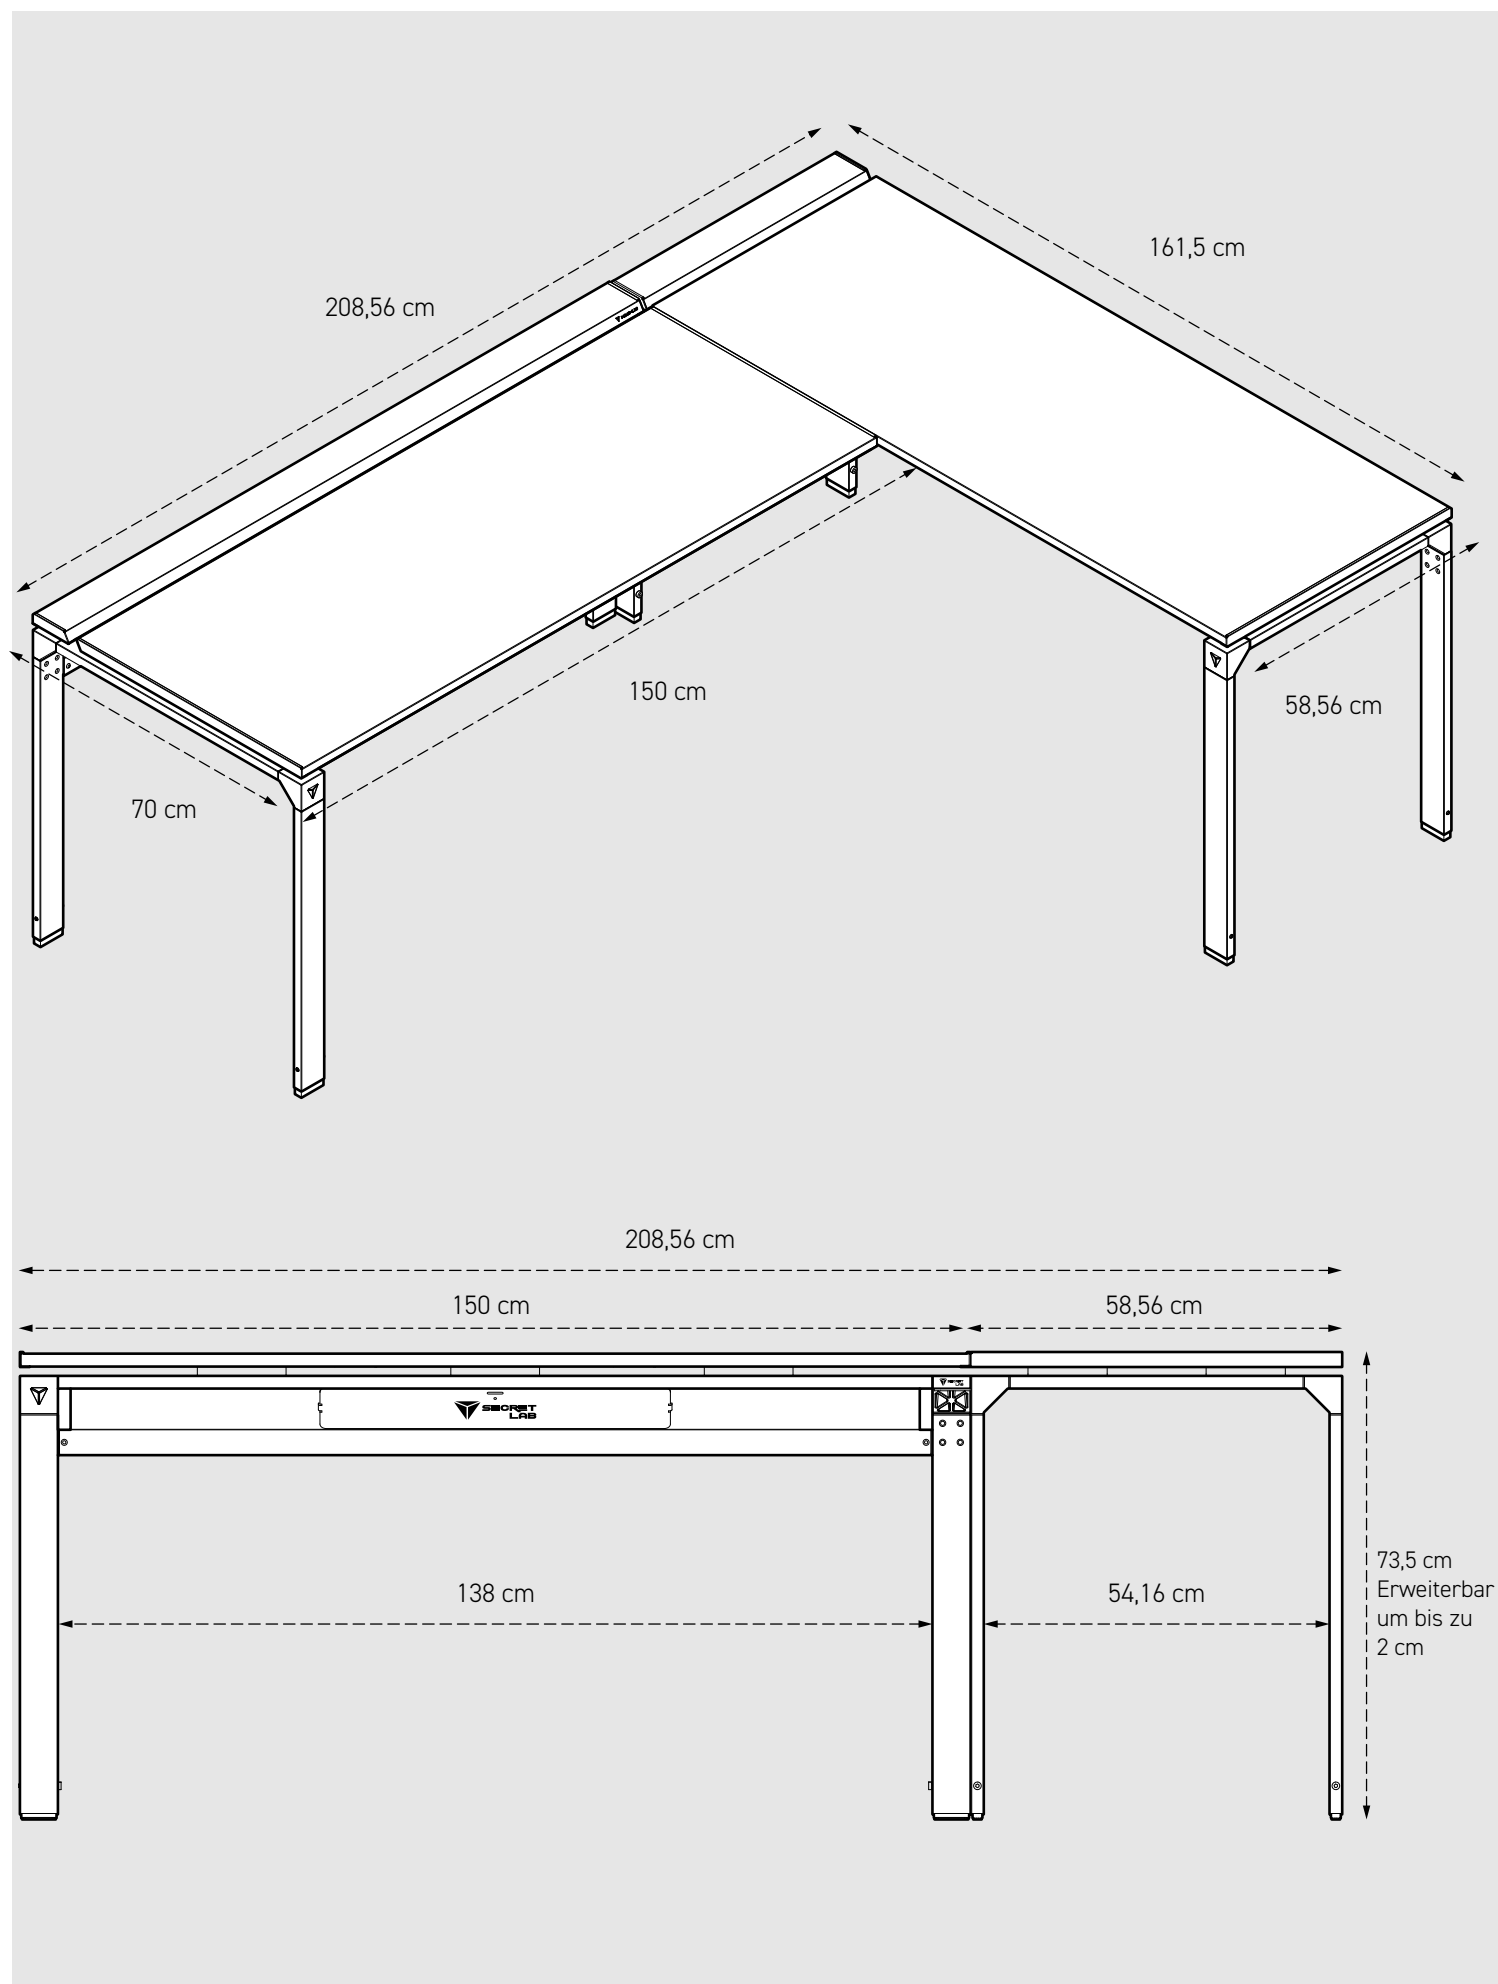


LIEFERUMFANG

- | | |
|---|-----------|
| 1. Secretlab L-förmige Schreibtischerweiterung hintere Klappe | X1 |
| 2. Secretlab L-förmige Schreibtischerweiterung Tischplatte | X1 |
| 3. Secretlab L-förmige Schreibtischerweiterung Tischbein | X3 |
| 4. Verbindungswinkel | X1 |

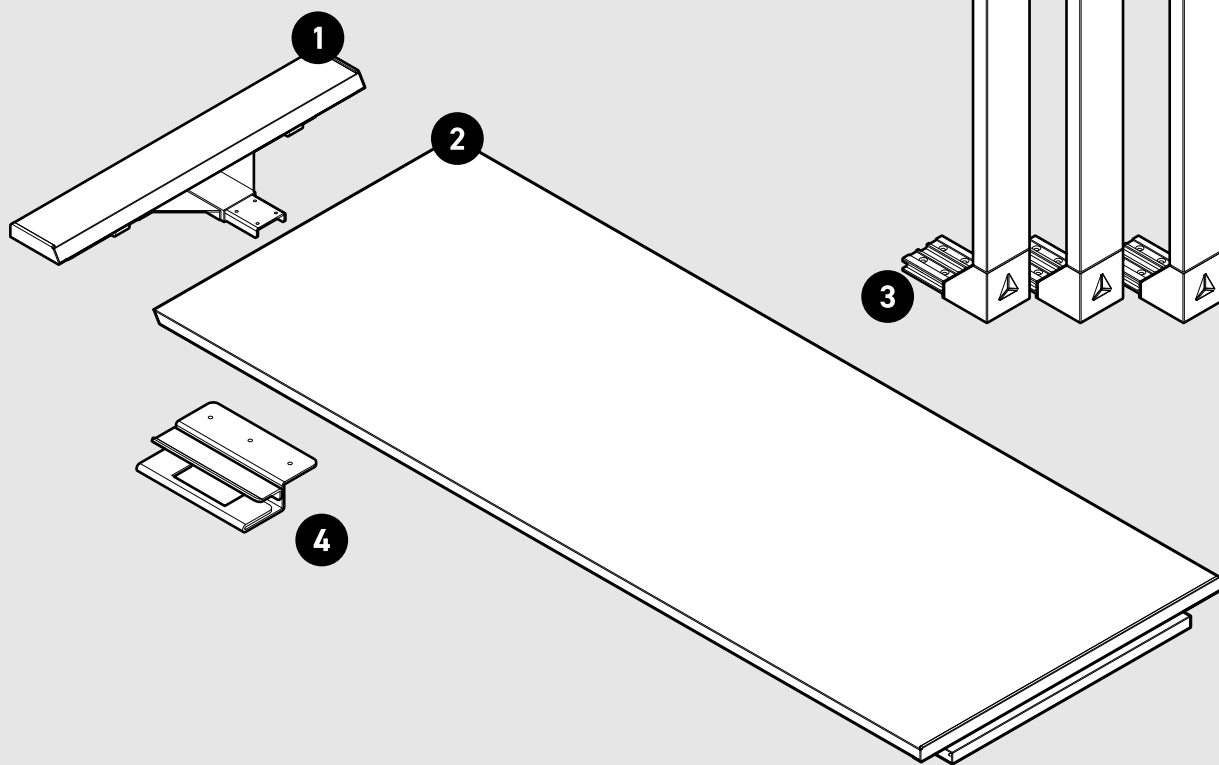

MONTAGE-WERKZEUGSET

- | | |
|---|------------|
| 5. Magnetischer Schraubendrehergriff | X1 |
| 6. Umkehrbarer Phillips- und Hex-Schraubbit | X1 |
| 7. M5 Höhenverstellungs-Inbusschlüssel | X1 |
| 8. M3 Haupt-Inbusschlüssel | X1 |
| 9. Abdeckkappe | X1 |
| 10. M5x18 Lange Panheadschraube | X4 |
| 11. M5x9 Kurze Panheadschraube | X3 |
| 12. M5x16 Flachkopfschraube | X16 |

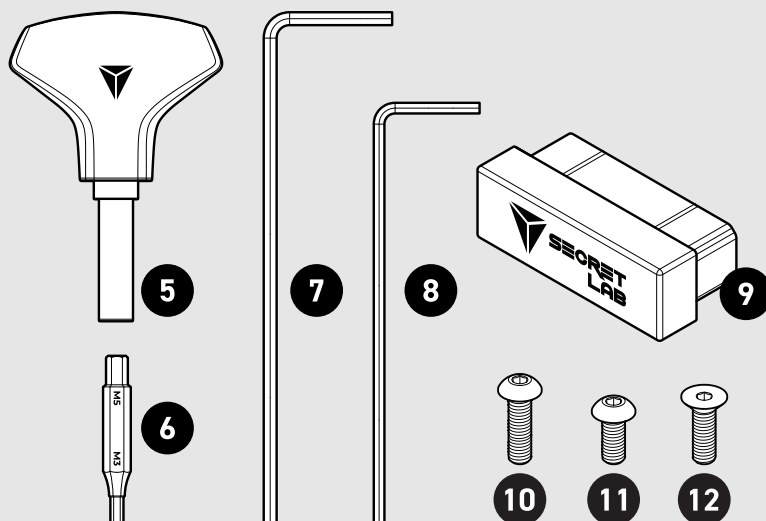

VOR DEM START




BITTE VOR DER MONTAGE LESEN


Die Secretlab L-förmige Schreibtischerweiterung ist umdrehbar und kann auf beiden Seiten des Secretlab MAGNUS Schreibtischs montiert werden. Die untenstehende Abbildung zeigt alle möglichen Konfigurationen.

Vor dem Aufbau vergewissern, welche Konfiguration gewünscht wird und wo der Schreibtisch stehen soll.


Wenn ein Monitorarm an der L-förmigen Schreibtischerweiterung angebracht werden soll, bitte die Anleitung auf Seite 13 lesen.

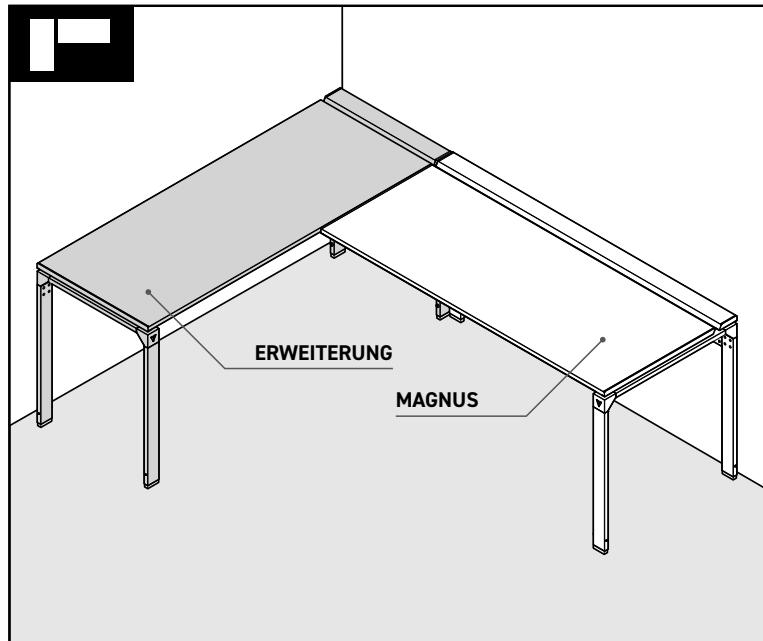


Linksseitige Erweiterung mit Schreibtischerweiterung in der Ecke

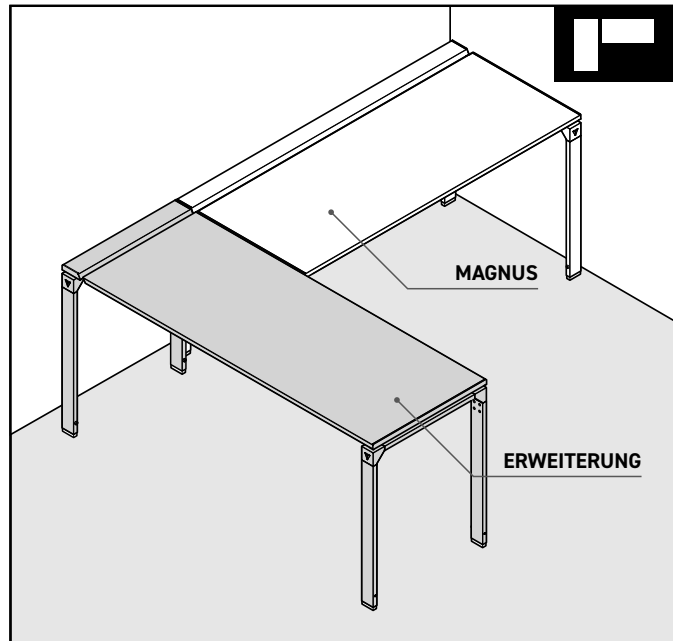

Linksseitige Erweiterung mit MAGNUS Schreibtisch in der Ecke

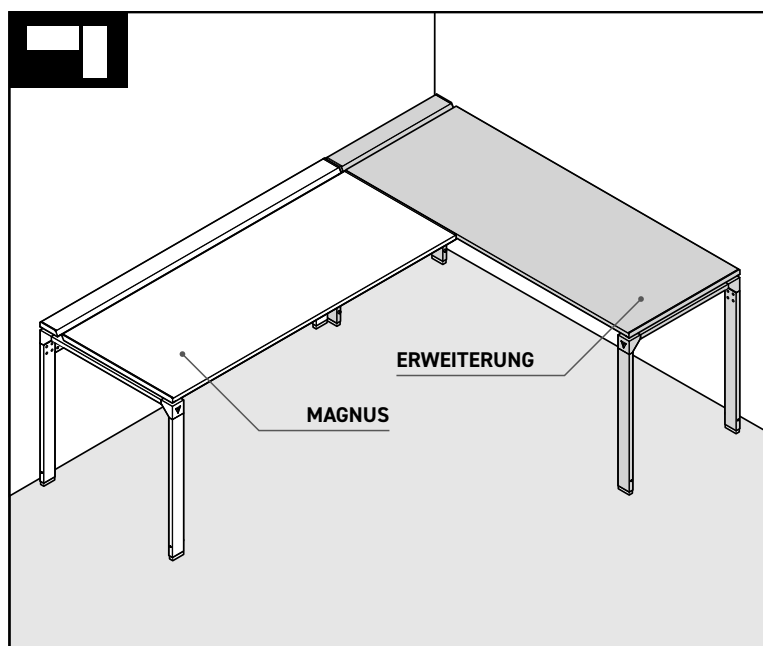

Rechtsseitige Erweiterung mit Schreibtischerweiterung in der Ecke

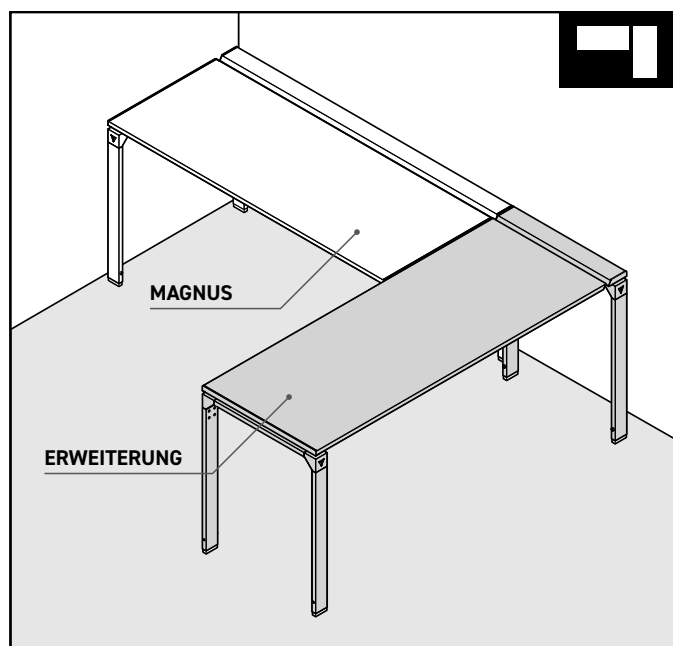


Rechtsseitige Erweiterung mit MAGNUS Schreibtisch in der Ecke

01

Vorbereitung des Secretlab MAGNUS




Alle Inhalte aus der Verpackung der L-förmigen Schreibtischerweiterung entfernen und überprüfen, ob alle Teile erhalten wurden.

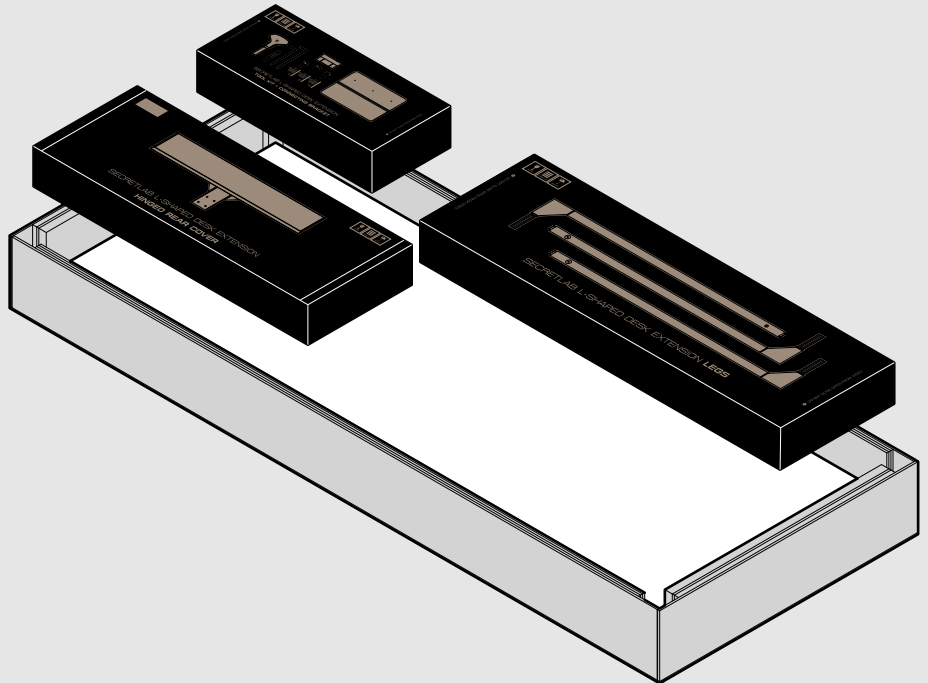



02

Die Tischhöhe mit Hilfe des größeren Höhenverstell-Inbusschlüssels auf das Minimum reduzieren. Sicherstellen, dass alle Beine auf die minimale Höhe eingestellt sind.


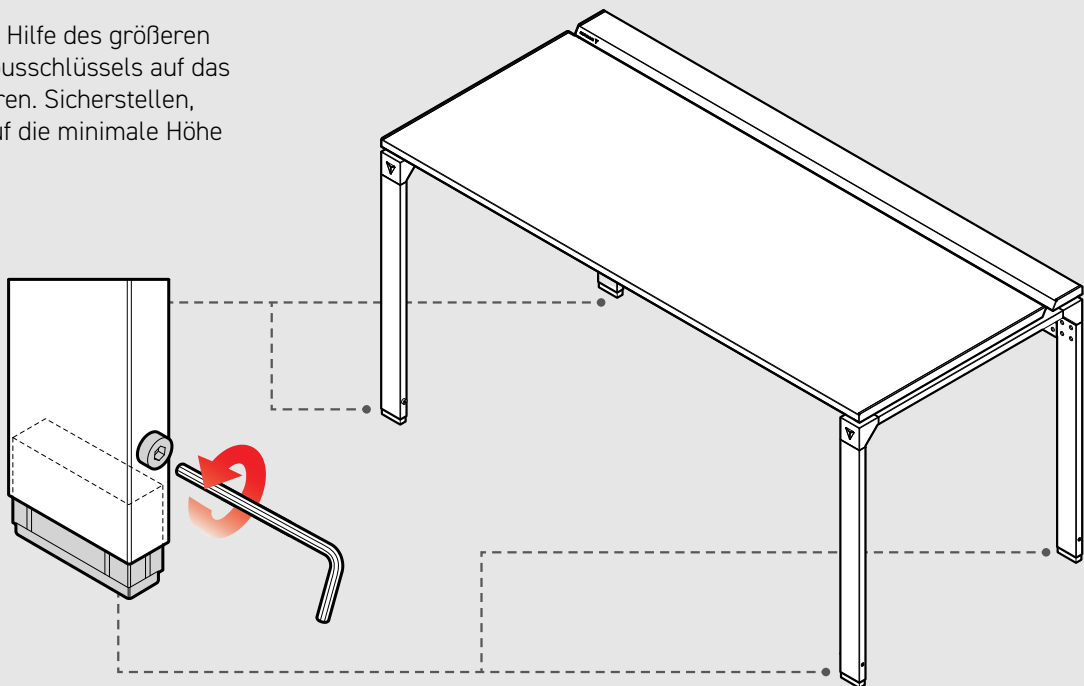


03

Links oder Rechts

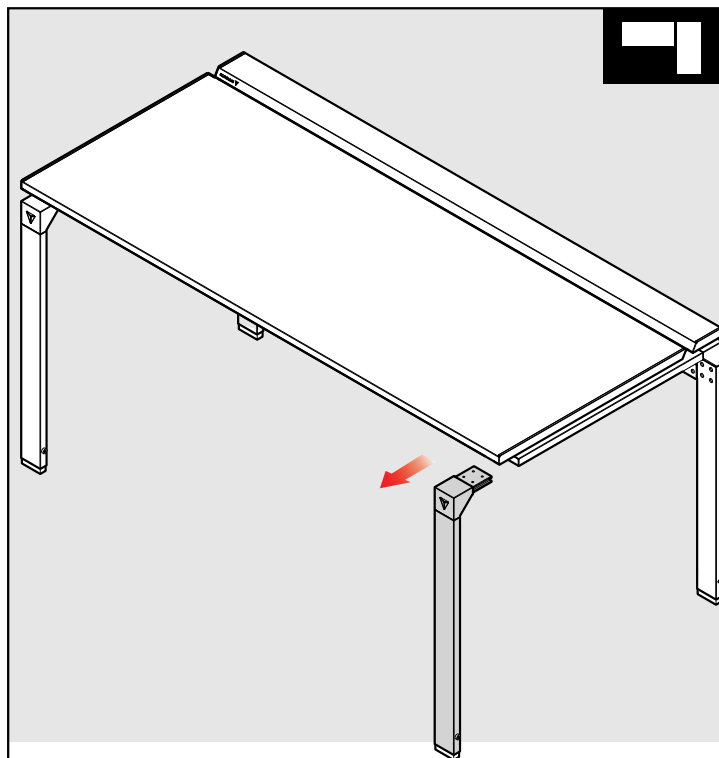
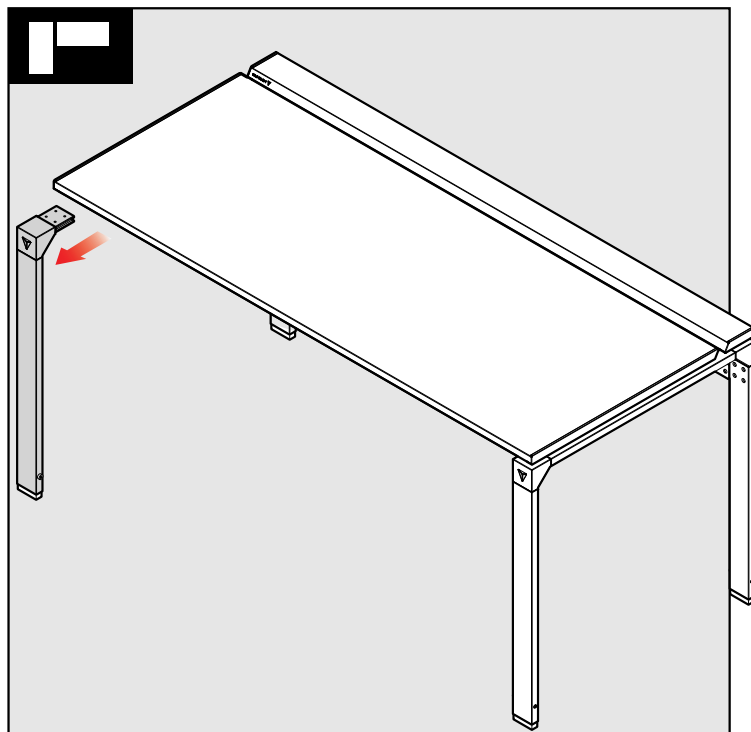


04

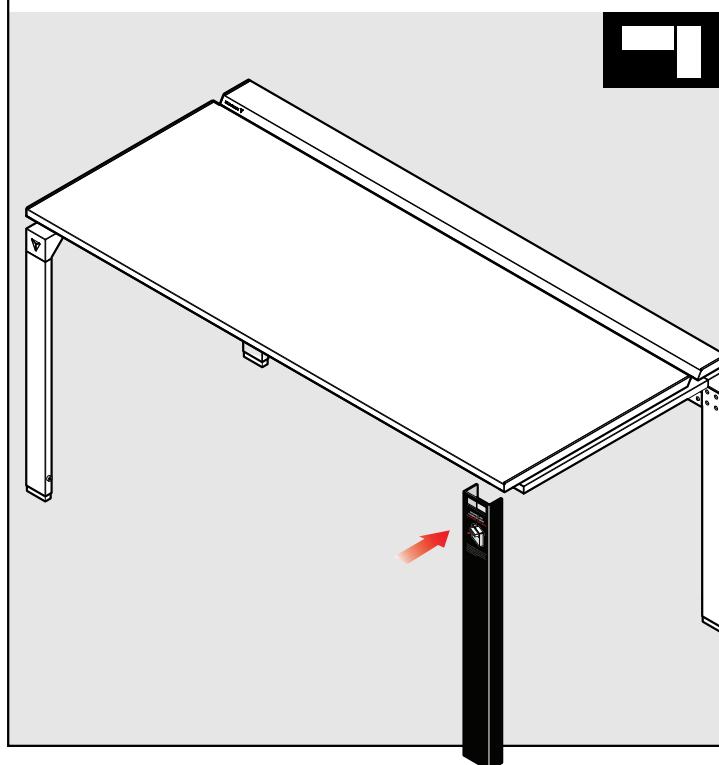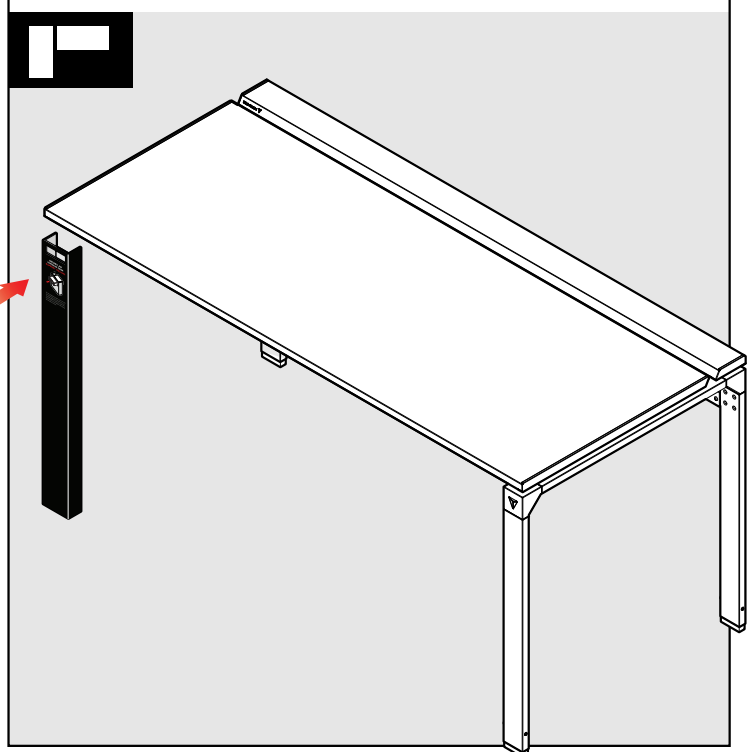

05

Links oder Rechts

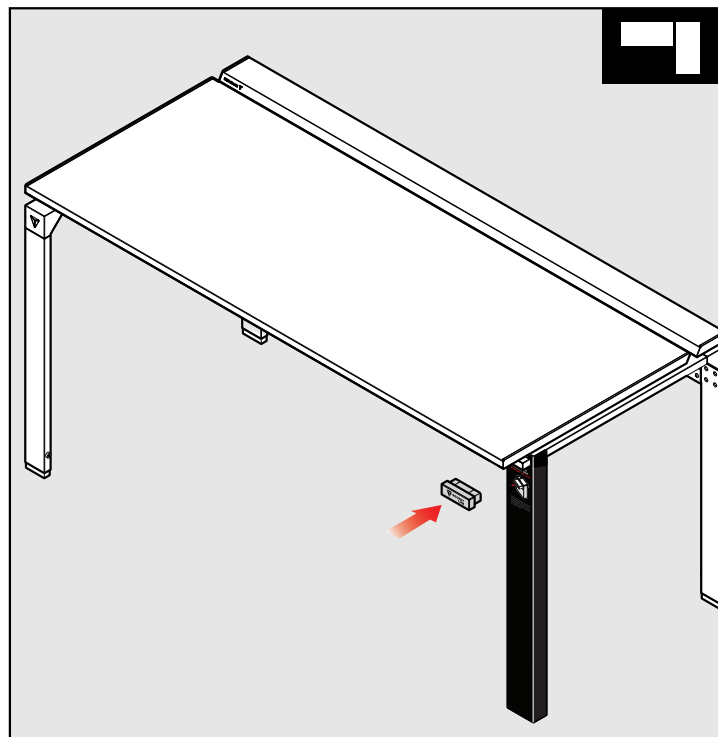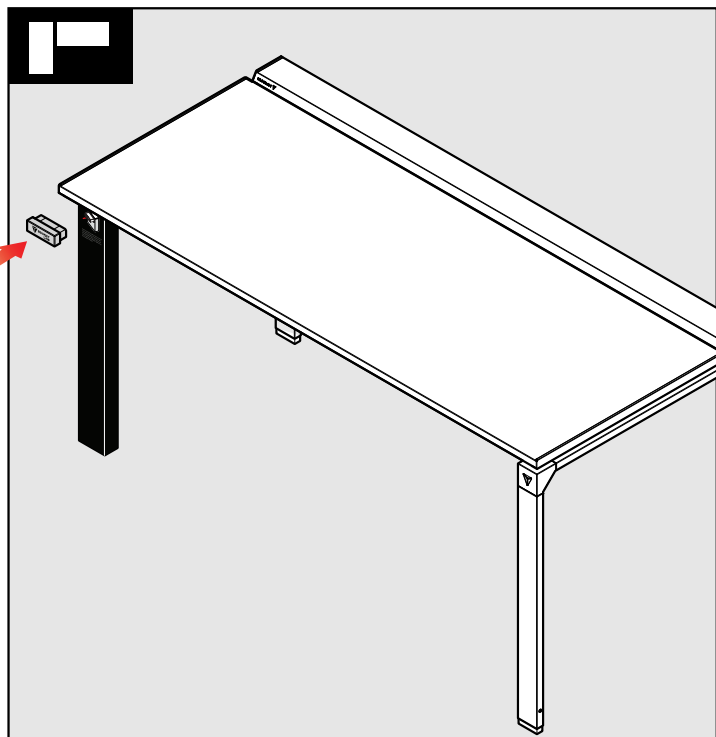


01


Montage der Schreibtischerweiterung



Mit mindestens zwei Personen die Tischplatte der Erweiterung anheben und mit der Oberseite nach unten auf einer sauberen Fläche ablegen, um die Tischoberfläche zu schützen.

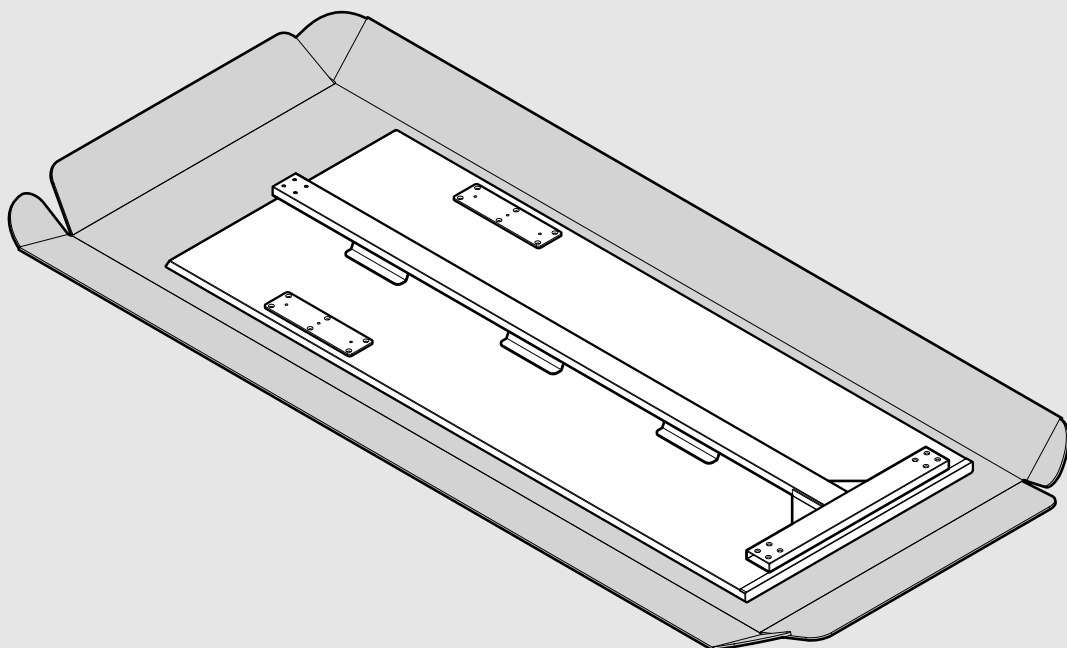


02

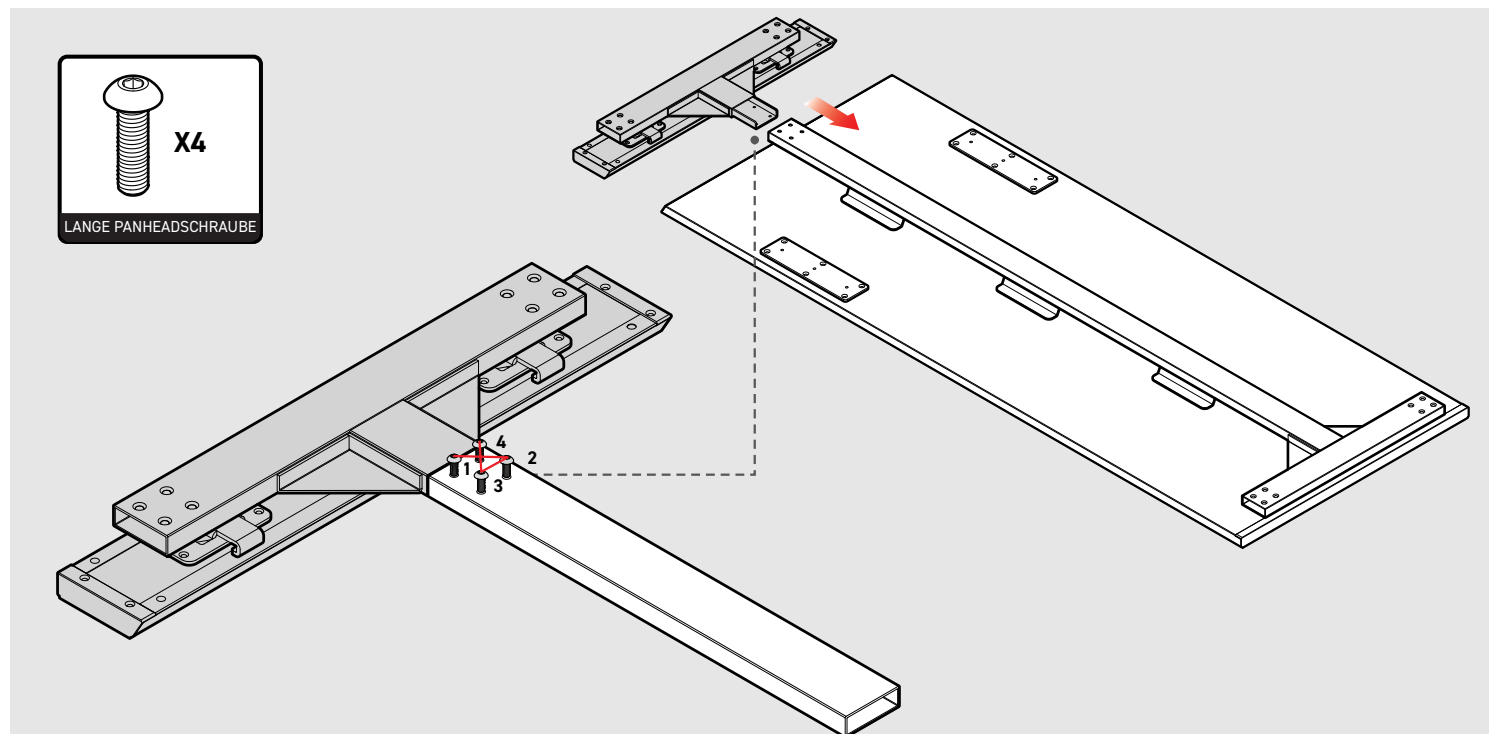


03

Links oder Rechts

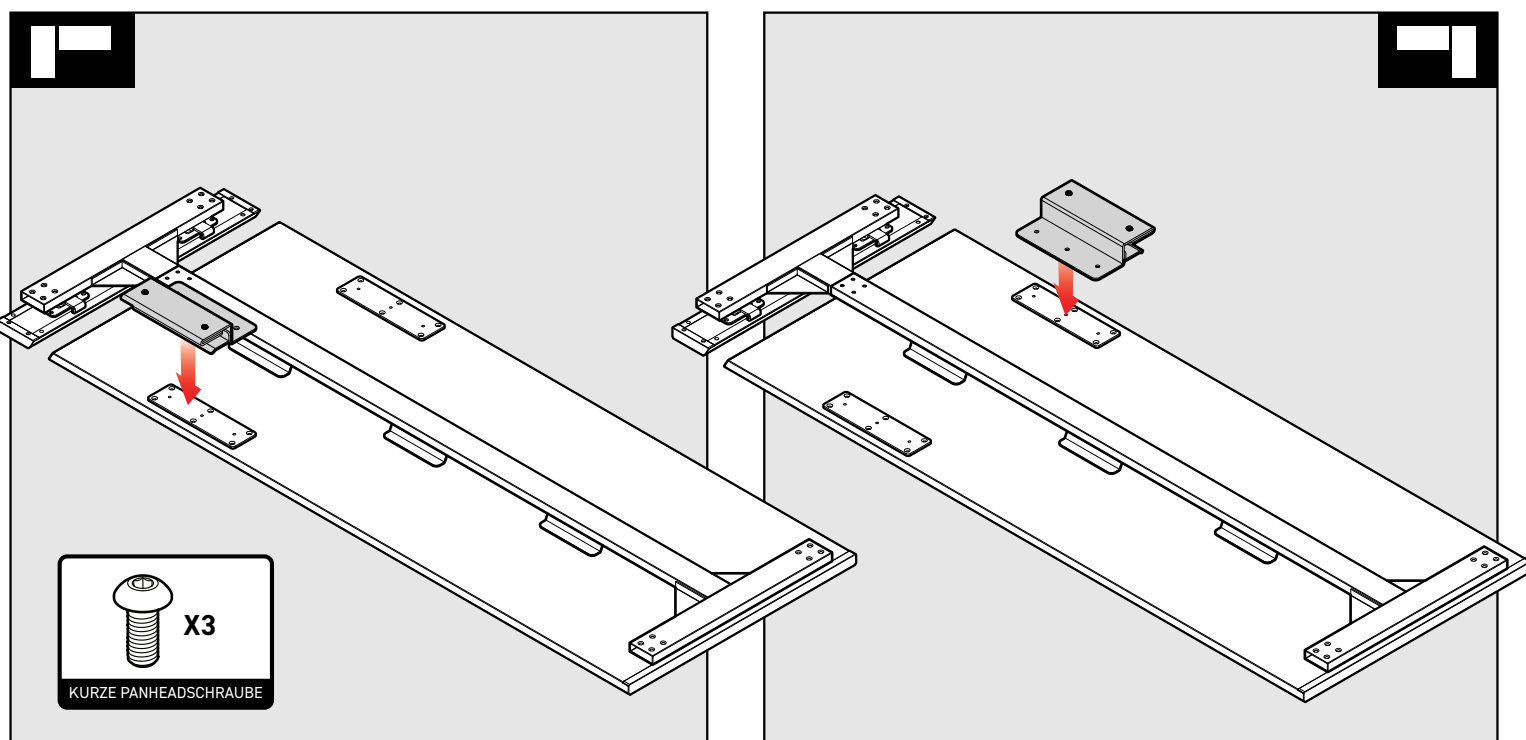


04

Links oder Rechts

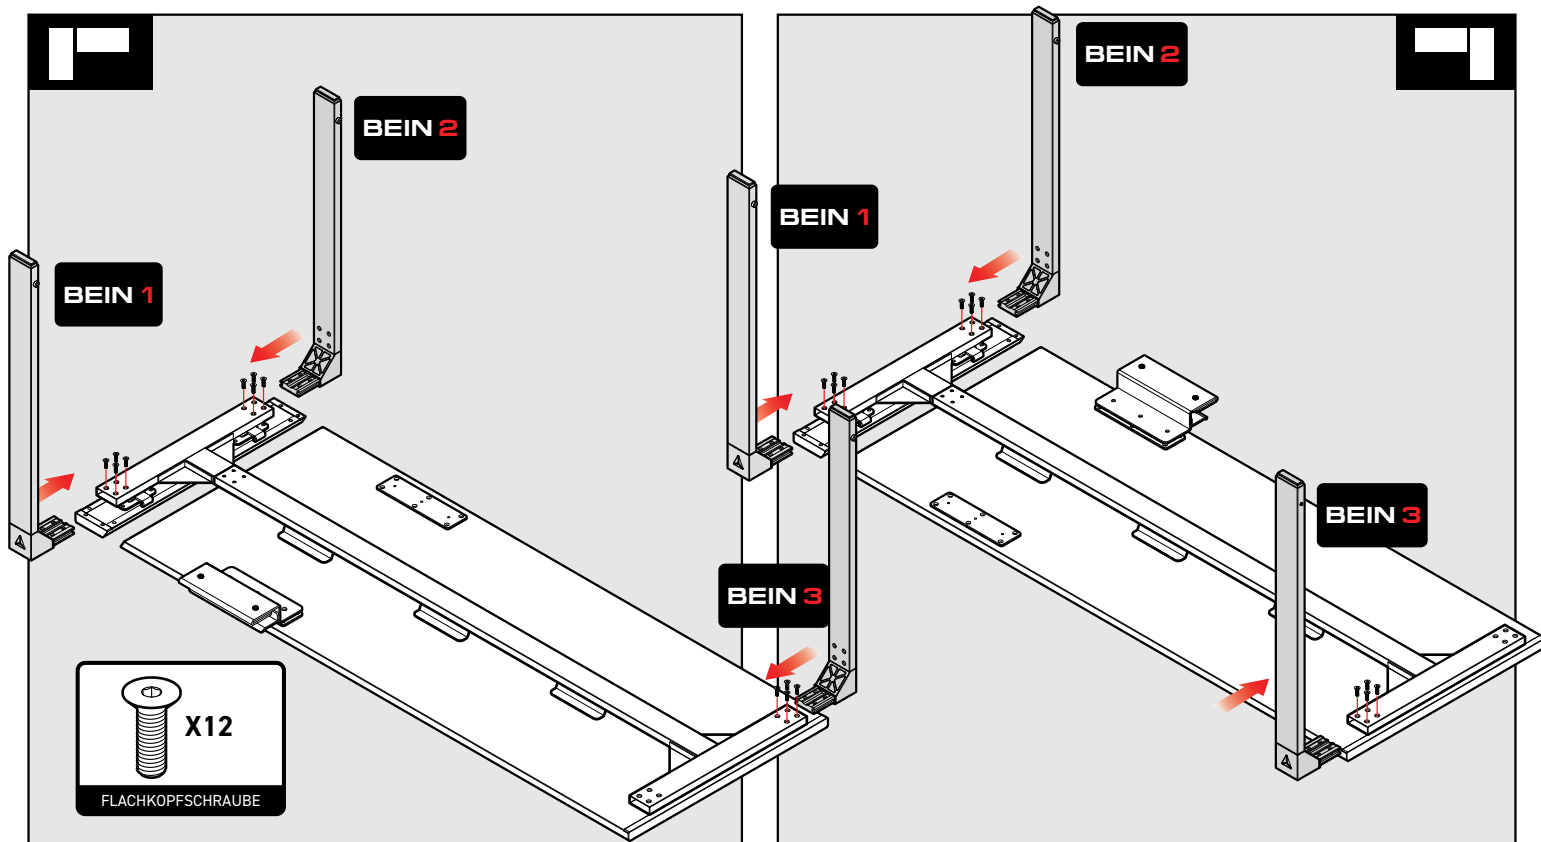


05

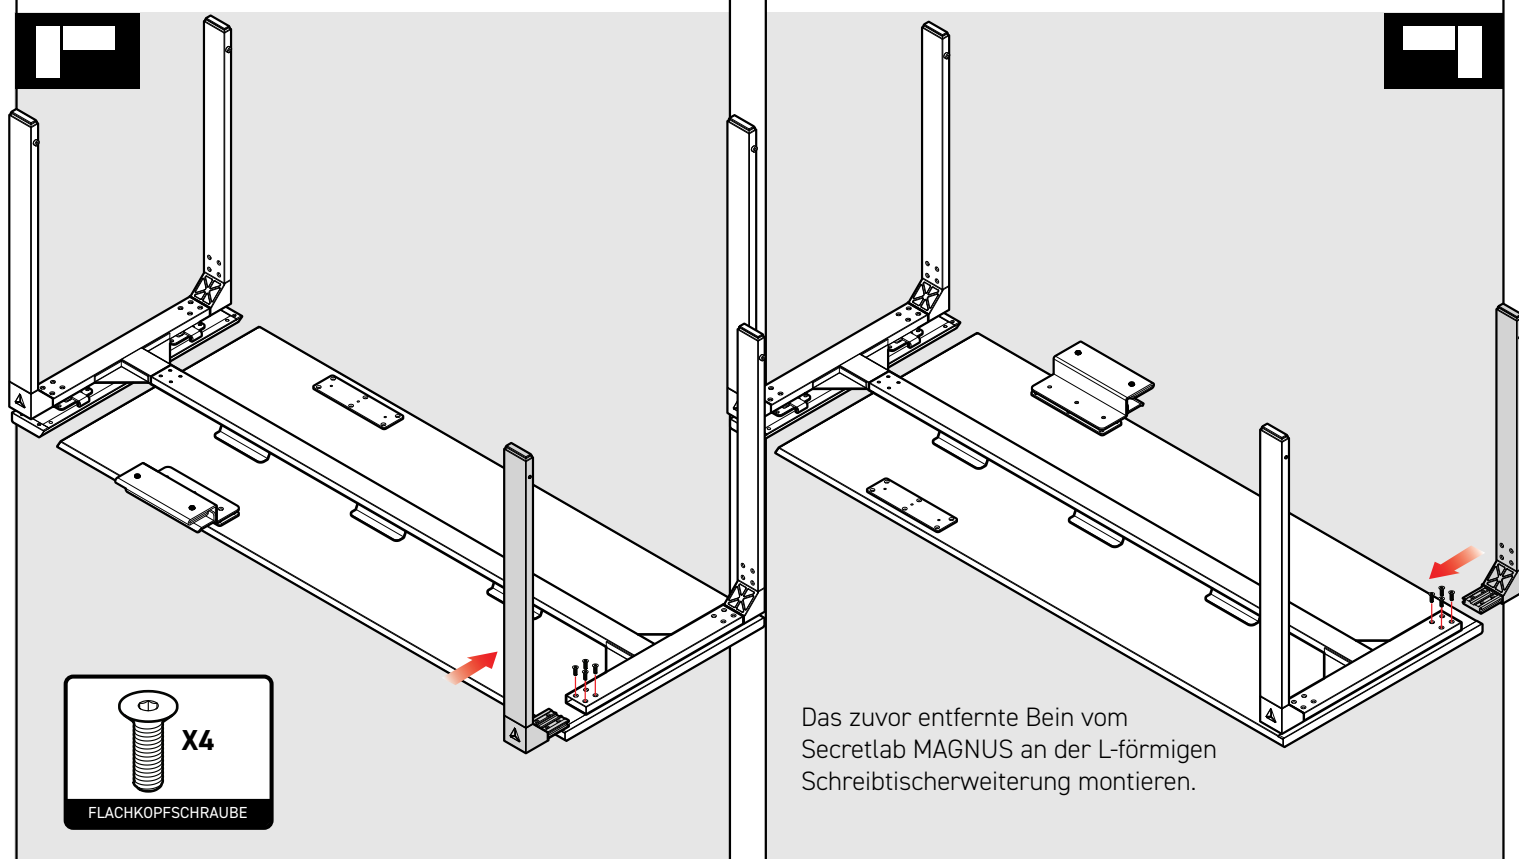


01

Schreibtischerweiterung am Secretlab MAGNUS montieren

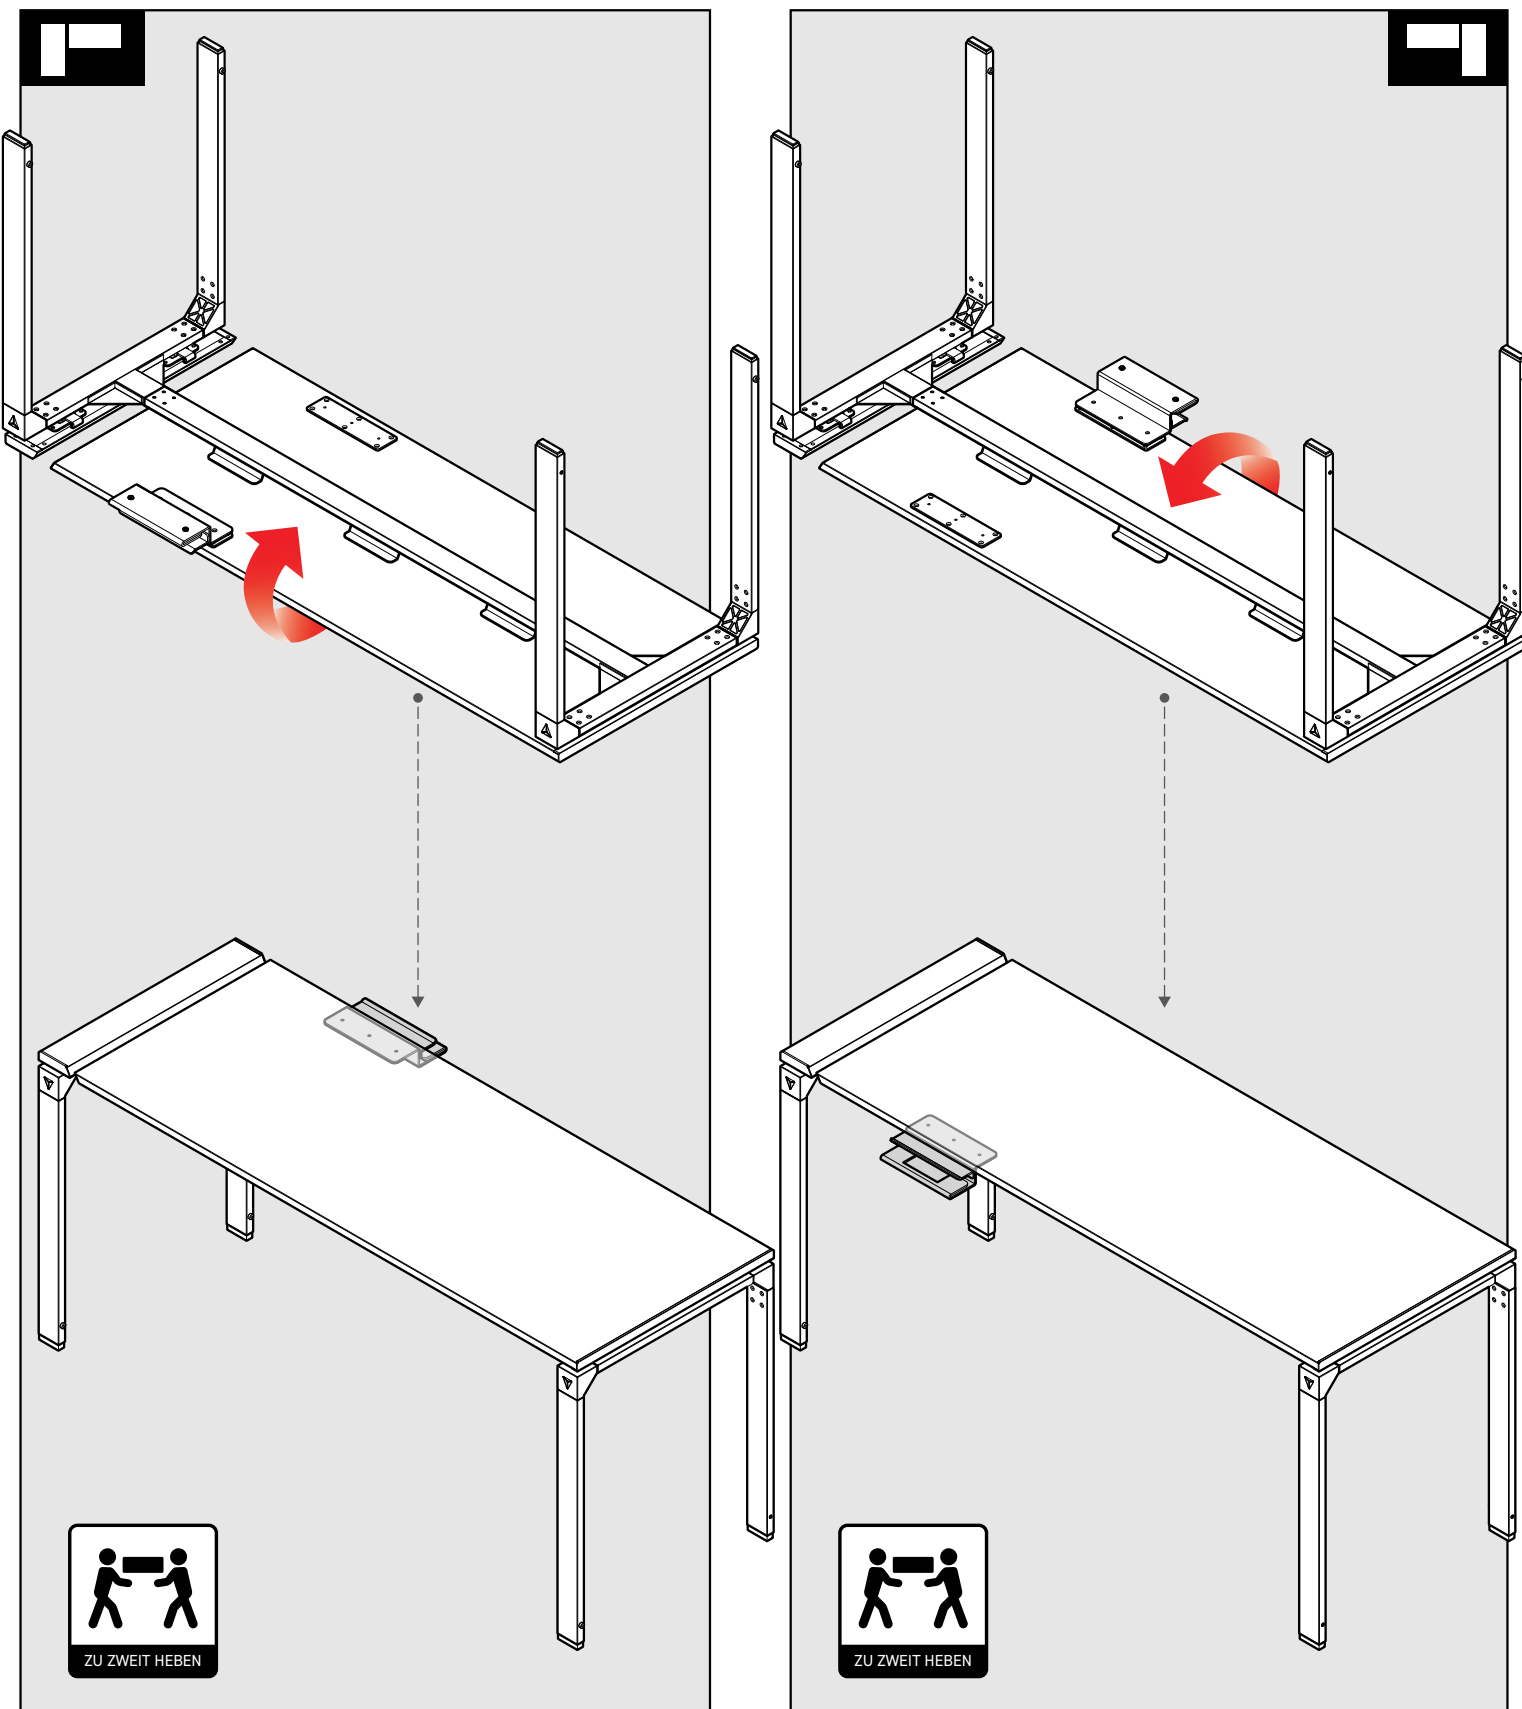


Links oder Rechts

02

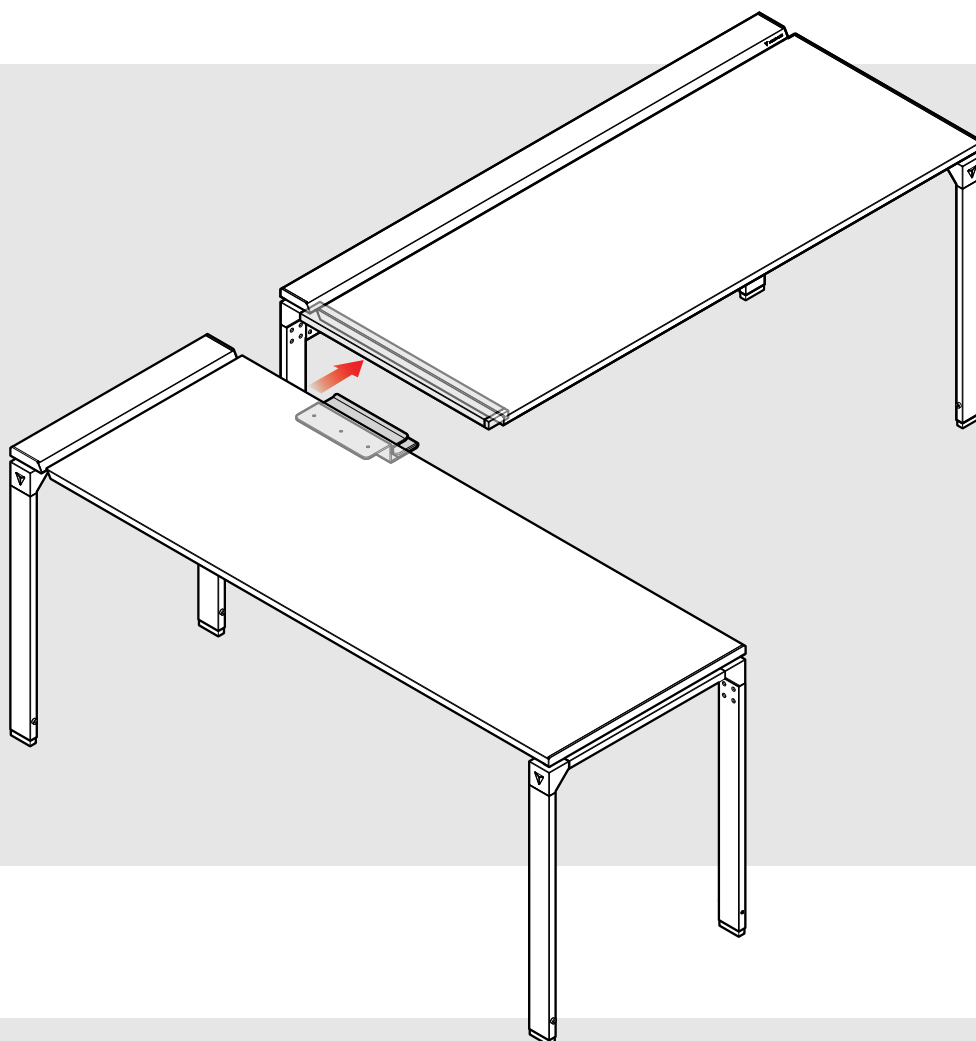


03

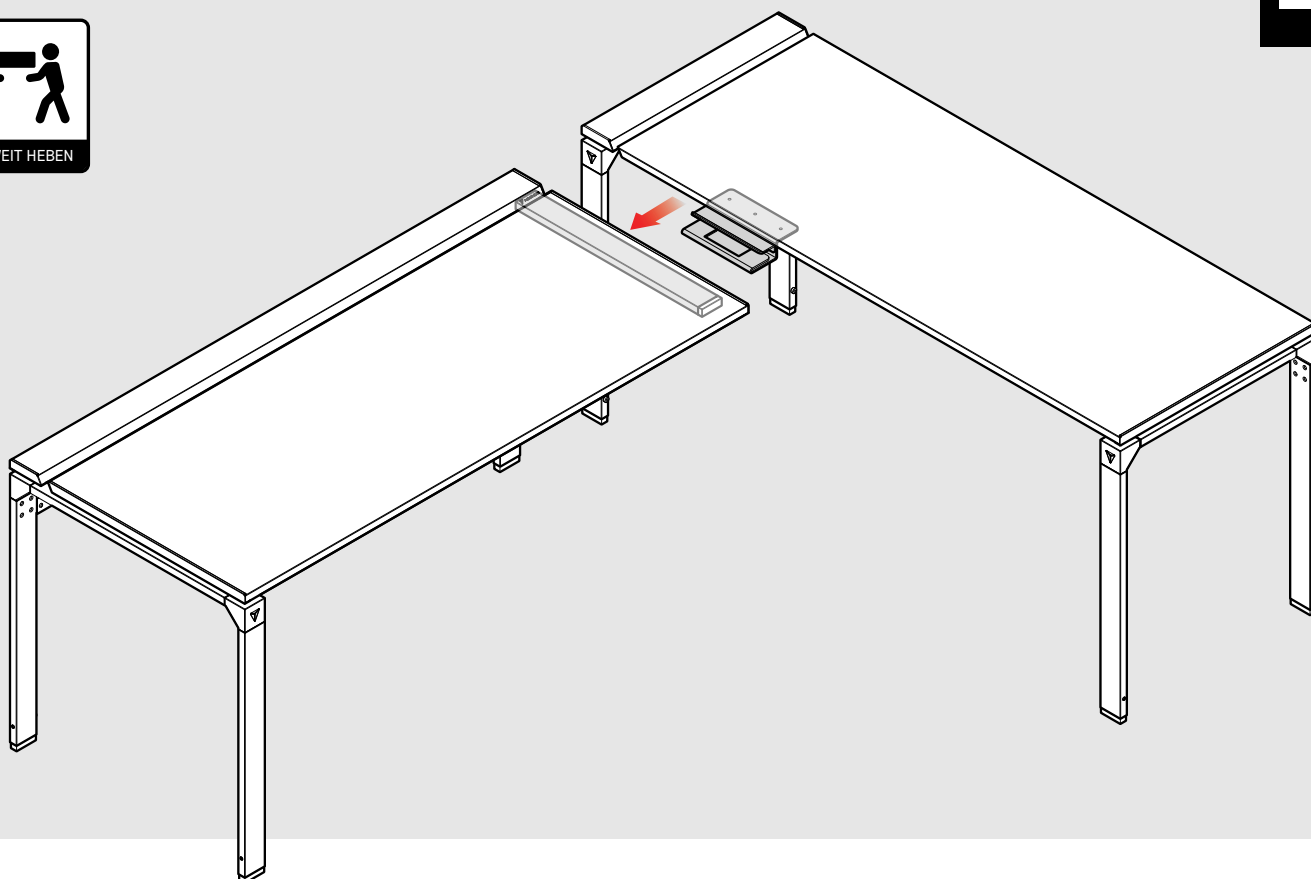

04






Die Schreibtischerweiterung mit dem Secretlab MAGNUS ausrichten. In alle vier Richtungen anpassen und sicherstellen, dass zwischen beiden nur ein minimaler bis gar kein Abstand besteht.


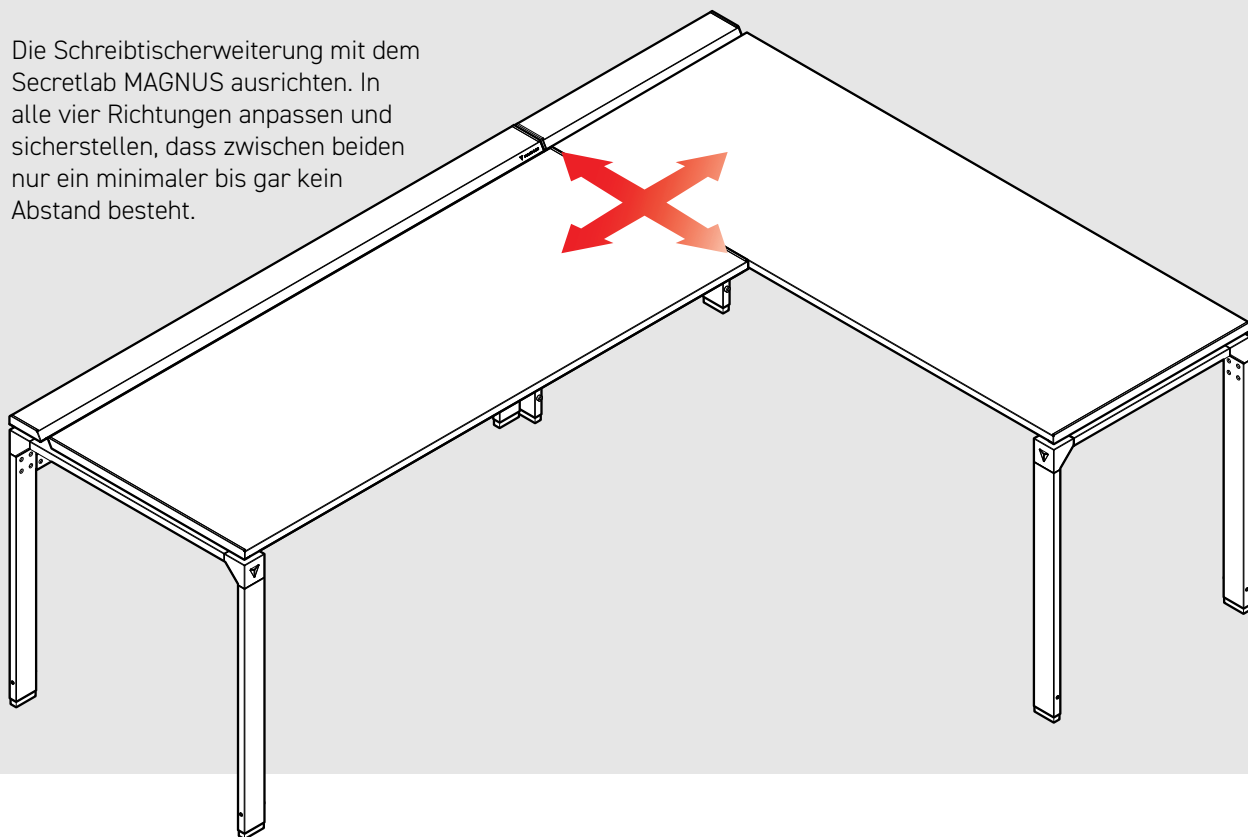


05

Mit dem größeren Höhenverstell-Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um beide Befestigungen am Verbindungswinkel festzuziehen.

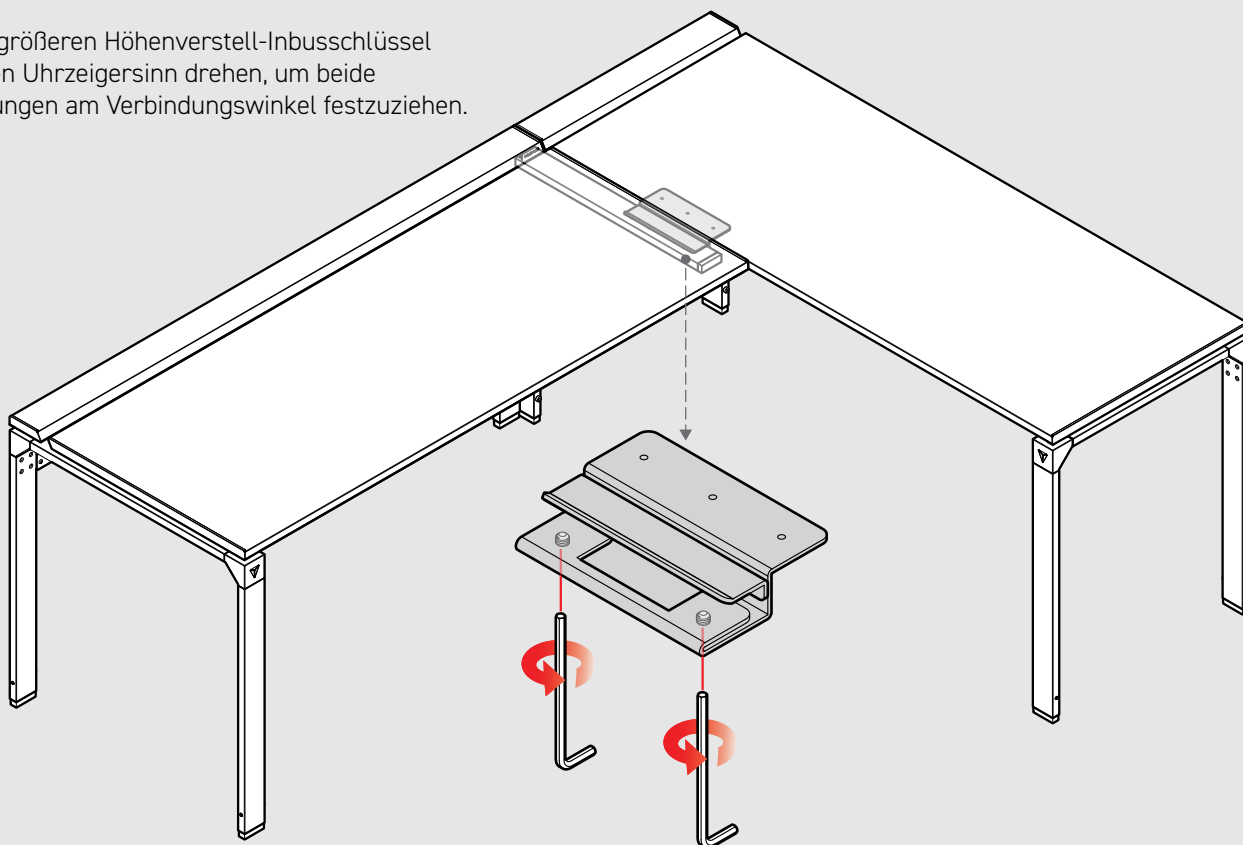

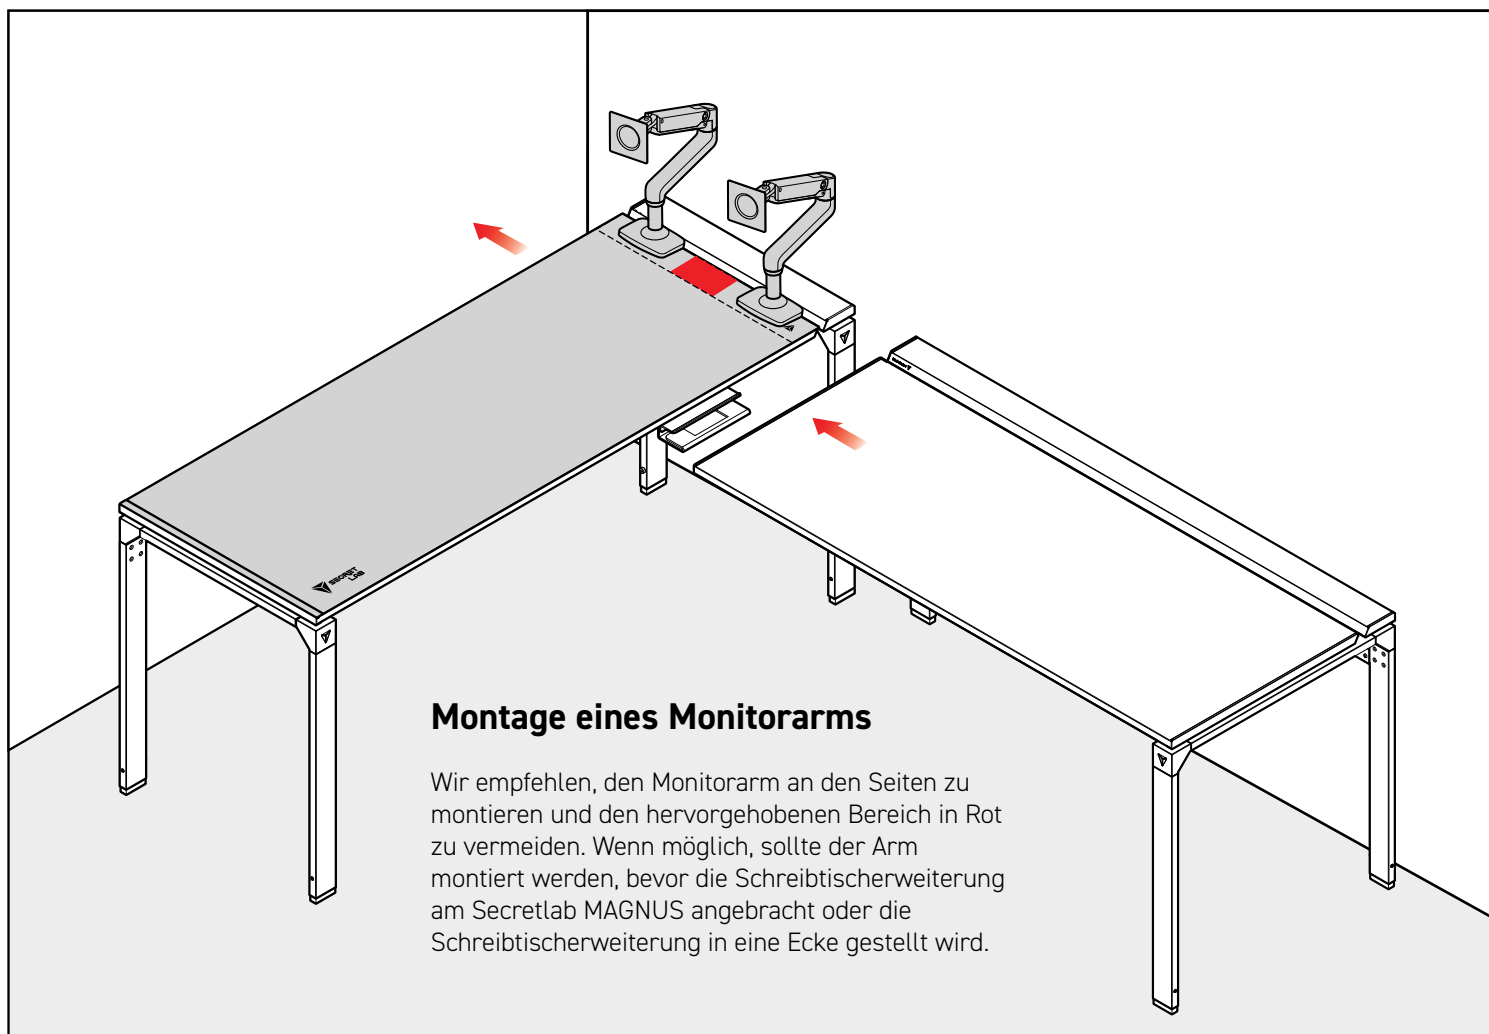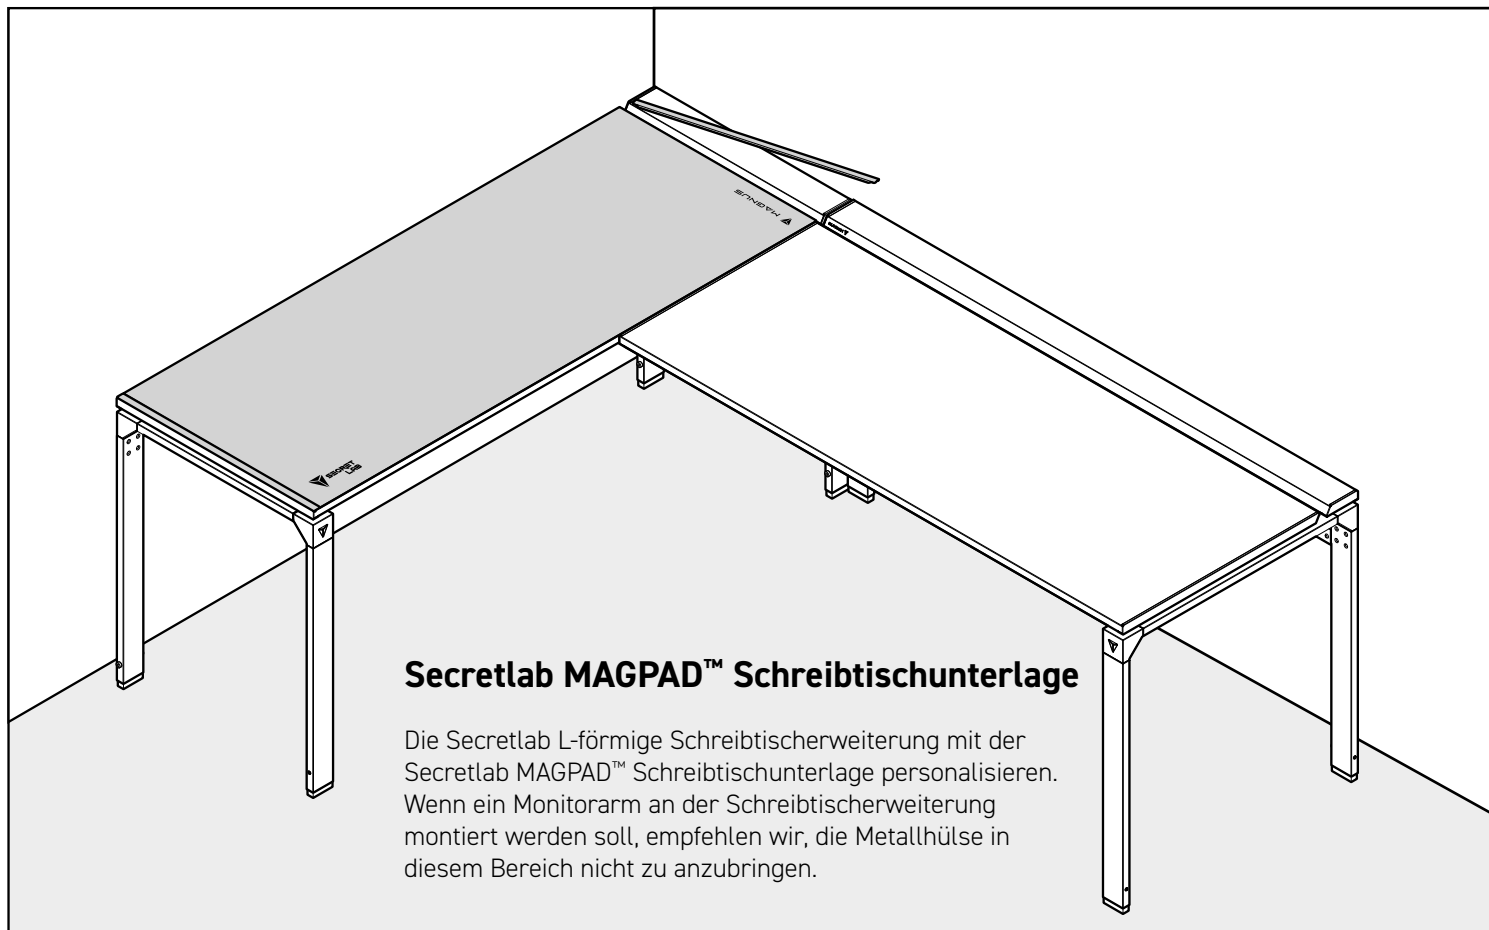


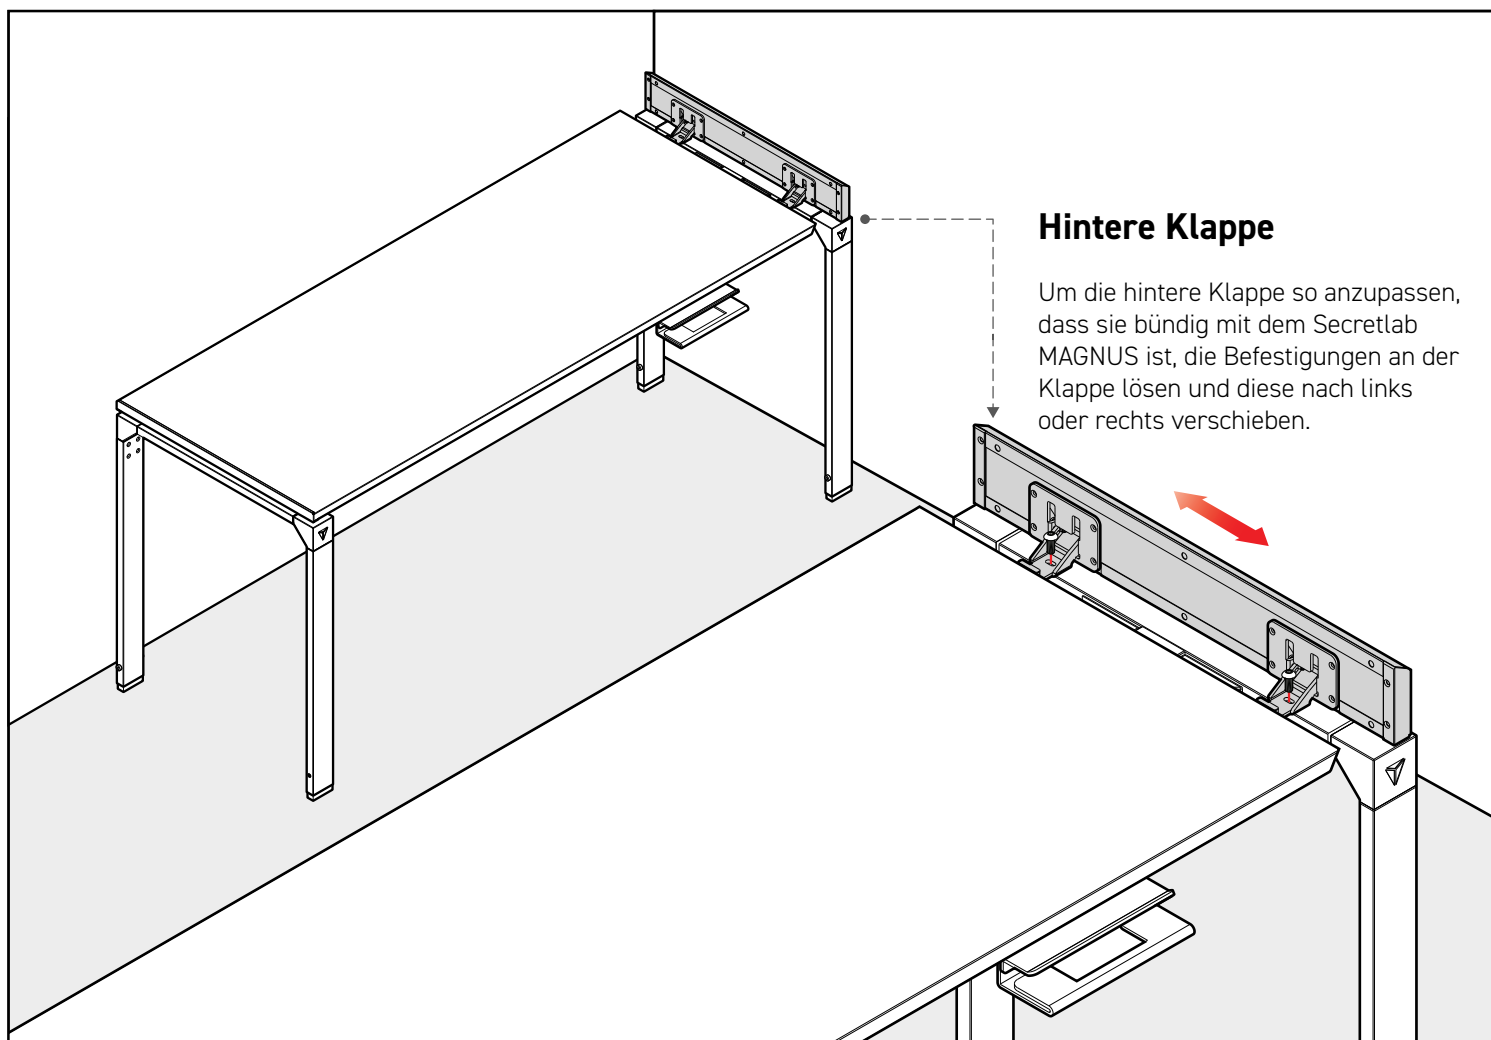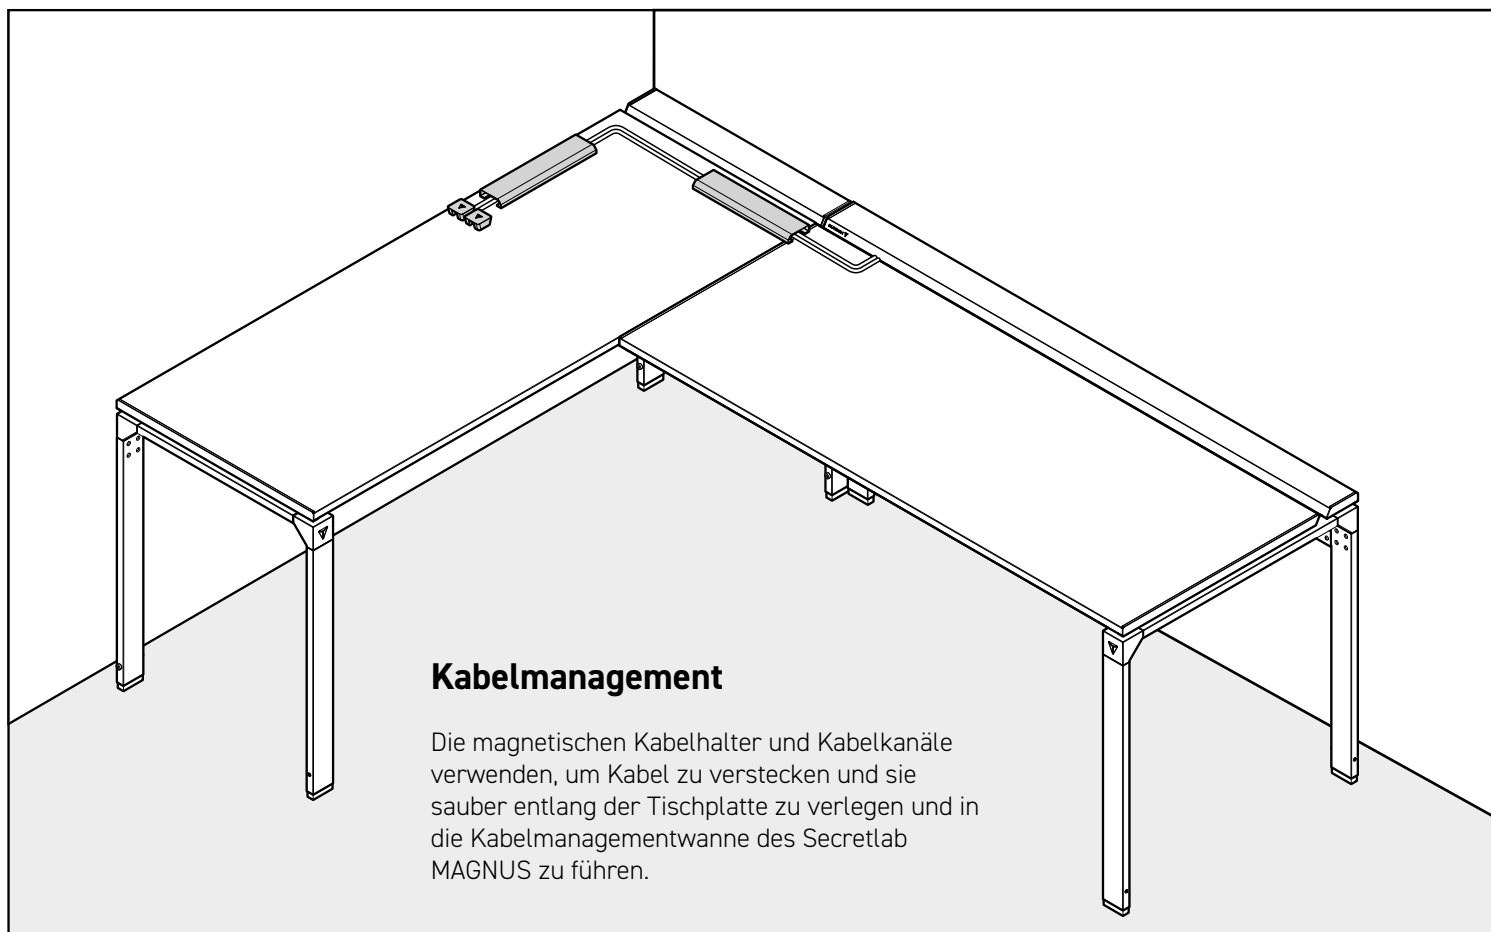



Samlevejledning og Brugervejledning

Secretlab MAGNUS L-Formet Forlængelse (TIL SECRETLAB MAGNUS)

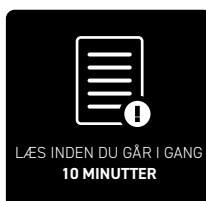

INDHOLD

Vigtig information	1
Brug og ansvar	1
Brugs- og sikkerhedsanvisninger	1
Tekniske specifikationer	2
Hvad er i kassen	3
Monteringsværktøj	3
Inden du går i gang	4
Samlevejledning	5
Klargøring af dit Secretlab MAGNUS	5
Montering af den L-formede forlængelse	7
Installation af forlængelsen	10
Sådan bruger du den	13
Secretlab MAGPAD™ bordunderlag	13
Montering af skærmarm	13
Kabelstyring	14
Hængslet bagdæksel	14

VIGTIG INFORMATION



LÆS INDEN DU BEGYNDER INSTALLATIONEN

Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsforskrifter. Forkert brug kan medføre personskade eller beskadigelse af produktet. Læs venligst vejledningen grundigt, da den indeholder centrale oplysninger om sikkerhed, brug, samling og vedligeholdelse af Secretlab L-formet forlængelse.

Kontroller at du har modtaget alle dele i henhold til delelisten, inden du begynder installationen. Hvis der mangler dele, eller noget er defekt, bedes du kontakte Secretlabs kundeservice med henblik på en erstatning. Secretlab L-formet forlængelse skal installeres af mindst to personer. Produktet indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare, hvis de sluges. Hold disse dele væk fra børn og kæledyr. Stram ikke skrueerne for hårdt under installationen.

Overskrid ikke den maksimale belastning for bordpladen (100 kg). Ryst ikke forlængelsen med vilje eller voldsomt. Secretlab L-formet forlængelse er kun beregnet til indendørs brug – udendørs brug kan føre til skader eller funktionsfejl. Placer forlængelsen væk fra ætsende gasser, vand og støvede omgivelser. Ændringer eller modifikationer af fabriksdele nævnt i delelisten vil automatisk annullere garantien.

BRUG OG ANSVAR



Secretlab L-formet forlængelse er kun beregnet til indendørs brug og tørre omgivelser. Producenten accepterer under ingen omstændigheder garantikrav eller erstatningsansvar for skader, der skyldes forkert brug eller håndtering. For garantibetingelser, support og yderligere information, scan QR-koden eller besøg: secretlab.eu/support

BRUGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER



Dette bord er ikke beregnet til brug af børn uden opsyn af en voksen.




Stå ikke på bordet.



Overskrid ikke den maksimale belastning for bordpladen og bagdækslet.



Sid ikke på bordet.

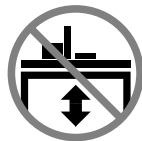

Justér ikke højden, hvis der er tung belastning på bordet.



Træk ikke bordet hen over gulvet.




Brug ikke bordoverfladen som skæreunderlag.




Placer ikke hænder eller fingre mellem bagdæksel og bordplade.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

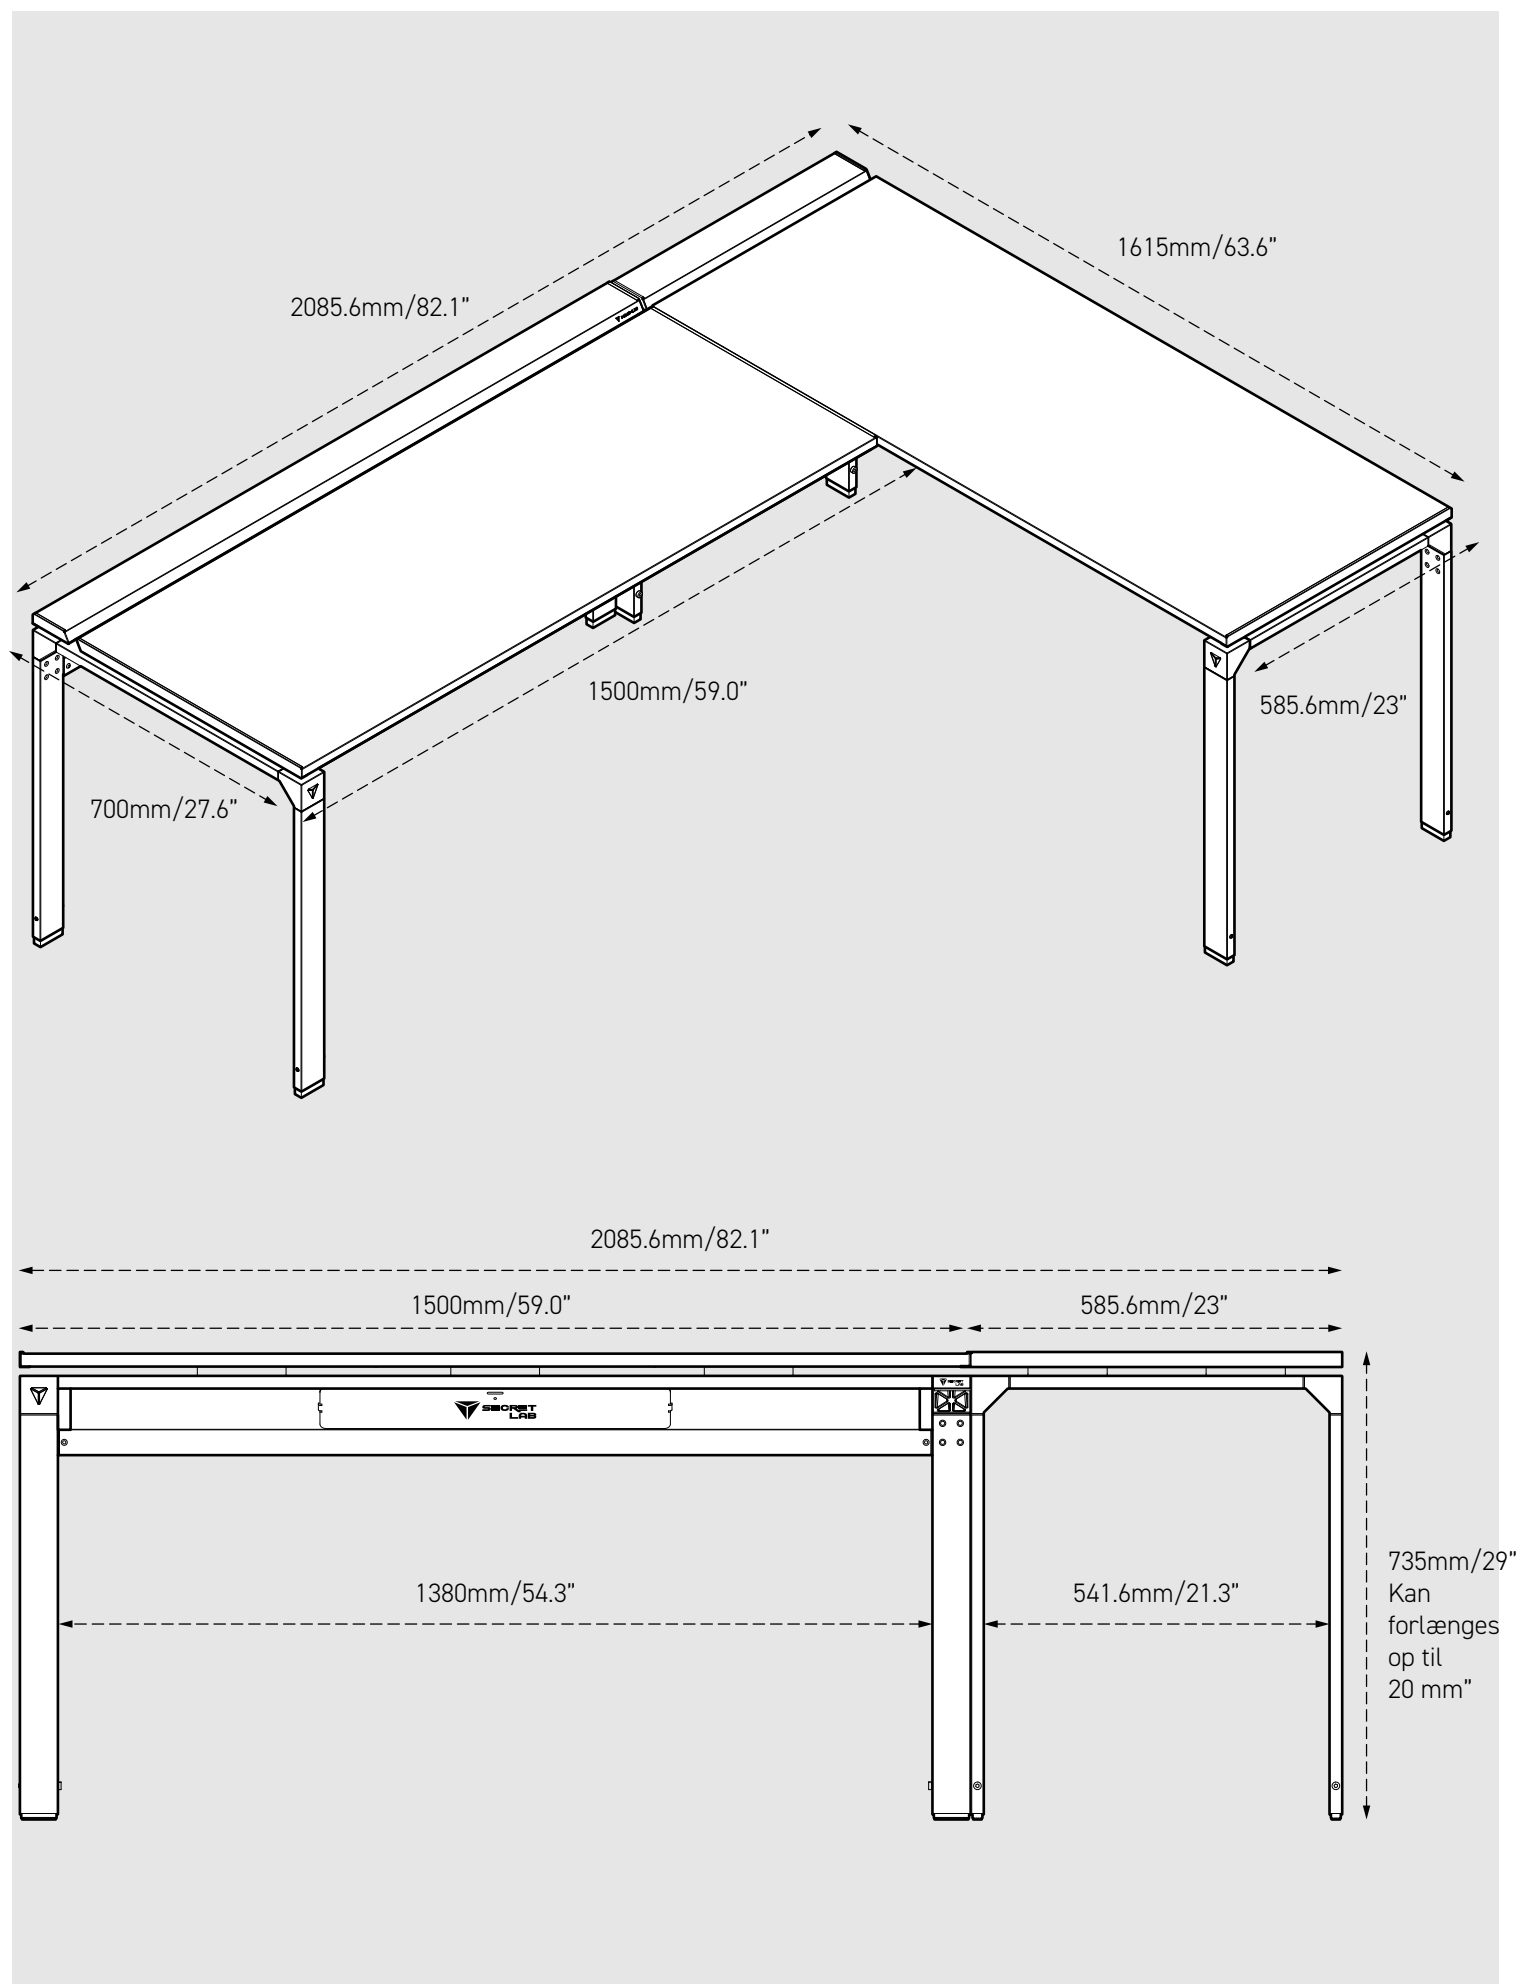


HVAD ER I KASSEN

- | | |
|--|-----------|
| 1. Secretlab L-Formet Forlængelse Baghængslet Dæksel | X1 |
| 2. Secretlab L-Formet Forlængelse Bordplade | X1 |
| 3. Secretlab L-Formet Forlængelse Bordben | X3 |
| 4. Samlebeslag | X1 |

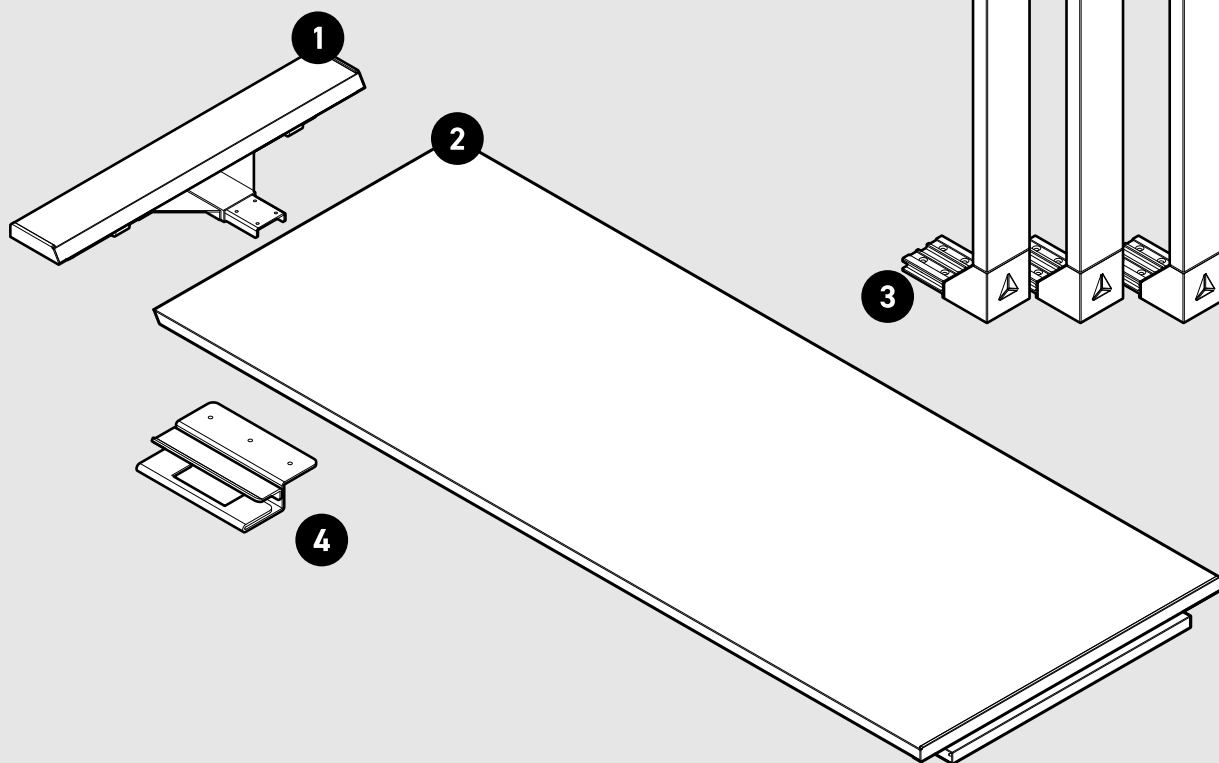

MONTERINGSVÆRKTØJ


- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 5. Magnetisk skruetrækkerhåndtag | X1 |
| 6. Vendbar Philips + hex skruebit | X1 |
| 7. M5 unbraconøgle til højdejustering | X1 |
| 8. M3 primær unbraconøgle | X1 |
| 9. Monteringshætter | X1 |
| 10. M5x18 Lang pan head skrue | X4 |
| 11. M5x9 Kort pan head skrue | X3 |
| 12. M5x16 Fladhovedet skrue | X16 |

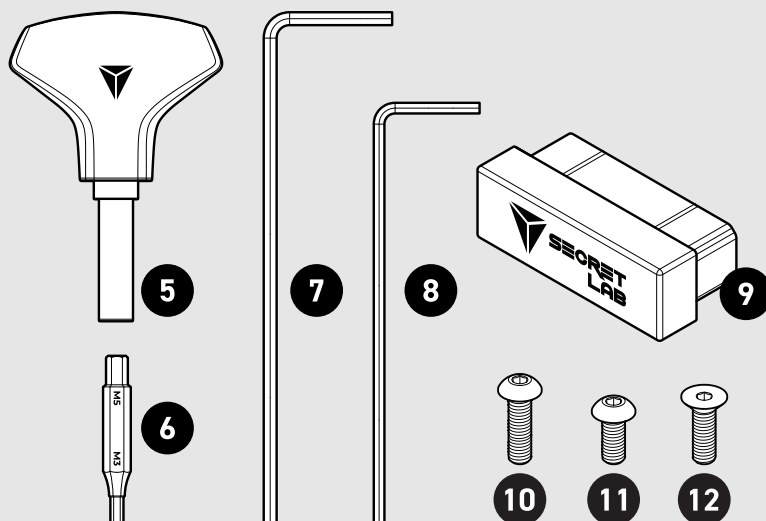




LÆS VENLIGST INDEN MONTERING


Secretlab L-Formet forlængelse er vendbar og kan monteres på begge sider af dit Secretlab MAGNUS bord. Diagrammet nedenfor viser alle mulige konfigurationer. Inden du går i gang med samlingen, bør du overveje hvilken opsætning du foretrækker og hvor dit bord skal stå. Ønsker du at montere en skærmarm på din L-formede bordforlængelse, henvises der til brugsvejledningen på side 13.

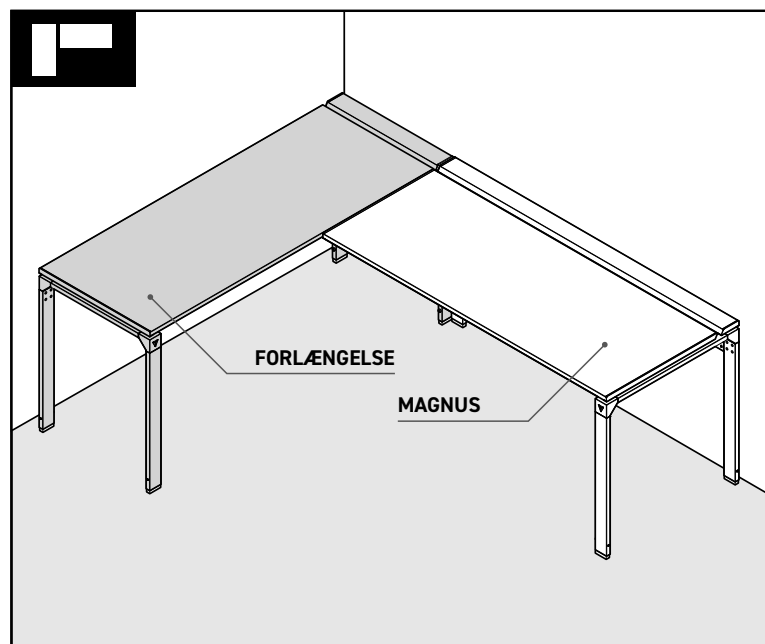


Venstre bordforlængelse med udvidelsen i hjørnet

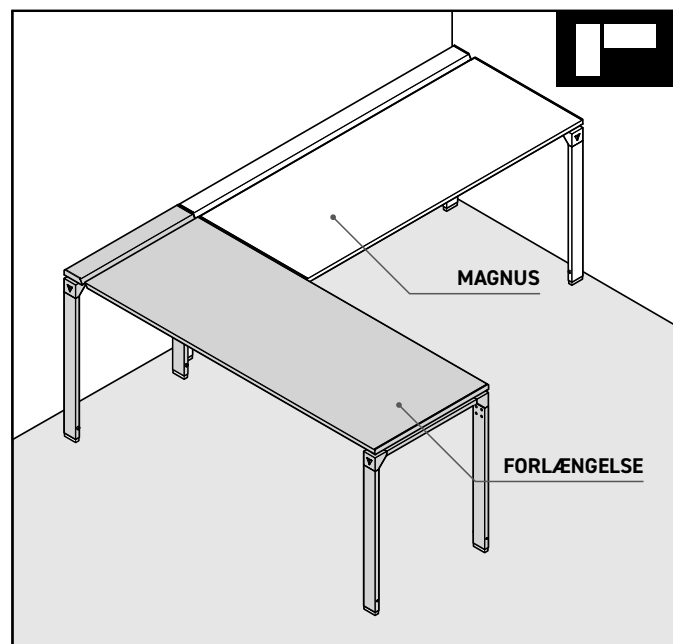

Venstre bordforlængelse med MAGNUS bordet i hjørnet

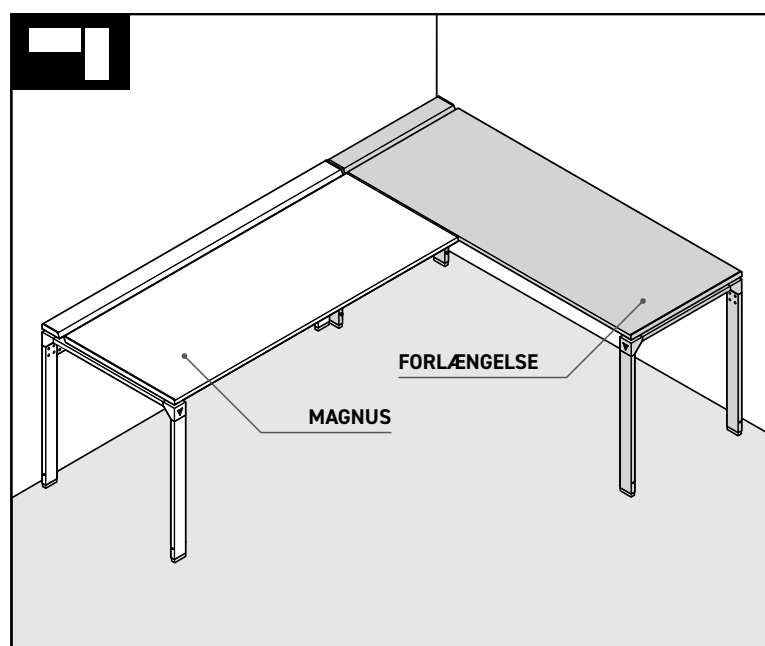

Højre bordforlængelse med forlængelsen i hjørnet

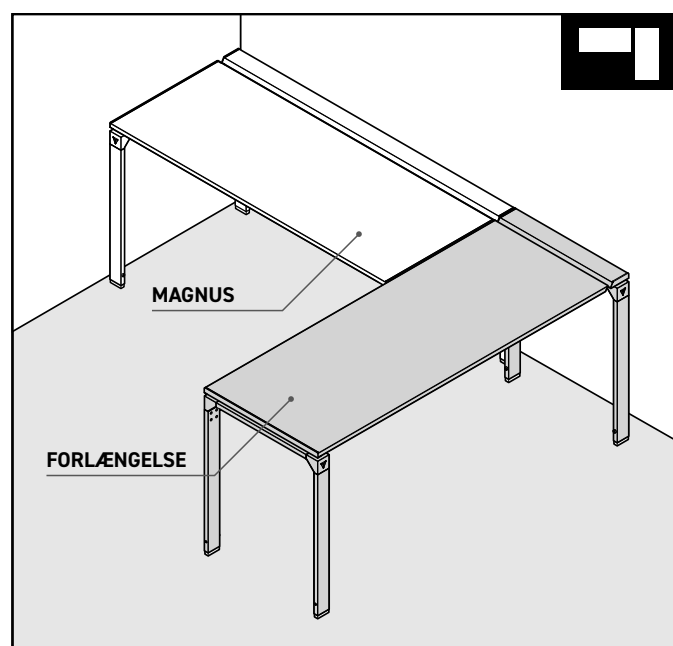


Højre bordforlængelse med MAGNUS i hjørnet

01

Klargøring af dit Secretlab MAGNUS




Fjern alle dele fra emballagen til den L-formede forlængelse, og kontroller, at du har modtaget alle delene.

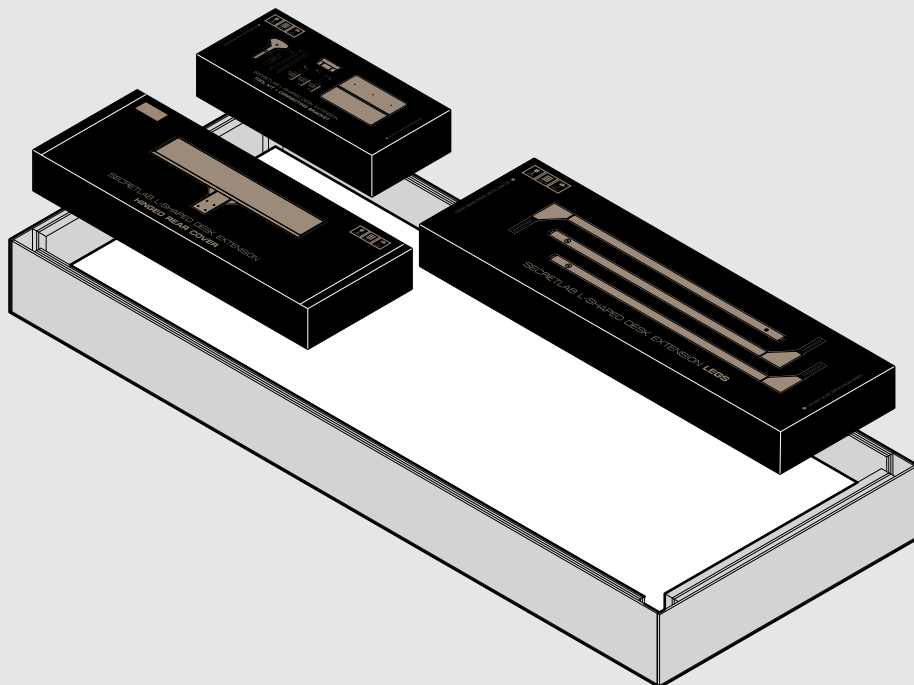



02

Brug den store unbrakonøgle til at justere højden. Drej mod uret for at sænke højden til minimum. Sørg for, at alle ben er justeret til den laveste højde.


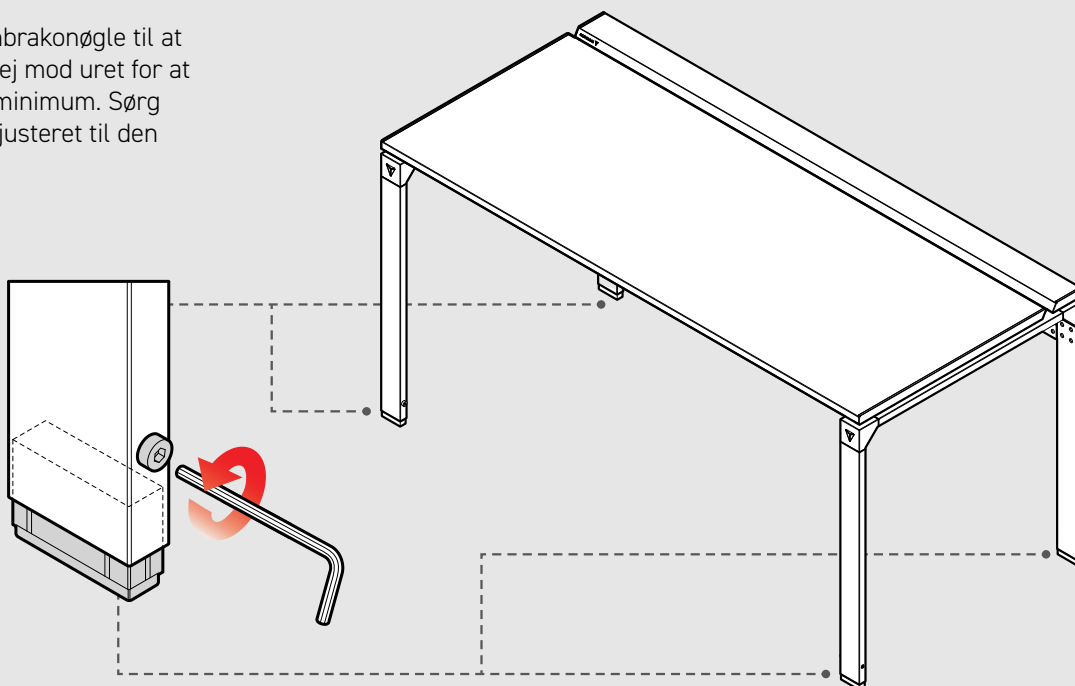


03

Venstre eller Højre

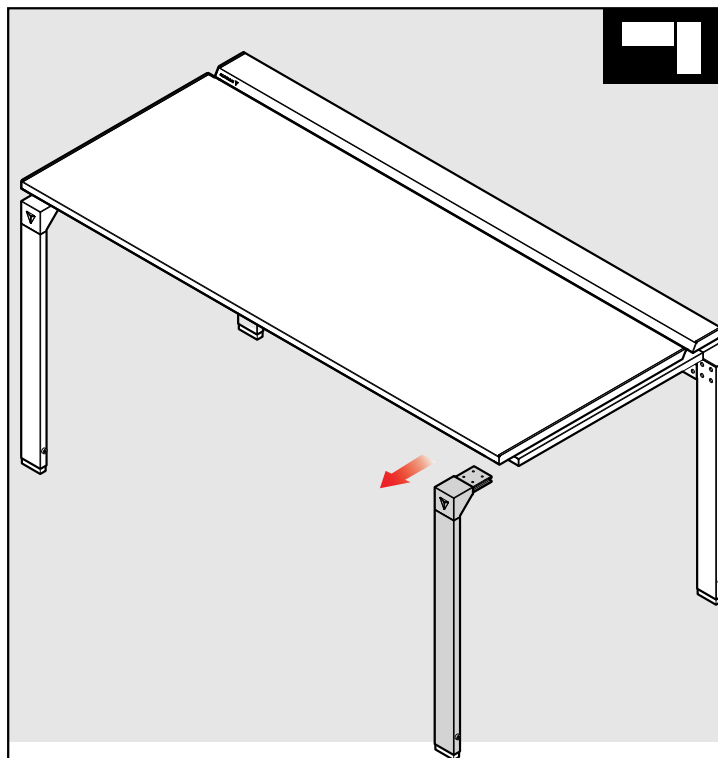
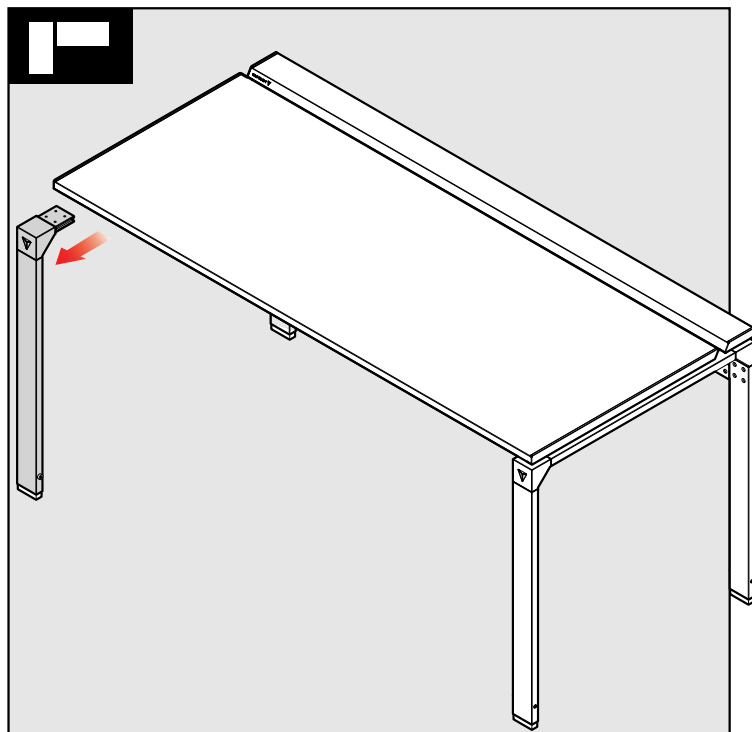


04

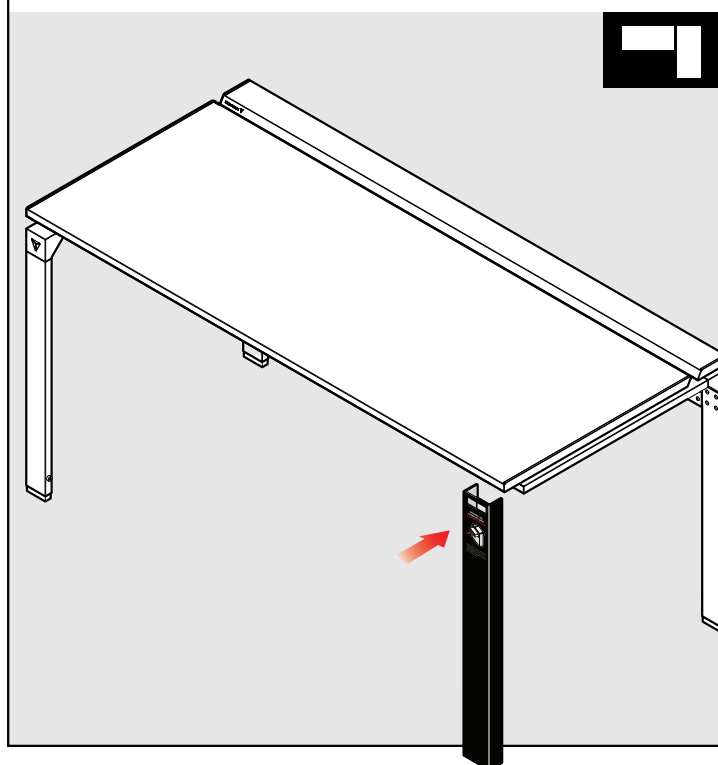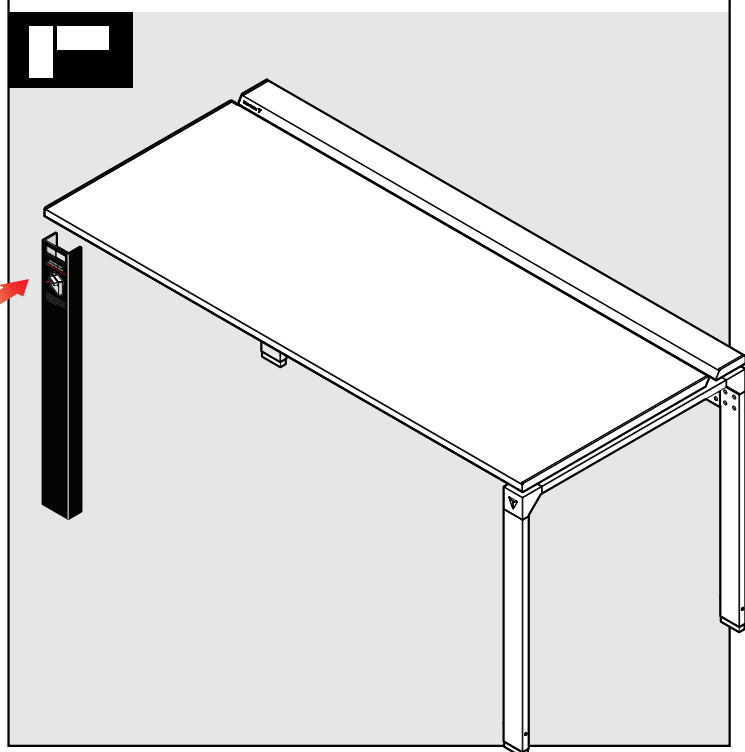

05

Venstre eller Højre

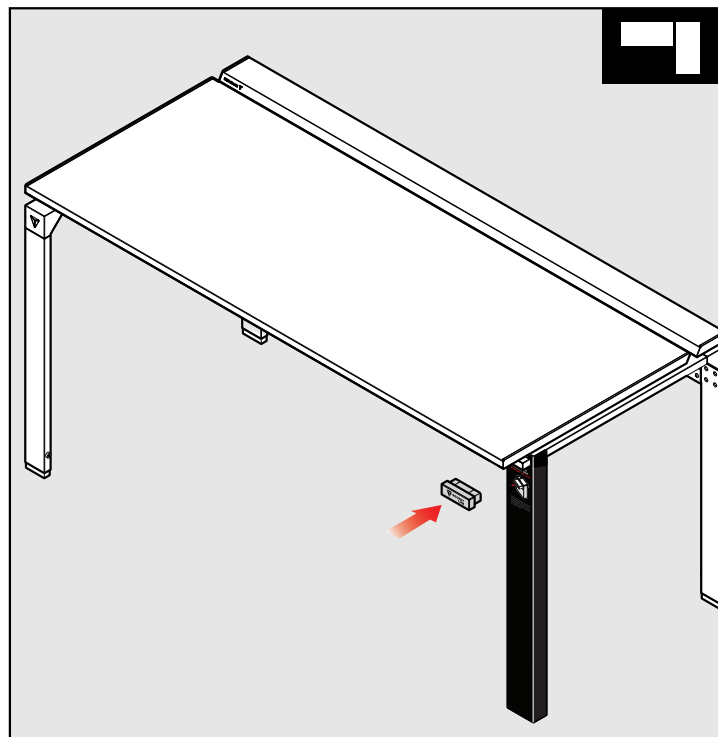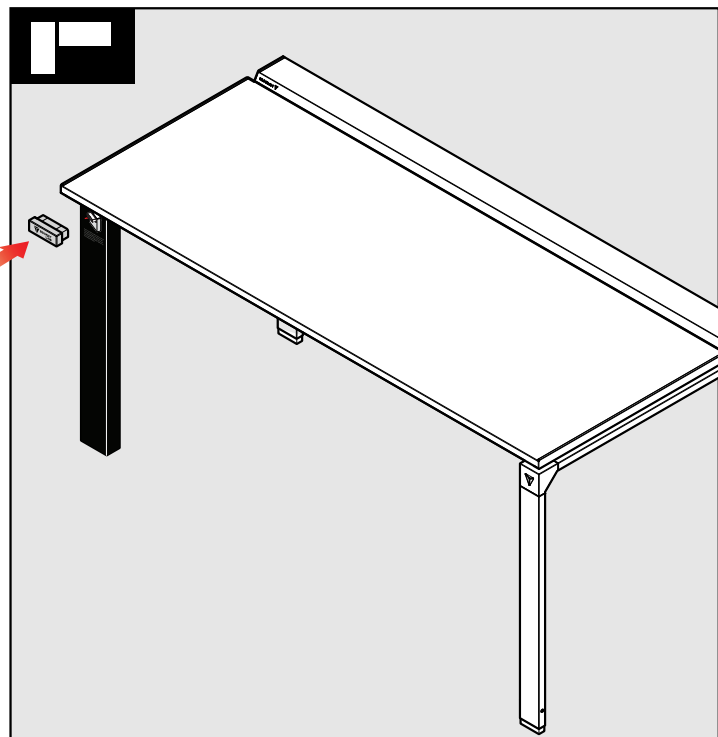


01


Montering af den L-formede forlængelse



Løft bordudvidelsen med mindst to personer, og placér den med undersiden opad på en ren, jævn overflade uden snavs – for at beskytte bordpladen.

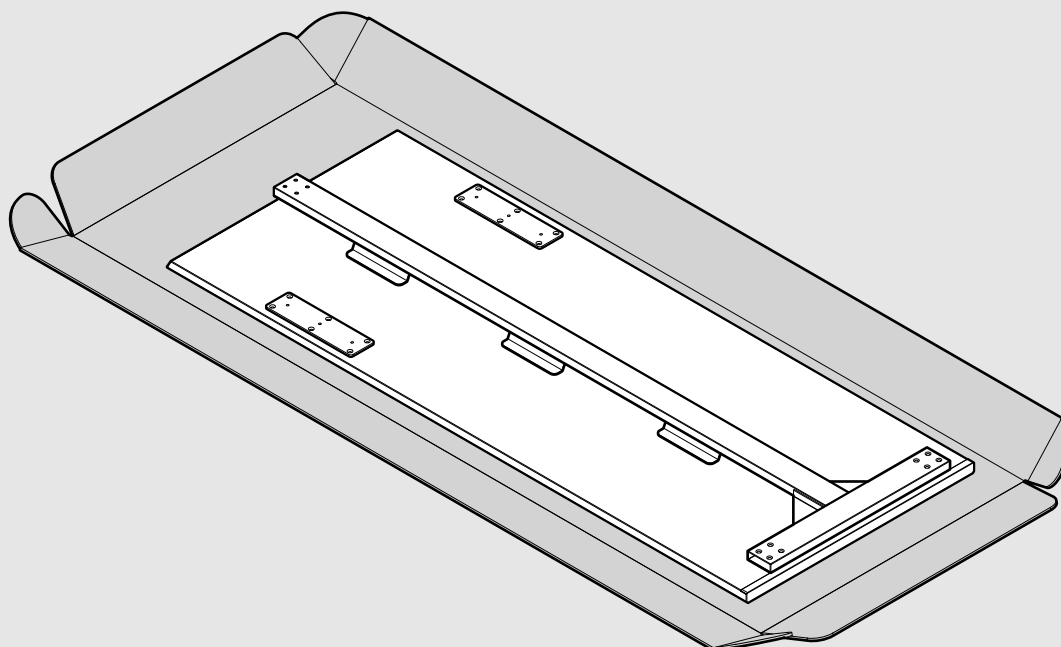


02

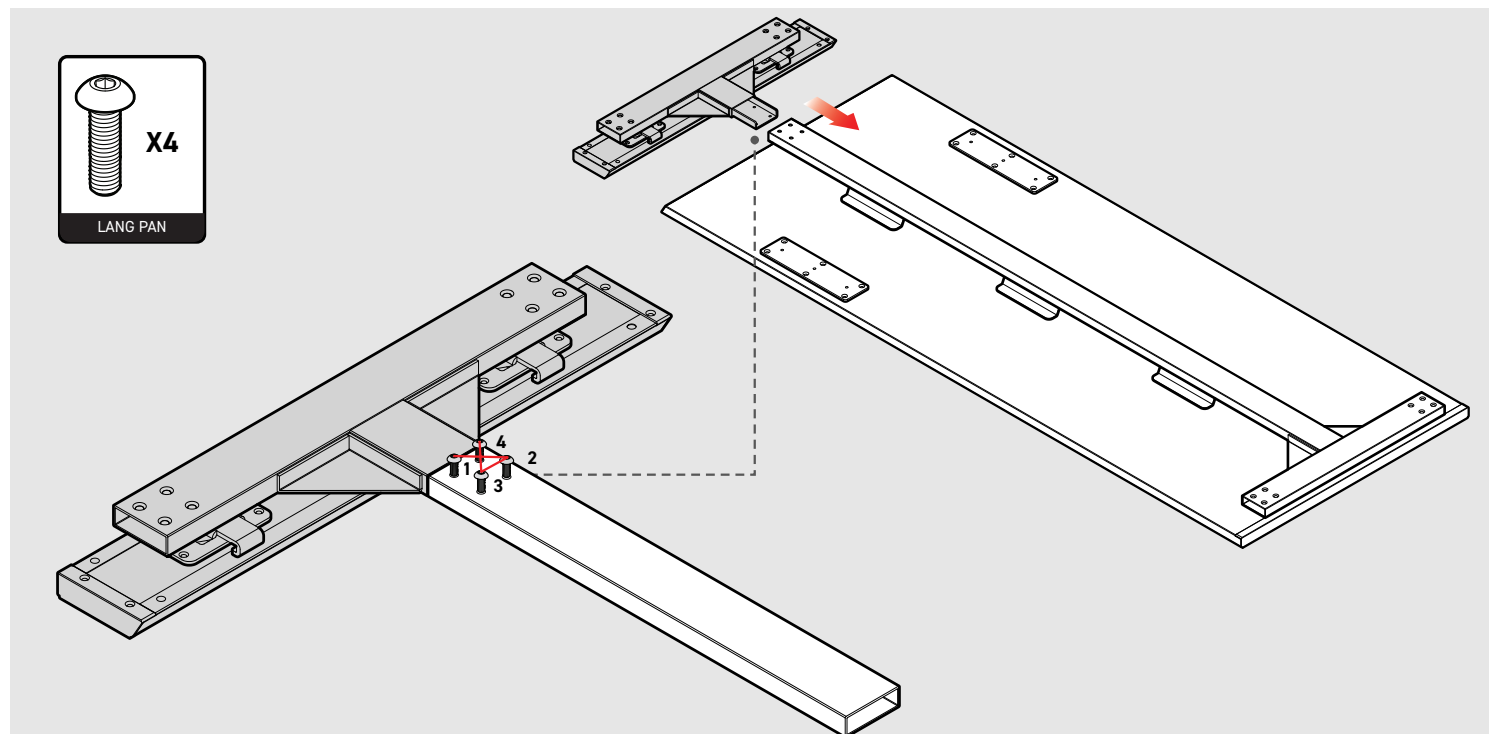


03

Venstre eller Højre

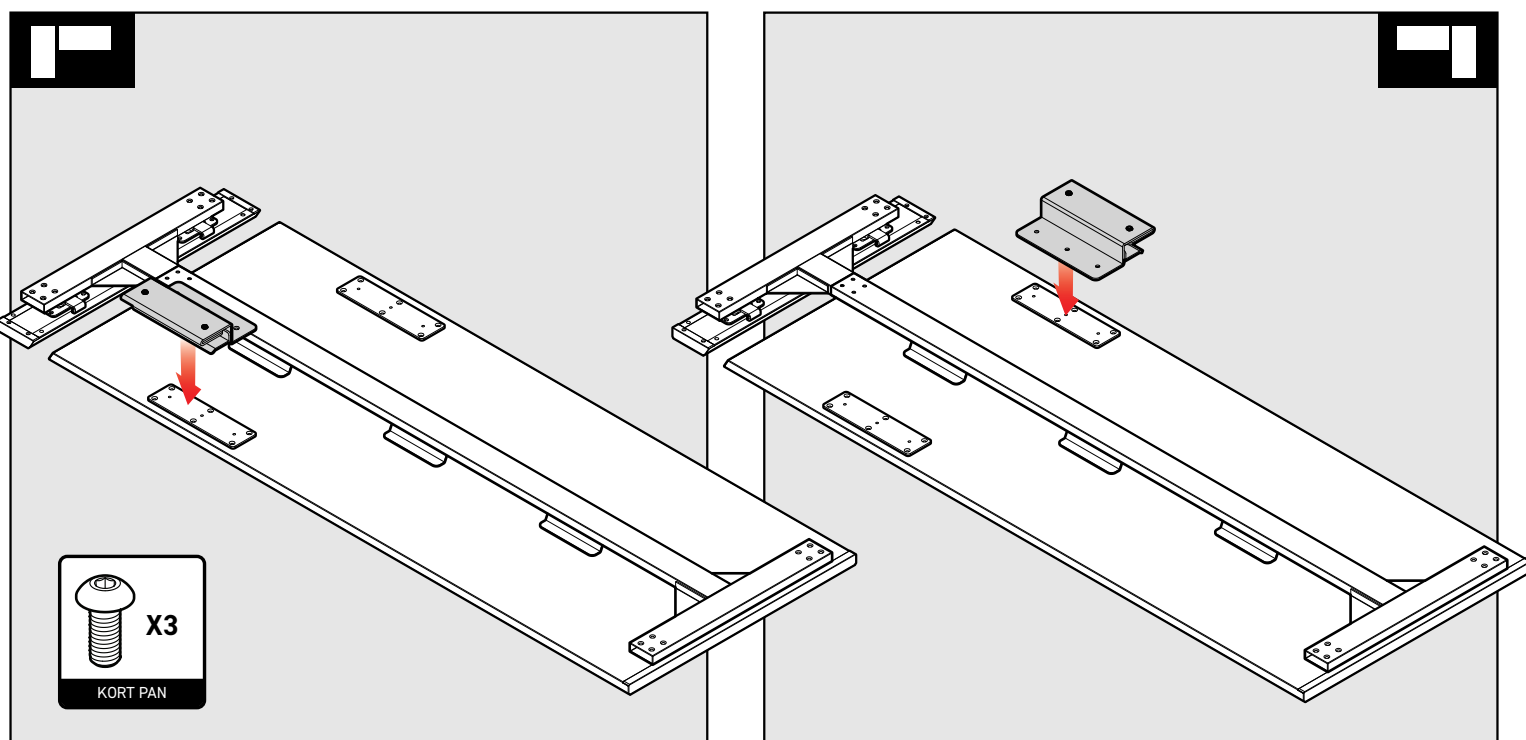


04

Venstre eller Højre

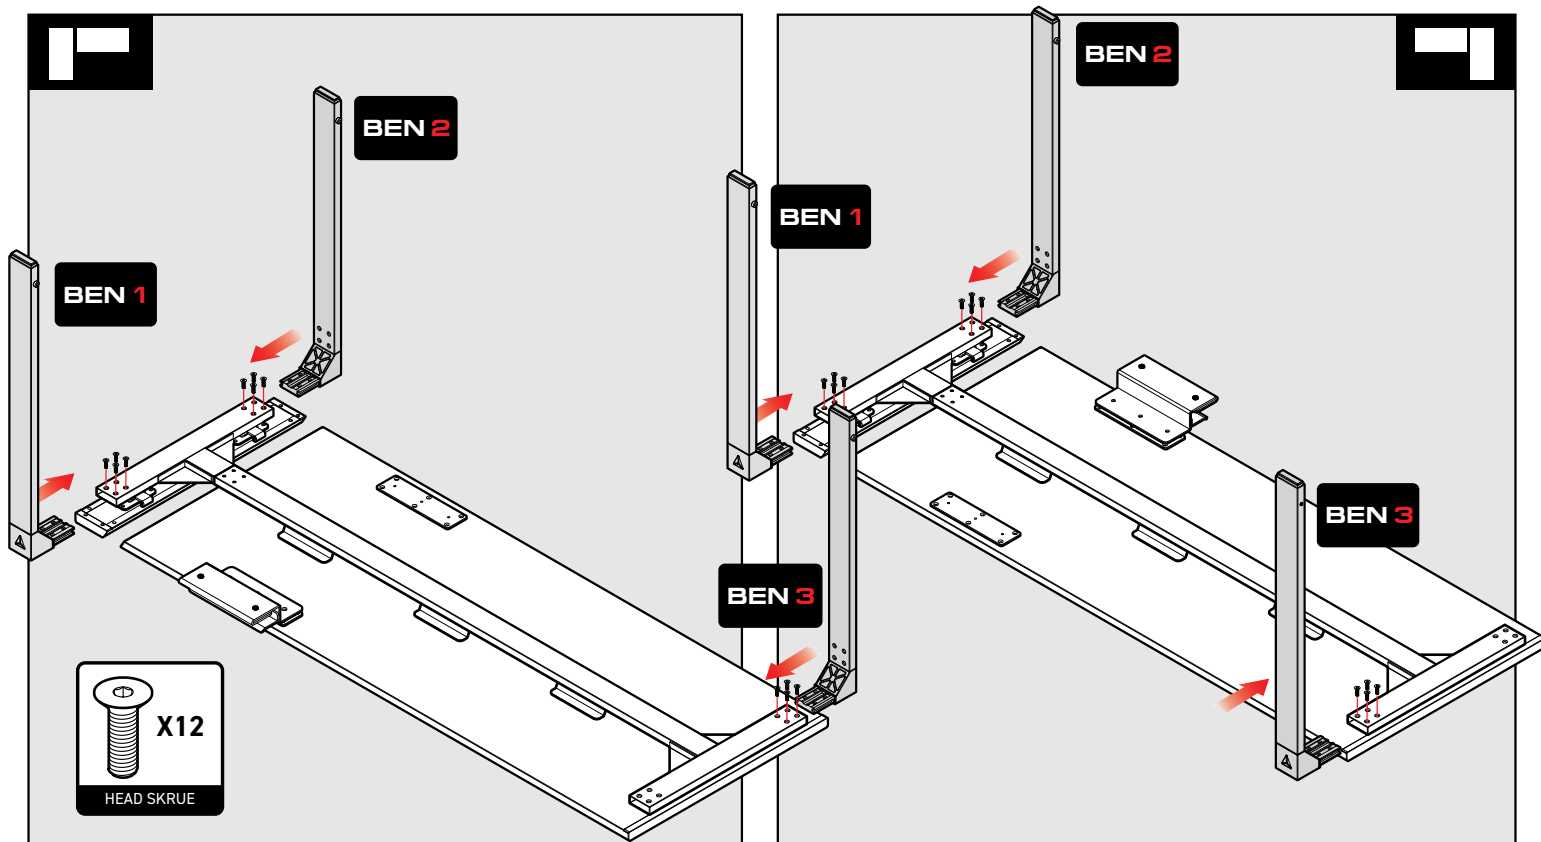


05

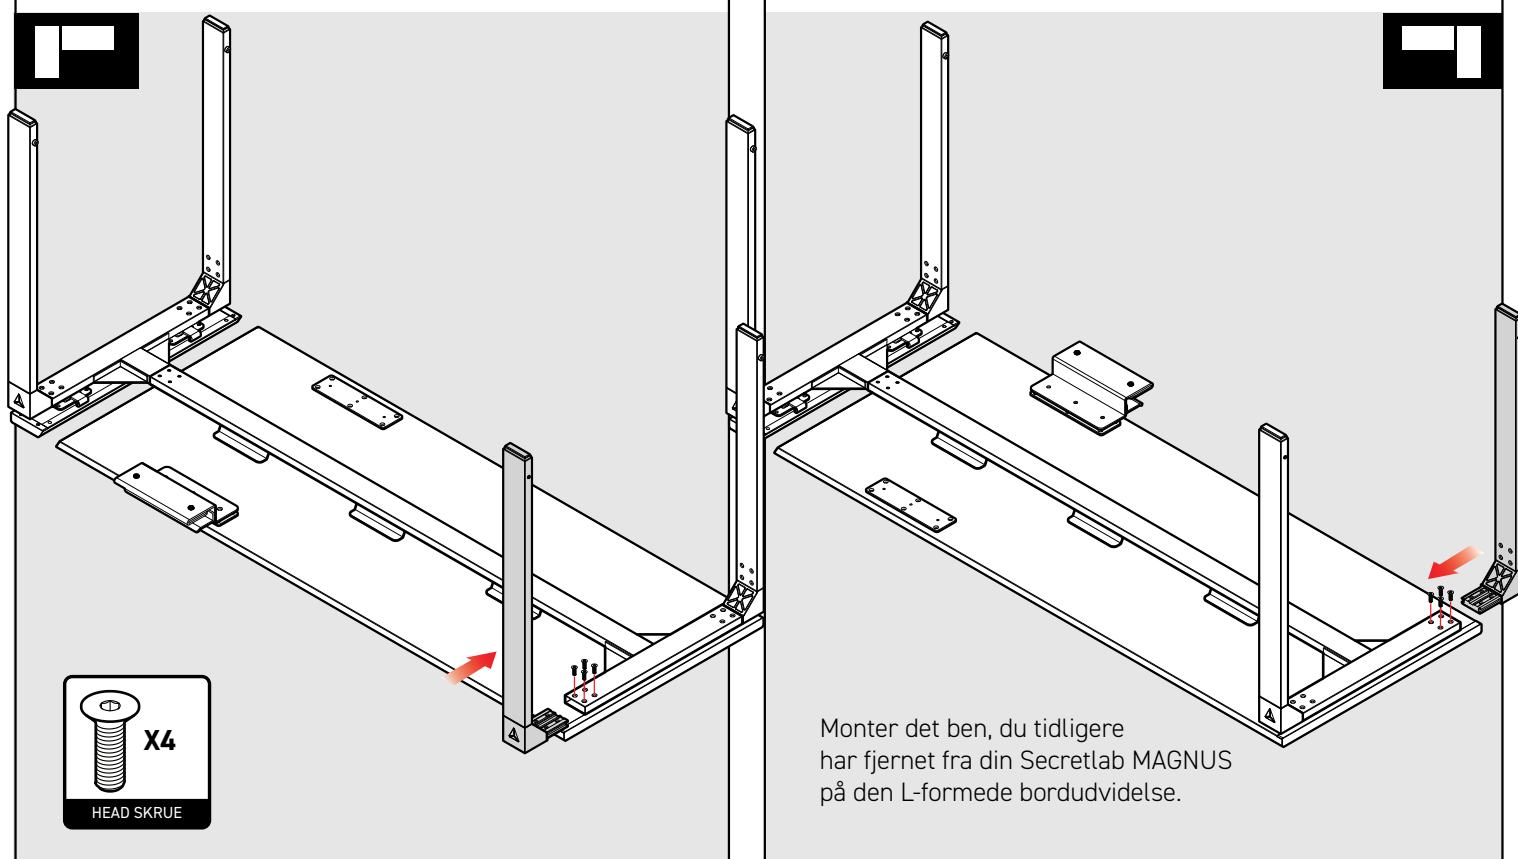


01

Installation af forlængelsen på Secretlab MAGNUS

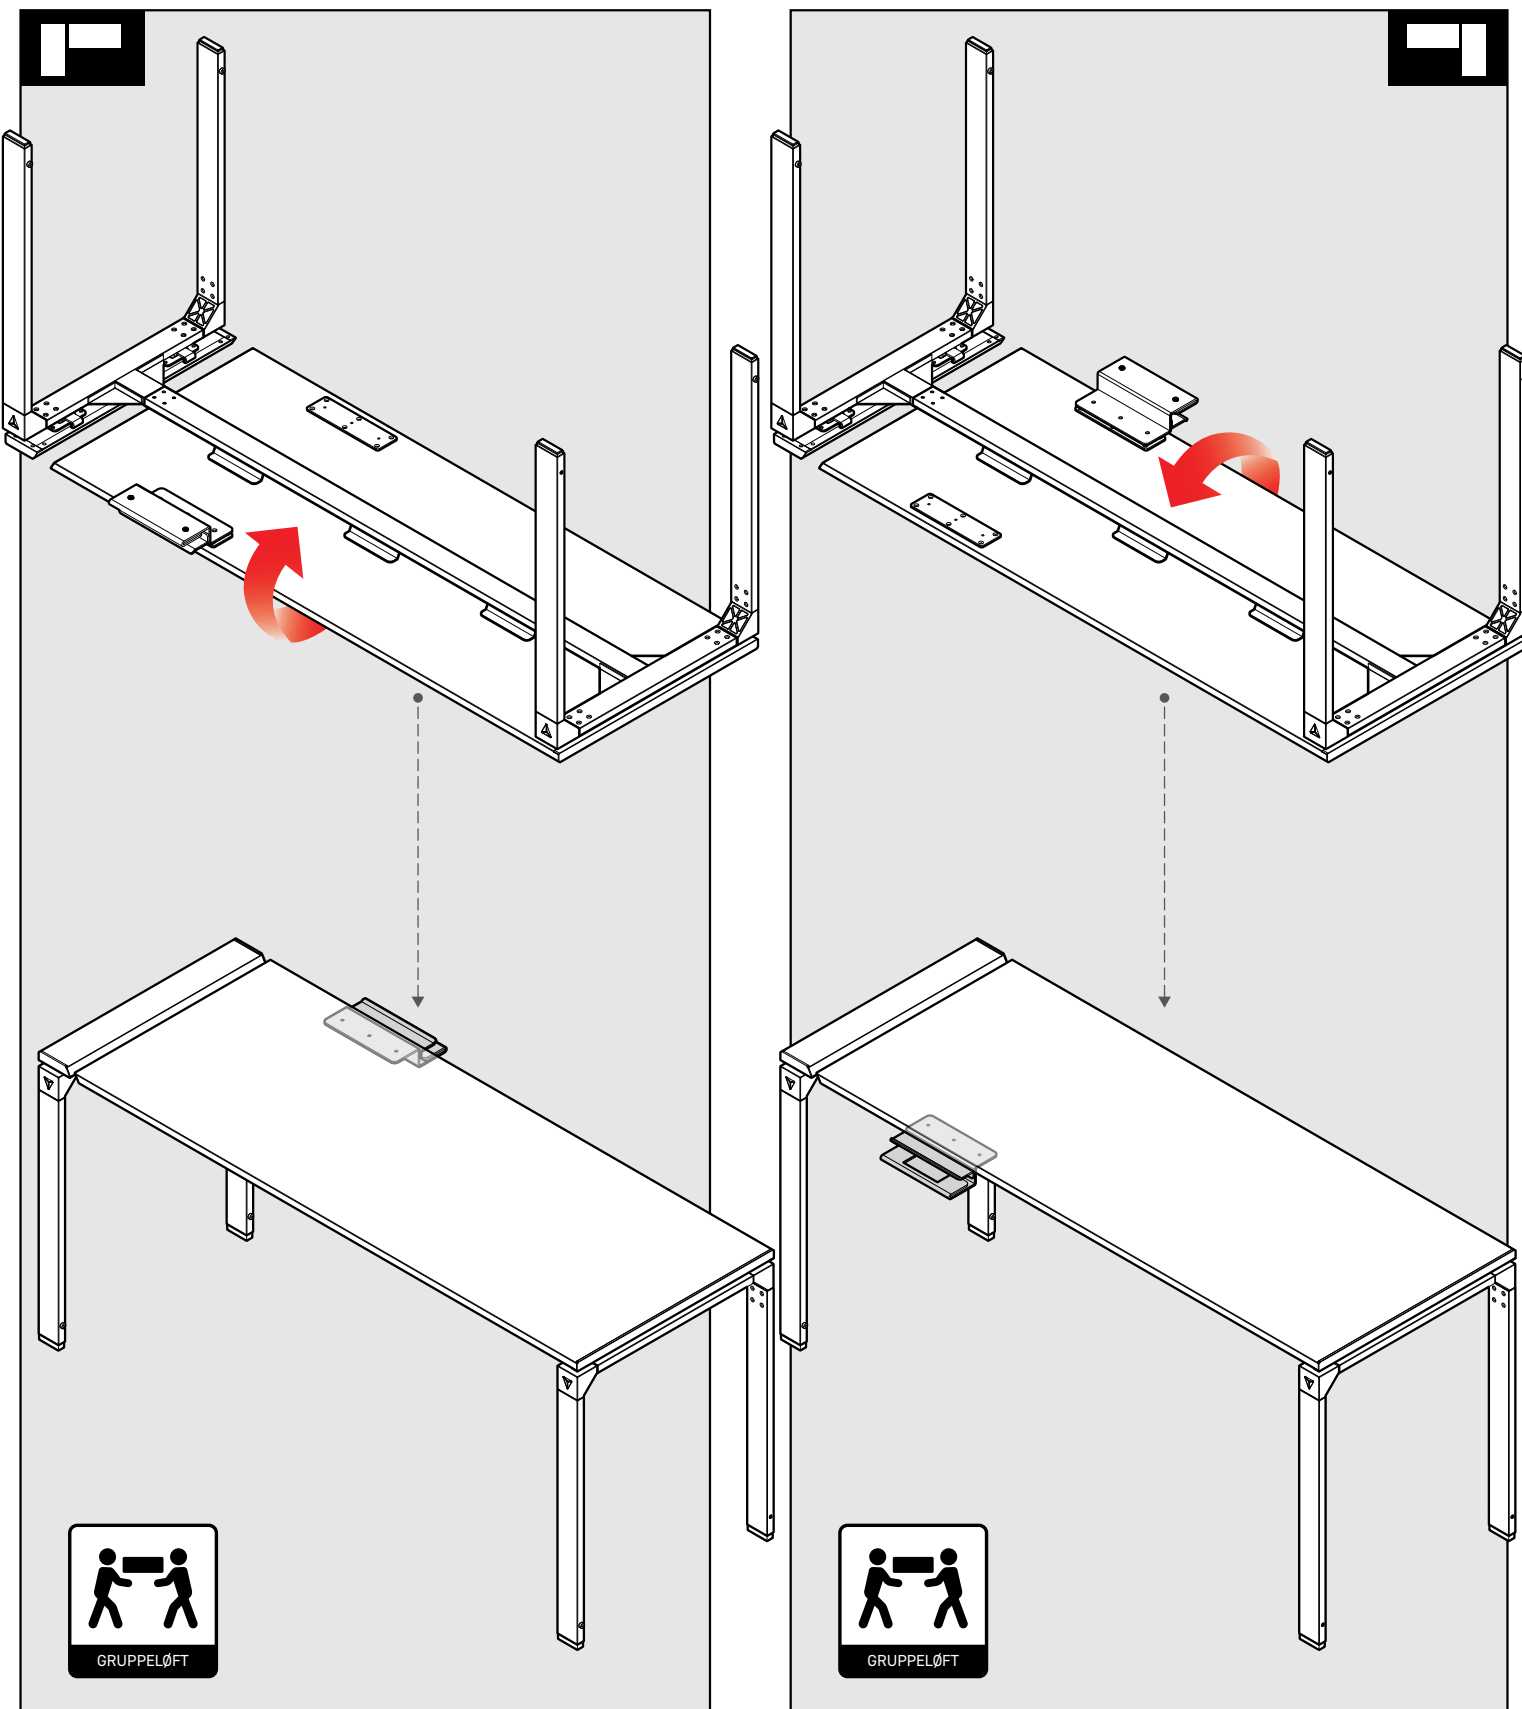


Venstre eller Højre

02

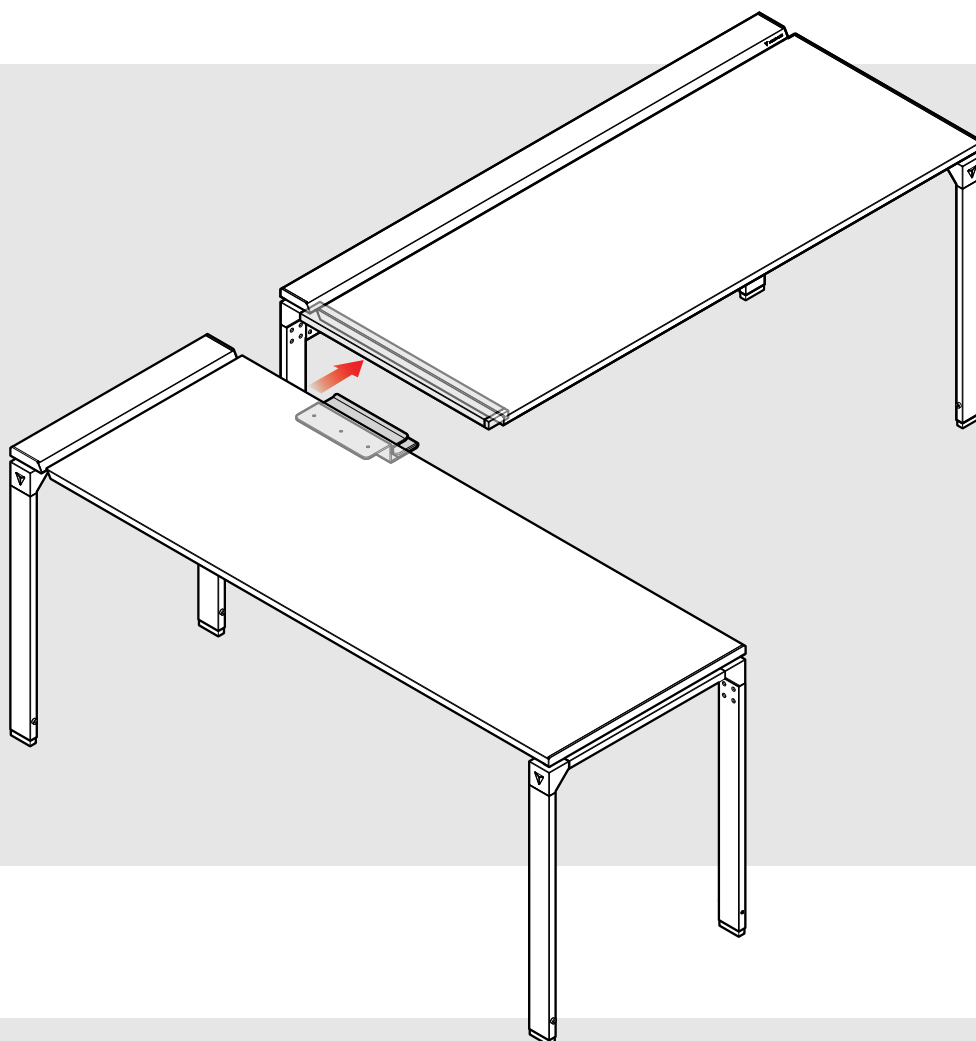


03

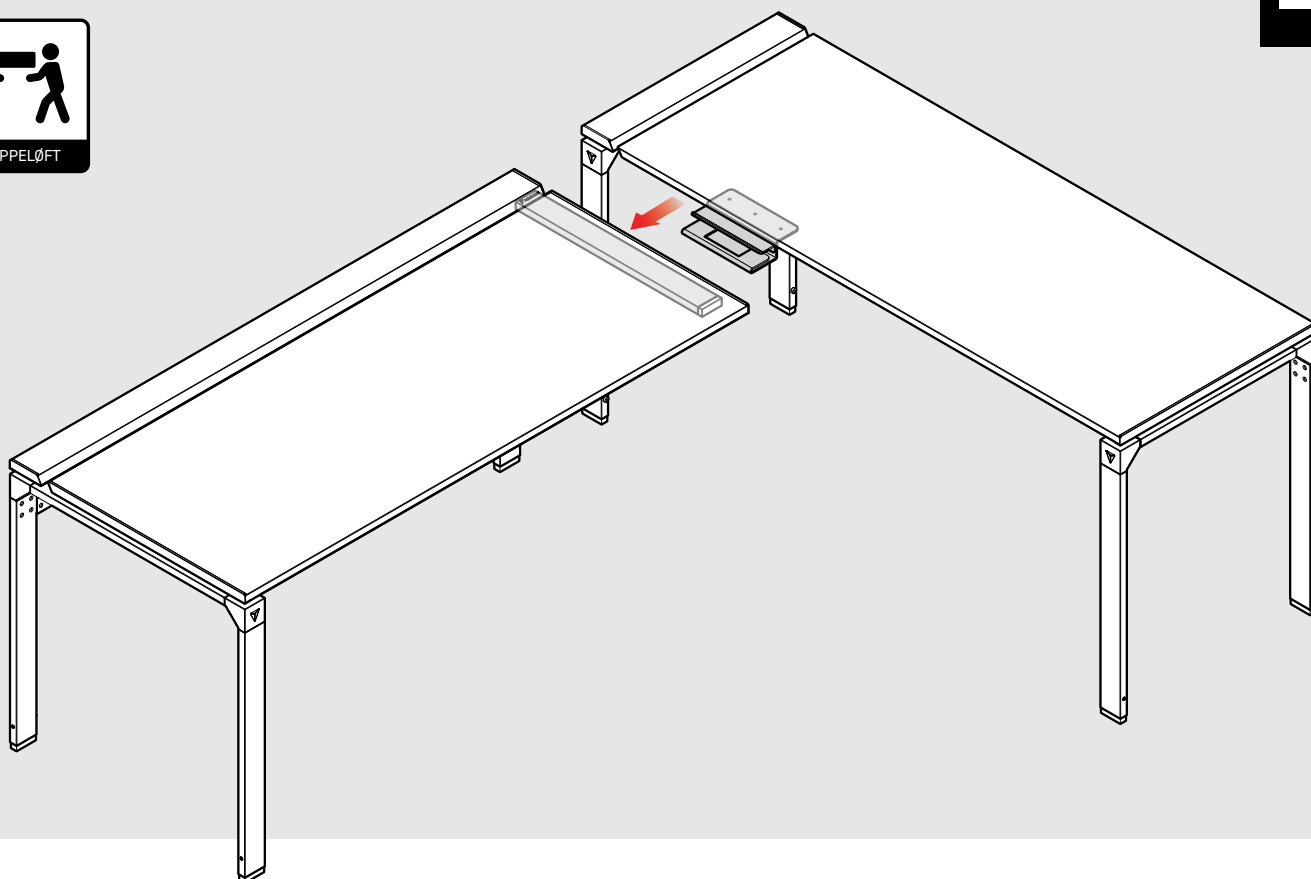

04






Flugt bordudvidelsen i forhold til dit Secretlab MAGNUS. Tilpas i alle fire retninger og sørg for, at der er minimal eller ingen afstand mellem de to dele.

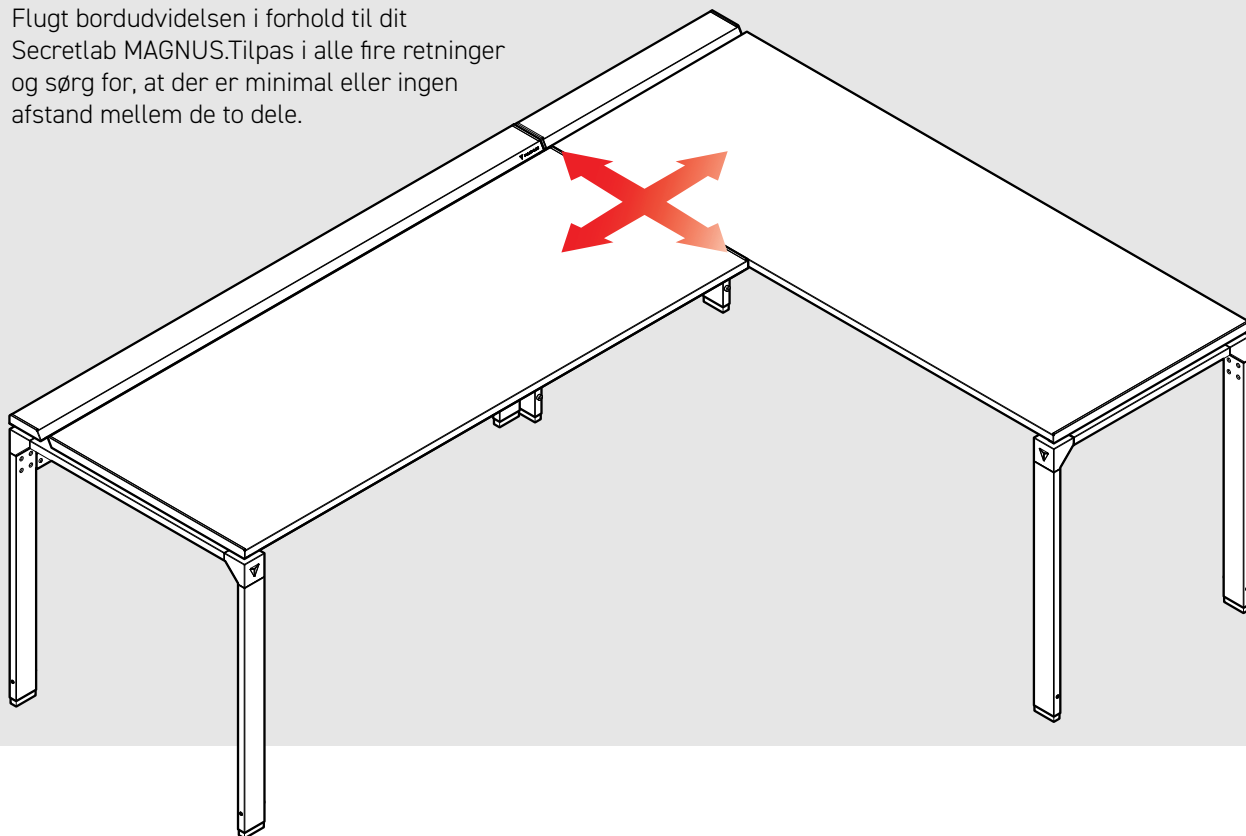



05

Brug den store unbrakonøgle til højdejustering, og drej mod uret for at stramme begge skruer i forbindelsesbeslaget.

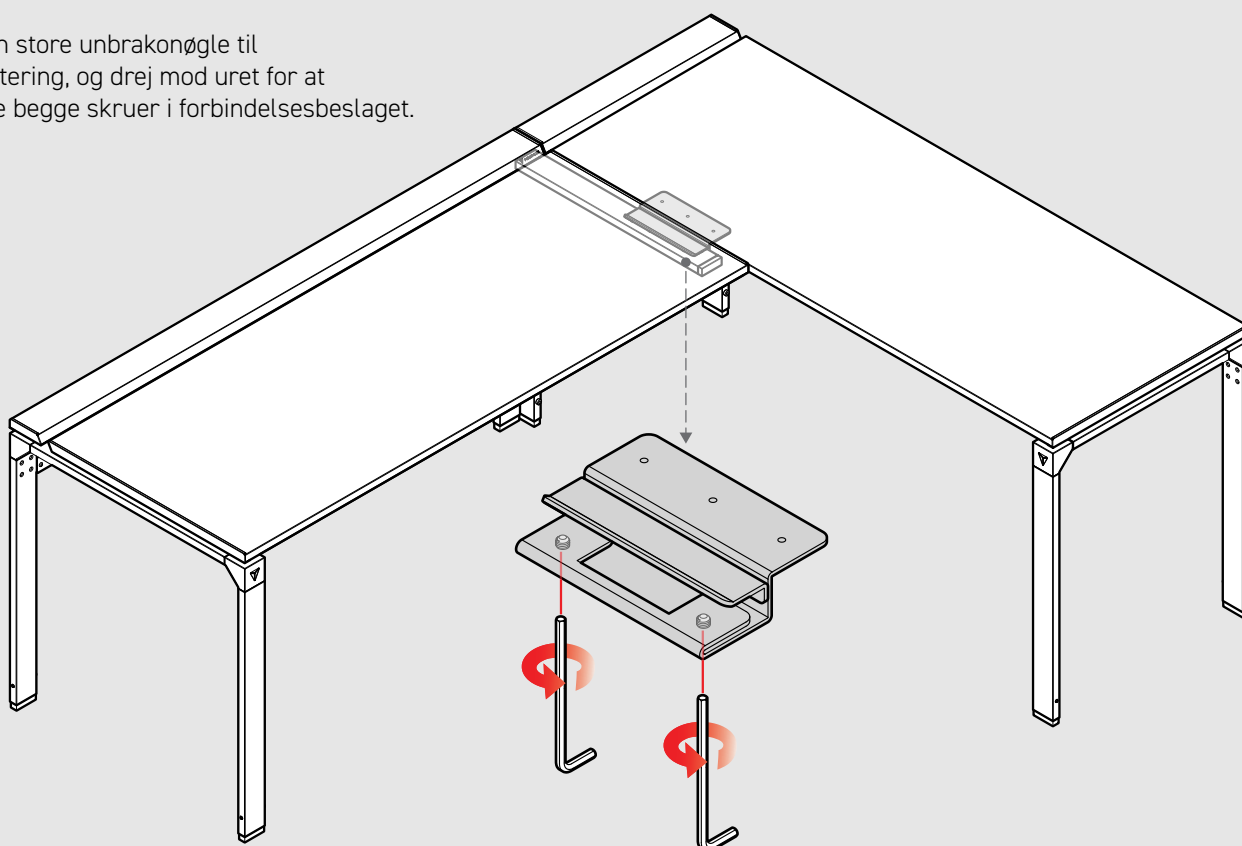

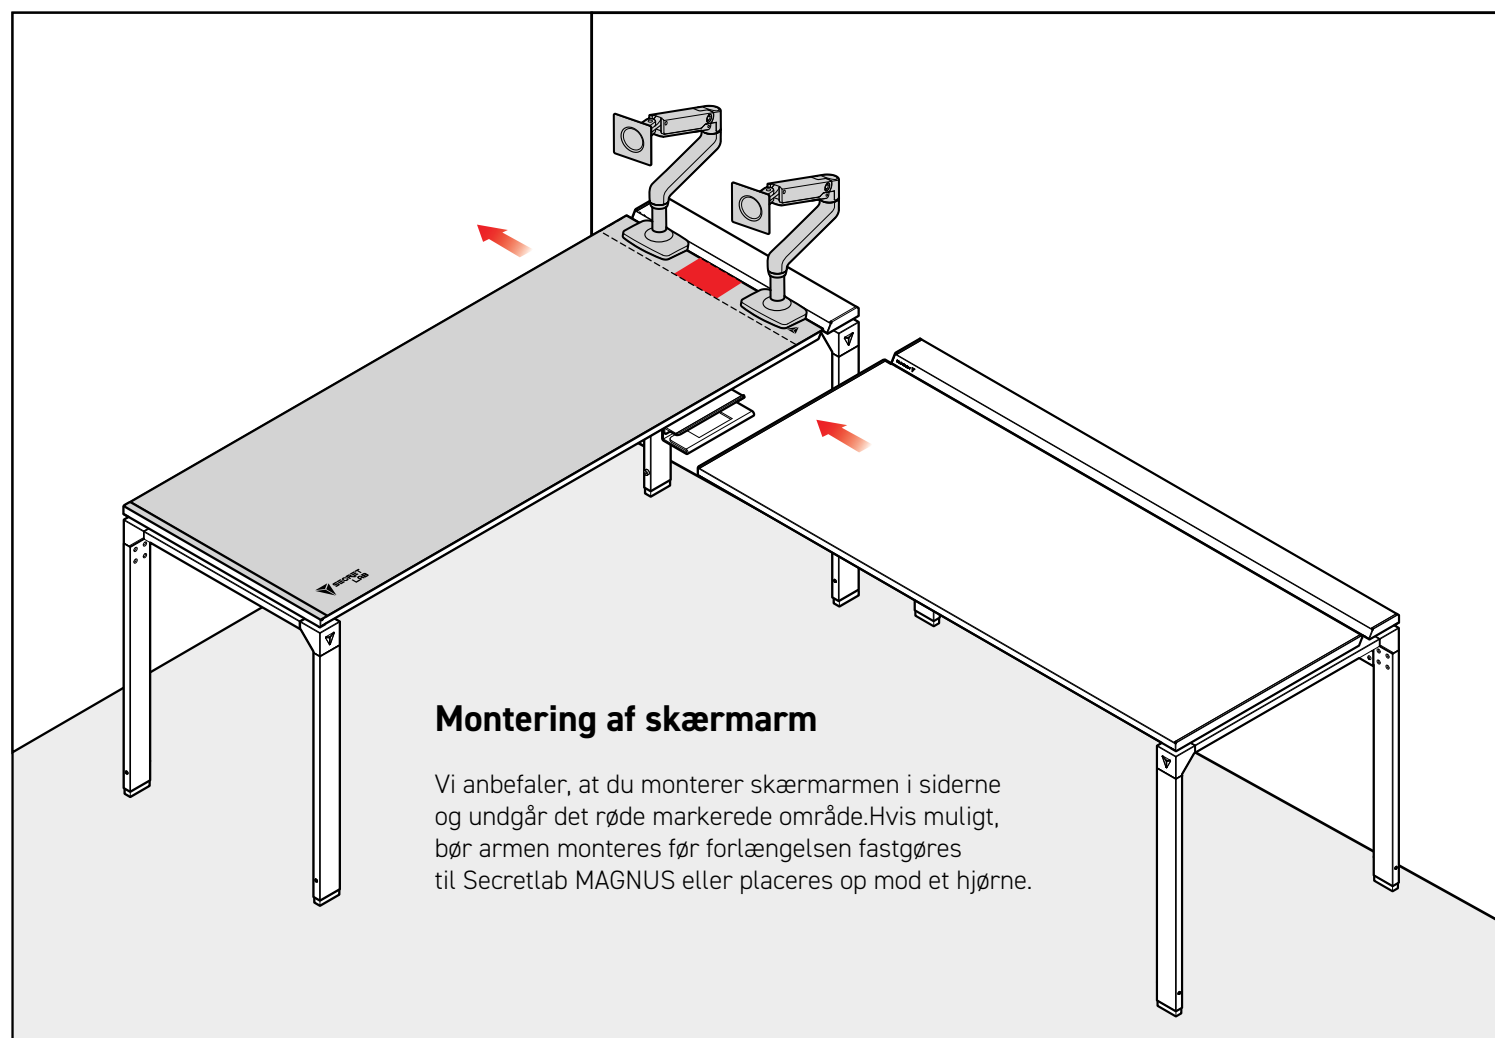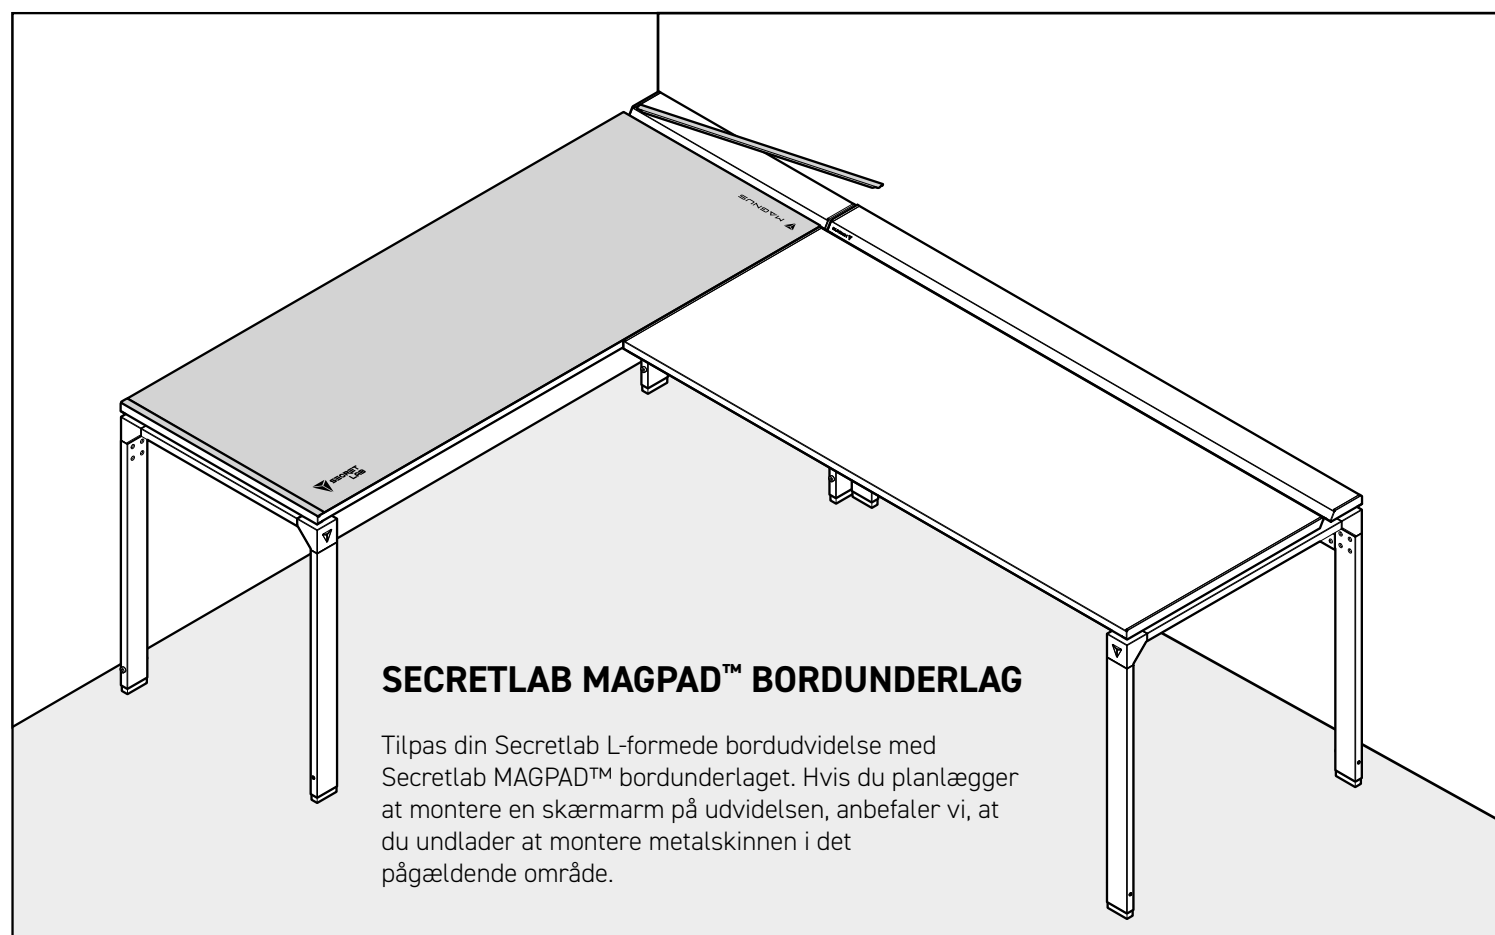

SÅDAN BRUGER DU DEN

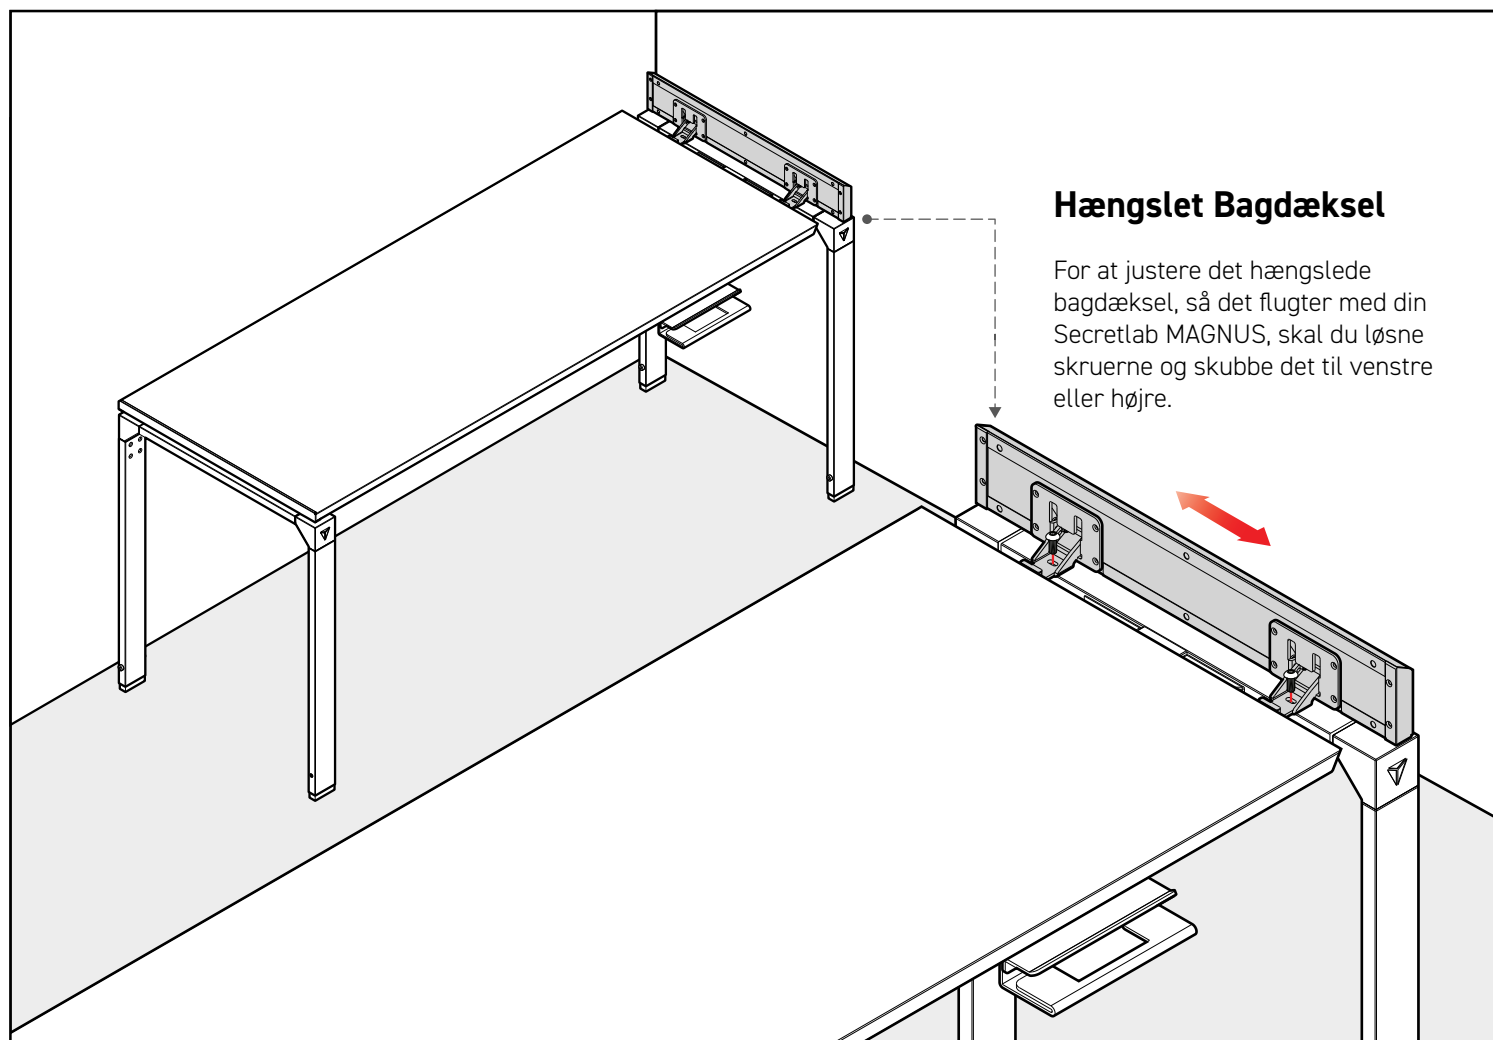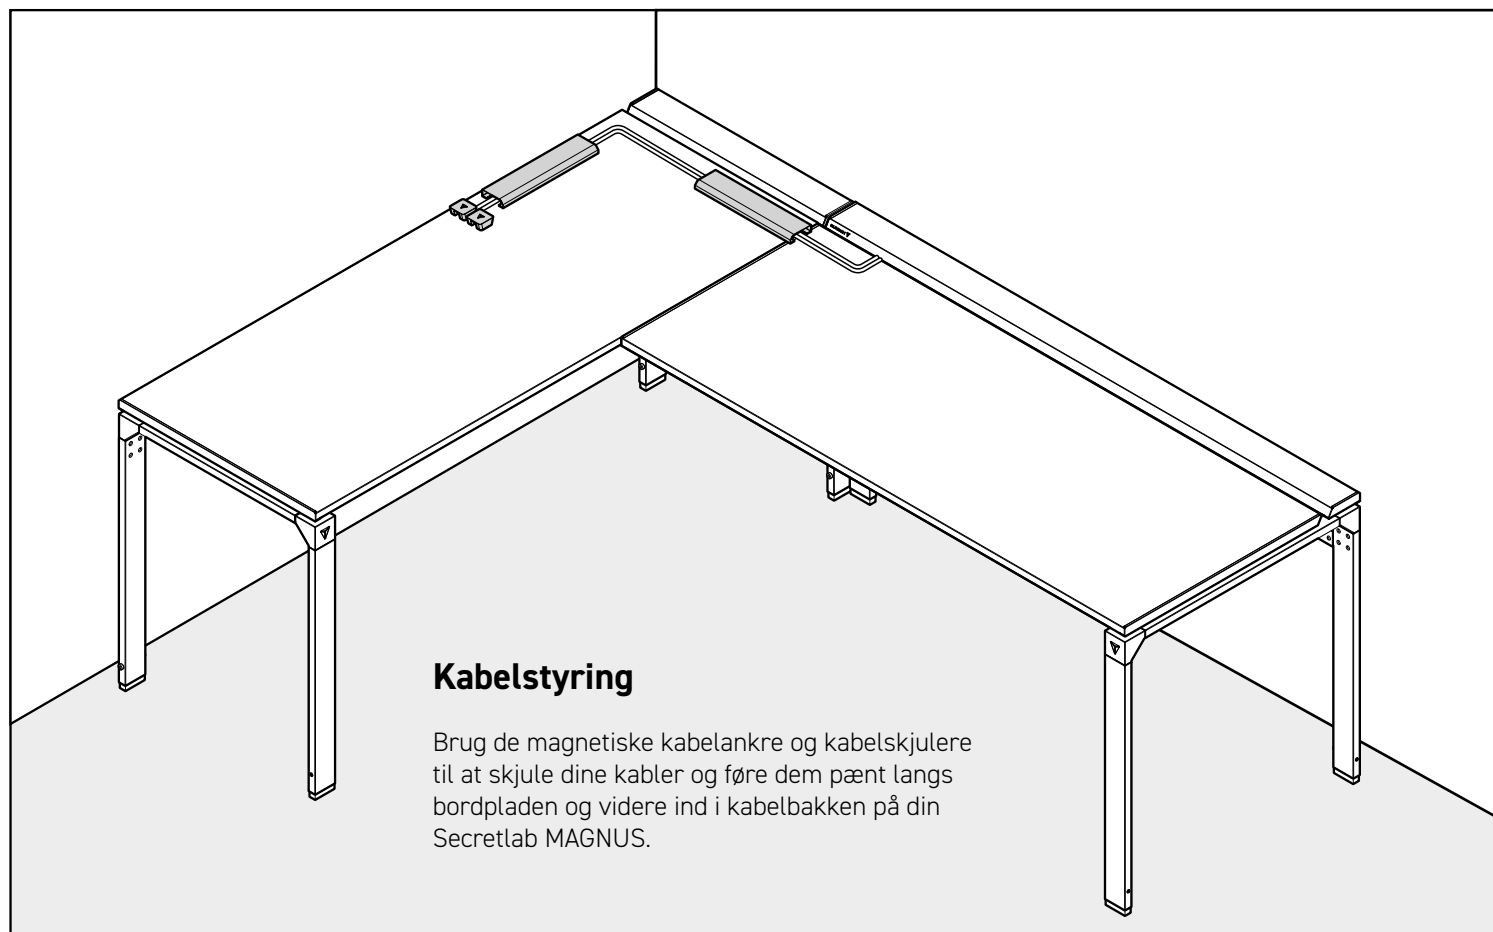



Guía de montaje y manual del usuario

Extensión de escritorio en forma de L Secretlab (PARA SECRETLAB MAGNUS)



Nº DE PERSONAS
RECOMENDADO
2



POR FAVOR, LÉELO ANTES
DE EMPEZAR
10 MINUTOS



TIEMPO DE MONTAJE
15 MINUTOS

CONTENIDO

Precaución	1
Uso y responsabilidad	1
Instrucciones de uso y seguridad	1
Especificaciones técnicas	2
Contenido de la caja	3
Kit de herramientas de montaje	3
Antes de empezar	4
Guía de montaje	5
Preparando tu Secretlab MAGNUS	5
Montaje de la extensión de escritorio en L	7
Instalación de la extensión de escritorio	10
Cómo utilizarlo	13
Alfombrilla de escritorio Secretlab MAGPAD™	13
Montaje de un brazo para monitor	13
Gestión de cables	14
Cerrar la tapa trasera abatible	14

PRECAUCIÓN



POR FAVOR, LÉELO ANTES DE INSTALARLO

Este manual del usuario contiene normas de seguridad importantes. Cualquier uso no conforme puede provocar lesiones personales o daños mecánicos. Lee atentamente este manual de usuario antes de usarlo, ya que proporciona información clave sobre la seguridad, el uso, el montaje y el mantenimiento de la Extensión de escritorio en forma de L Secretlab.

Asegúrate de que has recibido todas las piezas de acuerdo con la lista de comprobación de piezas antes de la instalación. Si falta alguna pieza o está defectuosa, ponte en contacto con el equipo de asistencia de Secretlab para que te la sustituyan. La Extensión de escritorio en forma de L Secretlab debe ser montada por al menos dos personas. Este producto contiene elementos pequeños que pueden suponer un riesgo de asfixia si se ingieren. Mantén estos objetos fuera del alcance de los niños. No aprietes demasiado los tornillos durante la instalación.

No superes la capacidad de carga máxima del tablero extensible (100 kg). No tambalees el escritorio con fuerza a propósito. La Extensión de escritorio en forma de L Secretlab está diseñada para uso exclusivo en interiores. Utilizar el producto al aire libre puede provocar un fallo del producto y lesiones personales. Coloca la extensión de escritorio lejos de gases corrosivos, agua y ambientes polvorientos. La alteración o modificación de cualquiera de los componentes de fábrica indicados en la lista de comprobación anulará automáticamente la garantía.

USO Y RESPONSABILIDAD



La Extensión de escritorio en forma de L Secretlab está diseñada para uso exclusivo en interiores y en áreas de trabajo libres de líquidos. El fabricante no acepta en ningún caso reclamaciones de garantía o de responsabilidad por daños causados por un uso o manipulación inadecuados de la extensión de escritorio. Para las condiciones de la garantía y el servicio o cualquier otra consulta, escanea el código QR o visita nuestro sitio web secretlab.eu/support.

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD



Este escritorio no está diseñado para ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto.




No te pongas sobre el escritorio.



No superes la capacidad de carga máxima indicada para el tablero del escritorio y la cubierta trasera.



No te sientes sobre el escritorio.

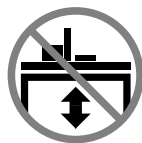

No ajustes la altura de la mesa cuando haya una carga pesada encima.



No arrastres el escritorio por el suelo.




No utilices la superficie del escritorio como superficie de corte.




No coloques la mano o los dedos entre la tapa trasera y la superficie del escritorio.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

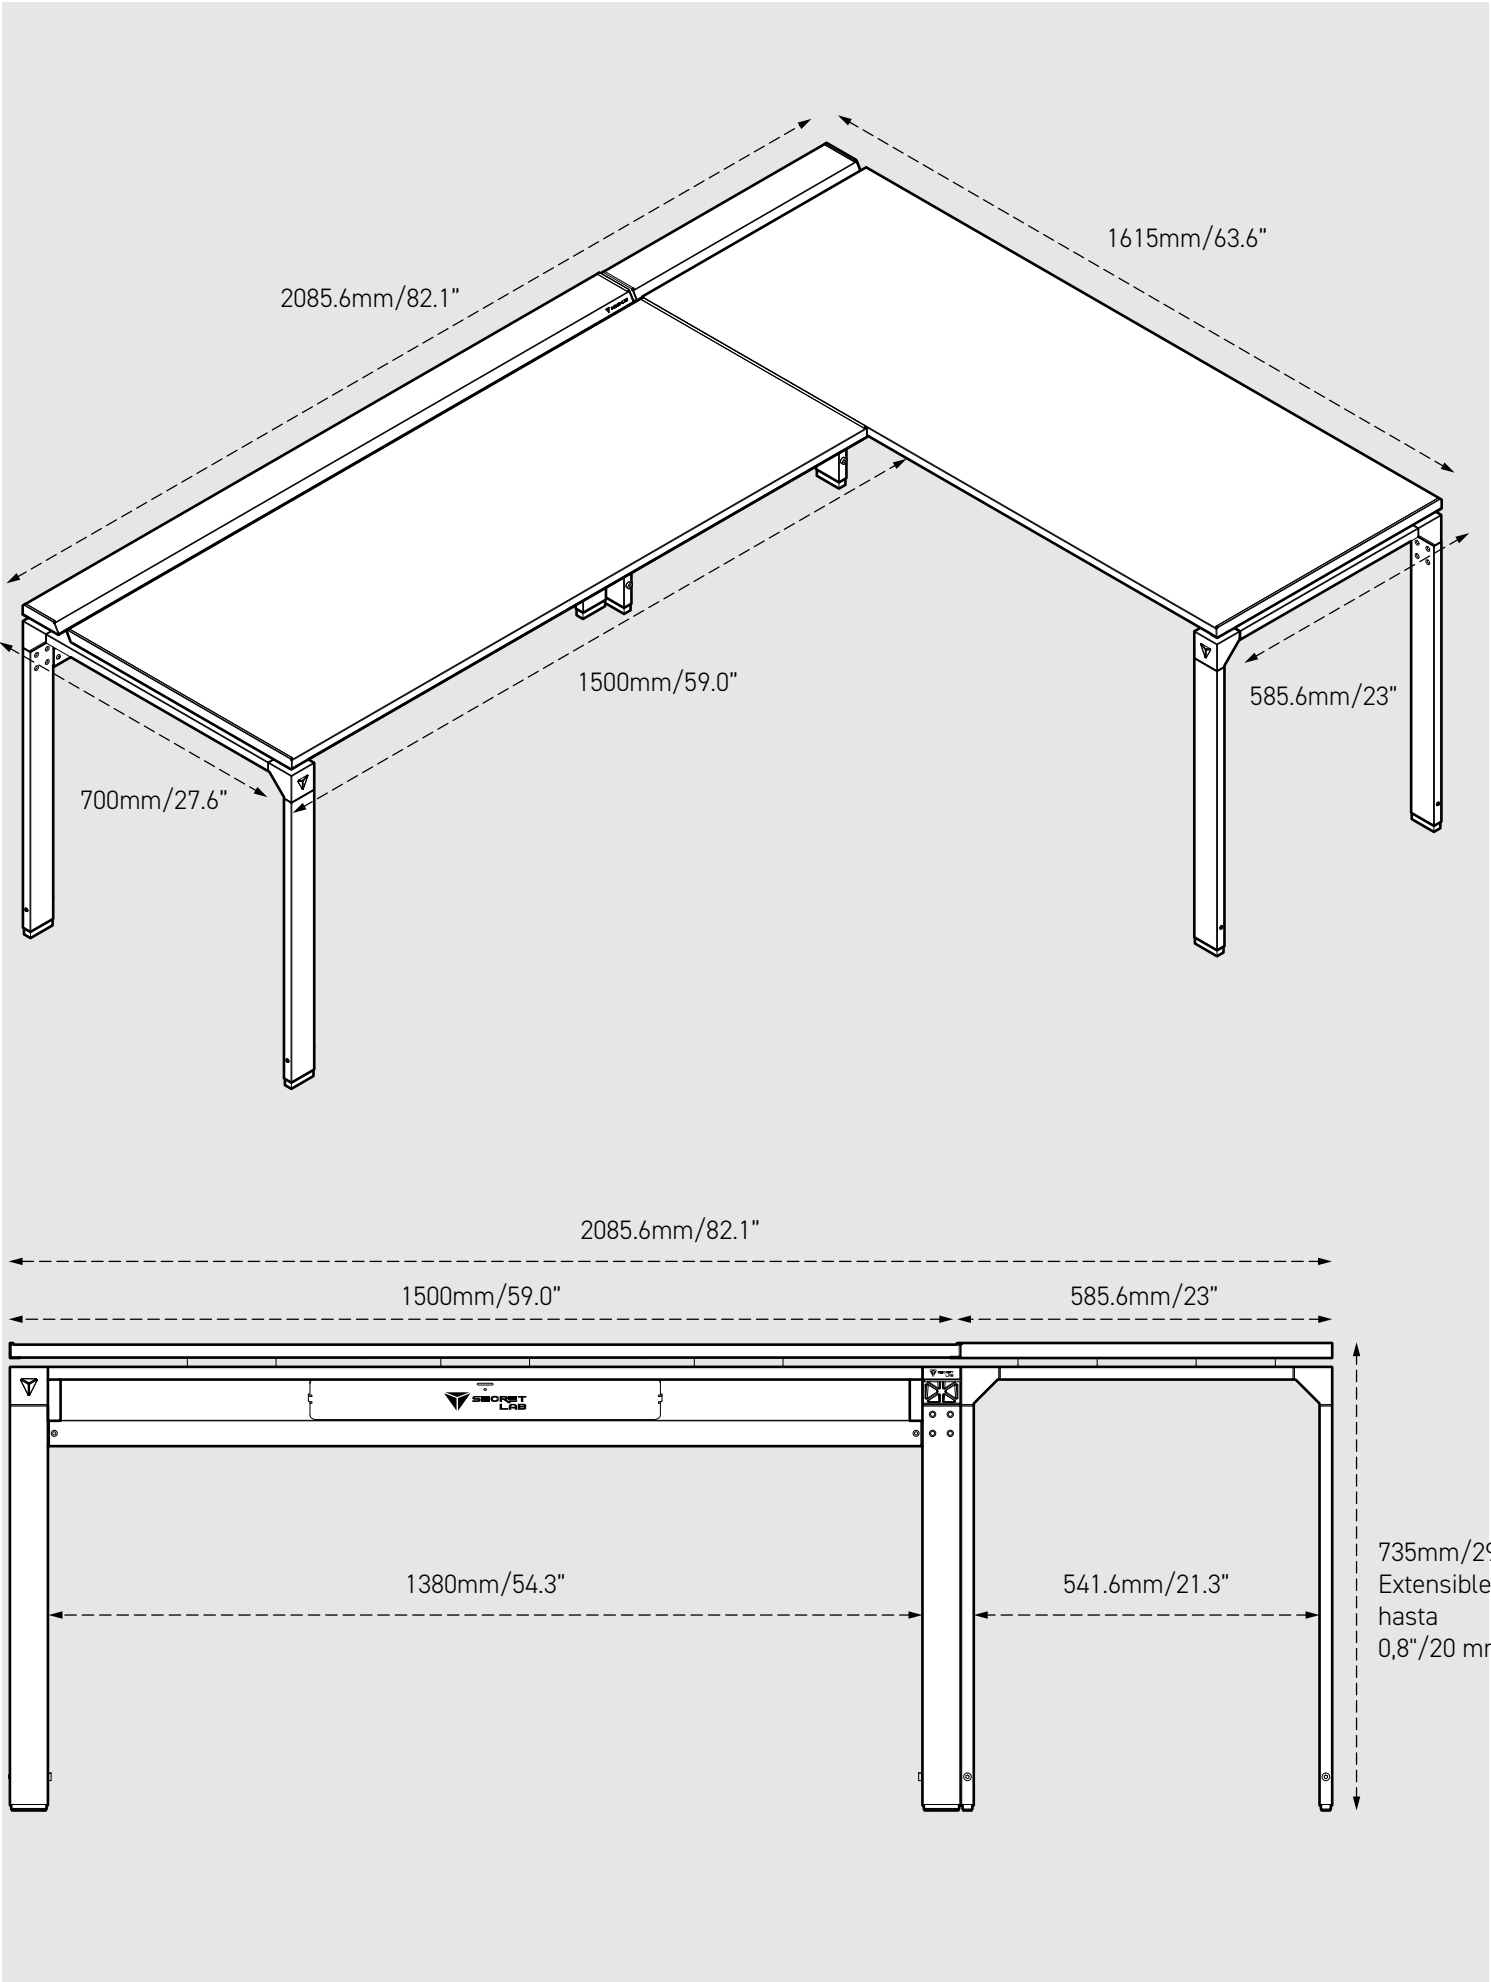

CONTENIDO DE LA CAJA

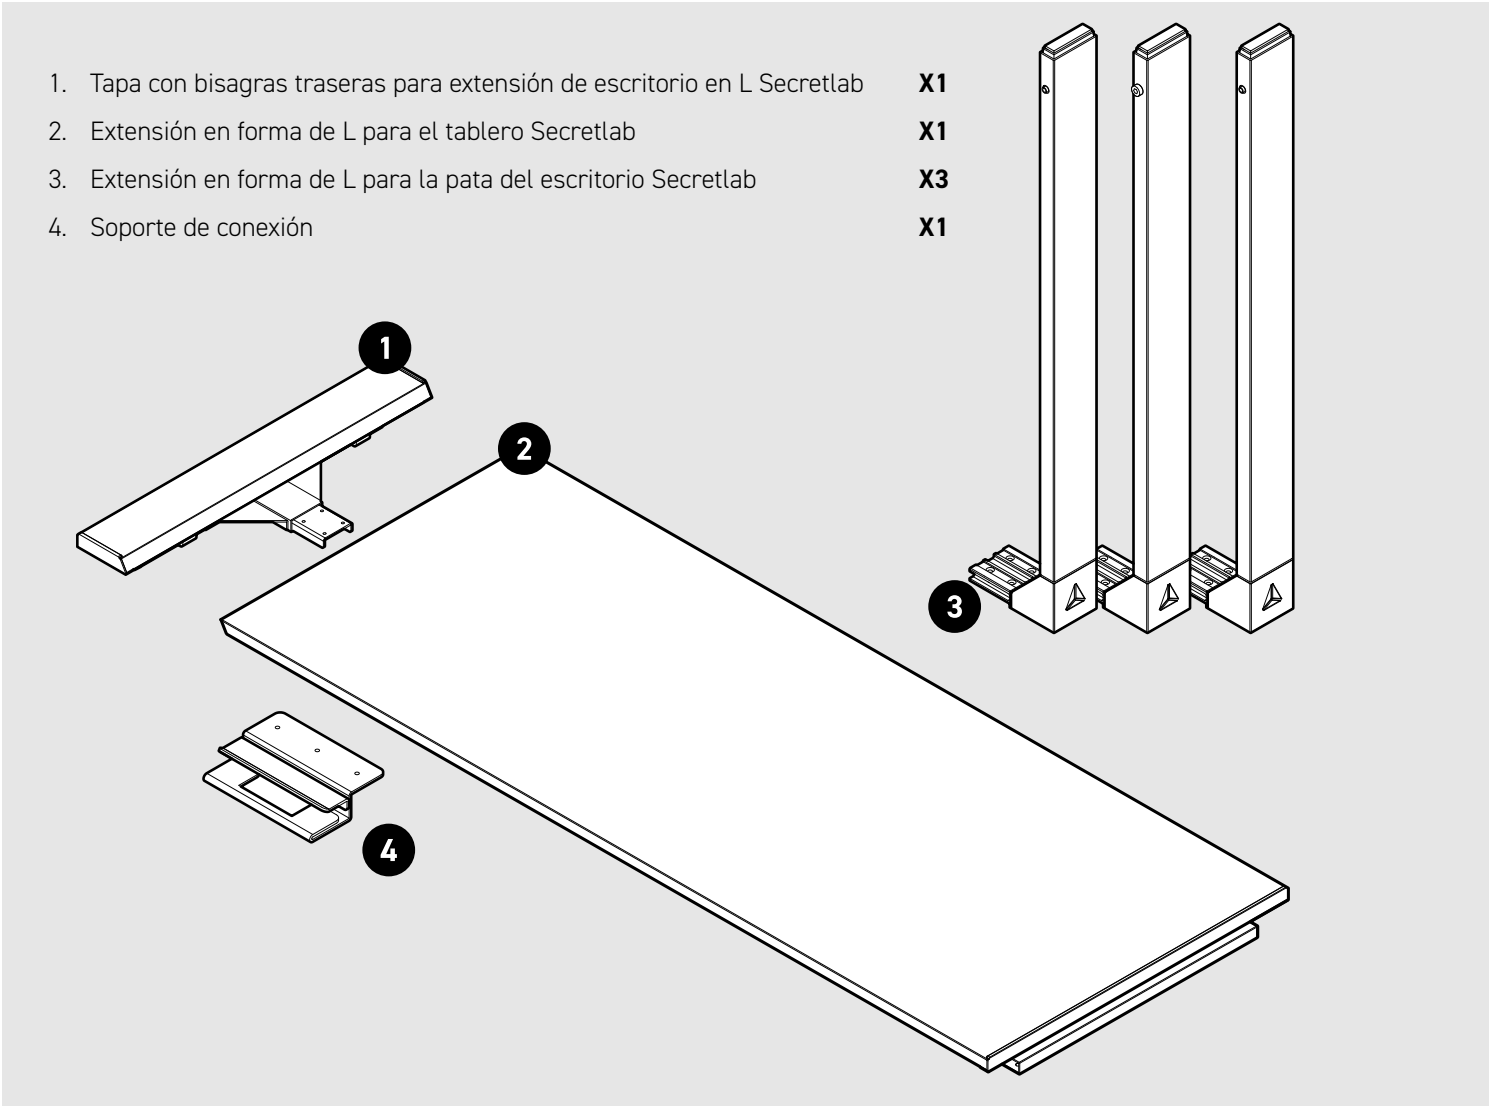

KIT DE HERRAMIENTAS DE MONTAJE

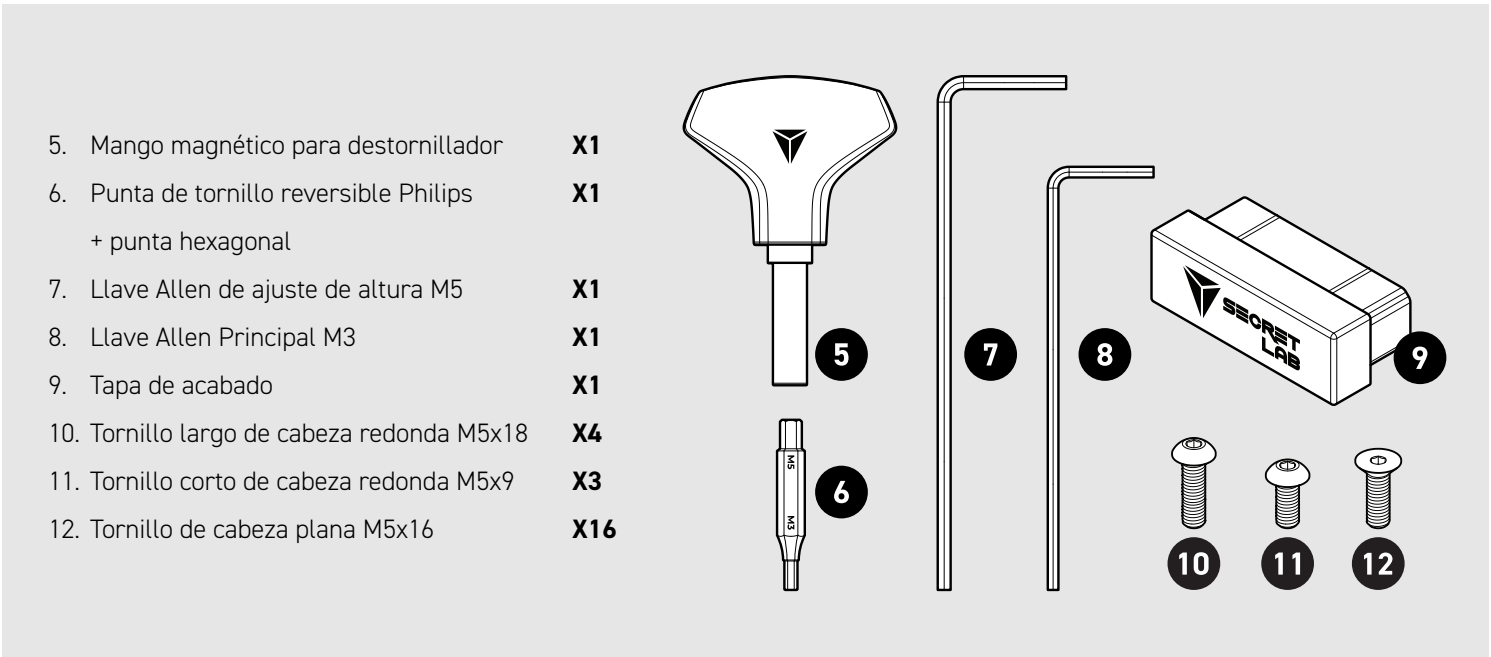


INTRODUCCIÓN




LEER ANTES DE LA INSTALACIÓN


La Extensión de Escritorio en L Secretlab es reversible y puede instalarse a ambos lados del Escritorio Secretlab MAGNUS. El diagrama siguiente muestra todas las configuraciones posibles. Antes del montaje, ten en cuenta la configuración deseada y dónde quieres ubicar el escritorio. Si deseas instalar un brazo para monitor en tu Extensión de Escritorio en L, consulta las Instrucciones de uso en la página 13.

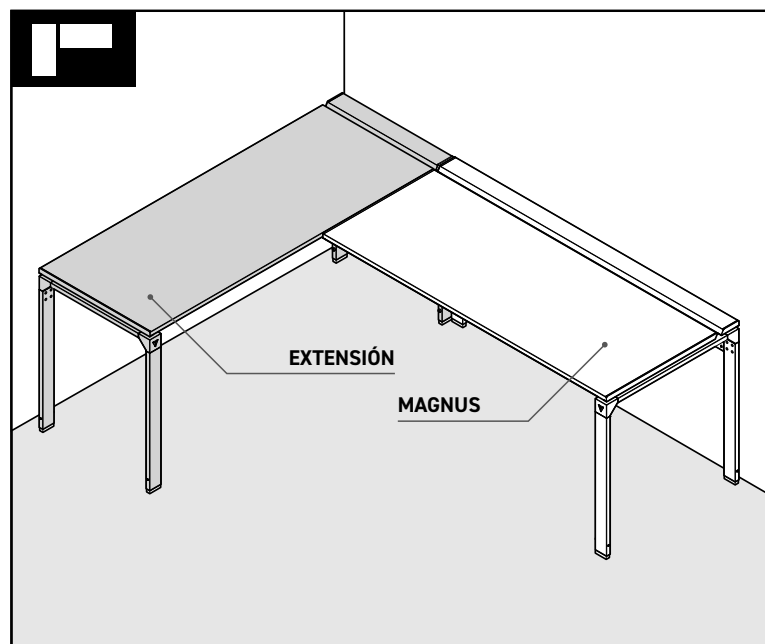


Extensión de escritorio a la izquierda con extensión de escritorio en la esquina

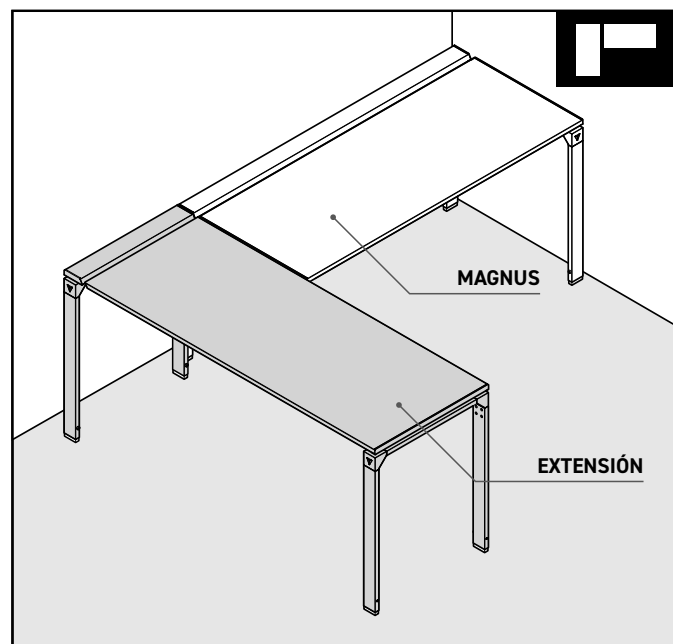

Extensión de escritorio a la izquierda con el escritorio MAGNUS en la esquina

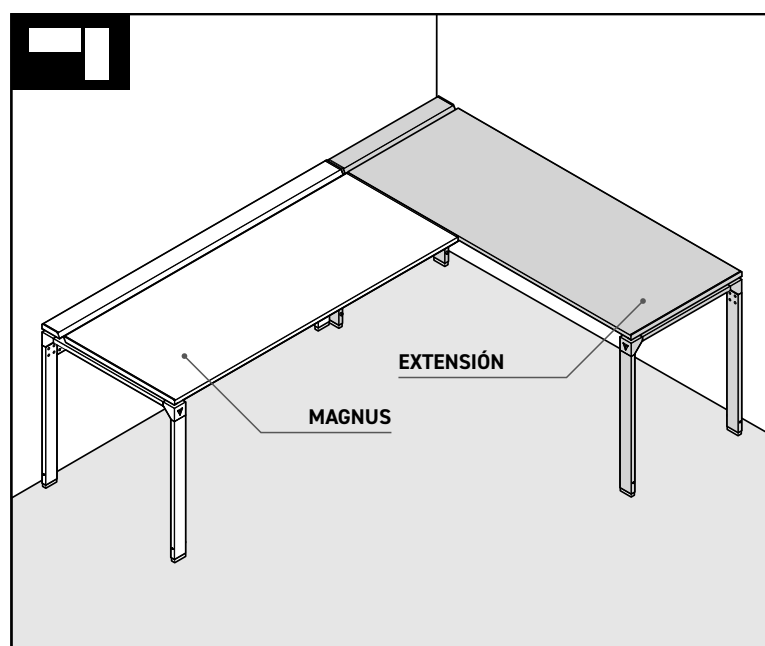

Extensión de escritorio a la derecha con la extensión de escritorio en la esquina

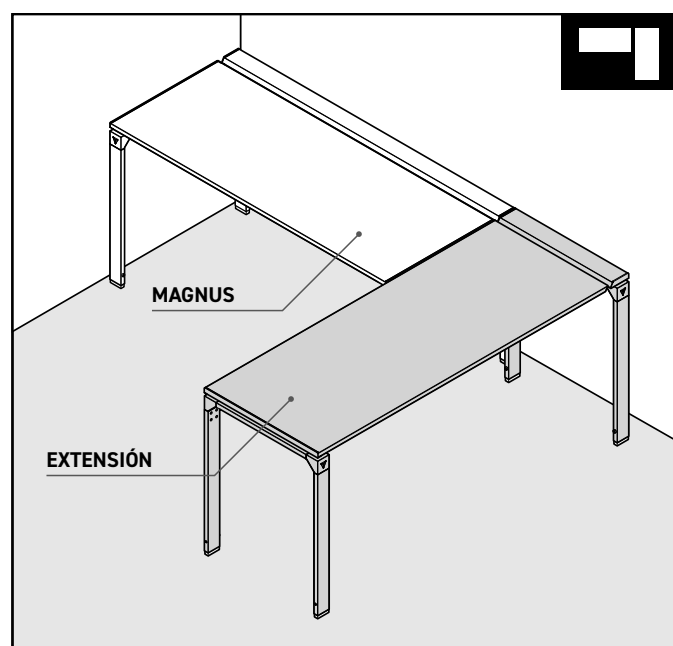


Extensión de escritorio a la derecha con el escritorio MAGNUS en la esquina

01

Preparando tu Secretlab MAGNUS




Saca todo el contenido de la caja de embalaje de la extensión de escritorio en forma de L y comprueba que has recibido todas las piezas.

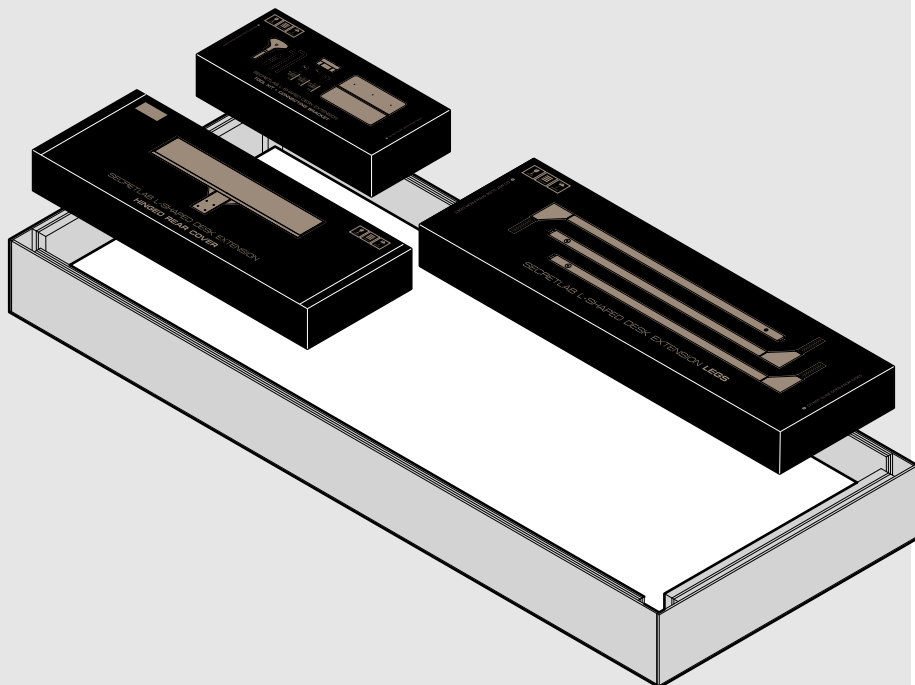



02

Con la llave Allen de ajuste de altura más grande, gira en sentido antihorario para reducir la altura al mínimo. Asegúrate de que todas las patas estén ajustadas a la altura mínima.


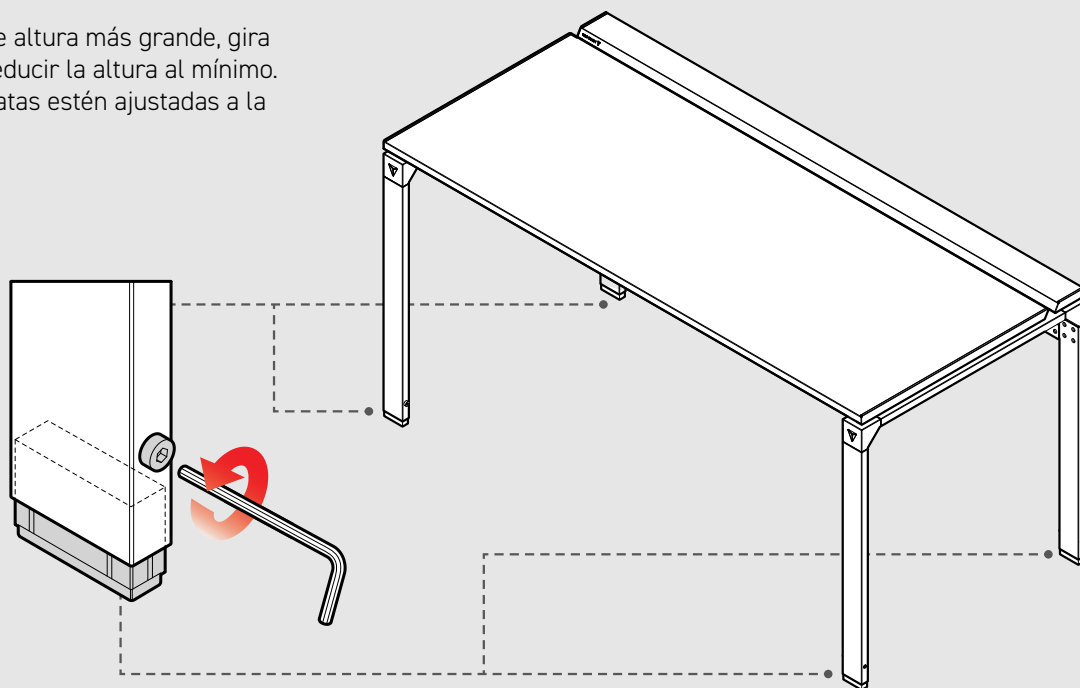


03

IZQUIERDA O DERECHA

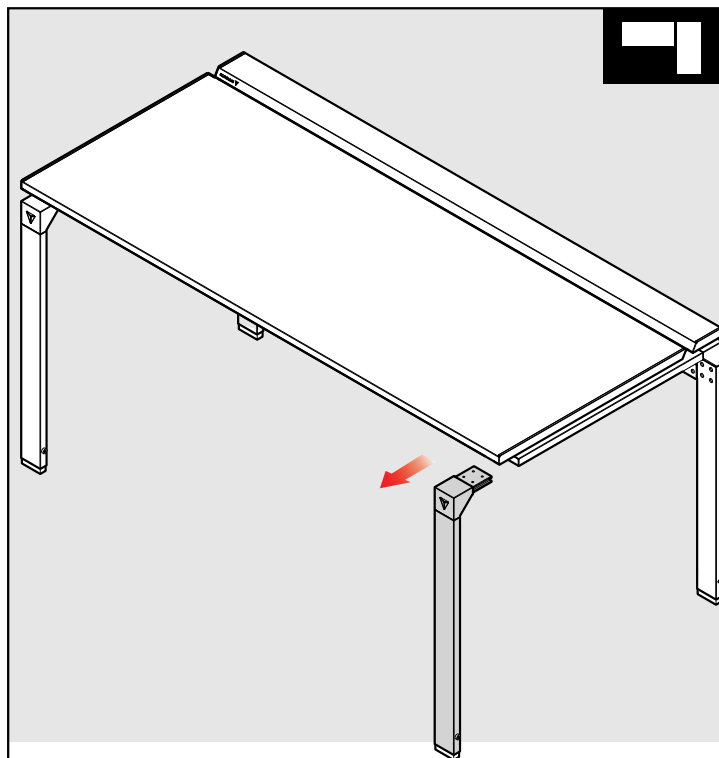
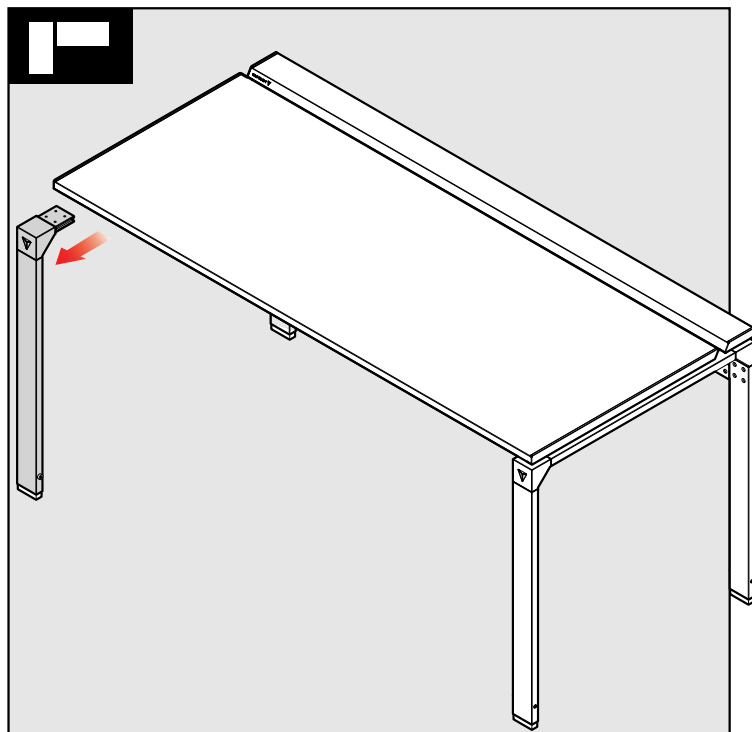


04

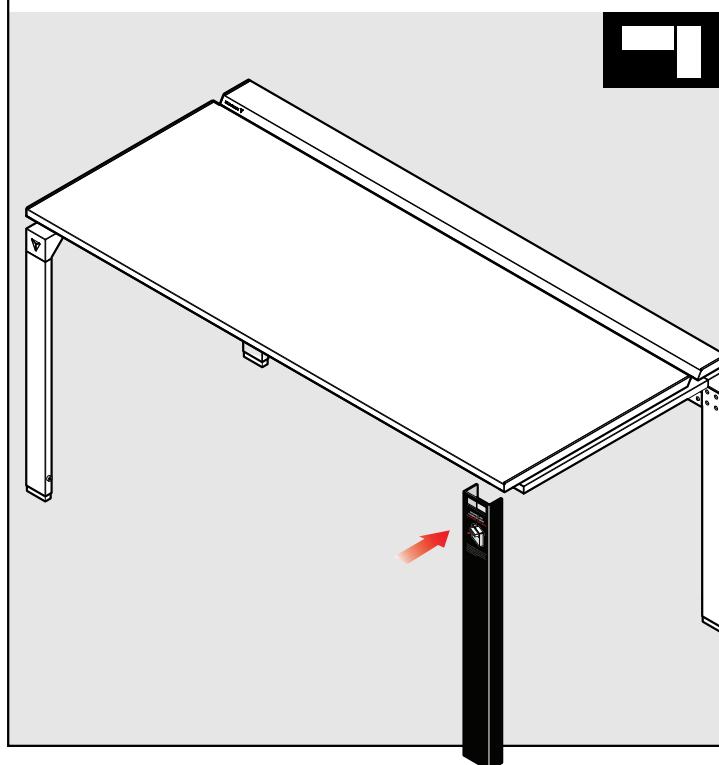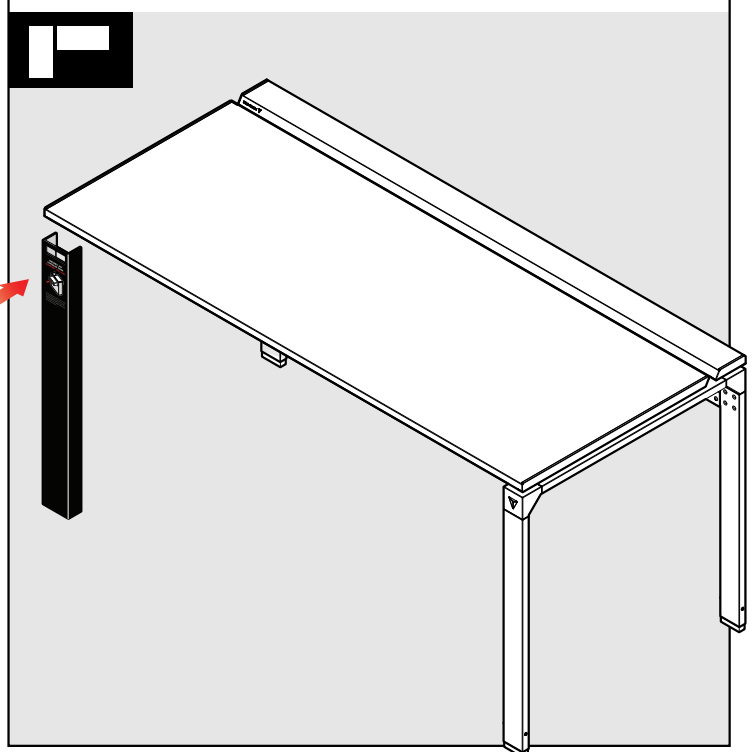

05

IZQUIERDA O DERECHA

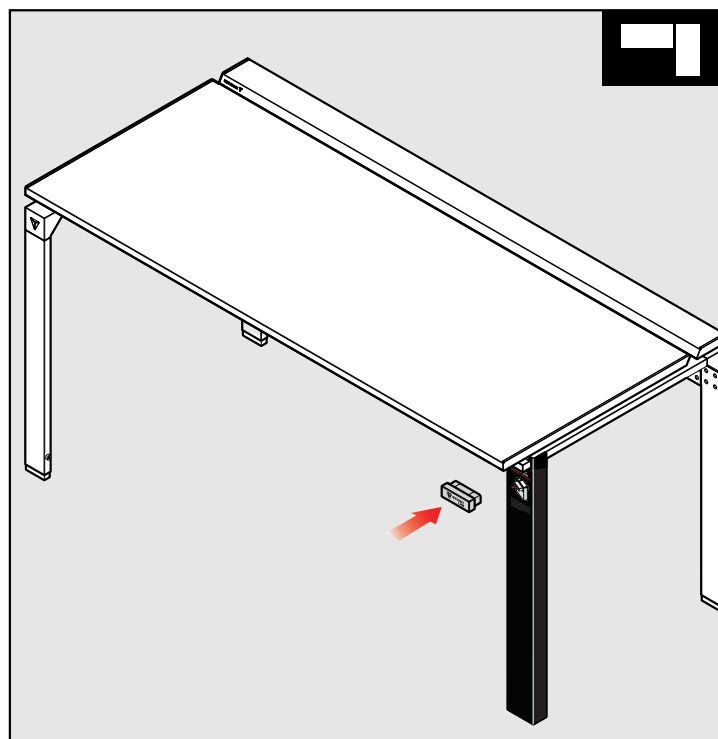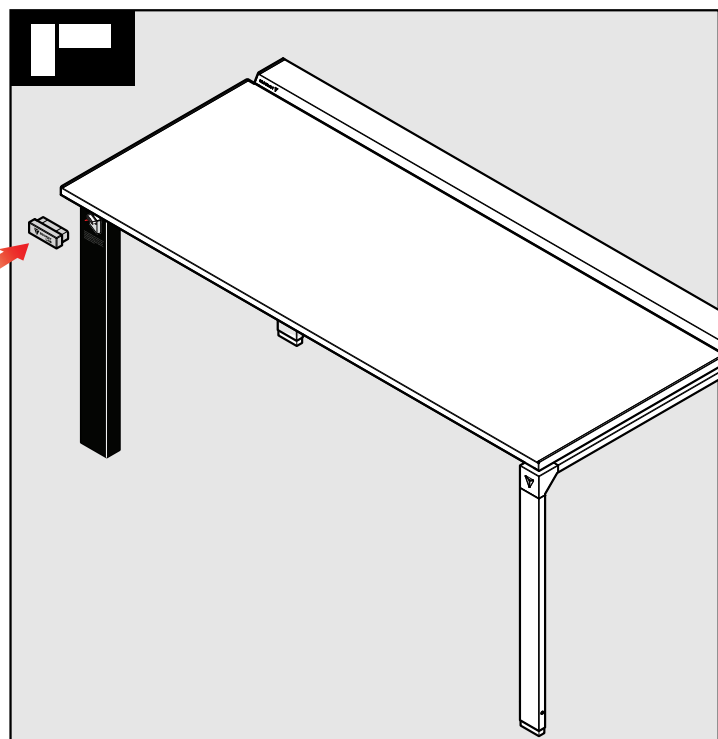


01


Montaje de la extensión de escritorio en L



Con al menos dos personas, levanta el tablero extensible del escritorio y colócalo boca abajo sobre una zona libre de residuos para proteger la superficie del tablero.

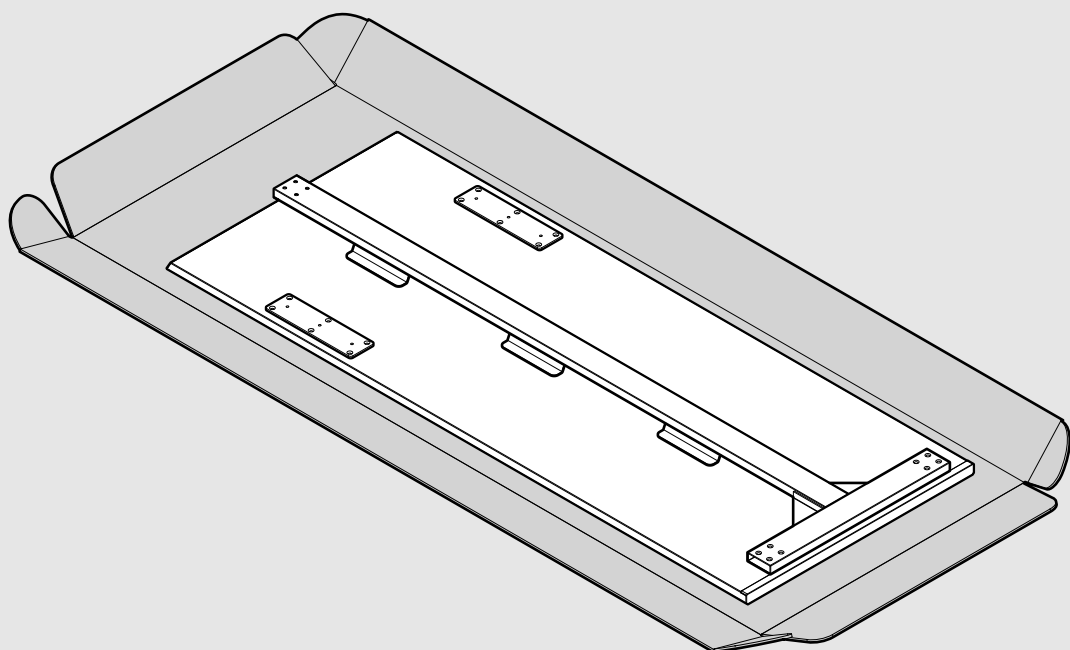


02

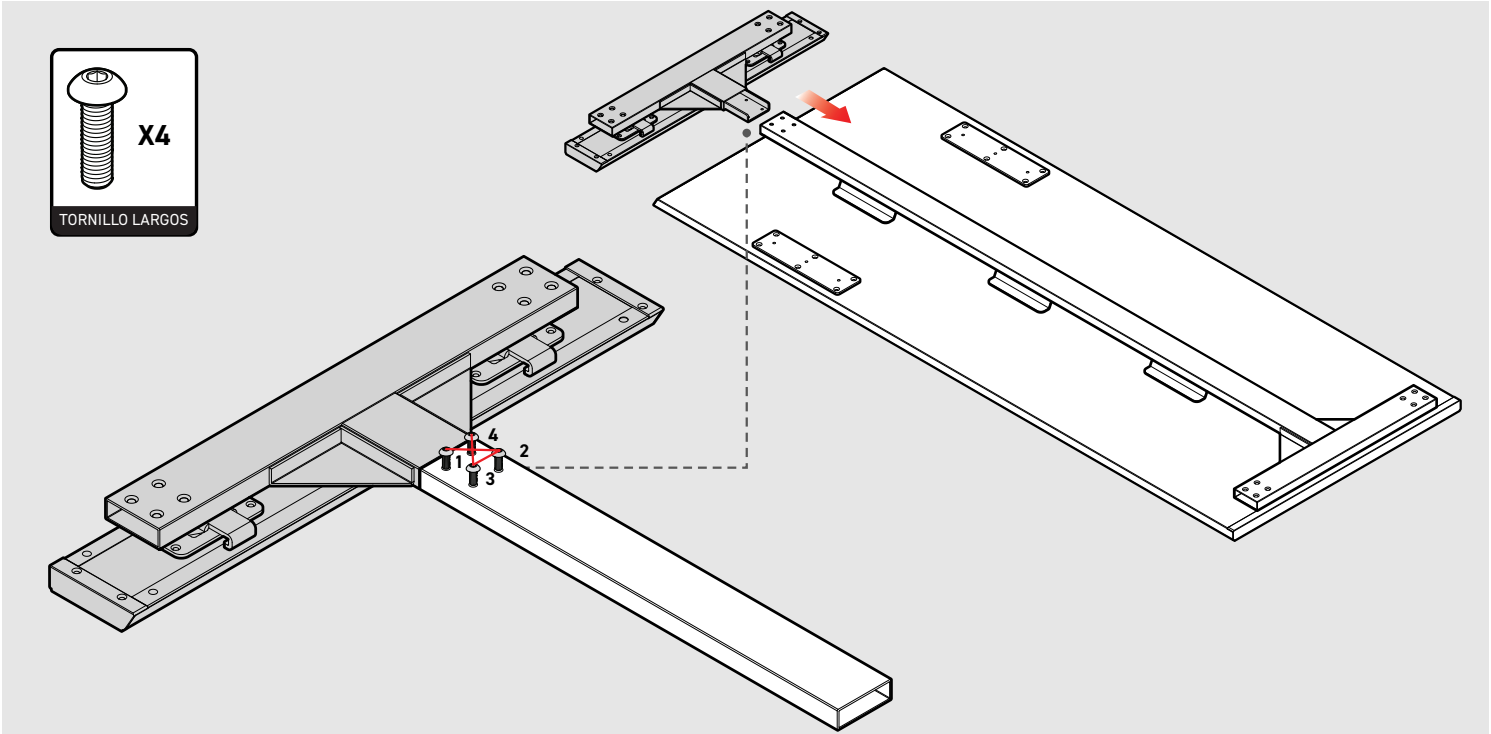


03

IZQUIERDA O DERECHA

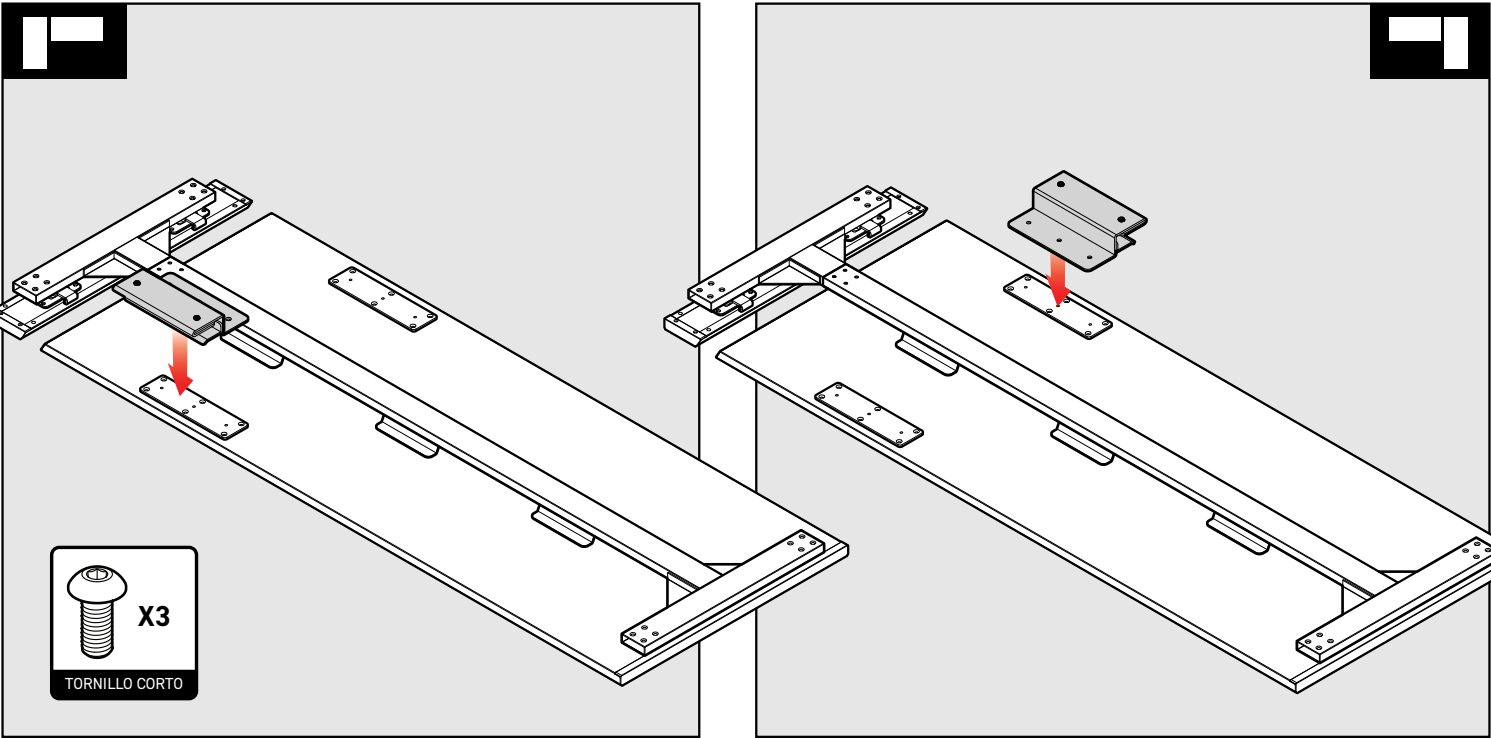


04

IZQUIERDA O DERECHA

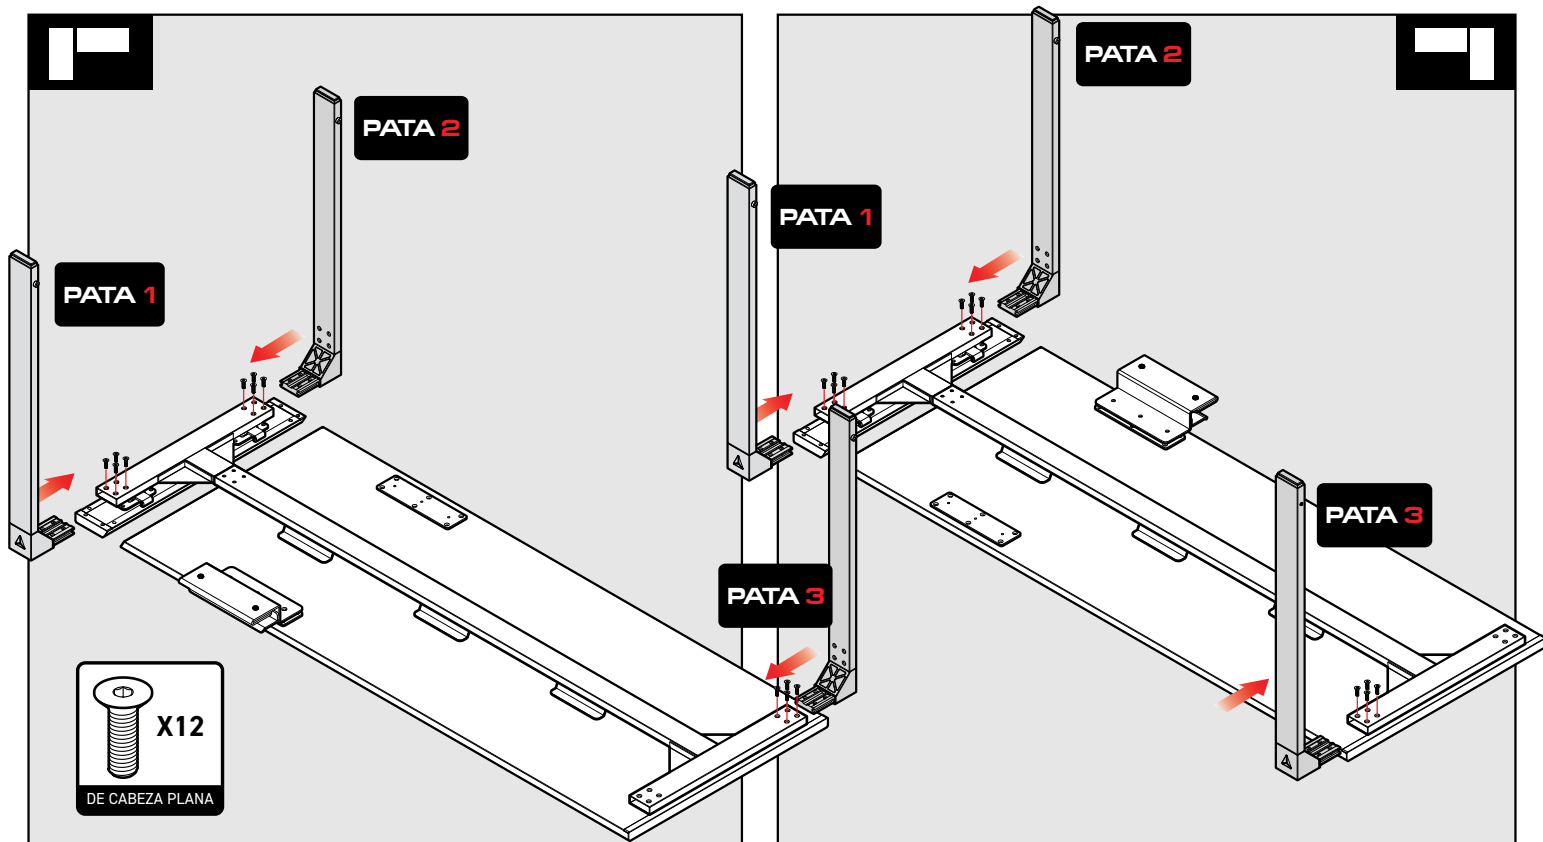


05

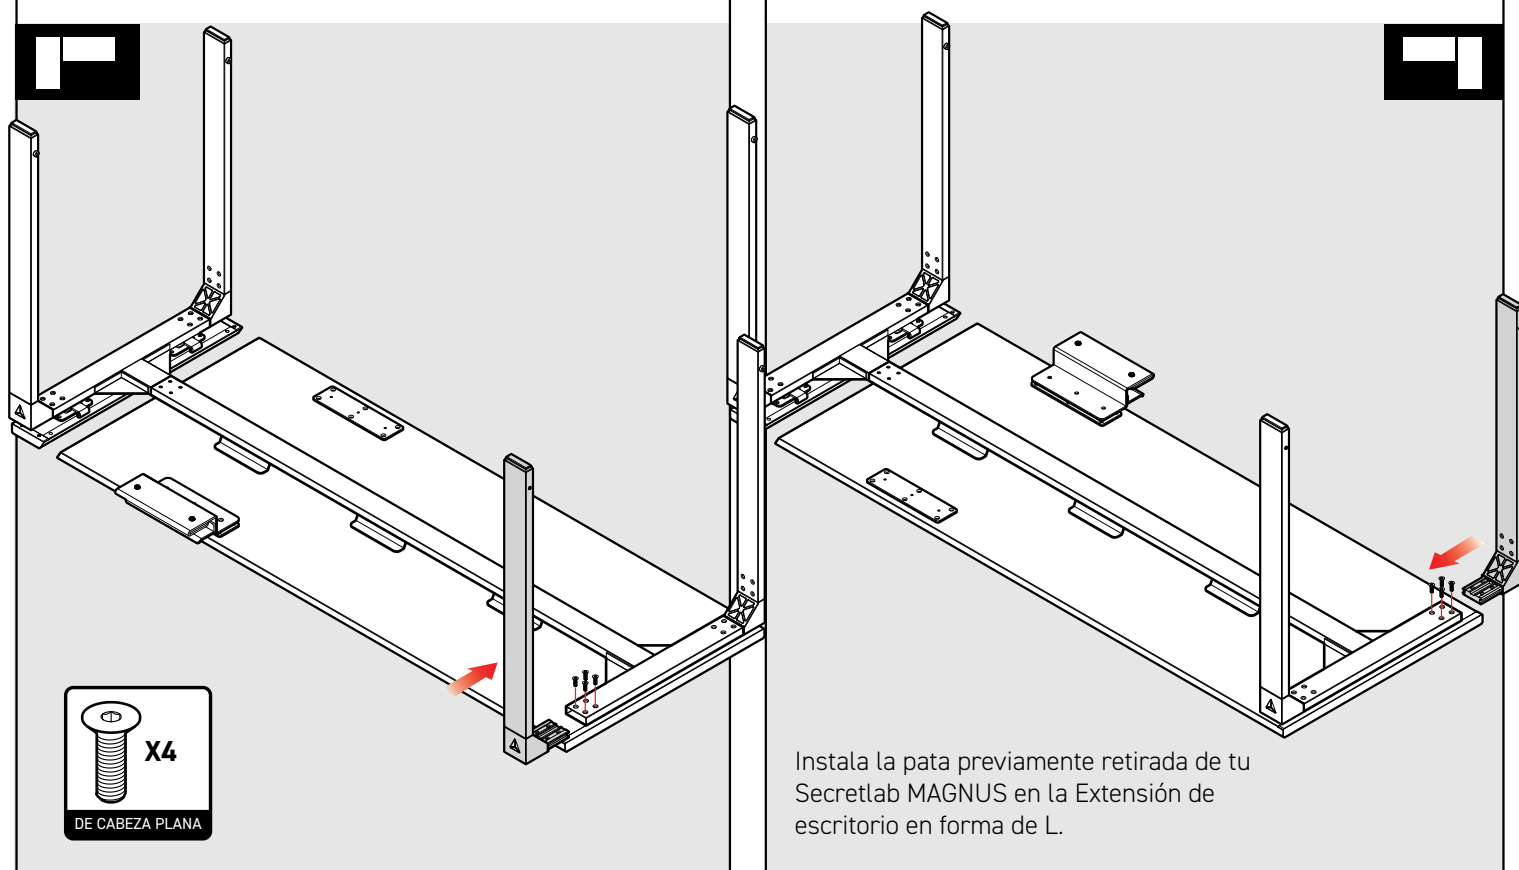


01

Instalación de la extensión de escritorio en el Secretlab MAGNUS

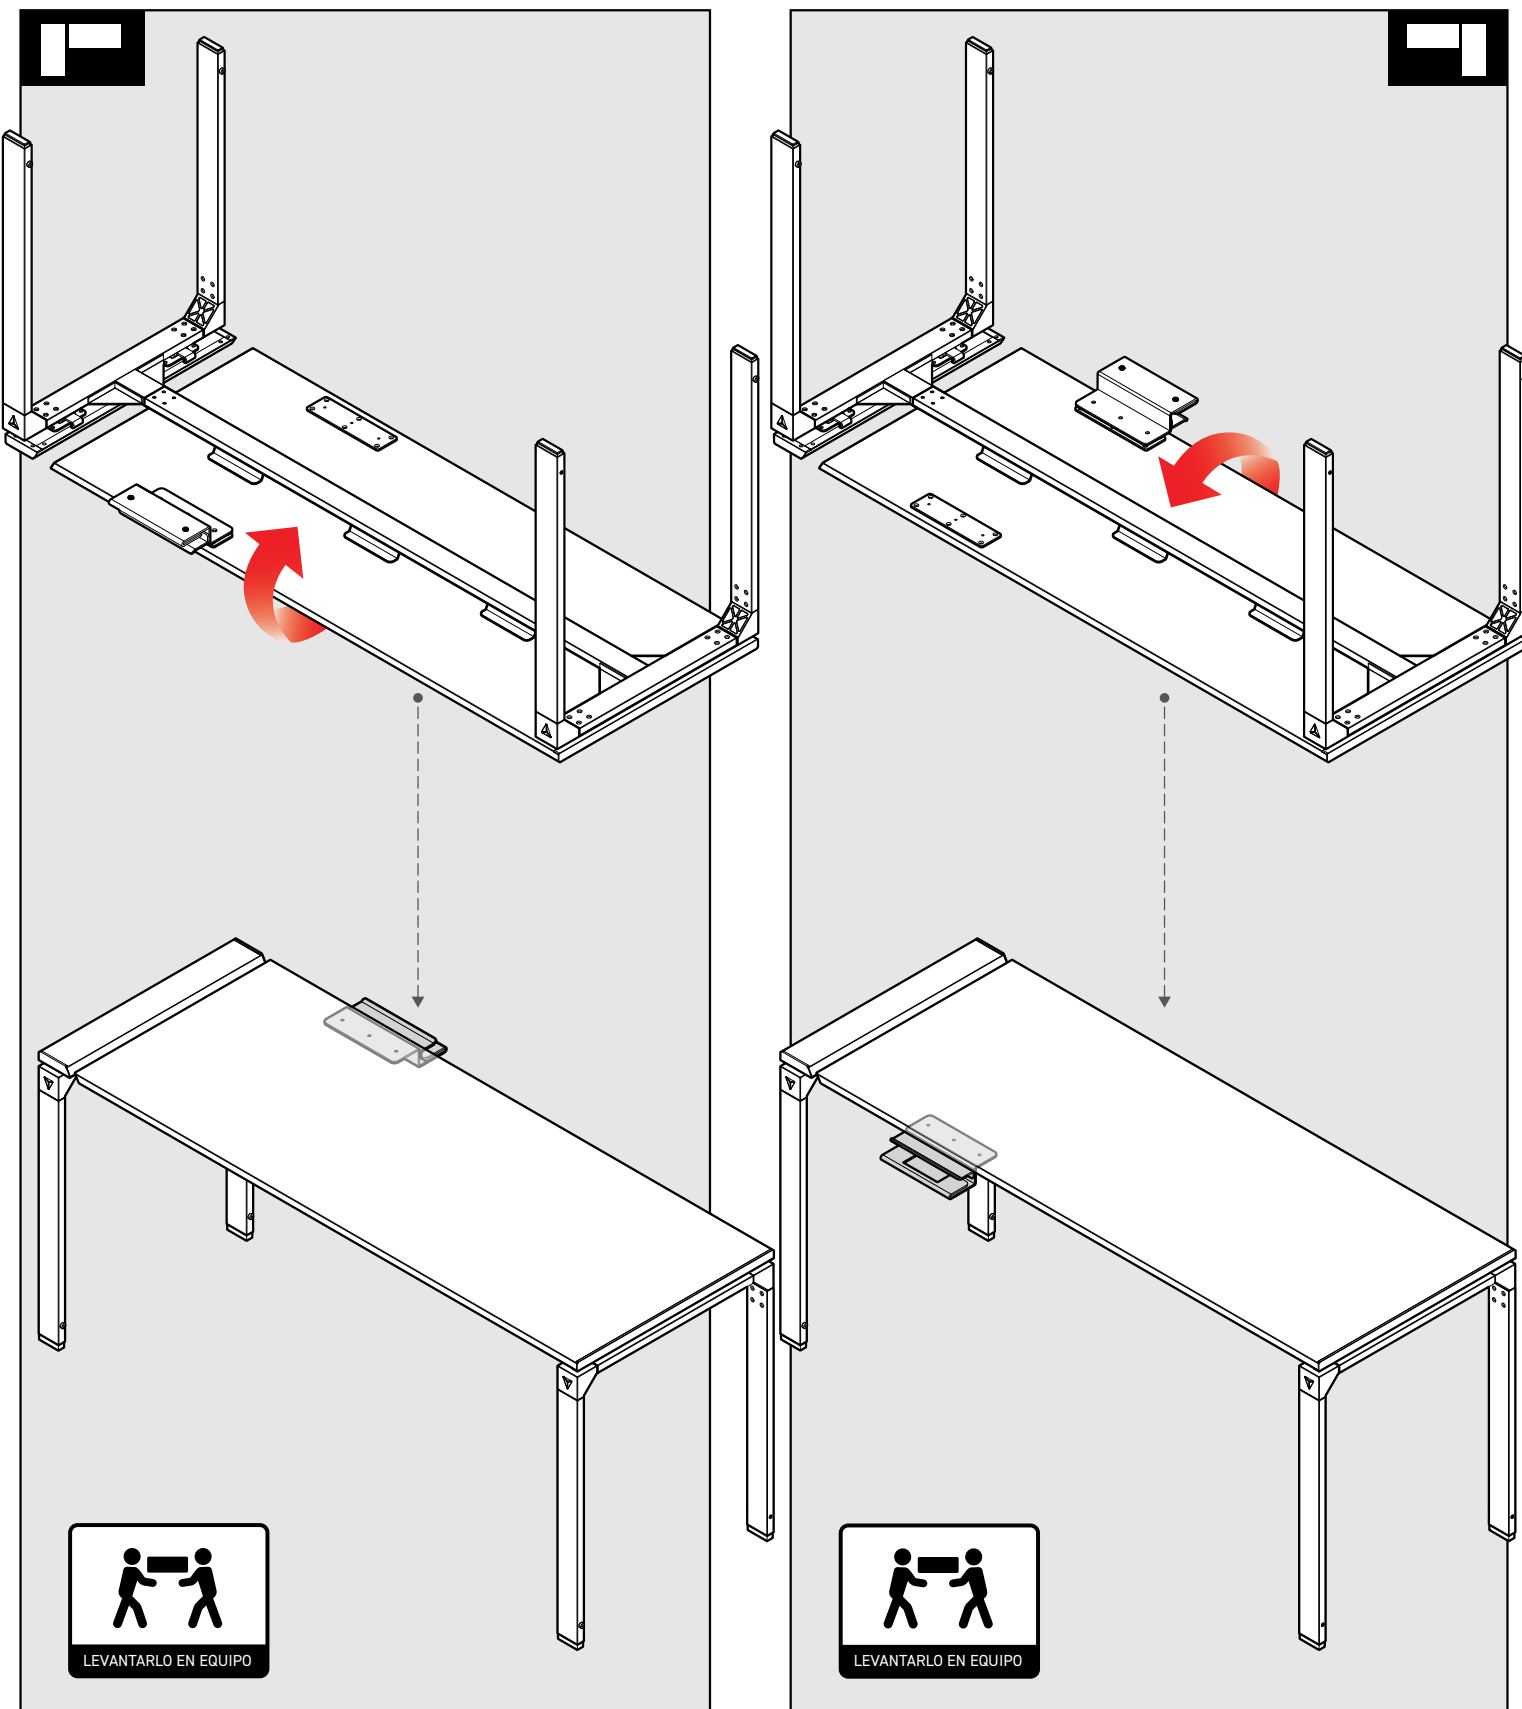


IZQUIERDA O DERECHA

02

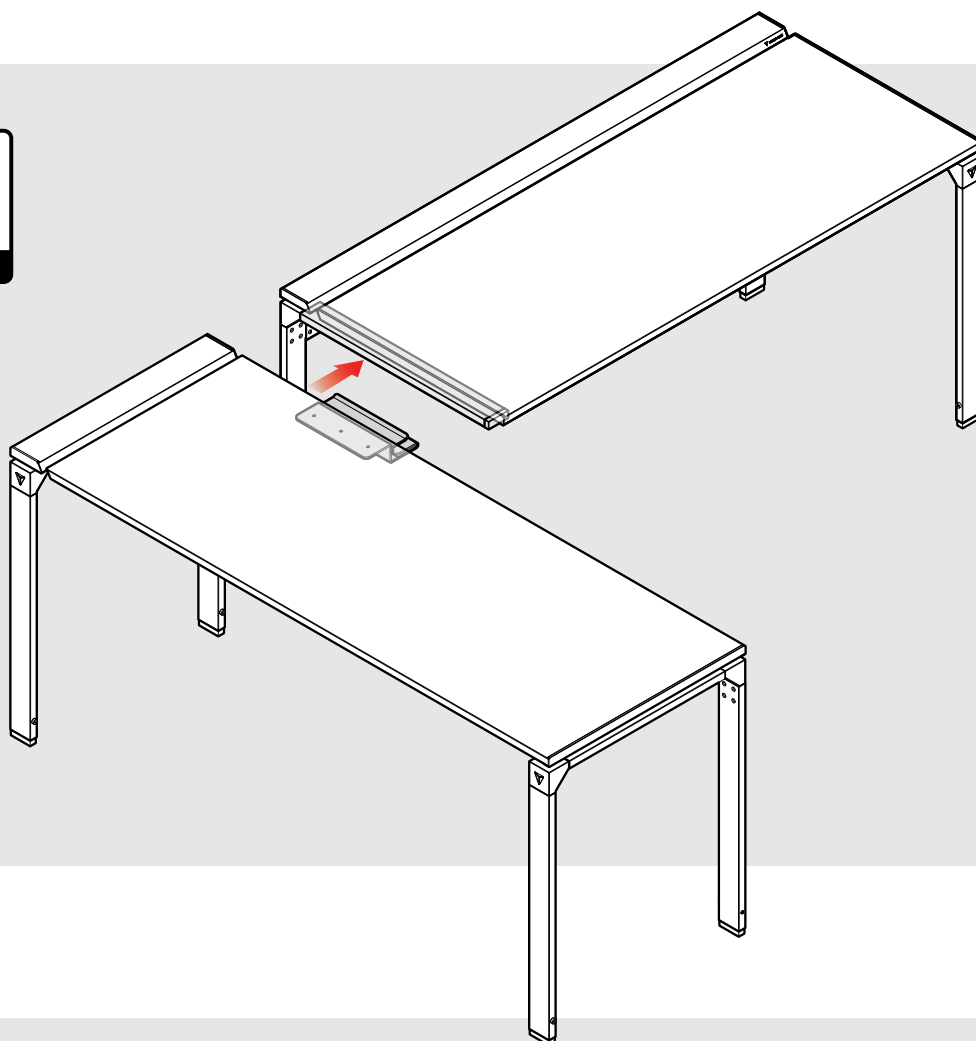


03

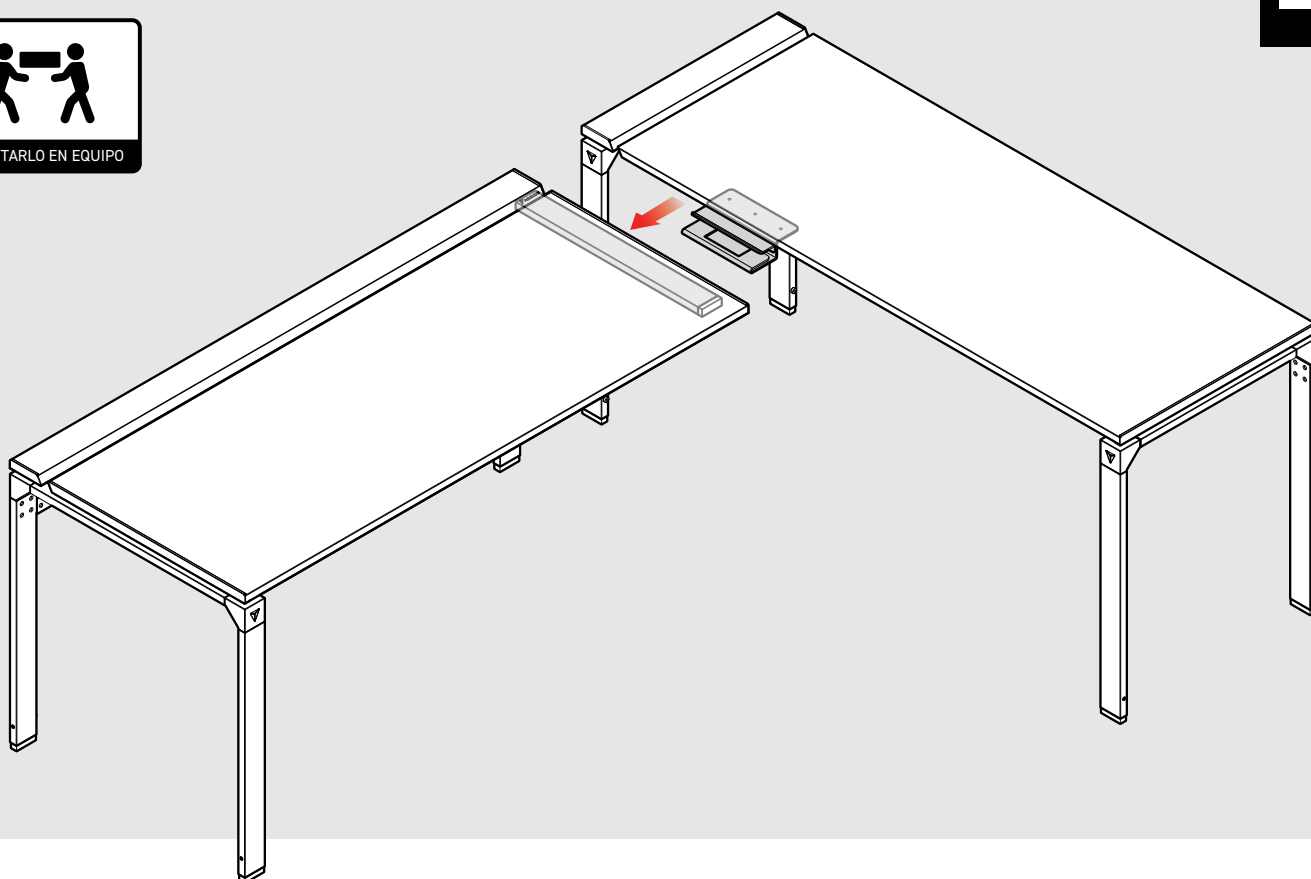

04






Alinea la extensión del escritorio con tu Secretlab MAGNUS. Ajustalo en las cuatro direcciones y asegúrate de que hay poco o ningún espacio entre ellas.


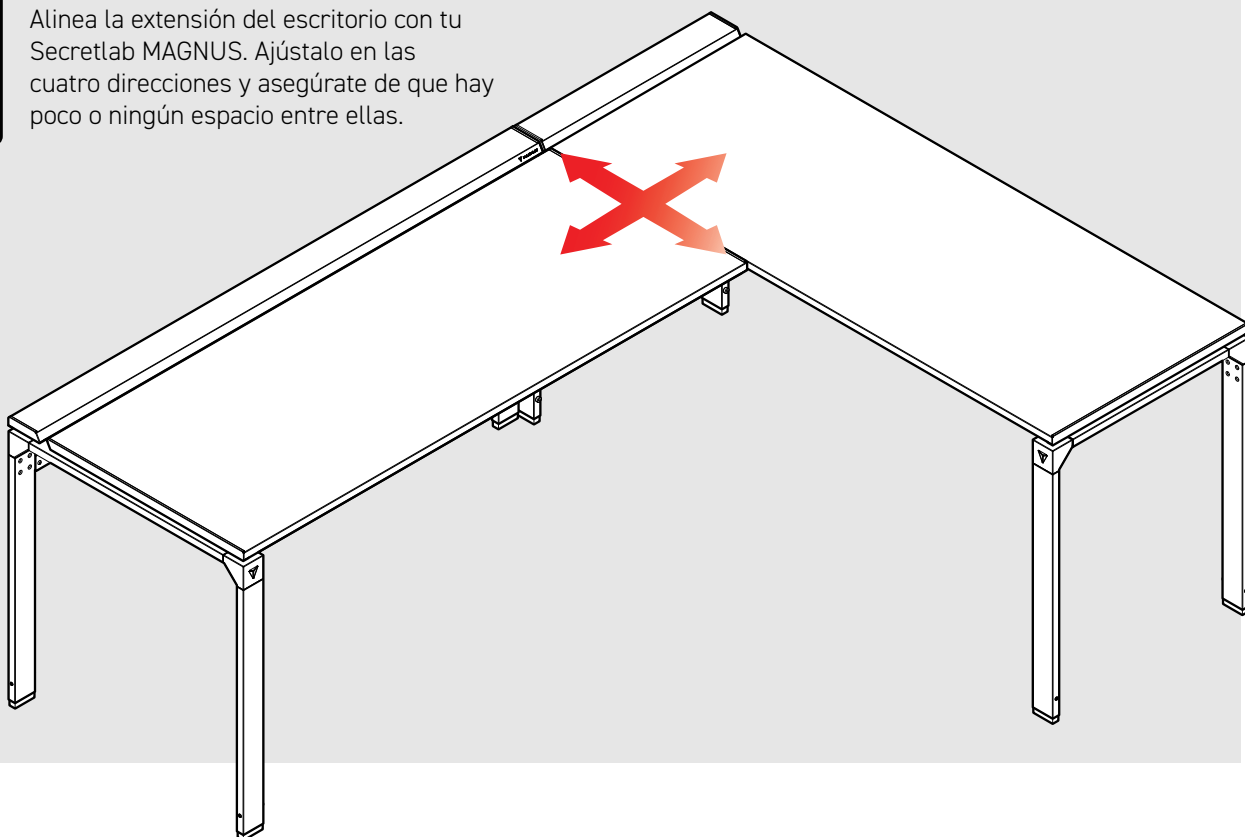


05

Con la llave Allen larga de ajuste de altura, gira en sentido antihorario para apretar ambas fijaciones del soporte de unión.

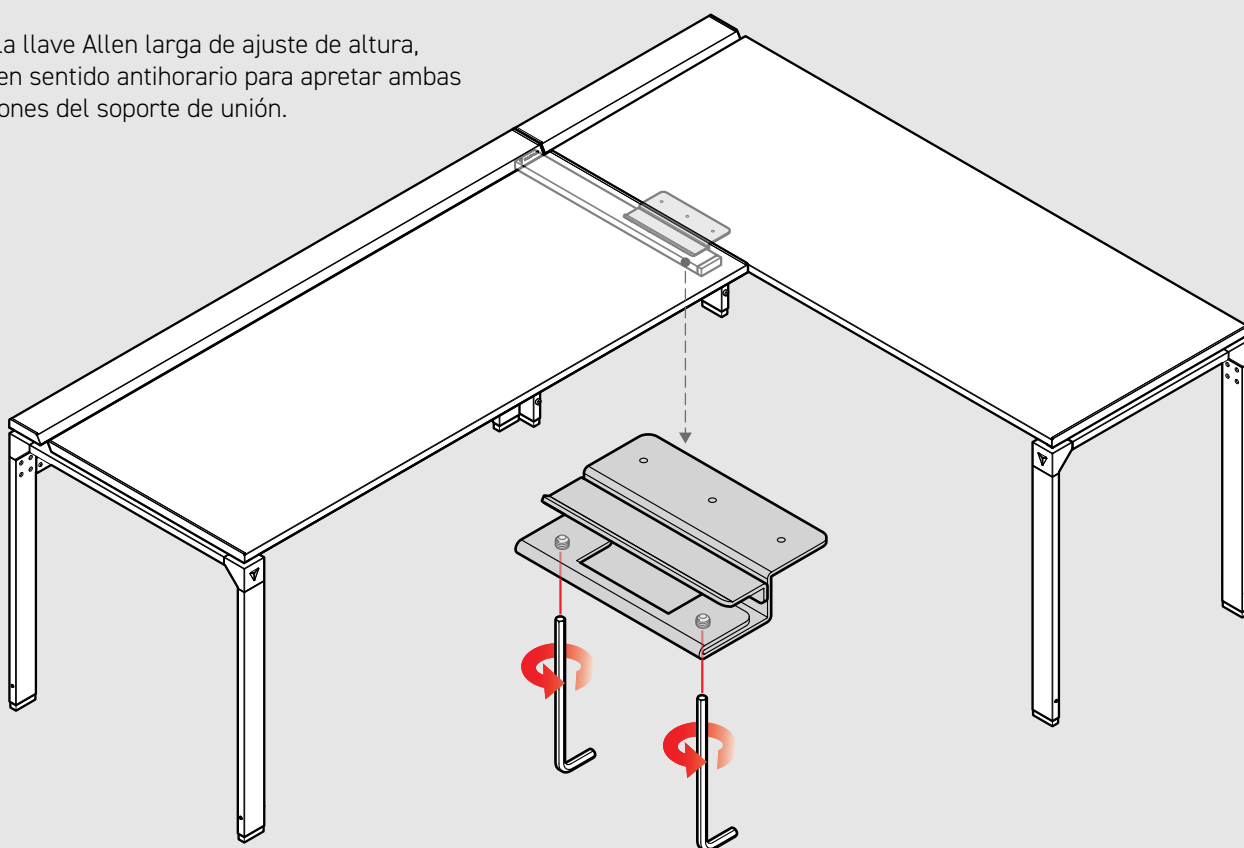

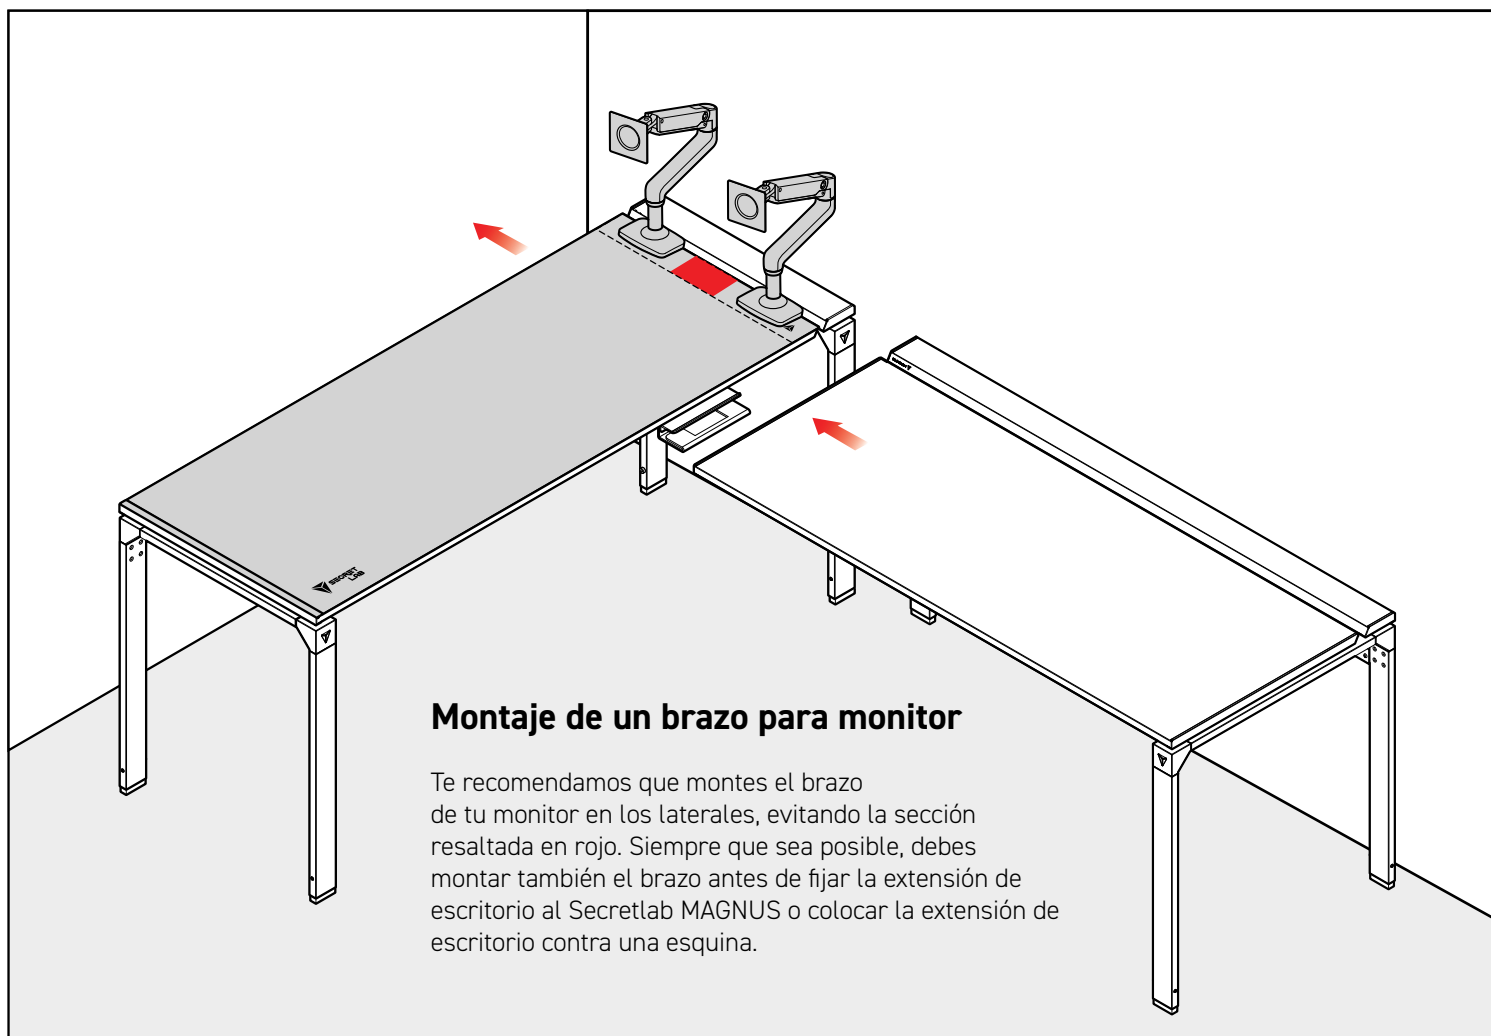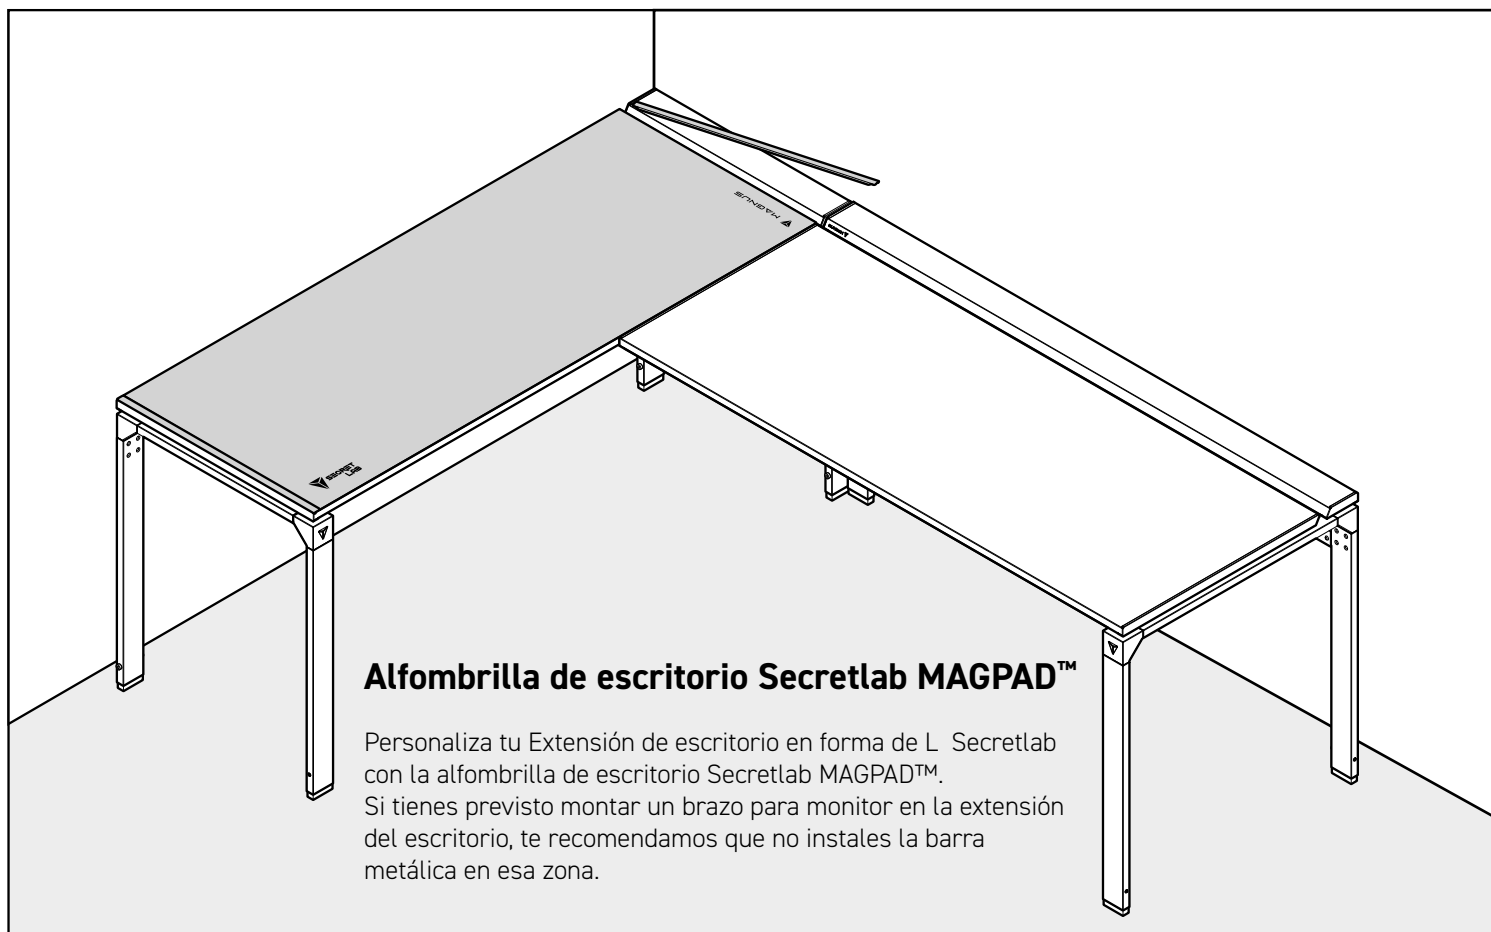

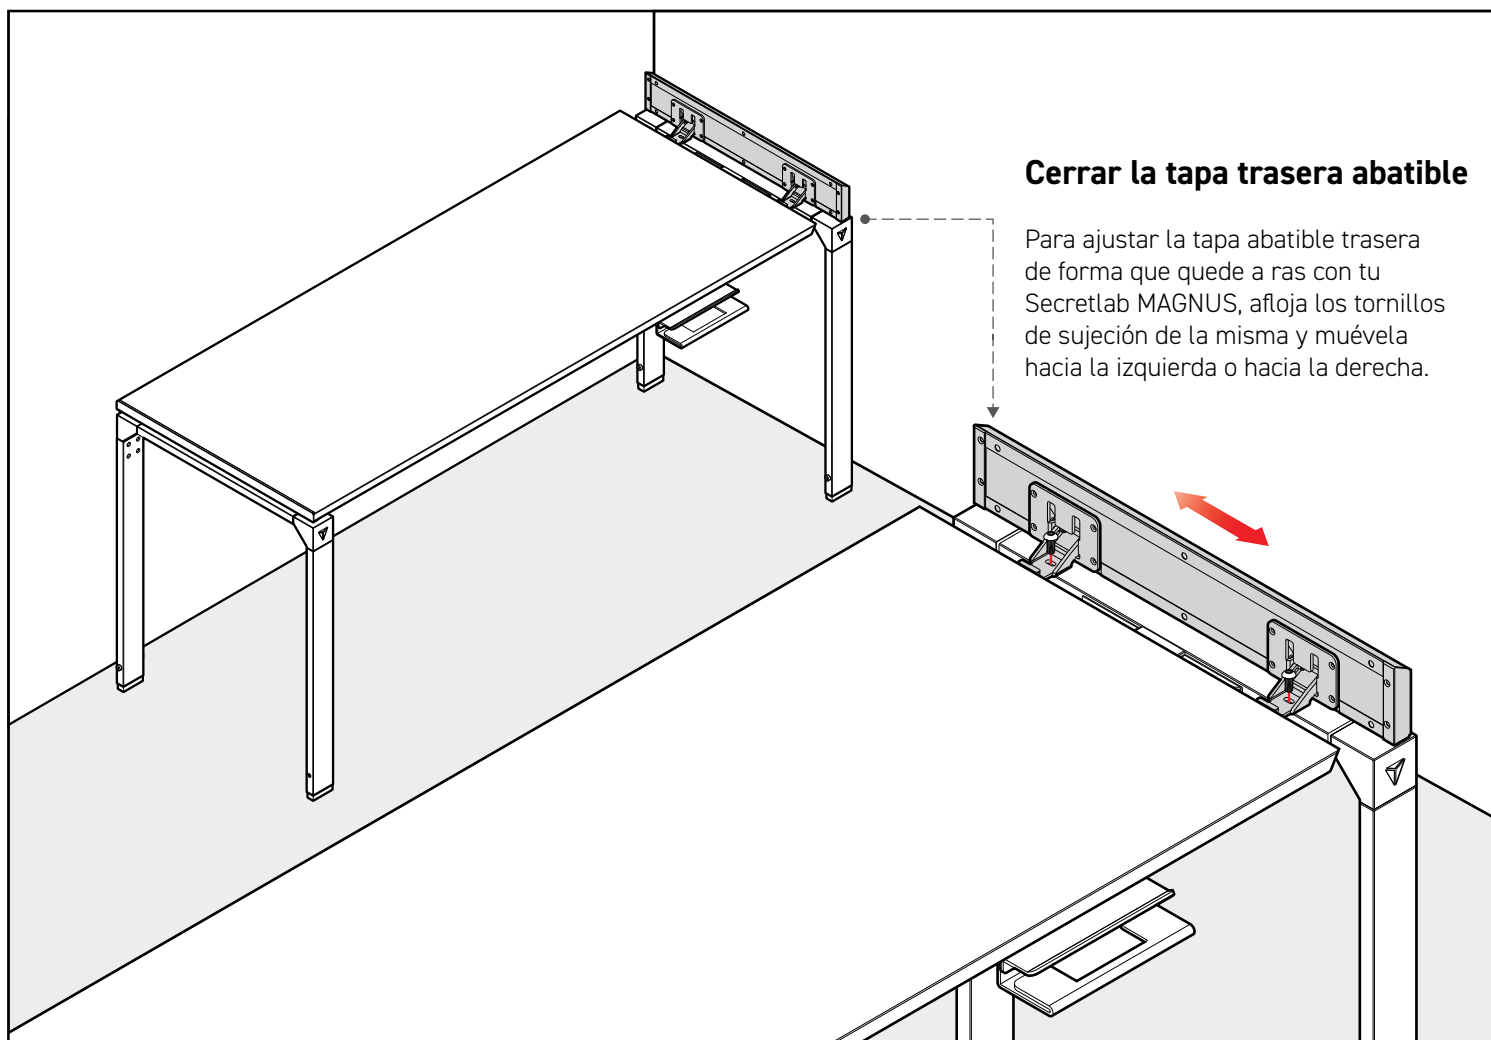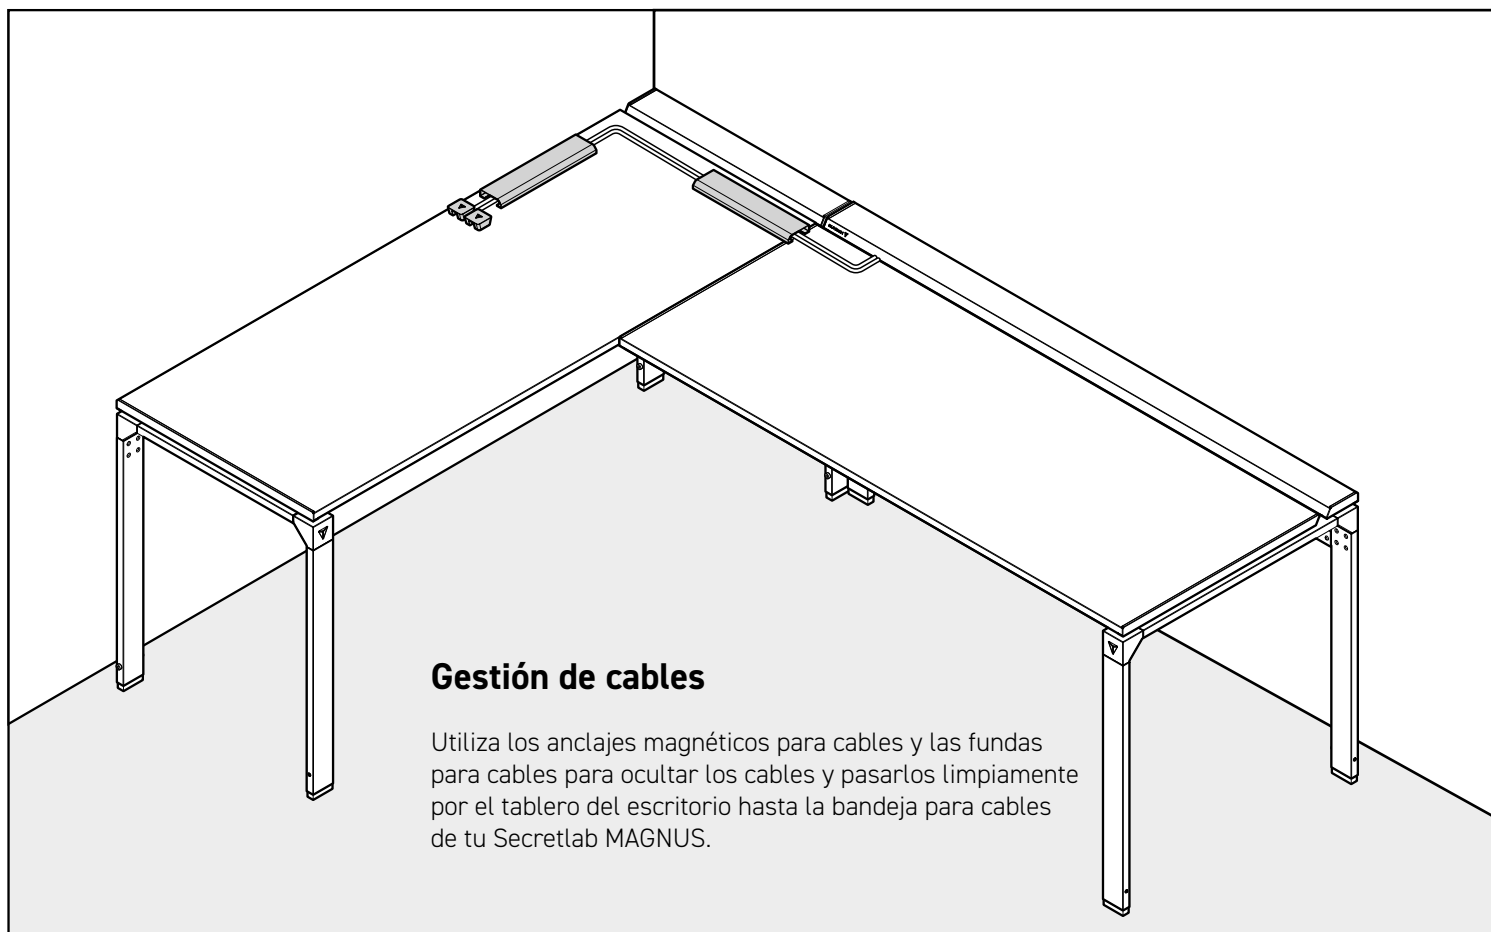



GUIDE DE MONTAGE ET MANUEL D'UTILISATION

Extension de bureau en angle Secretlab (POUR SECRETLAB MAGNUS)



NOMBRE RECOMMANDÉ
DE PERSONNES
2



VEUILLEZ LIRE D'ABORD
10 MINUTES



TEMPS DE MONTAGE
15 MINUTES

CONTENU

Prudence	1
Utilisation et responsabilité	1
Instructions d'utilisation et de sécurité	1
Spécifications techniques	2
Contenu de la boîte	3
Kit d'outils de montage	3
Avant de commencer	4
Guide de montage	5
Préparation de votre Secretlab MAGNUS	5
Assemblage de l'extension de bureau en angle	7
Installation de l'extension de bureau	10
Mode d'emploi	13
Tapis de bureau Secretlab MAGPAD™	13
Assemblage du bras articulé pour écran	13
Gestion des câbles	14
Couvercle arrière rotatif	14

ATTENTION



VEUILLEZ LIRE AVANT L'INSTALLATION

Ce manuel d'utilisation contient des consignes de sécurité importantes. Toute utilisation non conforme peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages mécaniques. Veuillez lire attentivement ce manuel avant usage, car il fournit des informations clés sur la sécurité, l'utilisation, l'assemblage et l'entretien de l'extension de bureau en angle Secretlab.

Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces selon la liste de contrôle avant l'installation. Si des pièces manquent ou sont défectueuses, contactez l'équipe de support Secretlab pour un remplacement. L'extension de bureau en angle Secretlab doit être assemblée par au moins deux personnes. Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement si avalées. Gardez ces pièces hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne serrez pas trop les vis lors de l'installation.

Ne dépassez pas la charge maximale recommandée pour le plateau de l'extension (100 kg). Ne secouez pas l'extension du bureau de manière excessive et intentionnelle. L'extension de bureau en angle Secretlab est conçue uniquement pour un usage intérieur. Une utilisation en extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures. Placez l'extension loin des gaz corrosifs, de l'eau et des environnements poussiéreux. Toute modification ou altération des composants d'usine mentionnés dans la liste de pièces annulera automatiquement votre garantie.

UTILISATION ET RESPONSABILITÉ



L'extension de bureau en angle Secretlab est conçue pour une utilisation intérieure et des zones de travail sèches uniquement. En aucun cas, le fabricant n'accepte de réclamations de garantie ou de responsabilité pour des dommages causés par une mauvaise utilisation ou manipulation de l'extension. Pour les conditions de garantie, le service après-vente ou toute autre demande, scannez le code QR ou visitez notre site secretlab.eu/support.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ



Ce bureau n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans surveillance adulte.



Ne dépassez pas la charge maximale indiquée pour le plateau et le couvercle arrière.

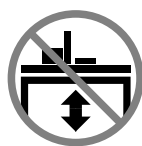

Ne réglez pas la hauteur du bureau lorsqu'il est fortement chargé.



Ne pas utiliser le bureau comme surface de découpe.



Ne pas monter sur le bureau.



Ne pas s'asseoir sur le bureau.




Ne pas traîner le bureau sur le sol.




Ne pas placer les mains ou les doigts entre le couvercle arrière et le plateau.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

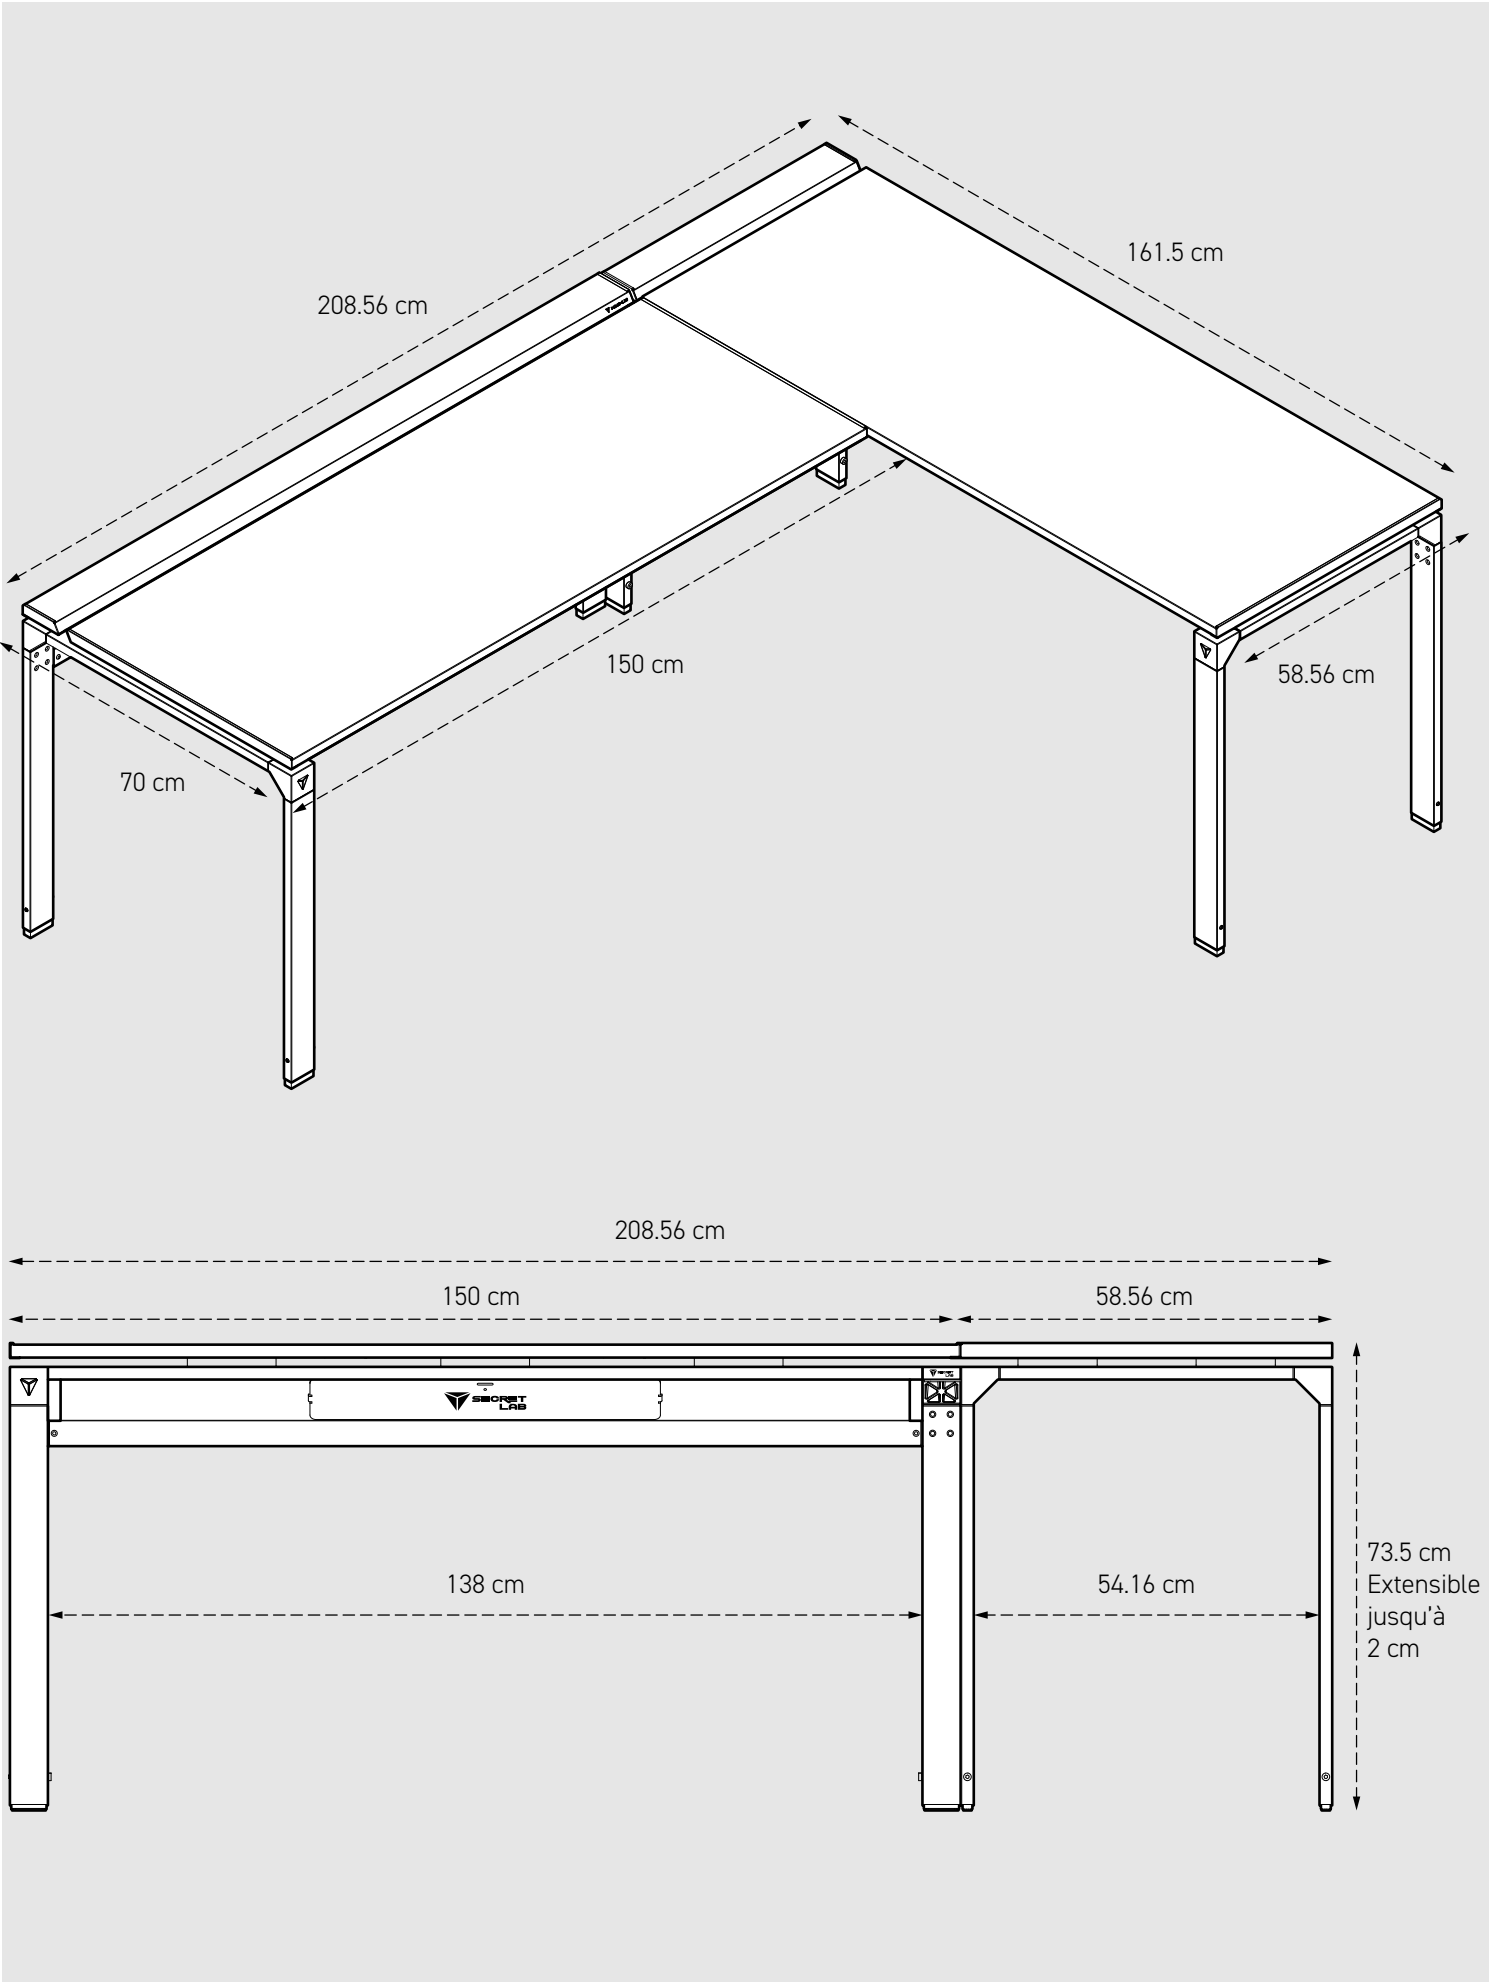


CONTENU DE LA BOÎTE

- | | |
|--|-----------|
| 1. Couvercle arrière à charnière de l'extension de bureau en angle Secretlab | X1 |
| 2. Plateau de l'extension de bureau en angle Secretlab | X1 |
| 3. Pied de l'extension de bureau en angle Secretlab | X3 |
| 4. Équerre de liaison | X1 |

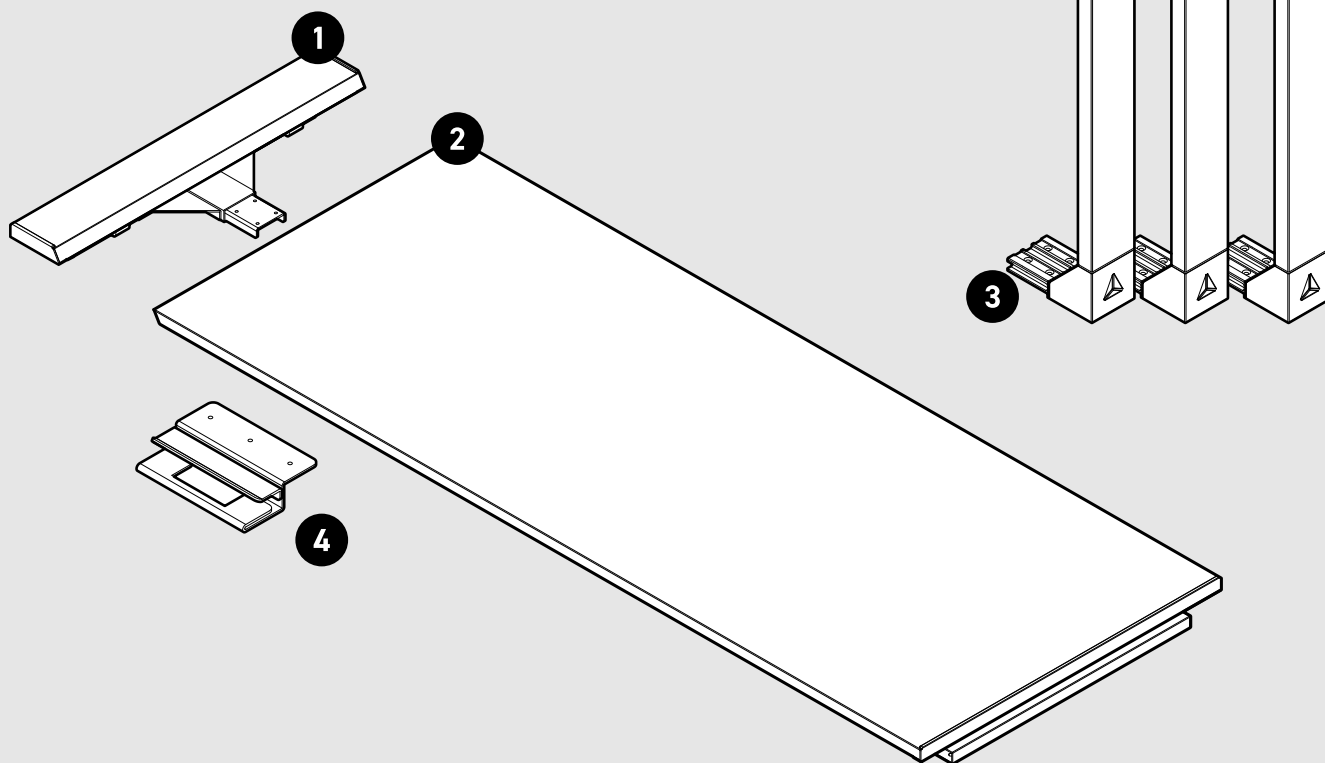

KIT D'OUTILS DE MONTAGE

- | | |
|---|------------|
| 5. Poignée de tournevis magnétique | X1 |
| 6. Embout réversible Phillips + hexagonal | X1 |
| 7. Clé Allen de réglage de hauteur M5 | X1 |
| 8. Clé Allen principale M3 | X1 |
| 9. Capuchon de finition | X1 |
| 10. Vis à tête cylindrique longue M5x18 | X4 |
| 11. Vis à tête cylindrique courte M5x9 | X3 |
| 12. Vis à tête plate M5x16 | X16 |

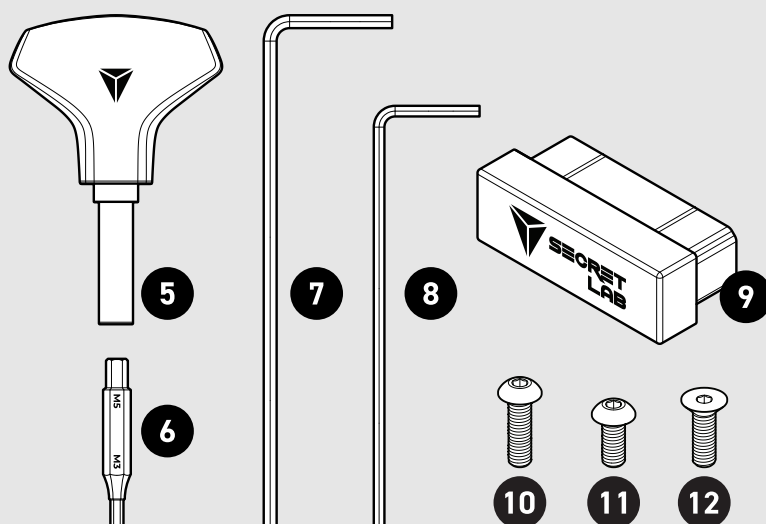


PRÉFACE




VEUILLEZ LIRE AVANT INSTALLATION


L'extension de bureau en angle Secretlab est réversible et peut être installée de chaque côté du bureau Secretlab MAGNUS. Le schéma ci-dessous montre toutes les configurations possibles. Avant l'assemblage, réfléchissez à la configuration souhaitée et à l'emplacement où vous souhaitez positionner votre bureau. Si vous souhaitez installer un bras articulé pour écran sur votre extension de bureau en angle, reportez-vous aux instructions d'utilisation à la **page 13**.

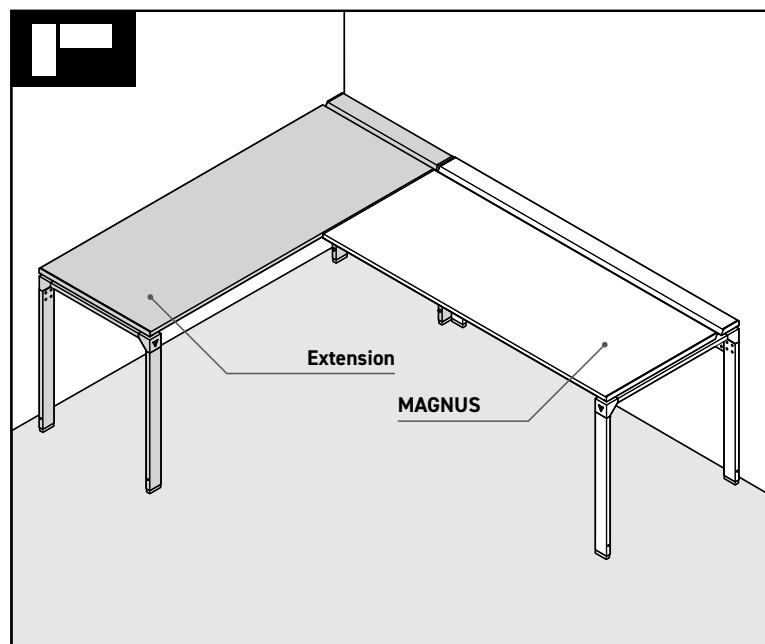


Extension de bureau gauche avec extension dans le coin

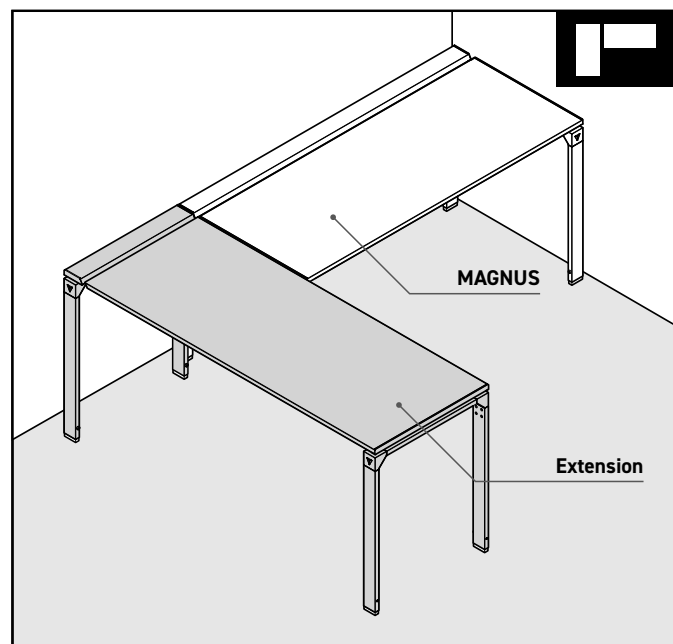

Extension de bureau gauche avec bureau MAGNUS dans le coin

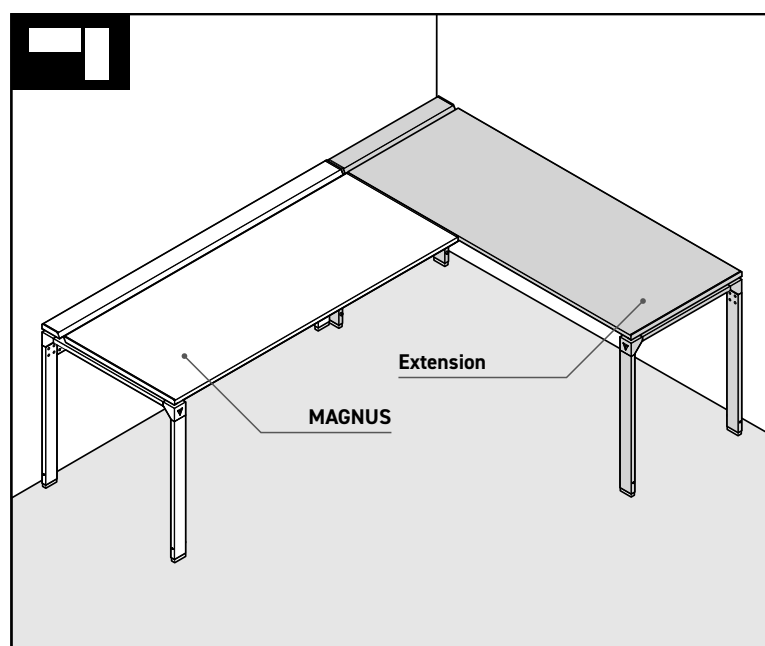

Extension de bureau droite avec extension dans le coin

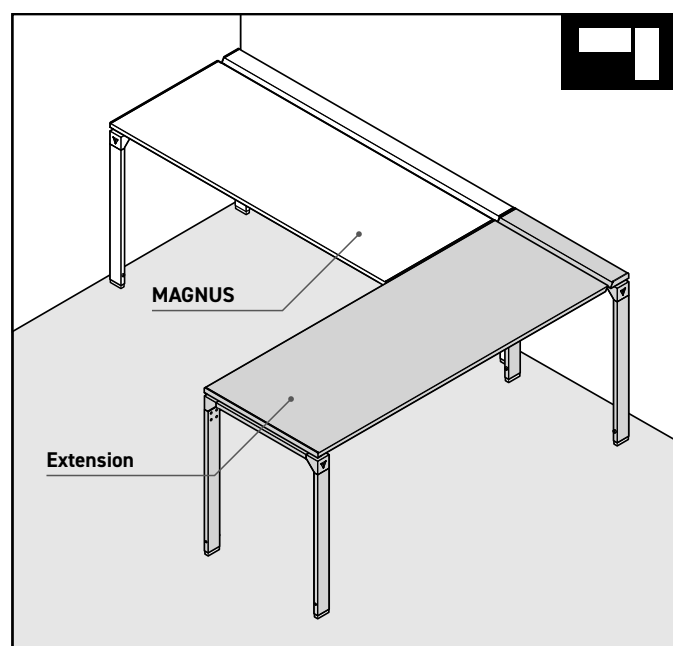


Extension de bureau droite avec bureau MAGNUS dans le coin

01

Préparation de votre Secretlab MAGNUS




Retirez tout le contenu de la boîte d'emballage de l'extension de bureau en angle et vérifiez que vous avez reçu toutes les pièces.

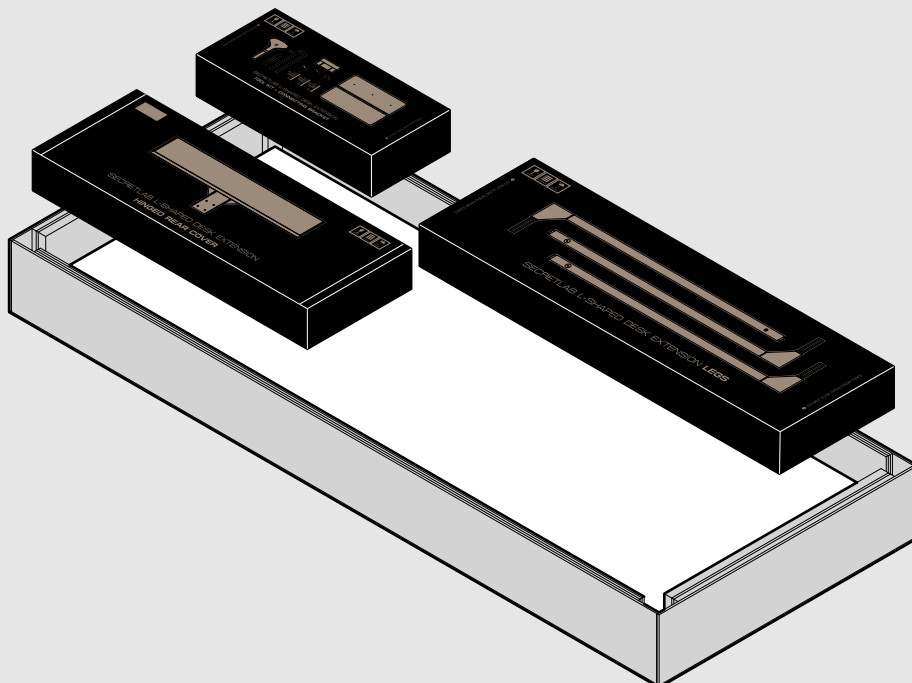



02

Réduisez la hauteur du bureau au minimum en utilisant la grande clé Allen de réglage de hauteur et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que tous les pieds sont réglés à la hauteur minimale.


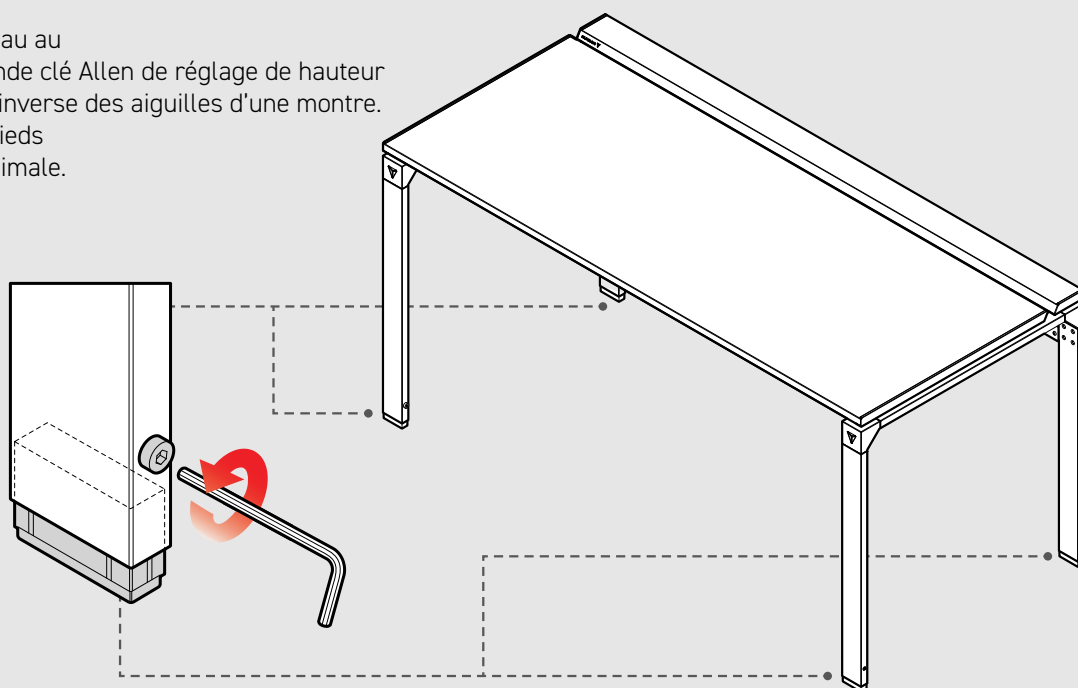


03

GAUCHE OU DROITE

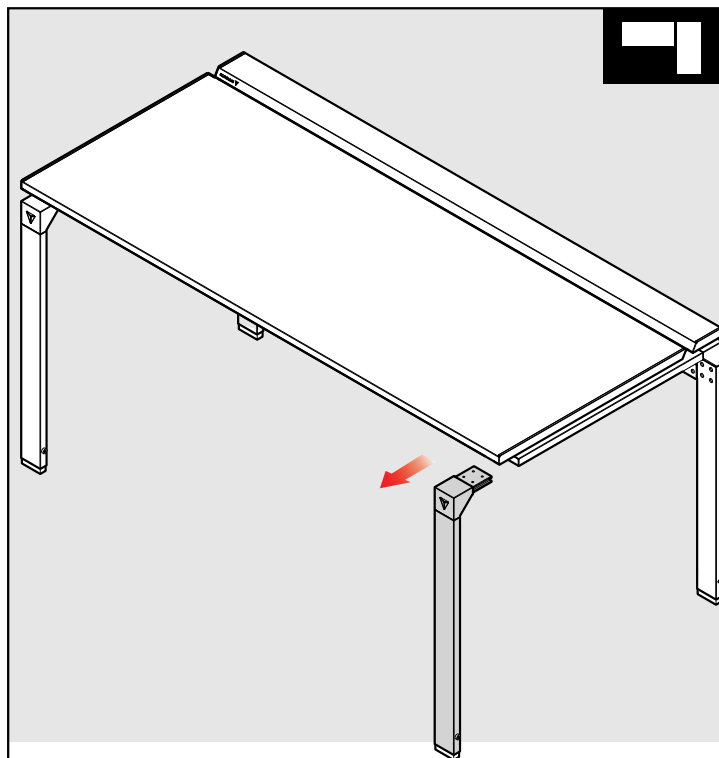
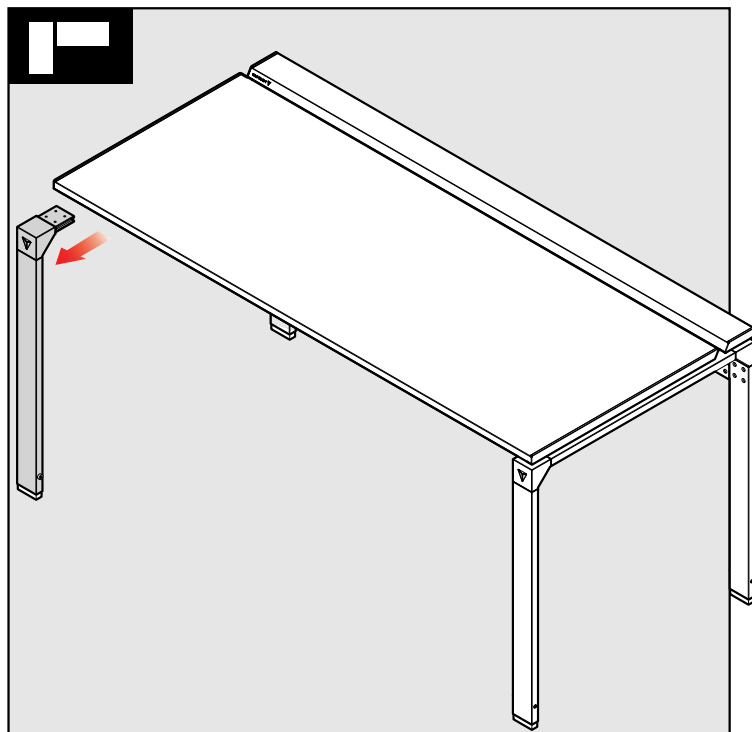


04

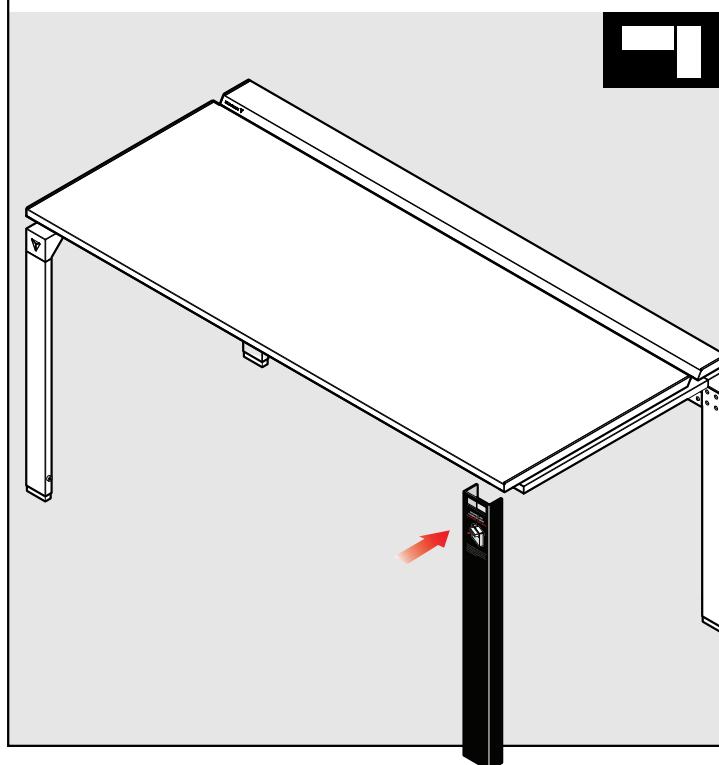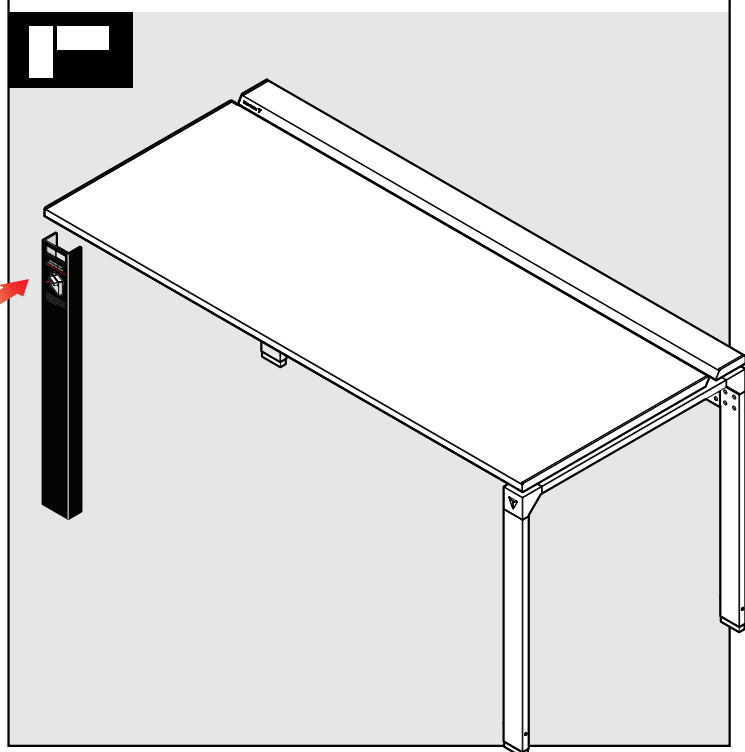

05

GAUCHE OU DROITE

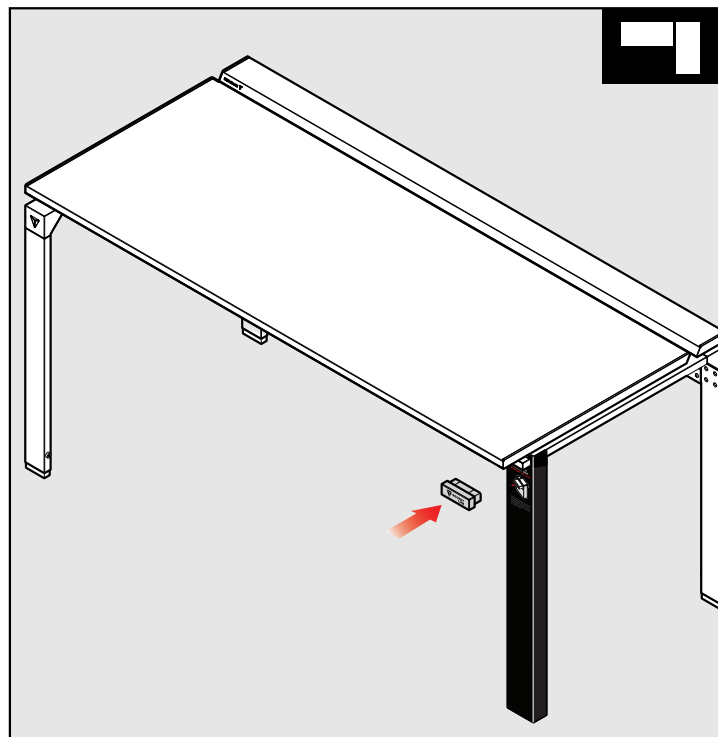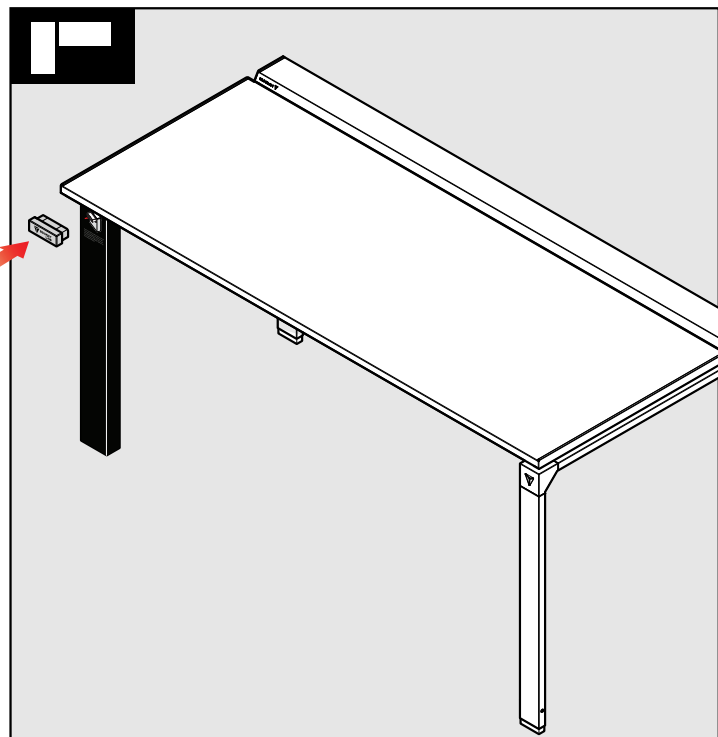


01


Assemblage de l'extension de bureau en angle



Avec au moins deux personnes, soulevez le plateau de l'extension de bureau et posez-le à l'envers sur une surface dégagée pour protéger le dessus du plateau.

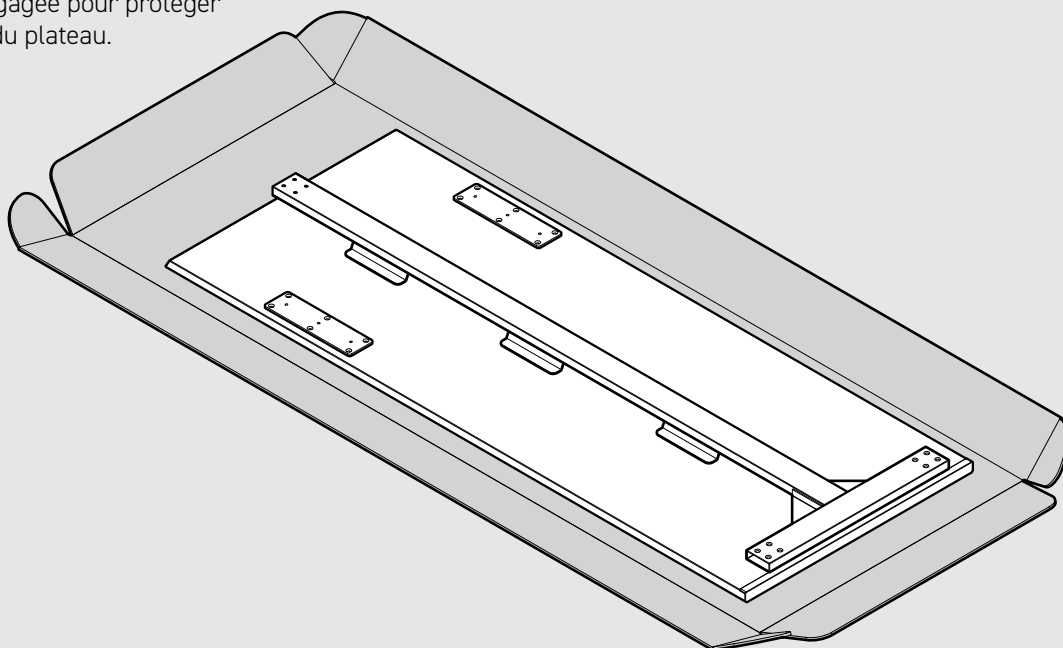


02

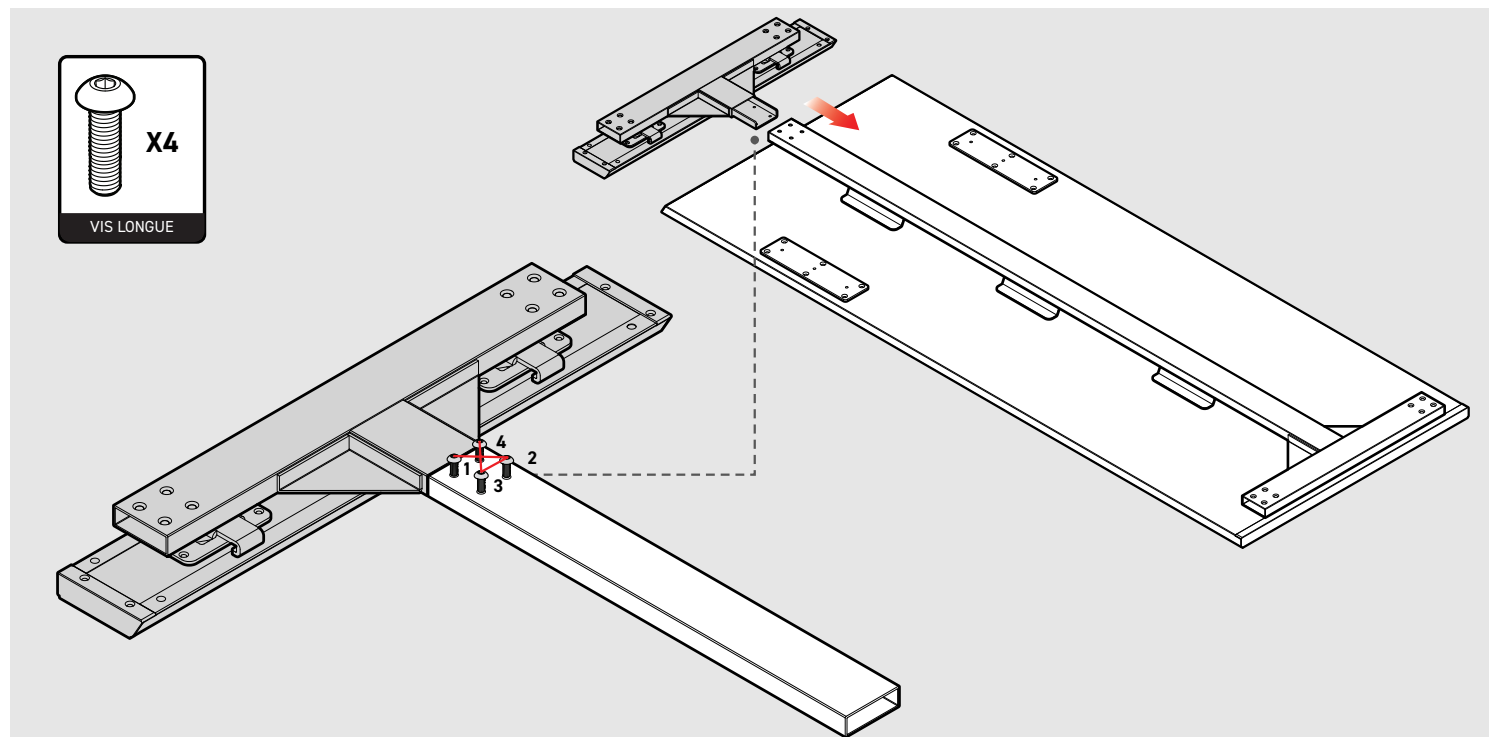


03

GAUCHE OU DROITE

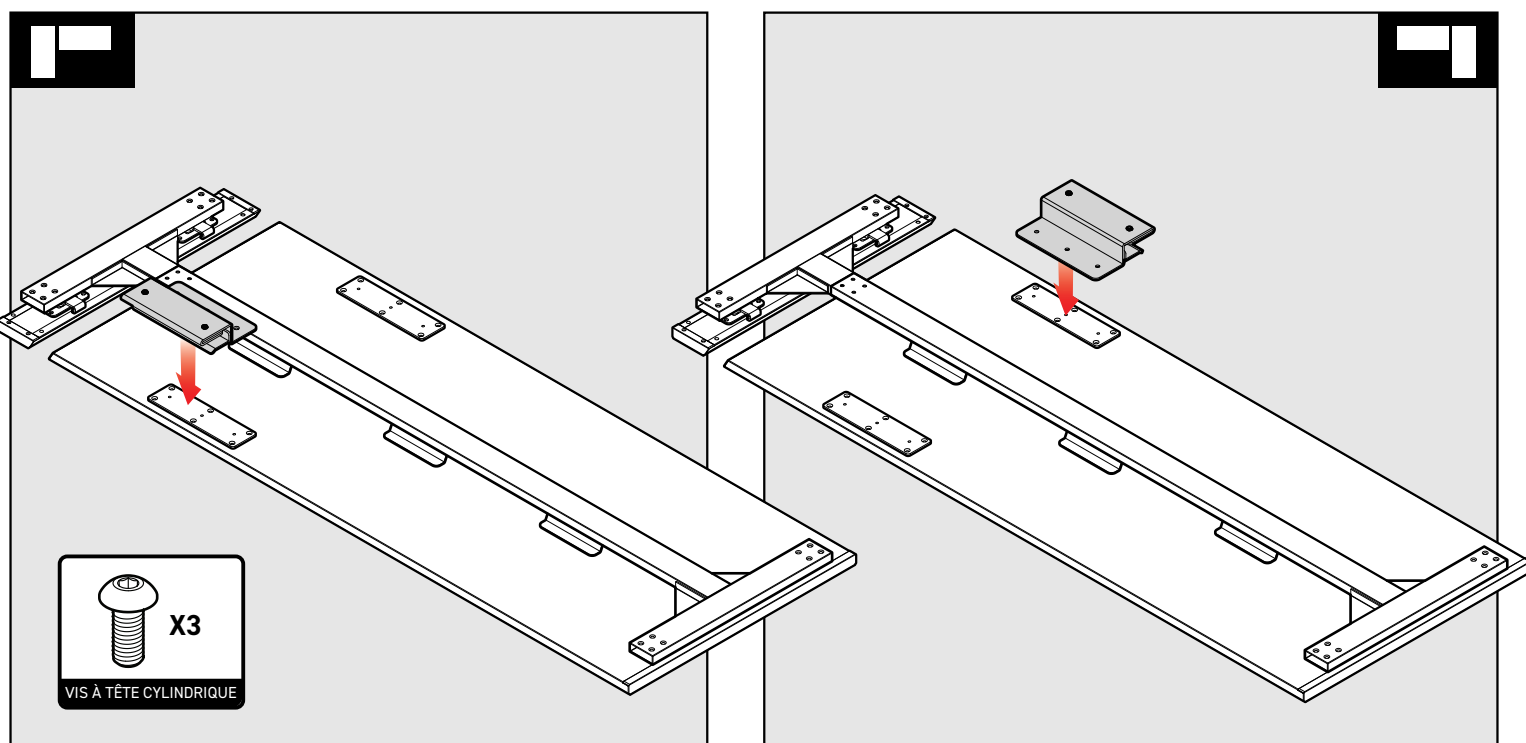


04

GAUCHE OU DROITE

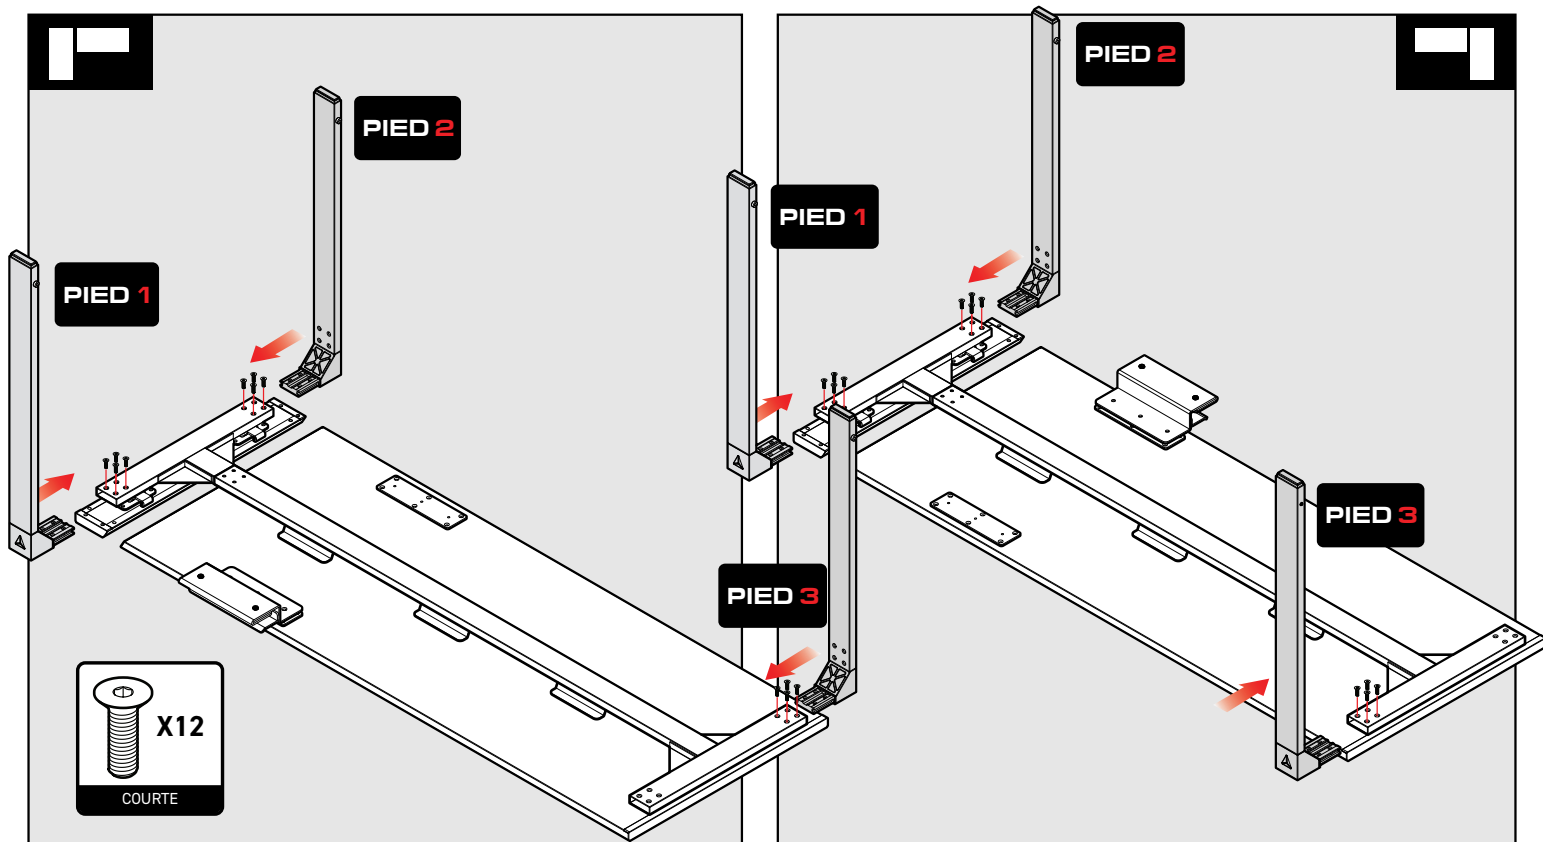


05

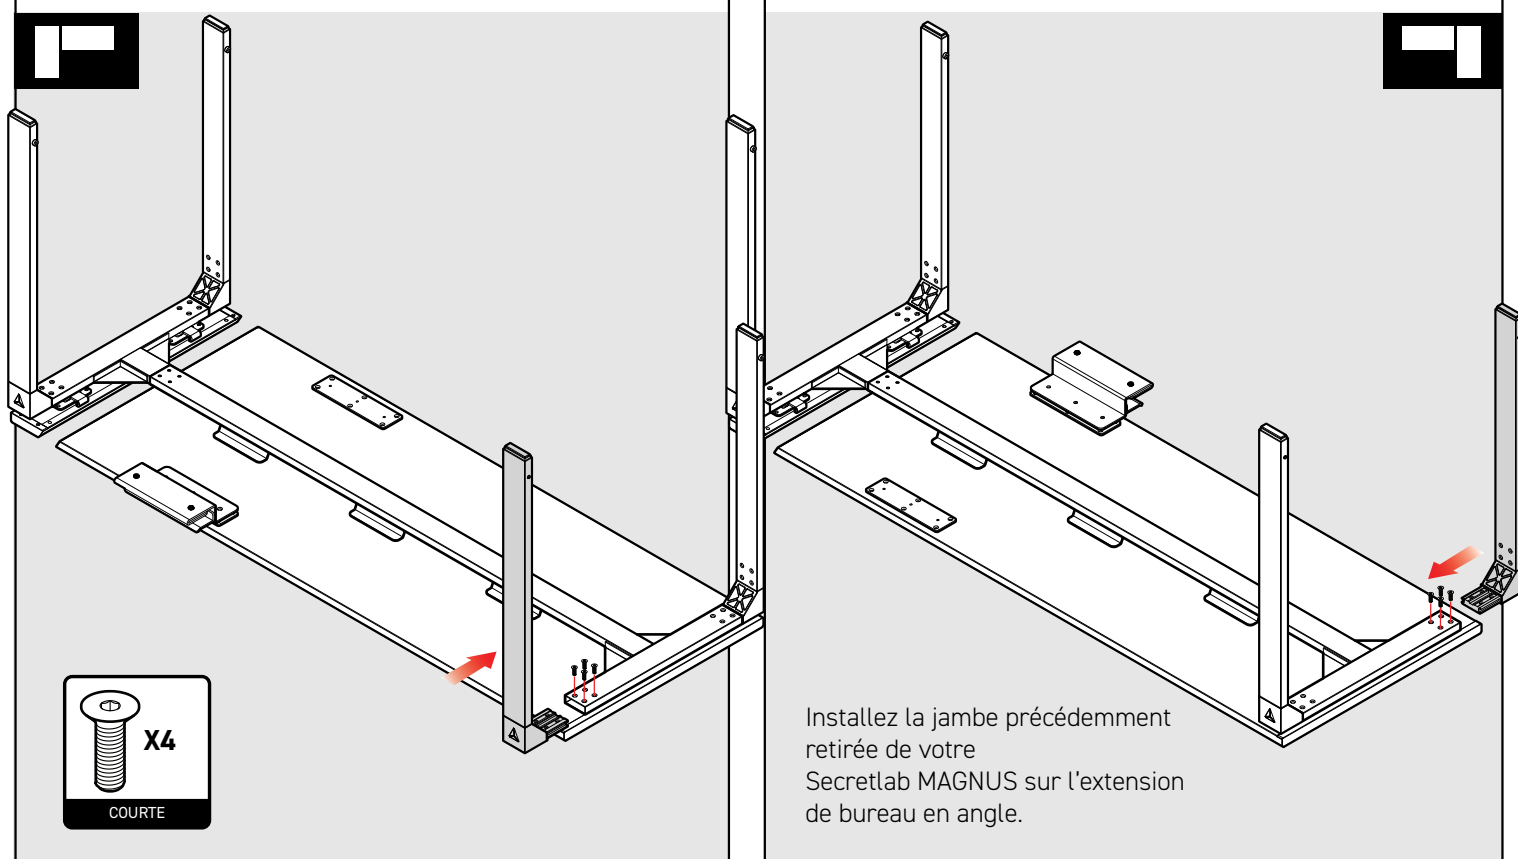


01

Installation de l'extension de bureau sur le Secretlab MAGNUS

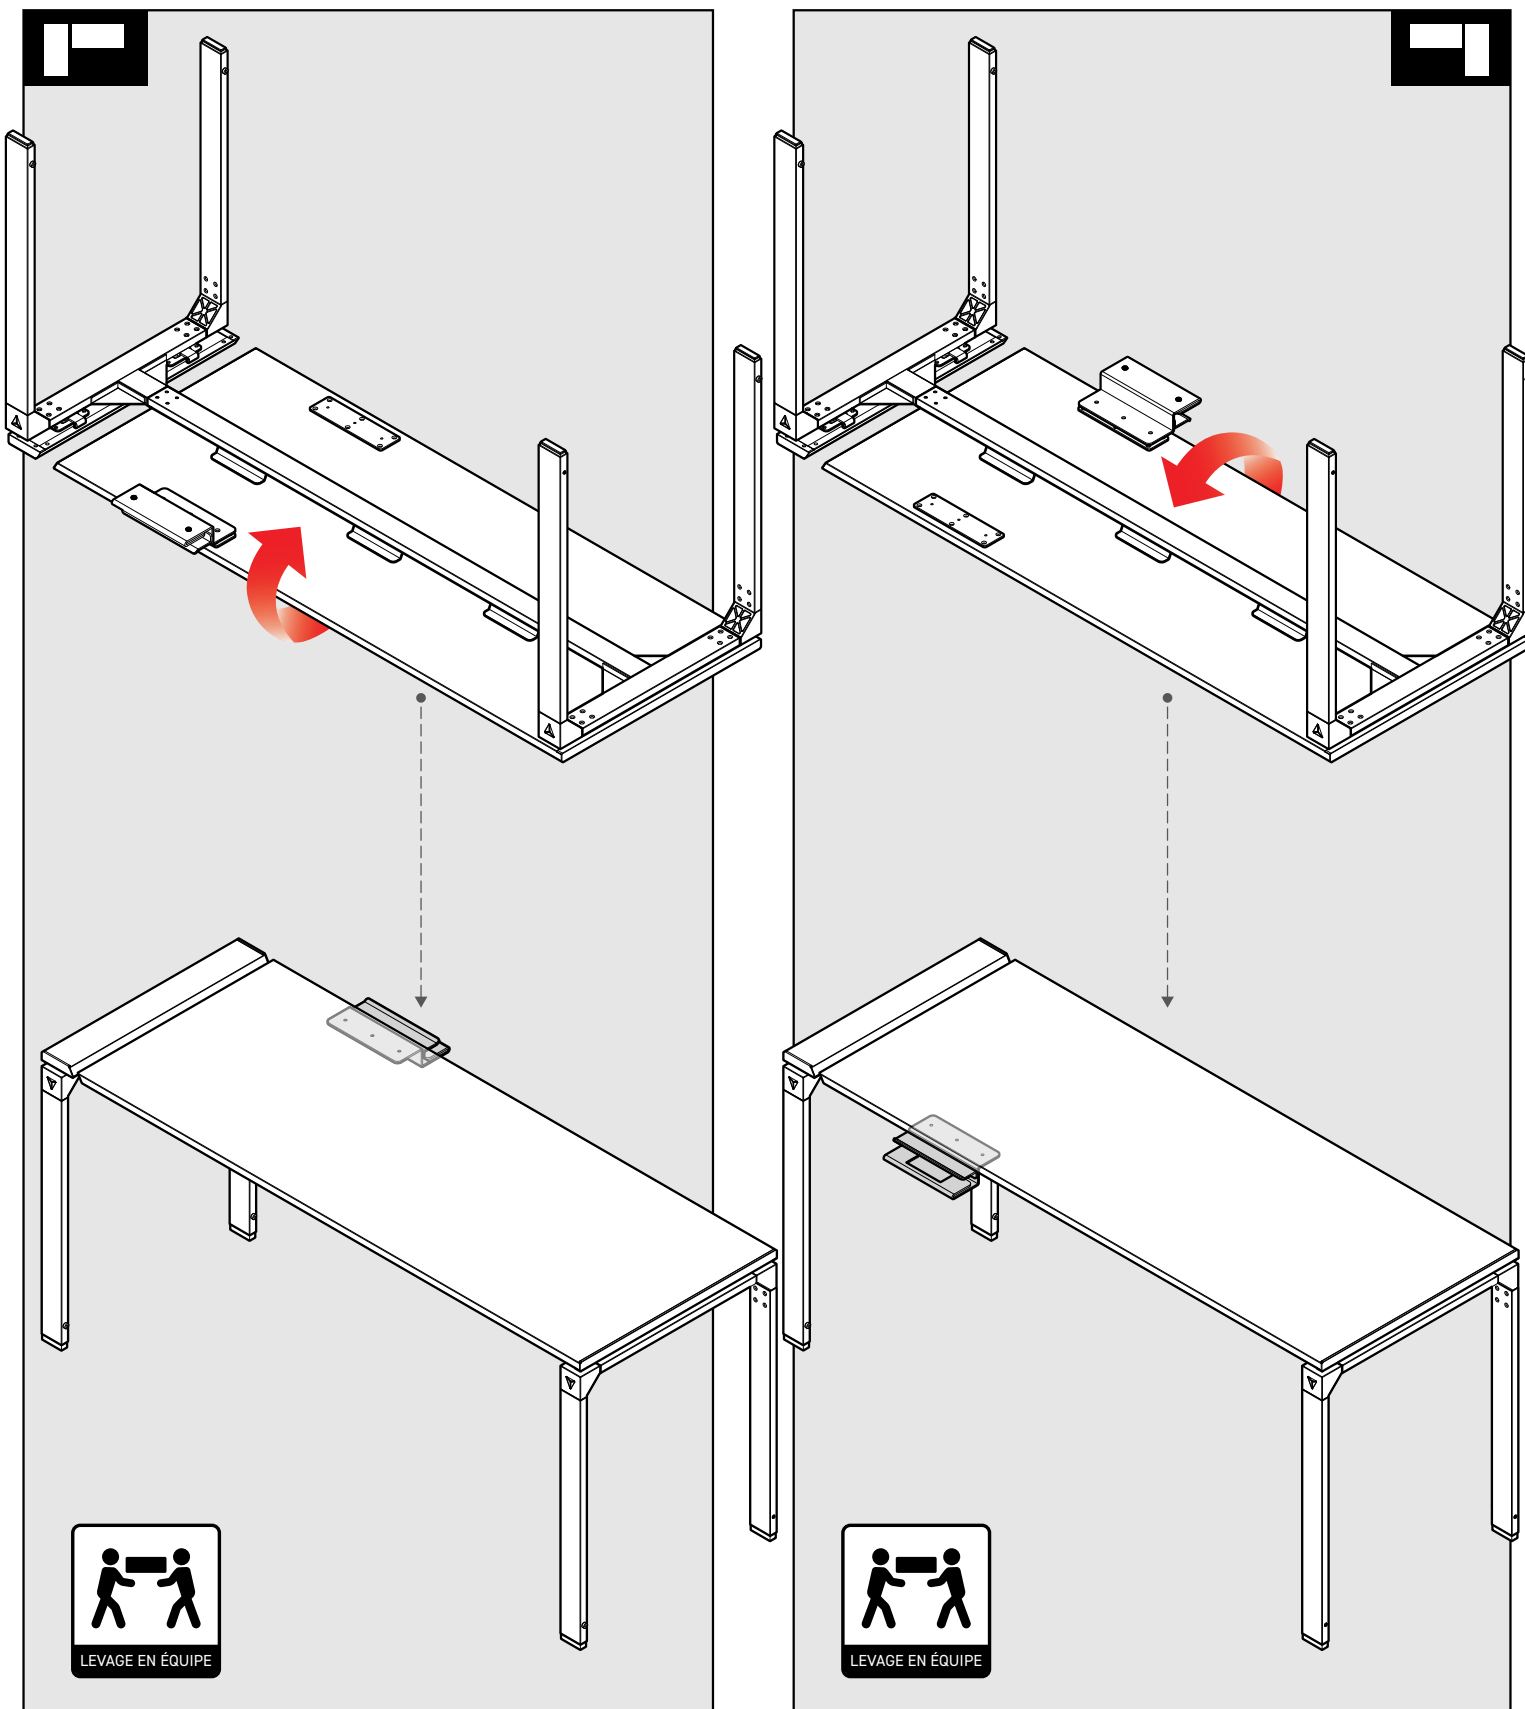


GAUCHE OU DROITE

02

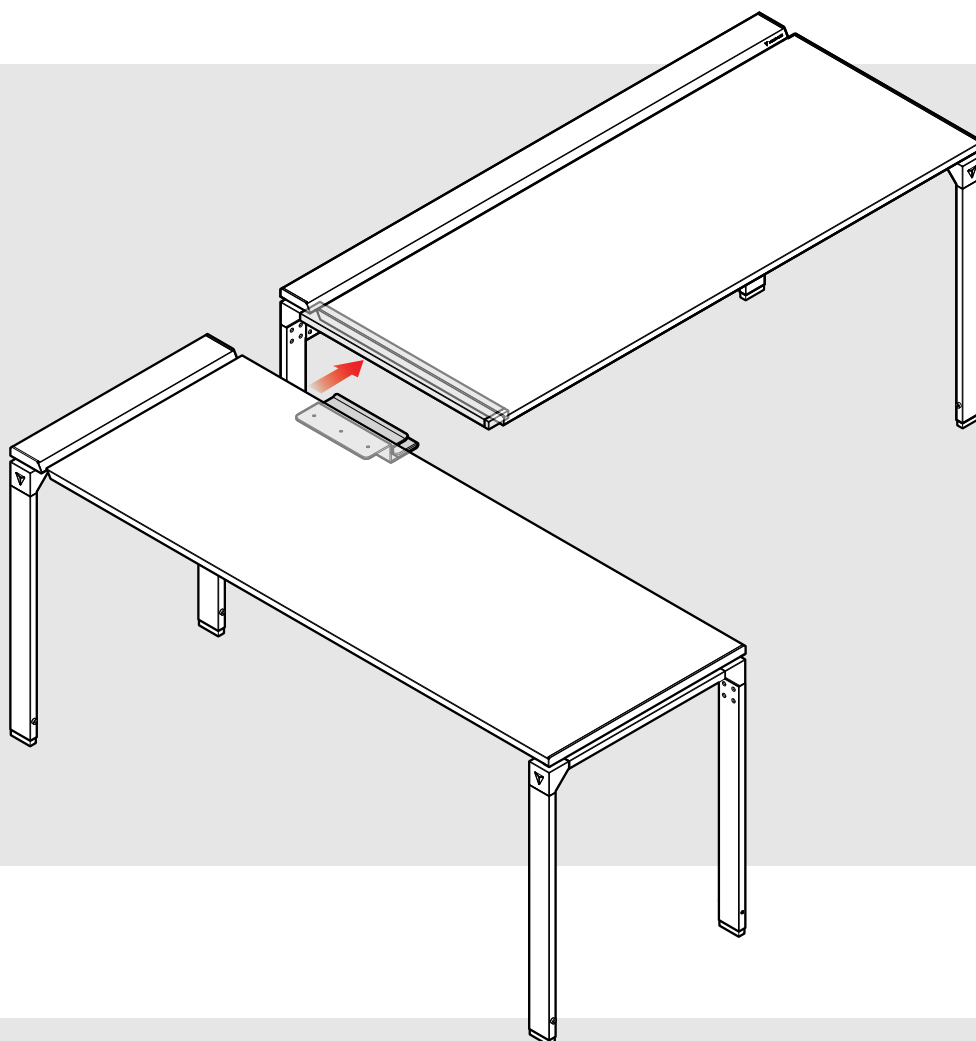


03

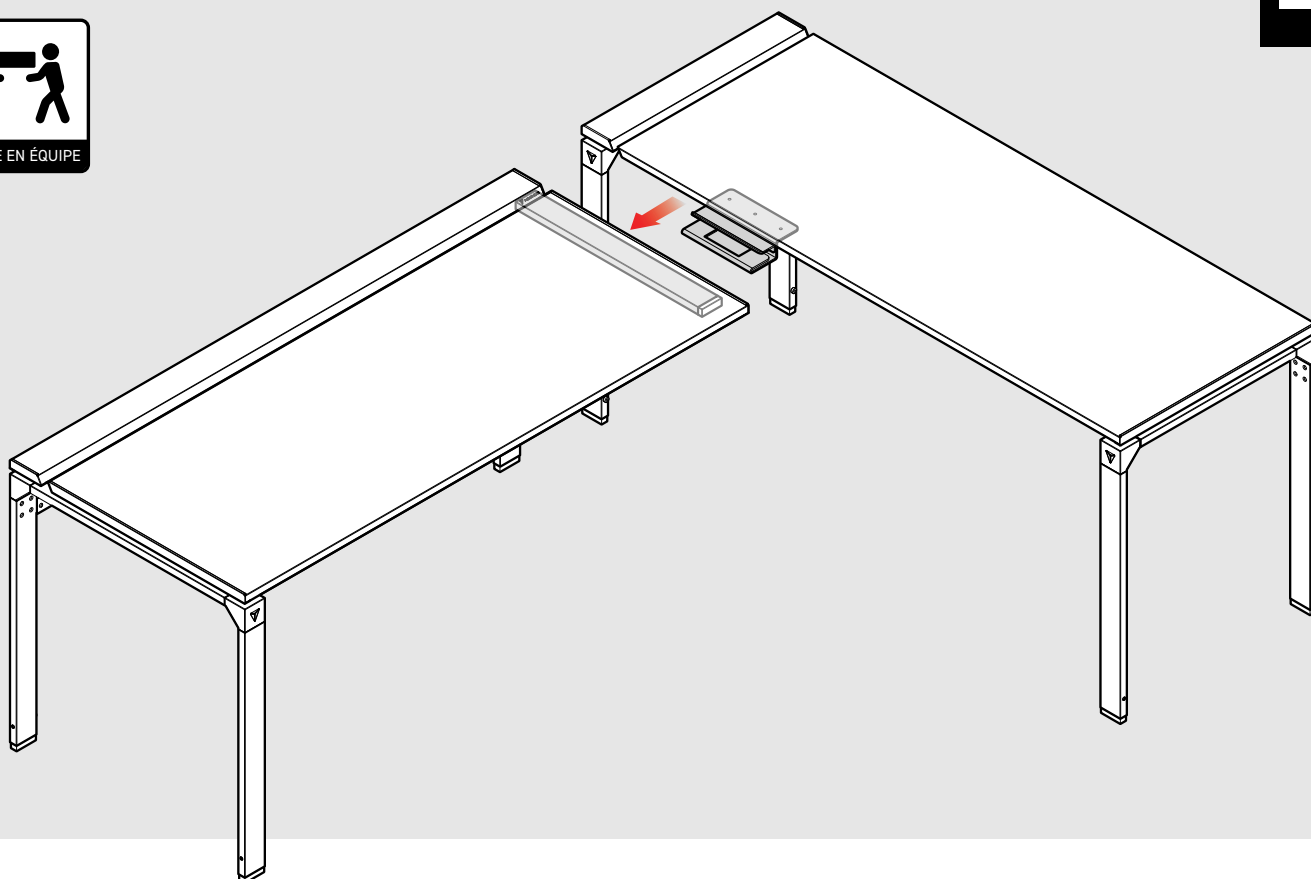

04






Alignez l'extension de bureau avec votre Secretlab MAGNUS. Ajustez-la dans les quatre directions et assurez-vous qu'il n'y ait pas ou très peu d'espace entre eux.


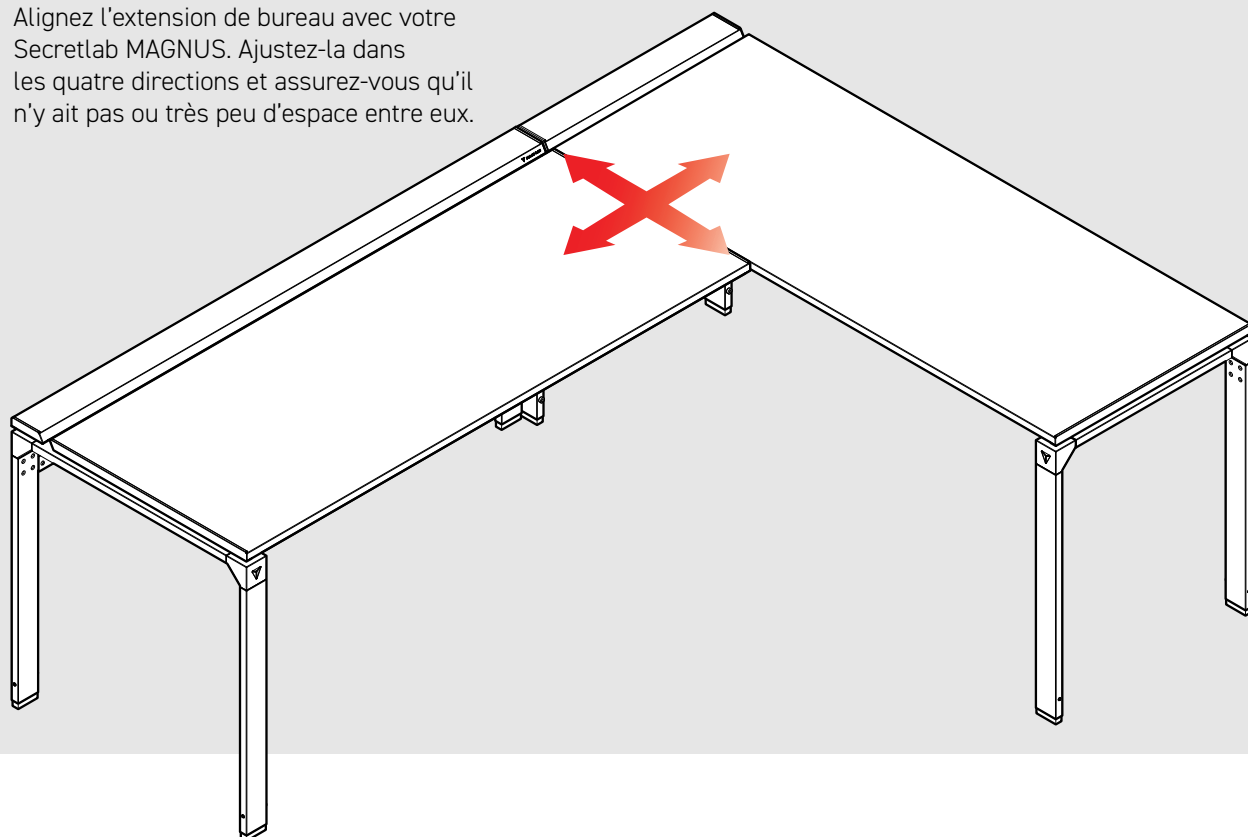


05

Avec la grande clé Allen de réglage de hauteur, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer les deux fixations sur l'équerre de liaison.

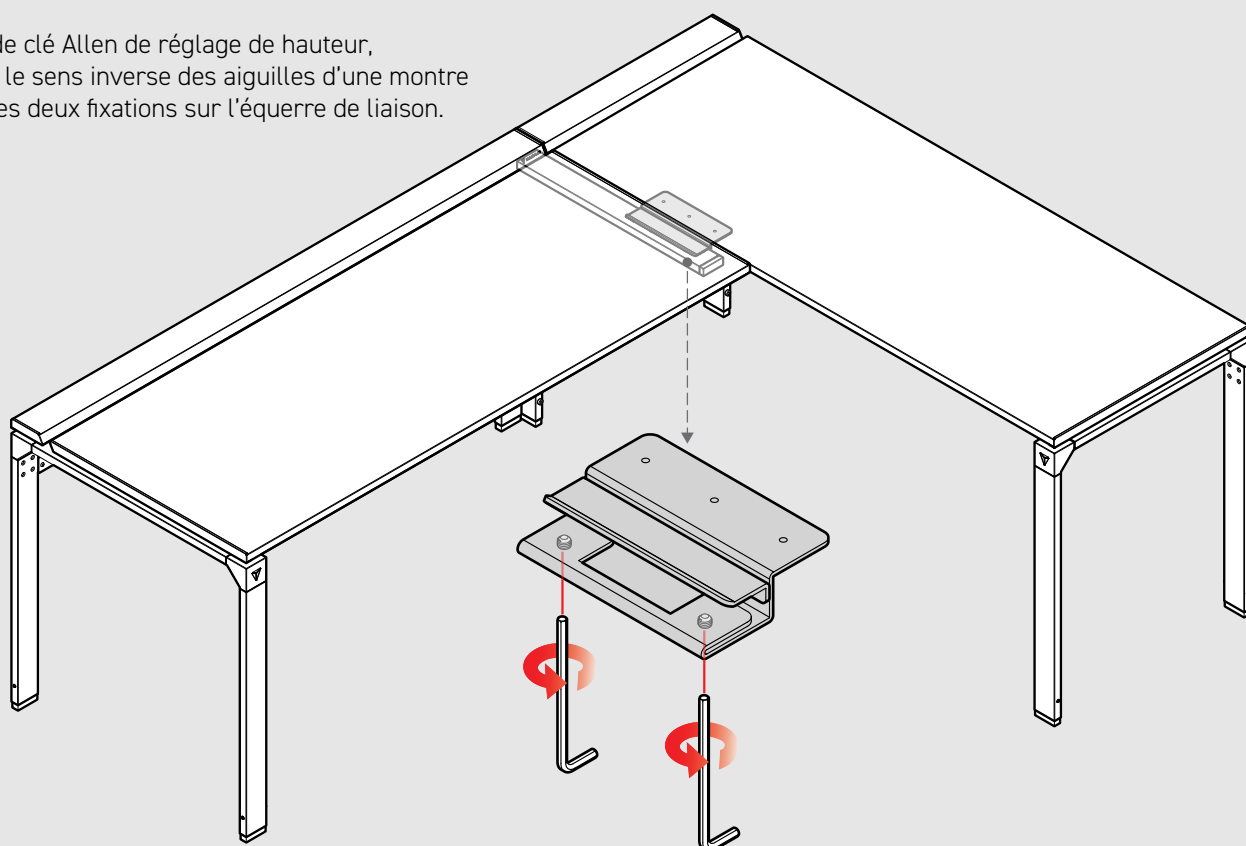

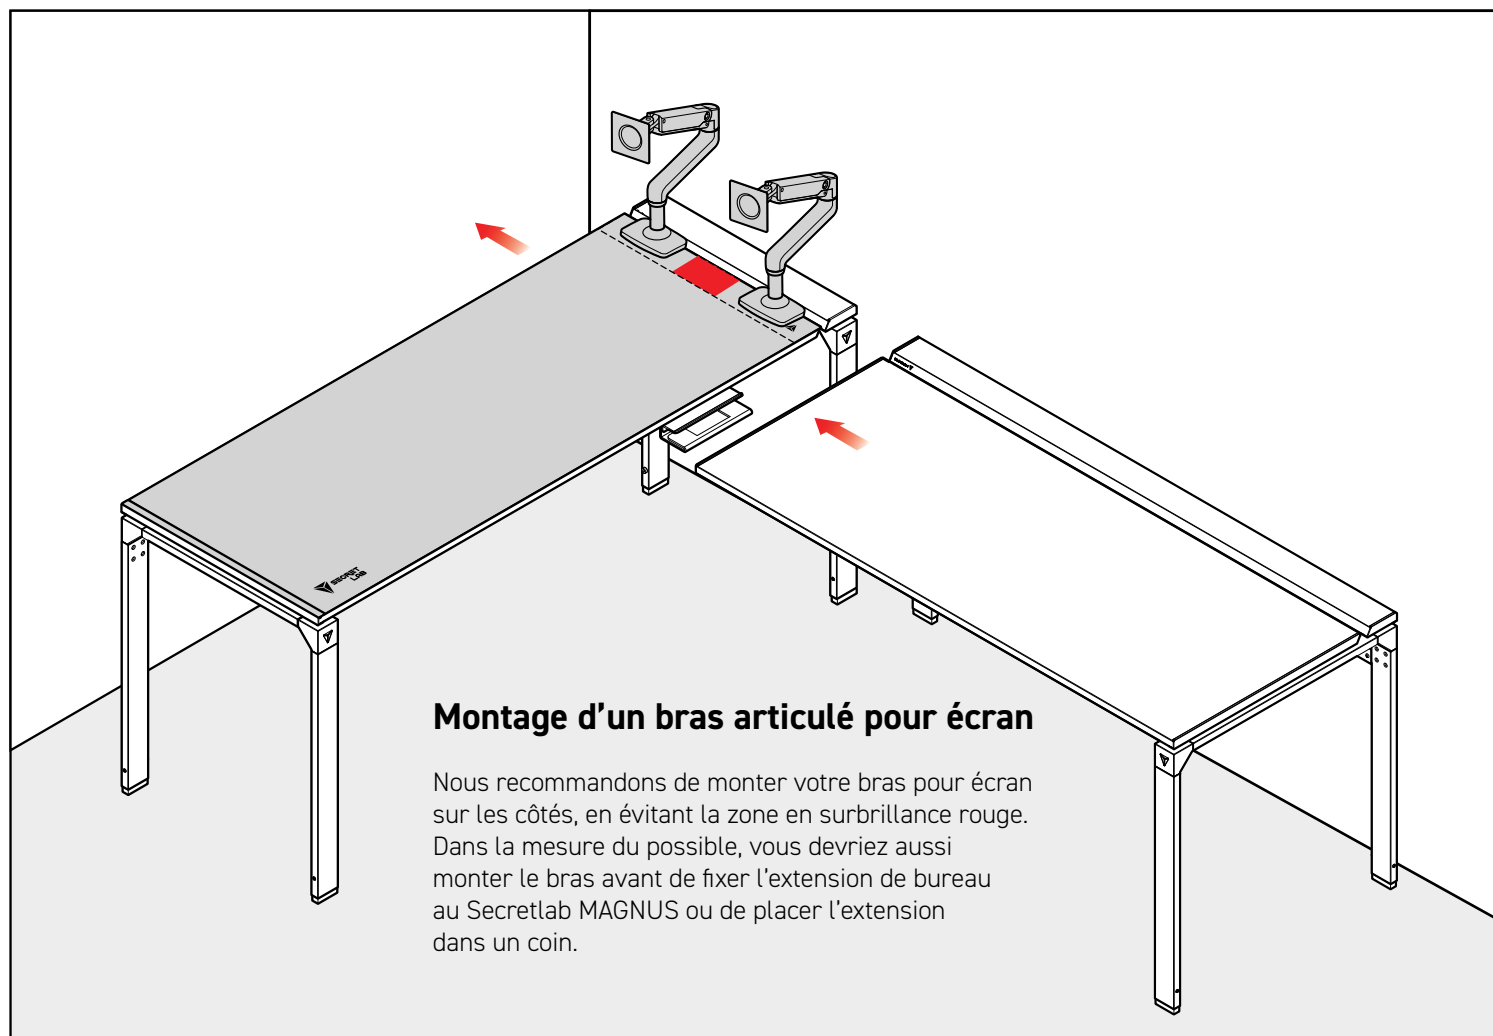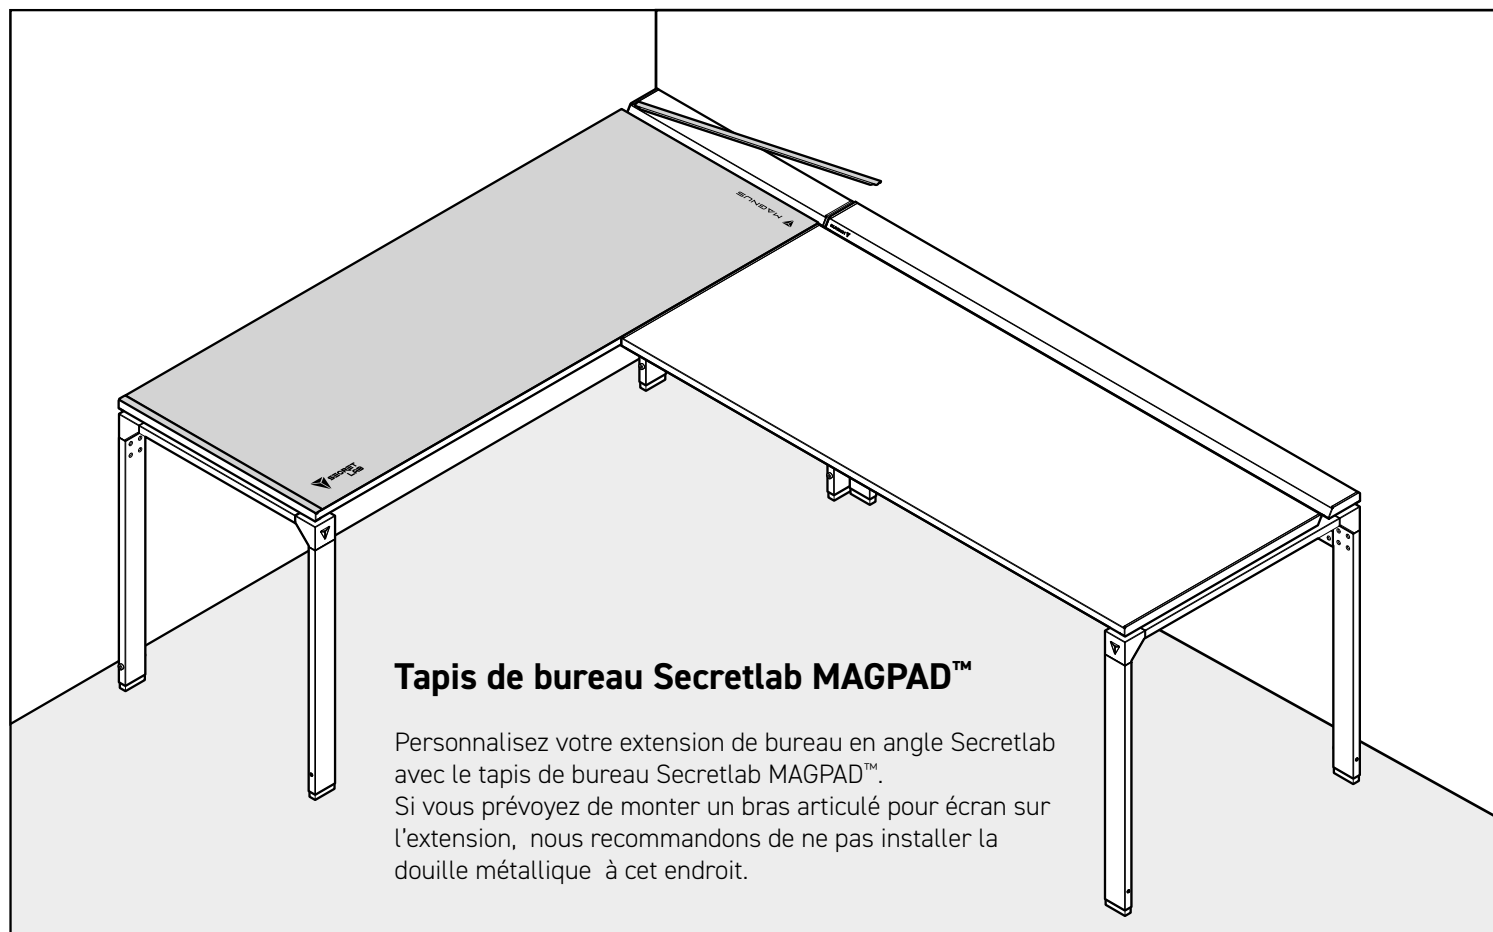

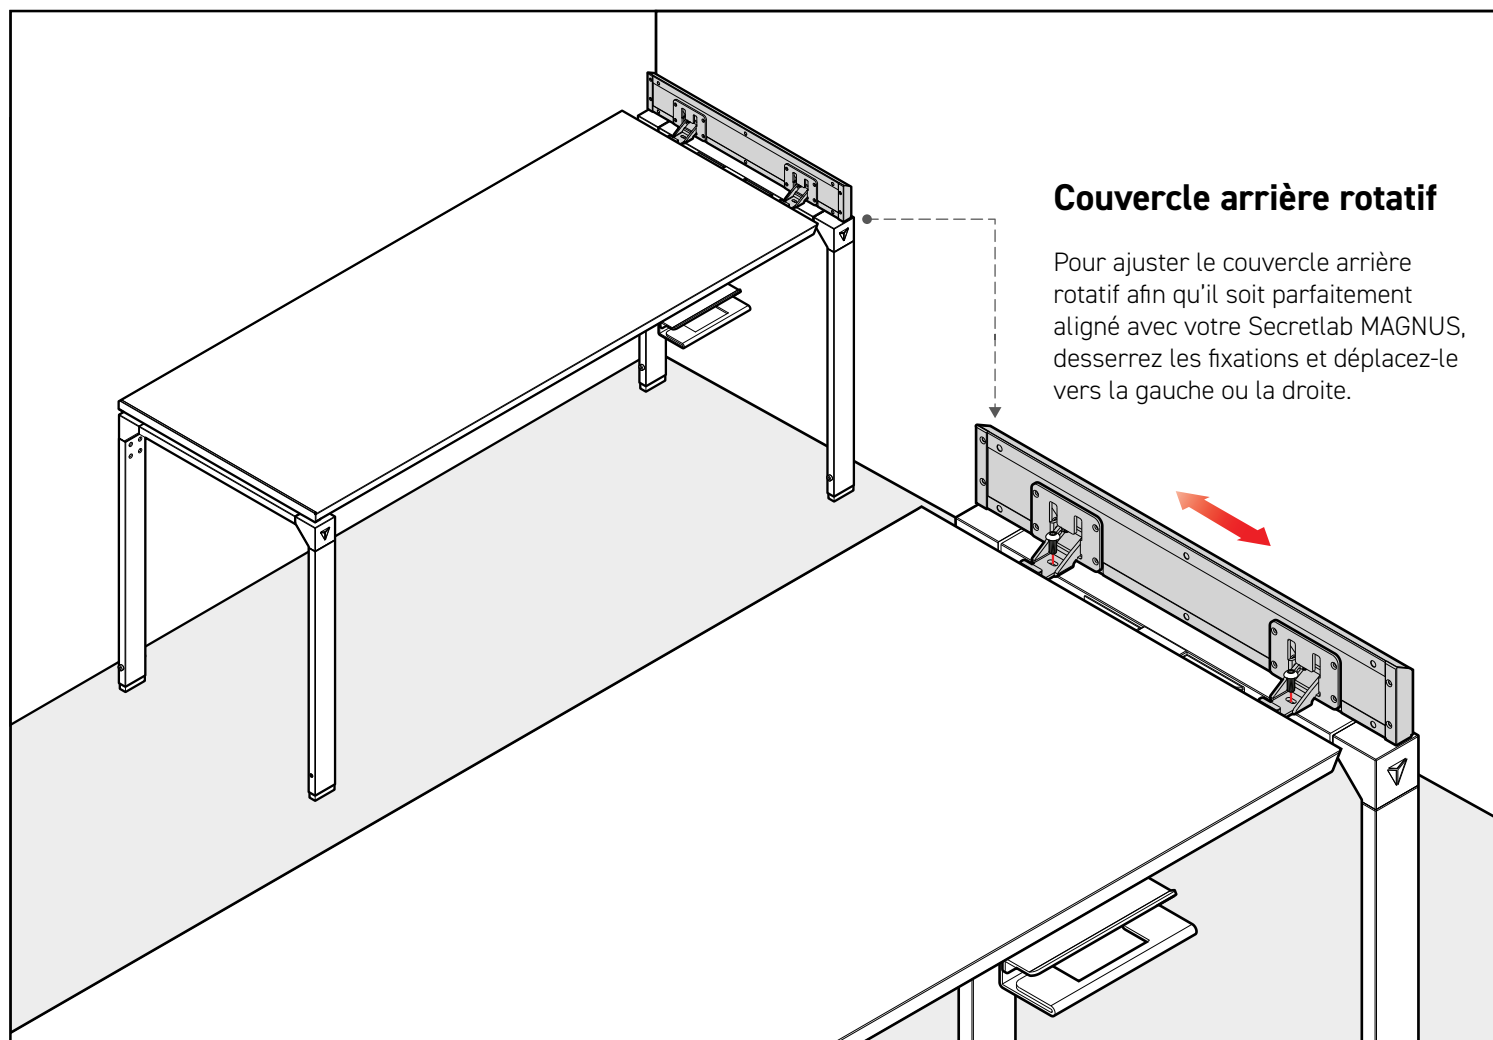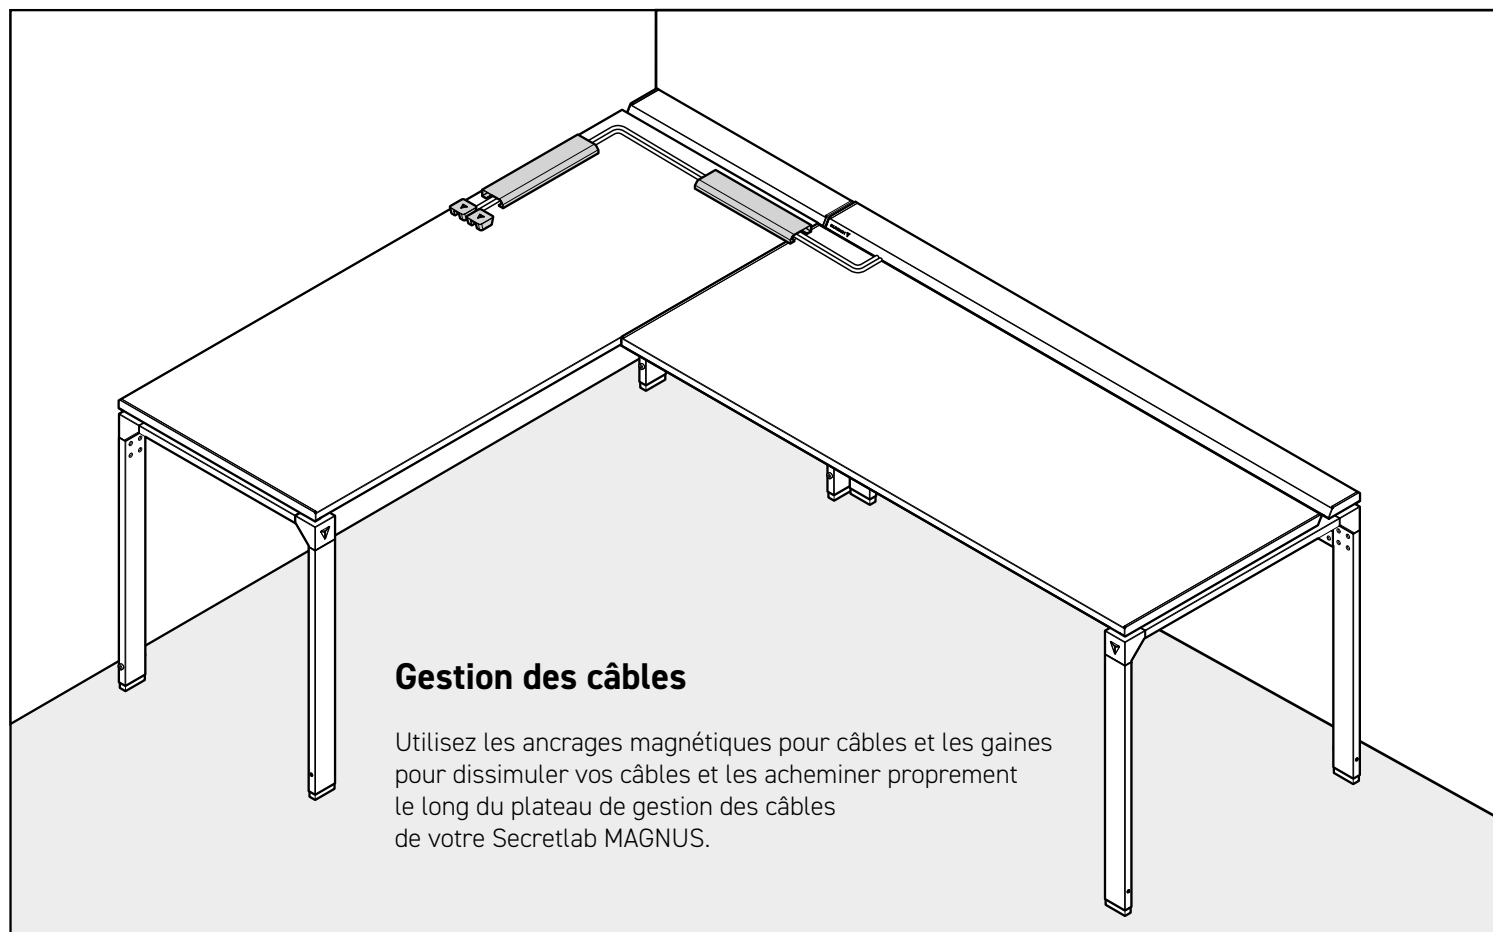



Guida al Montaggio e Manuale Utente

Estensione a L per Scrivania Secretlab (PER SECRETLAB MAGNUS)



NO. DI PERSONE
RACCOMANDATO
2



LEGGERE PRIMA DI
COMINCIARE
10 MINUTI



TEMPO DI MONTAGGIO
15 MINUTI

CONTENUTI

Attenzione	1
Utilizzo e responsabilità	1
Istruzioni d'uso e sicurezza	1
Specifiche tecniche	2
Cosa c'è nella scatola	3
Kit di attrezzi per il montaggio	3
Prima di cominciare	4
Guida al montaggio	5
Preparare la Secretlab MAGNUS	5
Montaggio dell'Estensione a L per Scrivania	7
Installazione dell'Estensione per Scrivania	10
Come usare	13
Secretlab MAGPAD™ Tappetino da Scrivania	13
Montaggio di una staffa per monitor	13
Gestione cavi	14
Copertura Incernierata	14

ATTENZIONE



LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE

Questo manuale utente contiene importanti norme di sicurezza. Qualsiasi utilizzo improprio potrebbe comportare lesioni personali o danni meccanici. Leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso, perché fornisce informazioni chiave riguardo sicurezza, utilizzo, montaggio e manutenzione dell'Estensione a L per Scrivania Secretlab.

Assicurarsi di aver ricevuto tutte le parti, controllando l'elenco delle parti, prima del montaggio. Se ci fossero parti mancanti o difettose, contattare il team di assistenza Secretlab per i ricambi. L'Estensione a L per Scrivania Secretlab deve essere montata da almeno due persone. Questo prodotto contiene delle parti piccole che potrebbero creare un rischio di soffocamento se ingerite. Tenere tutte le parti lontano dalla portata di bambini e animali. Non stringere troppo le viti durante il montaggio.

Non superare la capacità massima di carico del piano dell'estensione per scrivania (100 kg). Non agitare con forza la scrivania di proposito. L'Estensione a L per Scrivania Secretlab è stata creata solo per l'utilizzo al chiuso. Utilizzare il prodotto all'aperto potrebbe comportare guasti del prodotto e lesioni personali. Tenere il prodotto lontano da gas corrosivi, acqua e ambienti polverosi. L'alterazione o la manomissione delle componenti di fabbrica riportate nella lista renderà automaticamente nulla la garanzia.

UTILIZZO E RESPONSABILITÀ



L'Estensione a L per Scrivania Secretlab è stata creata per essere utilizzata solo al chiuso e in aree di lavoro asciutte. In nessuna circostanza il produttore accetterà richieste di garanzia o di responsabilità per danni causati dall'uso improprio o dalla cattiva gestione dell'estensione per scrivania. Per i termini e i servizi di garanzia o altre domande, scansionare il codice QR o visitare il nostro sito secretlab.eu/support.


ISTRUZIONI D'UTILIZZO E SICUREZZA



L'utilizzo di questa scrivania non è inteso per bambini senza la supervisione di un adulto.



Non superare la capacità massima di carico del piano di lavoro e della copertura incernierata.

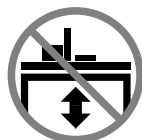

Non regolare l'altezza della scrivania quando c'è un carico pesante sul piano di lavoro.



Non usare la scrivania come superficie di taglio.



Non salire in piedi sulla scrivania.



Non sedersi sulla scrivania.




Non trascinare la scrivania sul pavimento.




Non mettere la mano o le dita tra la copertura incernierata e il piano di lavoro.

SPECIFICHE TECNICHE

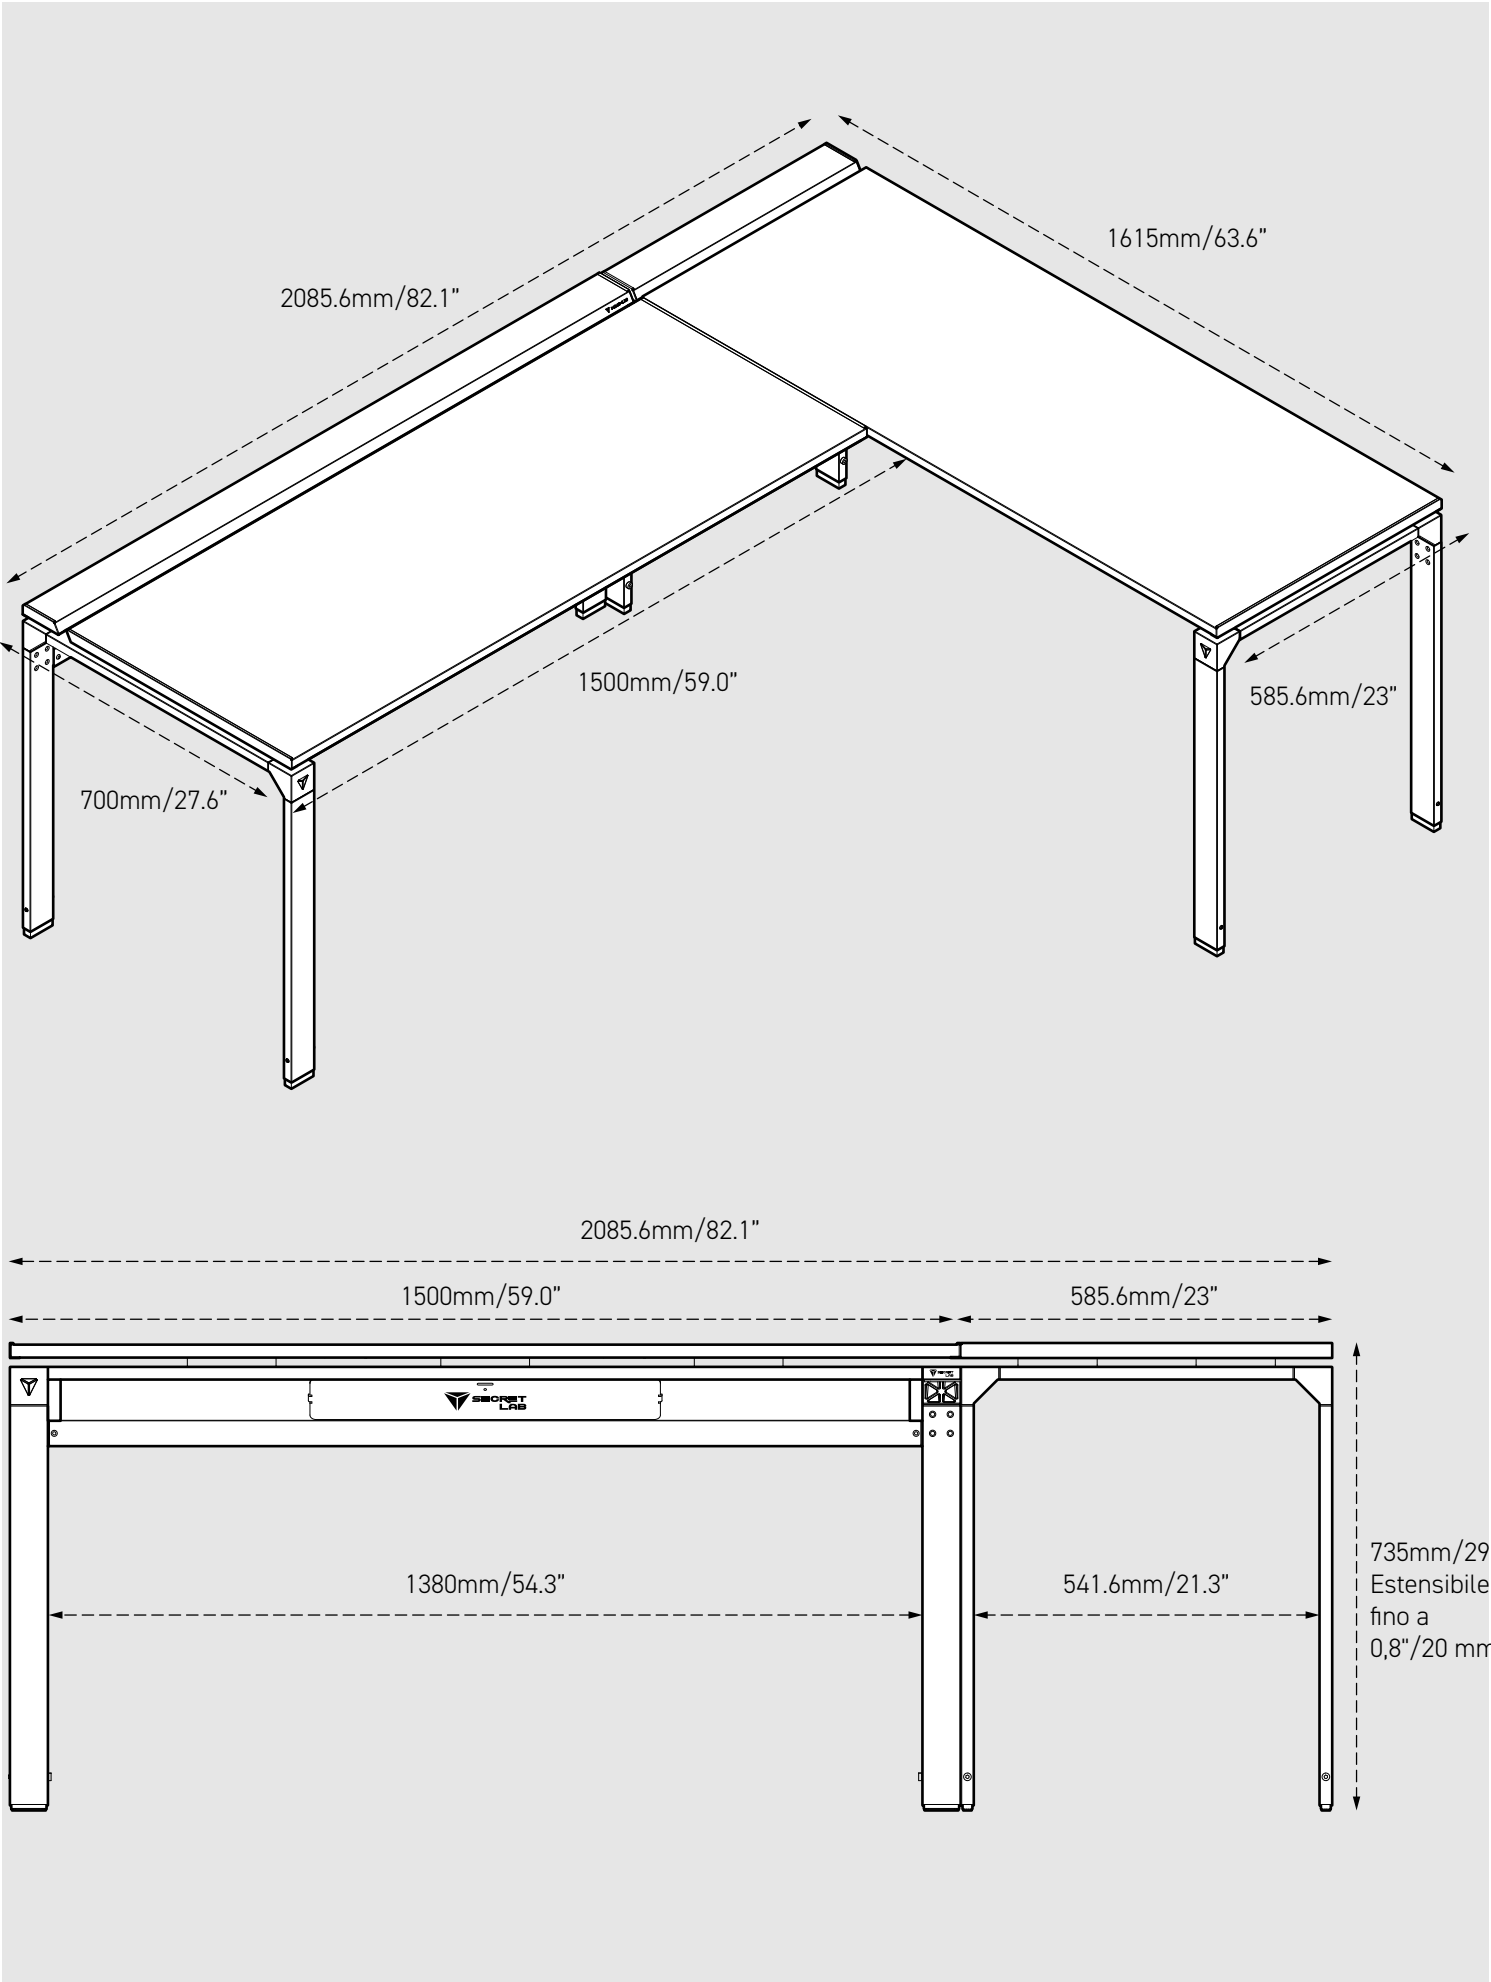


COSA C'È NELLA SCATOLA

- | | |
|---|-----------|
| 1. Copertura Incernierata dell'Estensione a L per Scrivania Secretlab | X1 |
| 2. Piano della Scrivania dell'Estensione a L per Scrivania Secretlab | X1 |
| 3. Gamba della Estensione a L per Scrivania Secretlab | X3 |
| 4. Staffa di Collegamento | X1 |

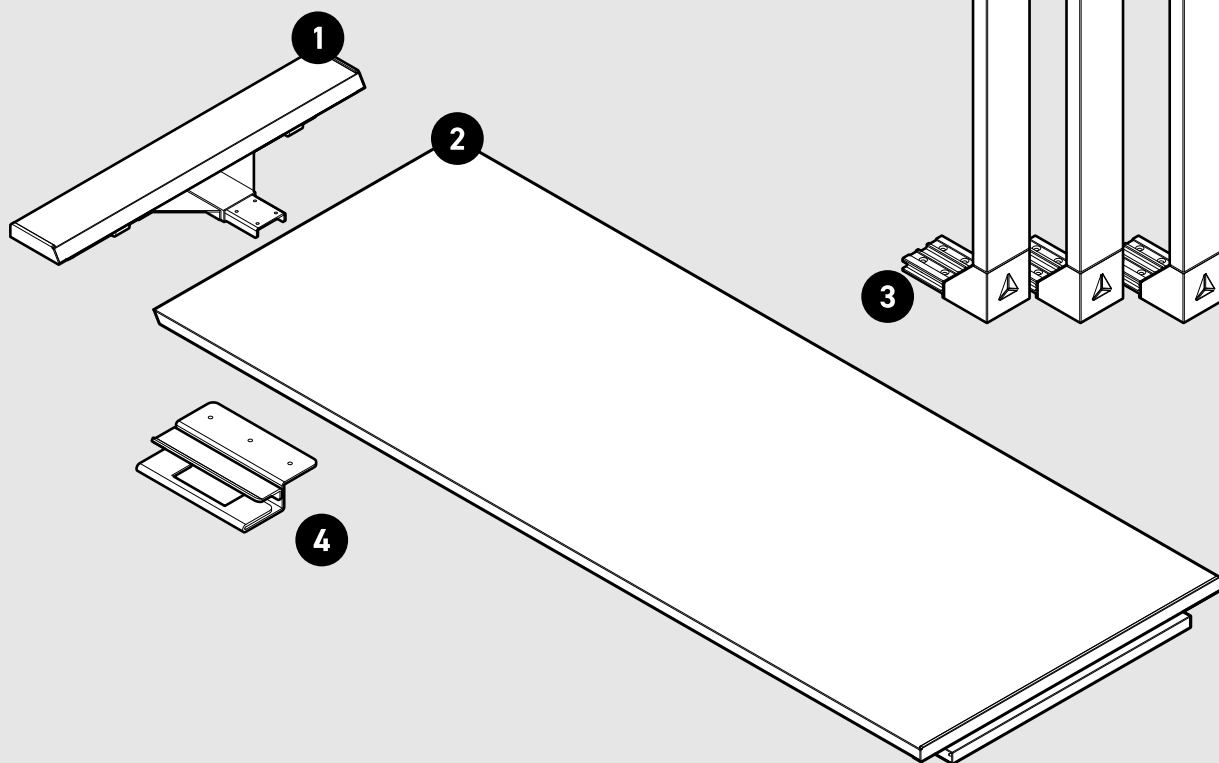

KIT DI ATTREZZI PER IL MONTAGGIO

- | | |
|---|------------|
| 5. Manico Magnetico per Cacciavite | X1 |
| 6. Punta Reversibile Philips + Vite Esagonale | X1 |
| 7. Chiave Esagonale per Regolazione dell'Altezza M5 | X1 |
| 8. Chiave Esagonale Principale M3 | X1 |
| 9. Tappo di Finitura | X1 |
| 10. Vite Lunga a Testa Bombata M5x18 | X4 |
| 11. Vite Corta a Testa Bombata M5x9 | X3 |
| 12. Vite a Testa Piatta M5x16 | X16 |

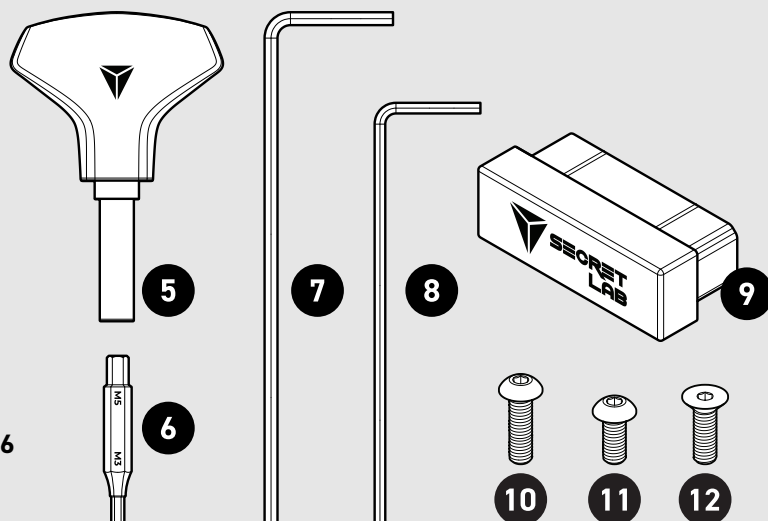


INTRODUZIONE




LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE


L'Estensione a L per Scrivania Secretlab è reversibile e può essere installata su entrambi i lati della Secretlab MAGNUS Desk. Il diagramma di seguito dimostra tutte le configurazioni possibili. Prima del montaggio, tenere in considerazione la configurazione preferita e dove si desidera posizionare la scrivania. Se si desidera installare una staffa per monitor sull'Estensione a L per Scrivania, fare riferimento alle Istruzioni d'Uso a pagina 13.

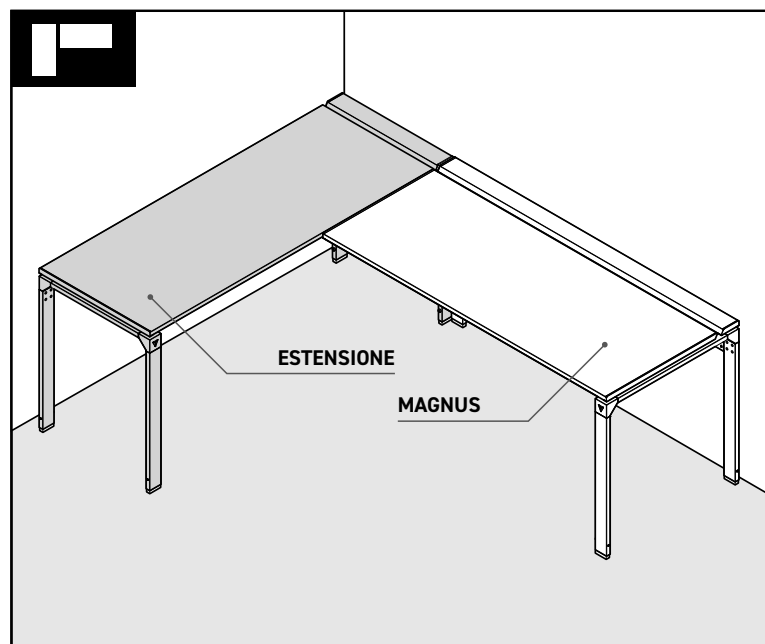


Estensione per Scrivania Sinistra con Estensione per Scrivania nell'Angolo

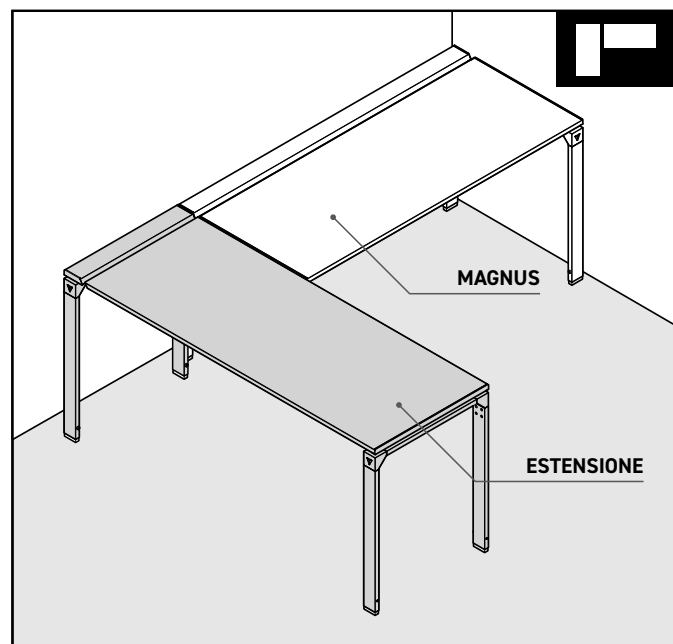

Estensione per Scrivania Sinistra con Scrivania MAGNUS nell'Angolo

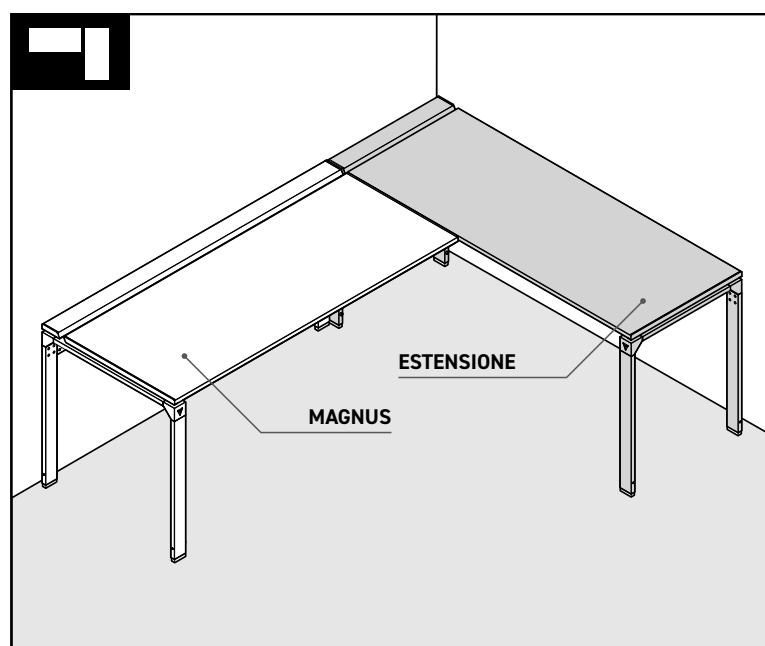

Estensione per Scrivania Destra con Estensione per Scrivania nell'Angolo

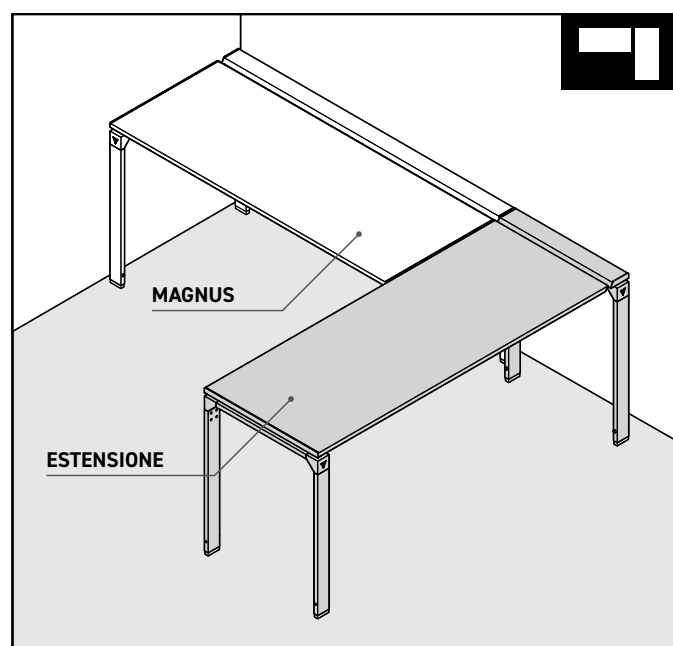


Estensione per Scrivania Destra con Scrivania MAGNUS nell'Angolo

01

Preparazione della Secretlab MAGNUS




Rimuovere le parti della Estensione a L per Scrivania dalla confezione e controllare di aver ricevuto tutte le parti.

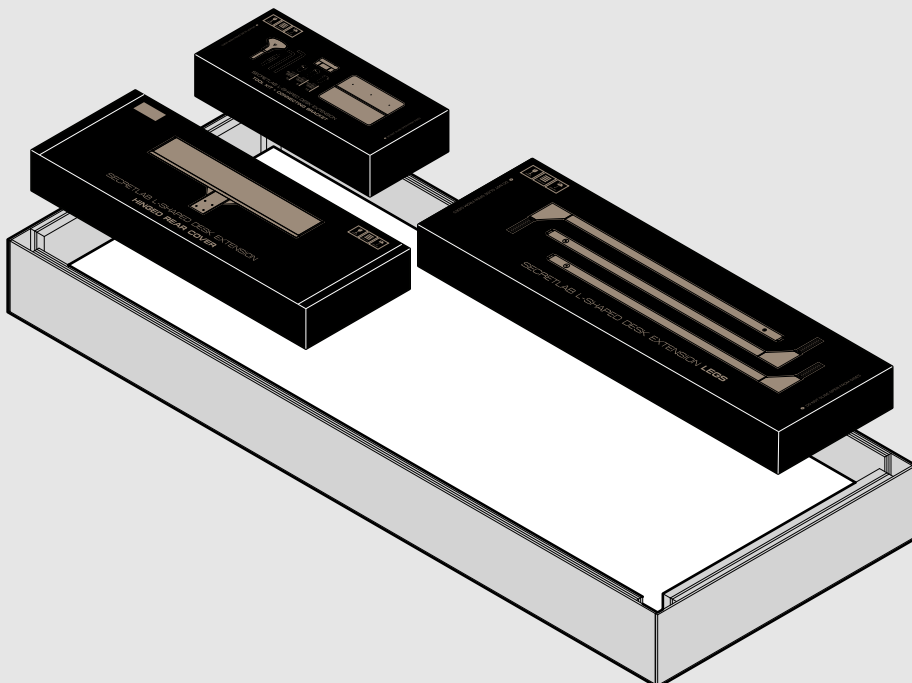



02

Utilizzando la Chiave esagonale più grande, per regolare l'altezza, girare in senso antiorario per ridurre l'altezza al minimo. Assicurarsi che tutte le gambe siano regolate all'altezza minima.


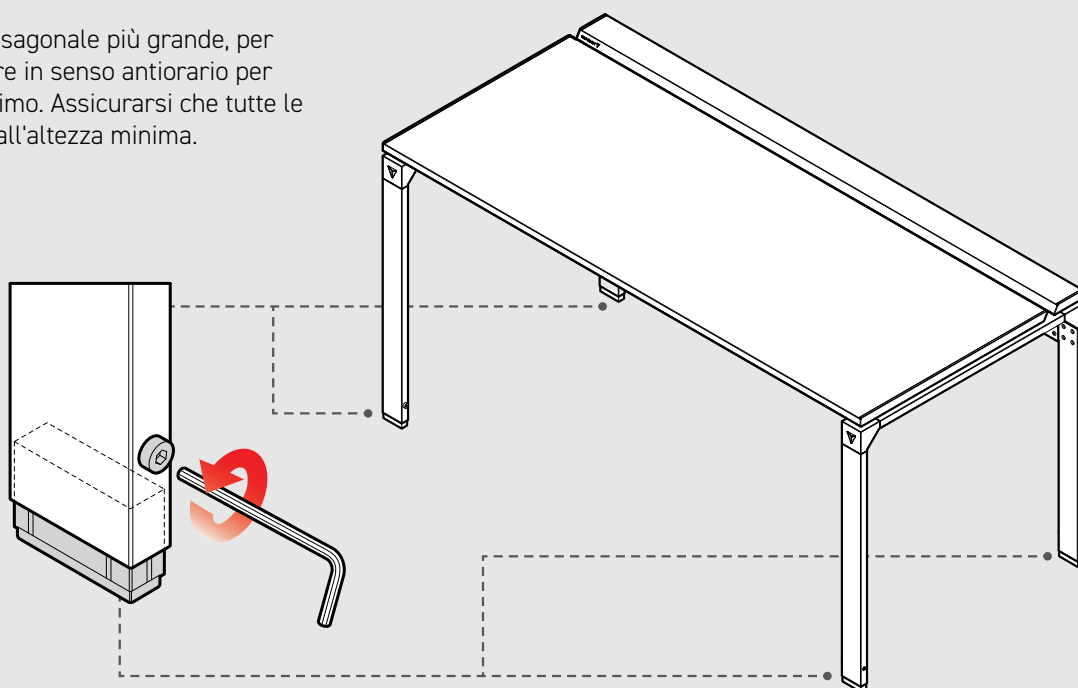


03

Sinistra o Destra

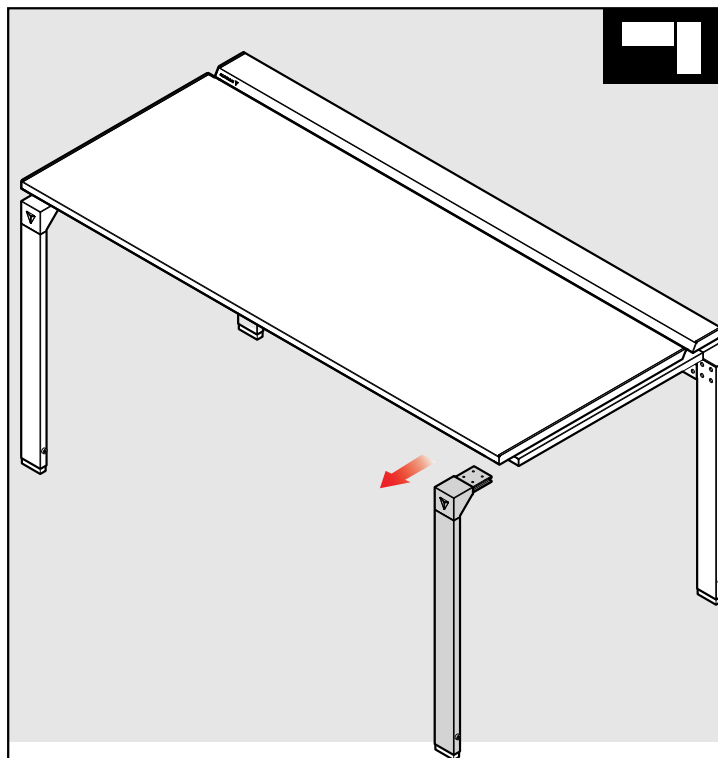
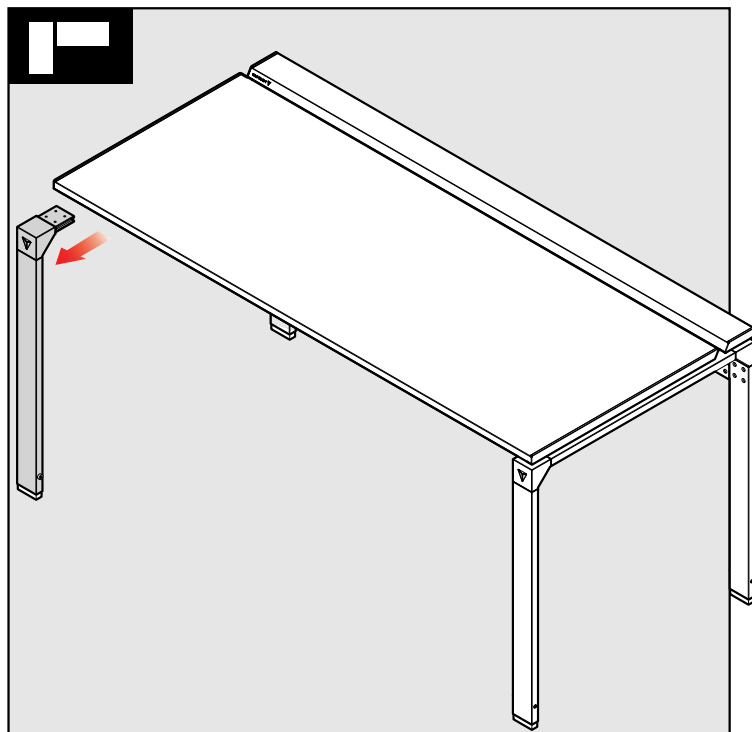


04

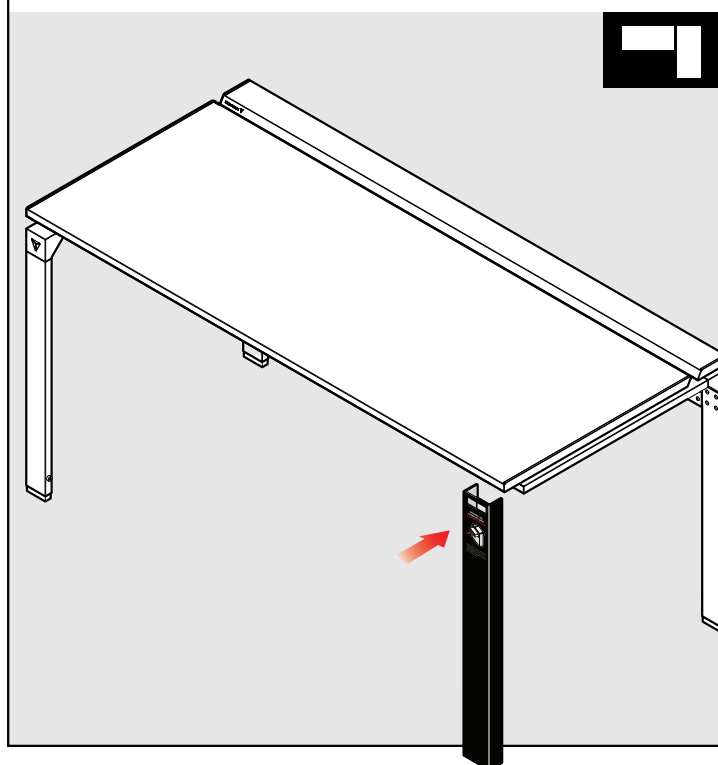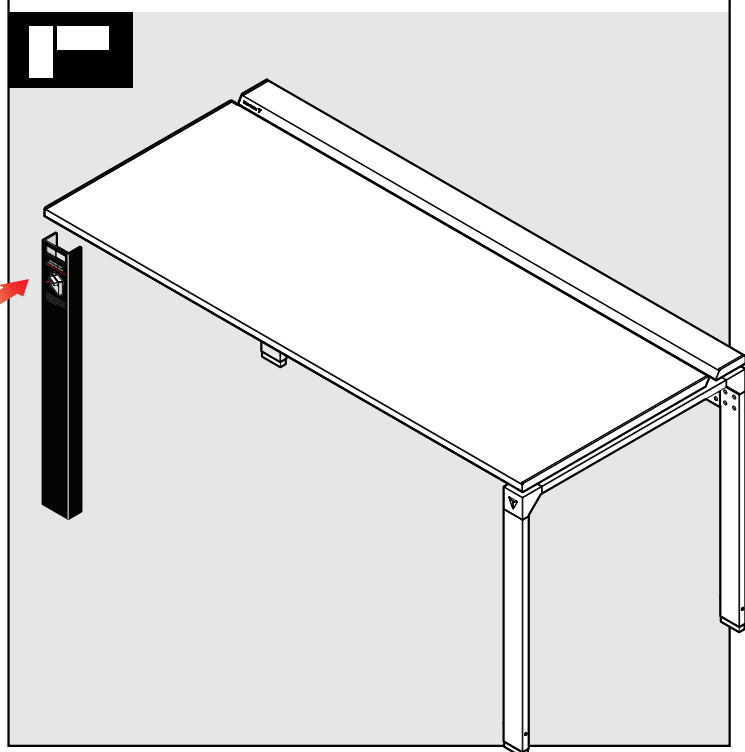

05

Sinistra o Destra

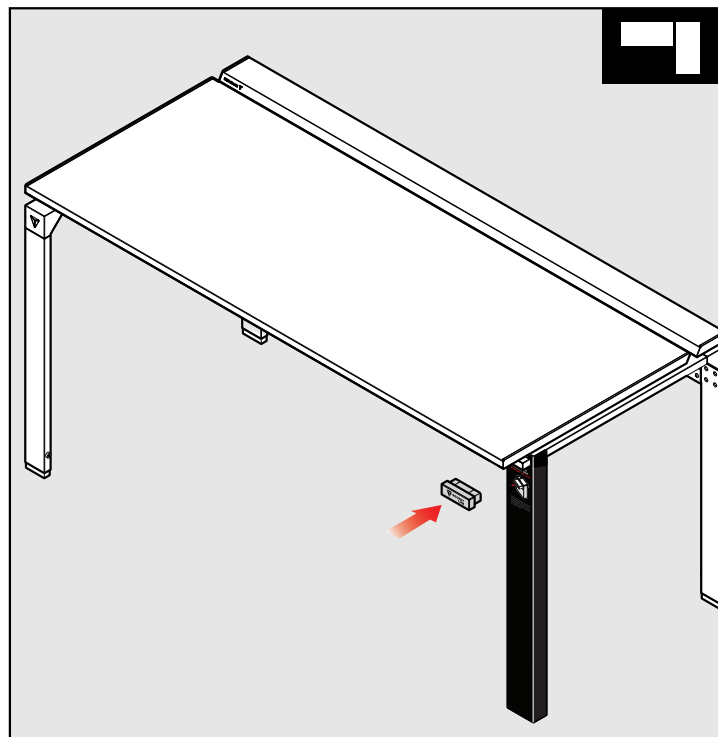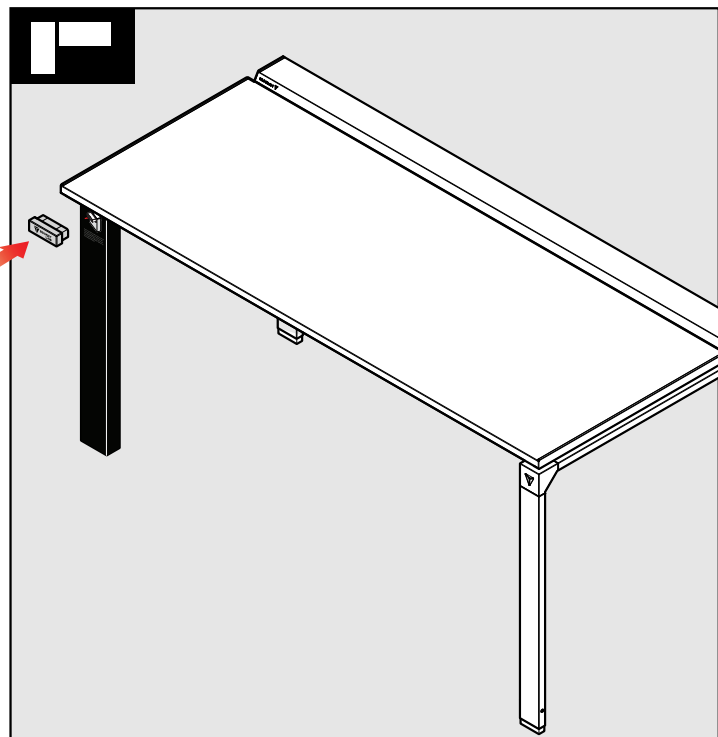


01


Montaggio dell'Estensione a L per Scrivania



Almeno in due persone, sollevare il piano dell'estensione e metterlo sotto sopra su un'area senza residui per proteggere la superficie del piano della scrivania.

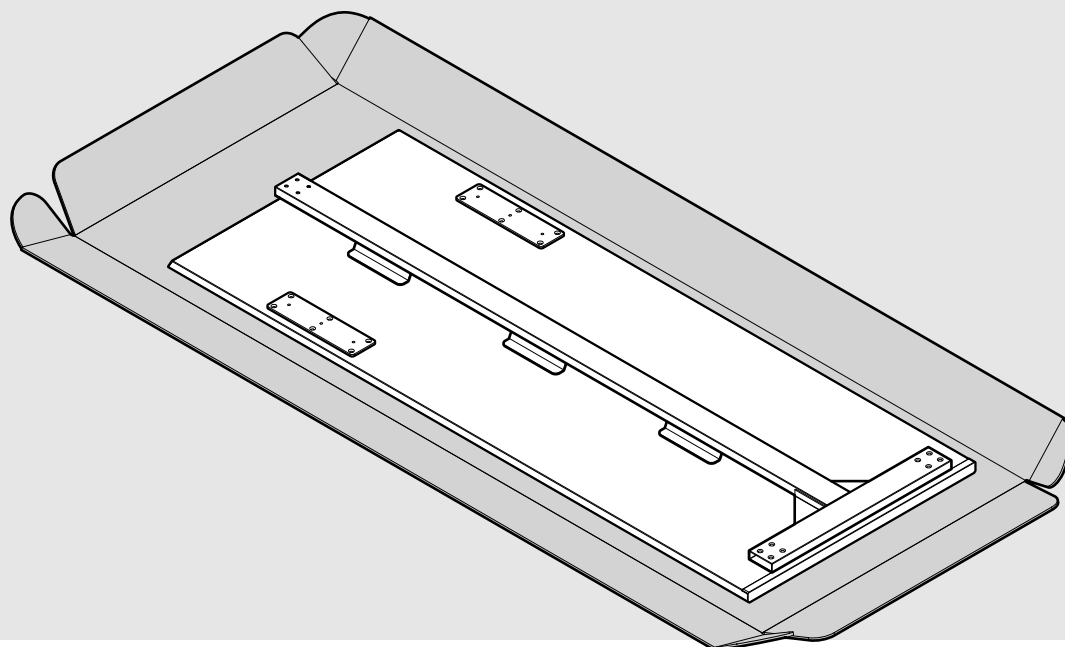


02

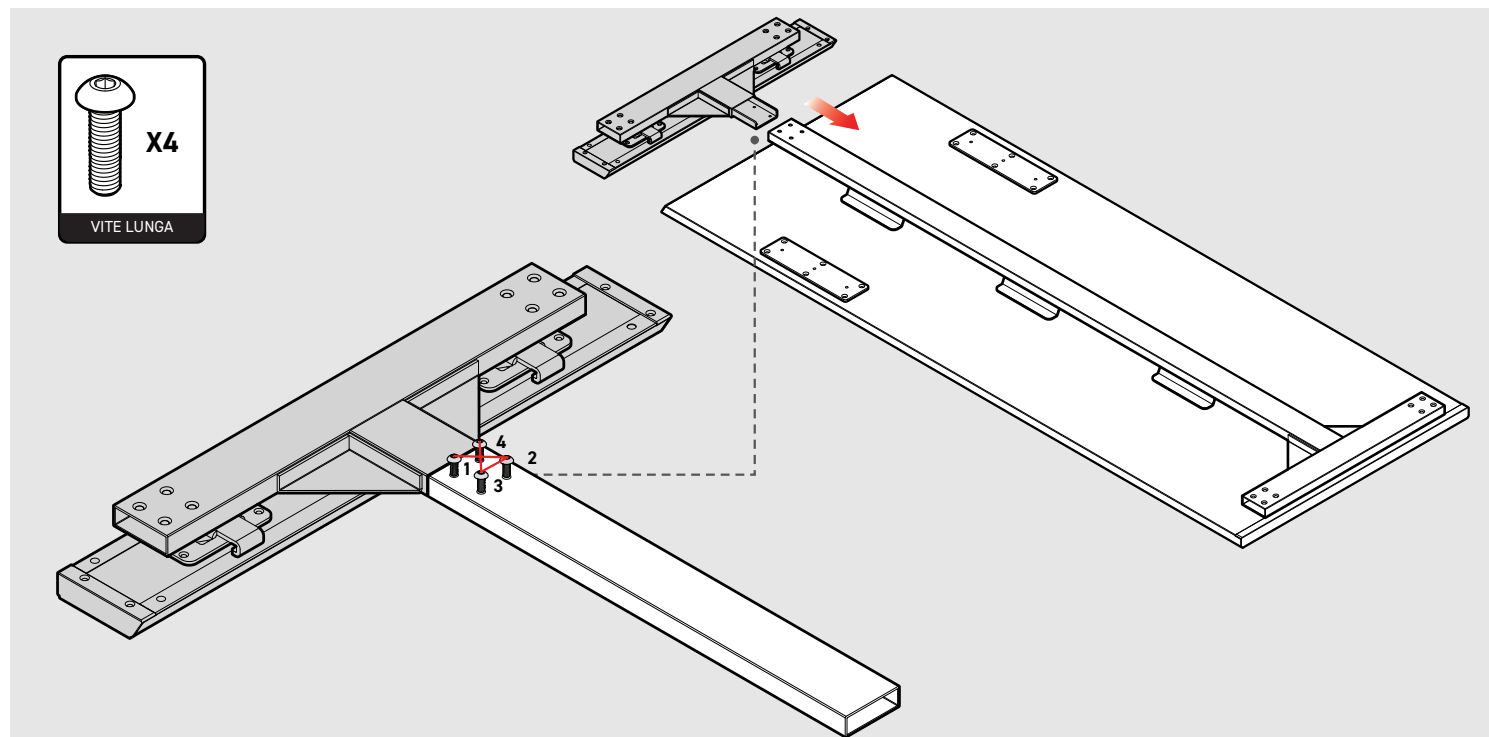


03

Sinistra o Destra

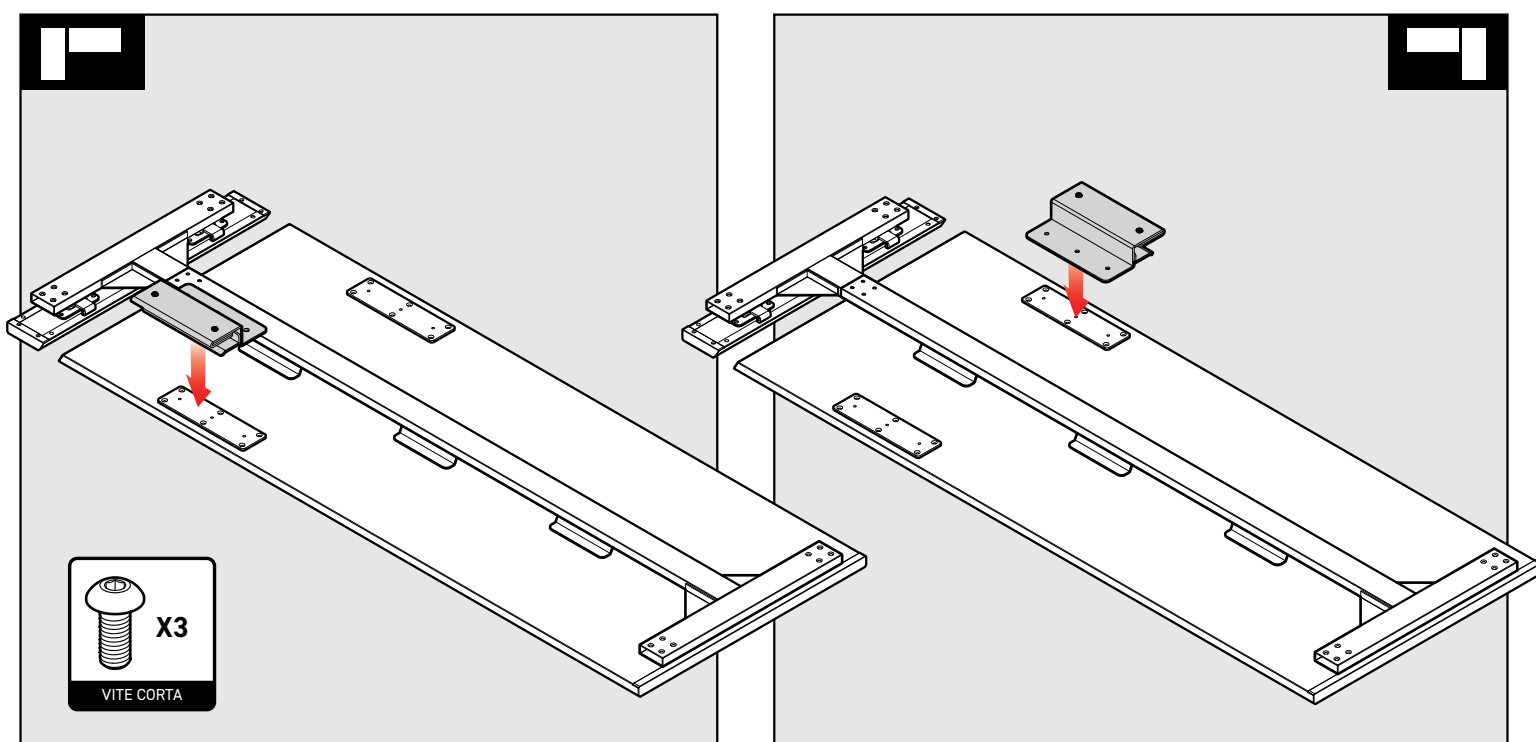


04

Sinistra o Destra

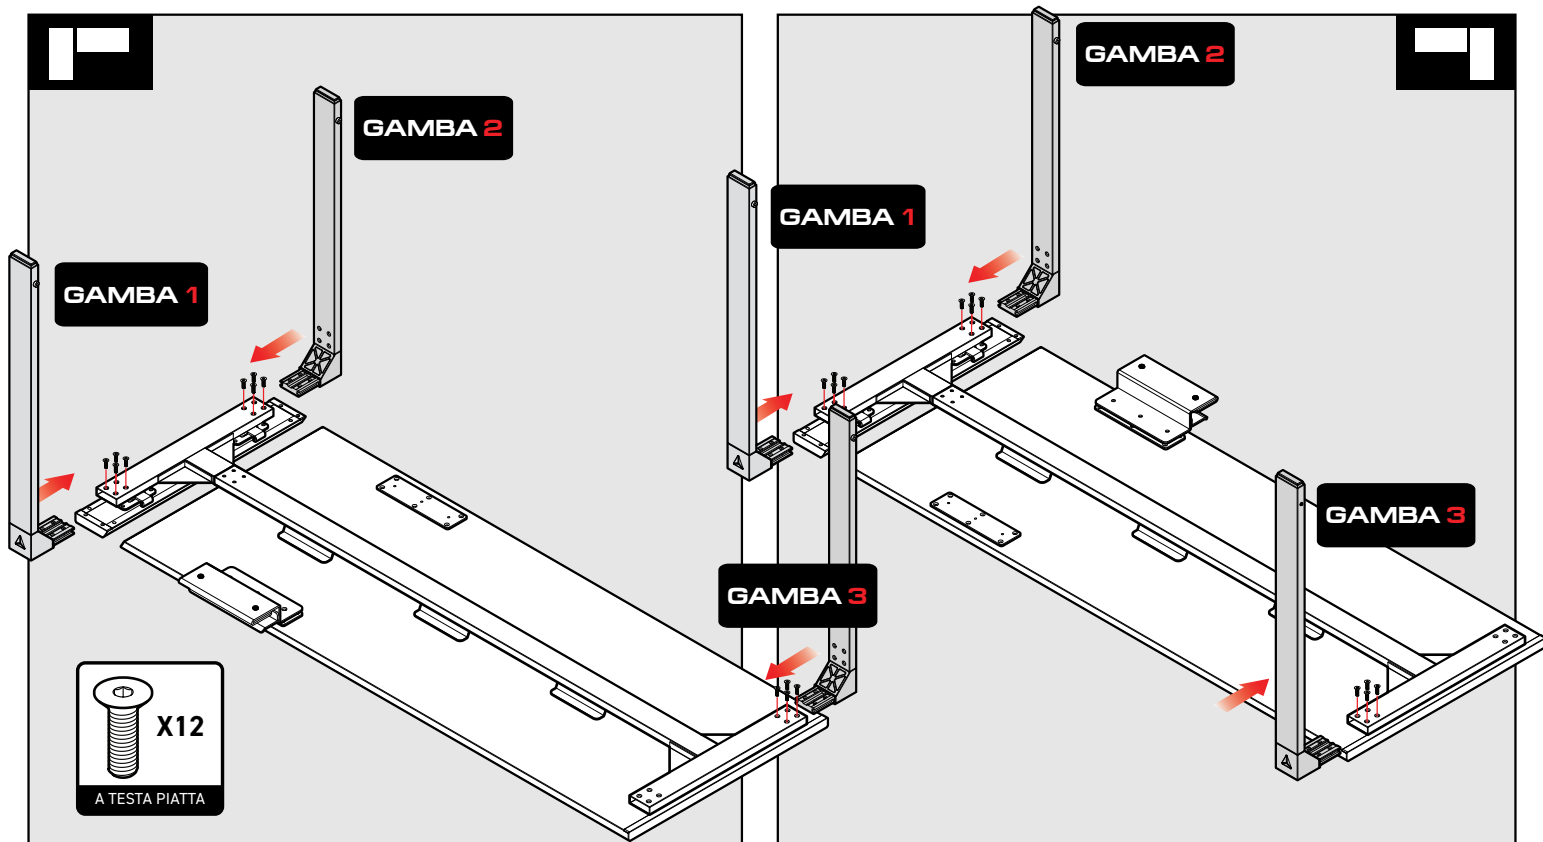


05

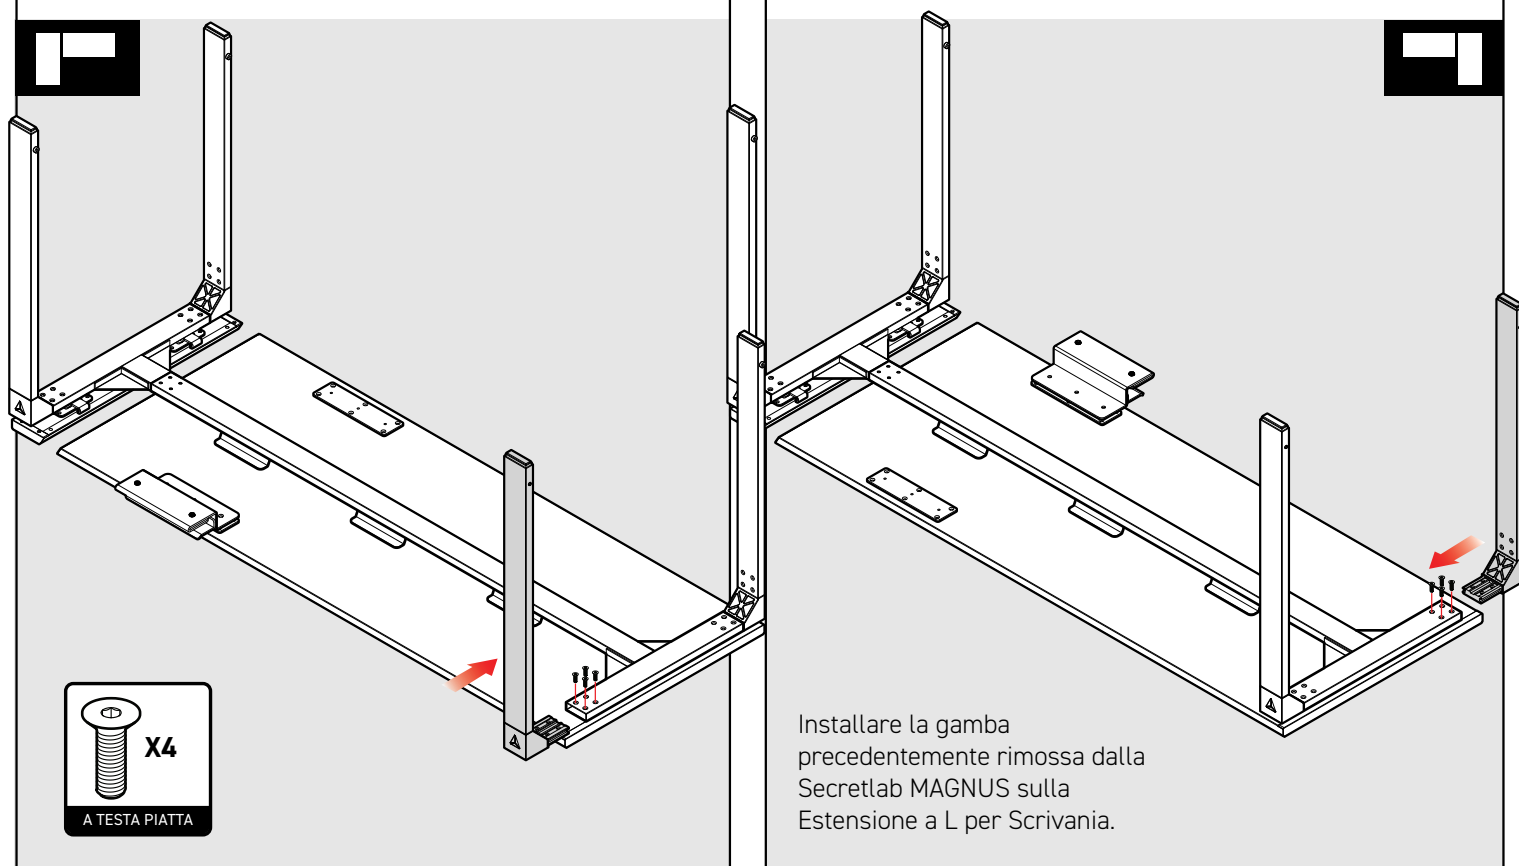


01

INSTALLAZIONE DELL'ESTENSIONE PER SCRIVANIA ALLA MAGNUS

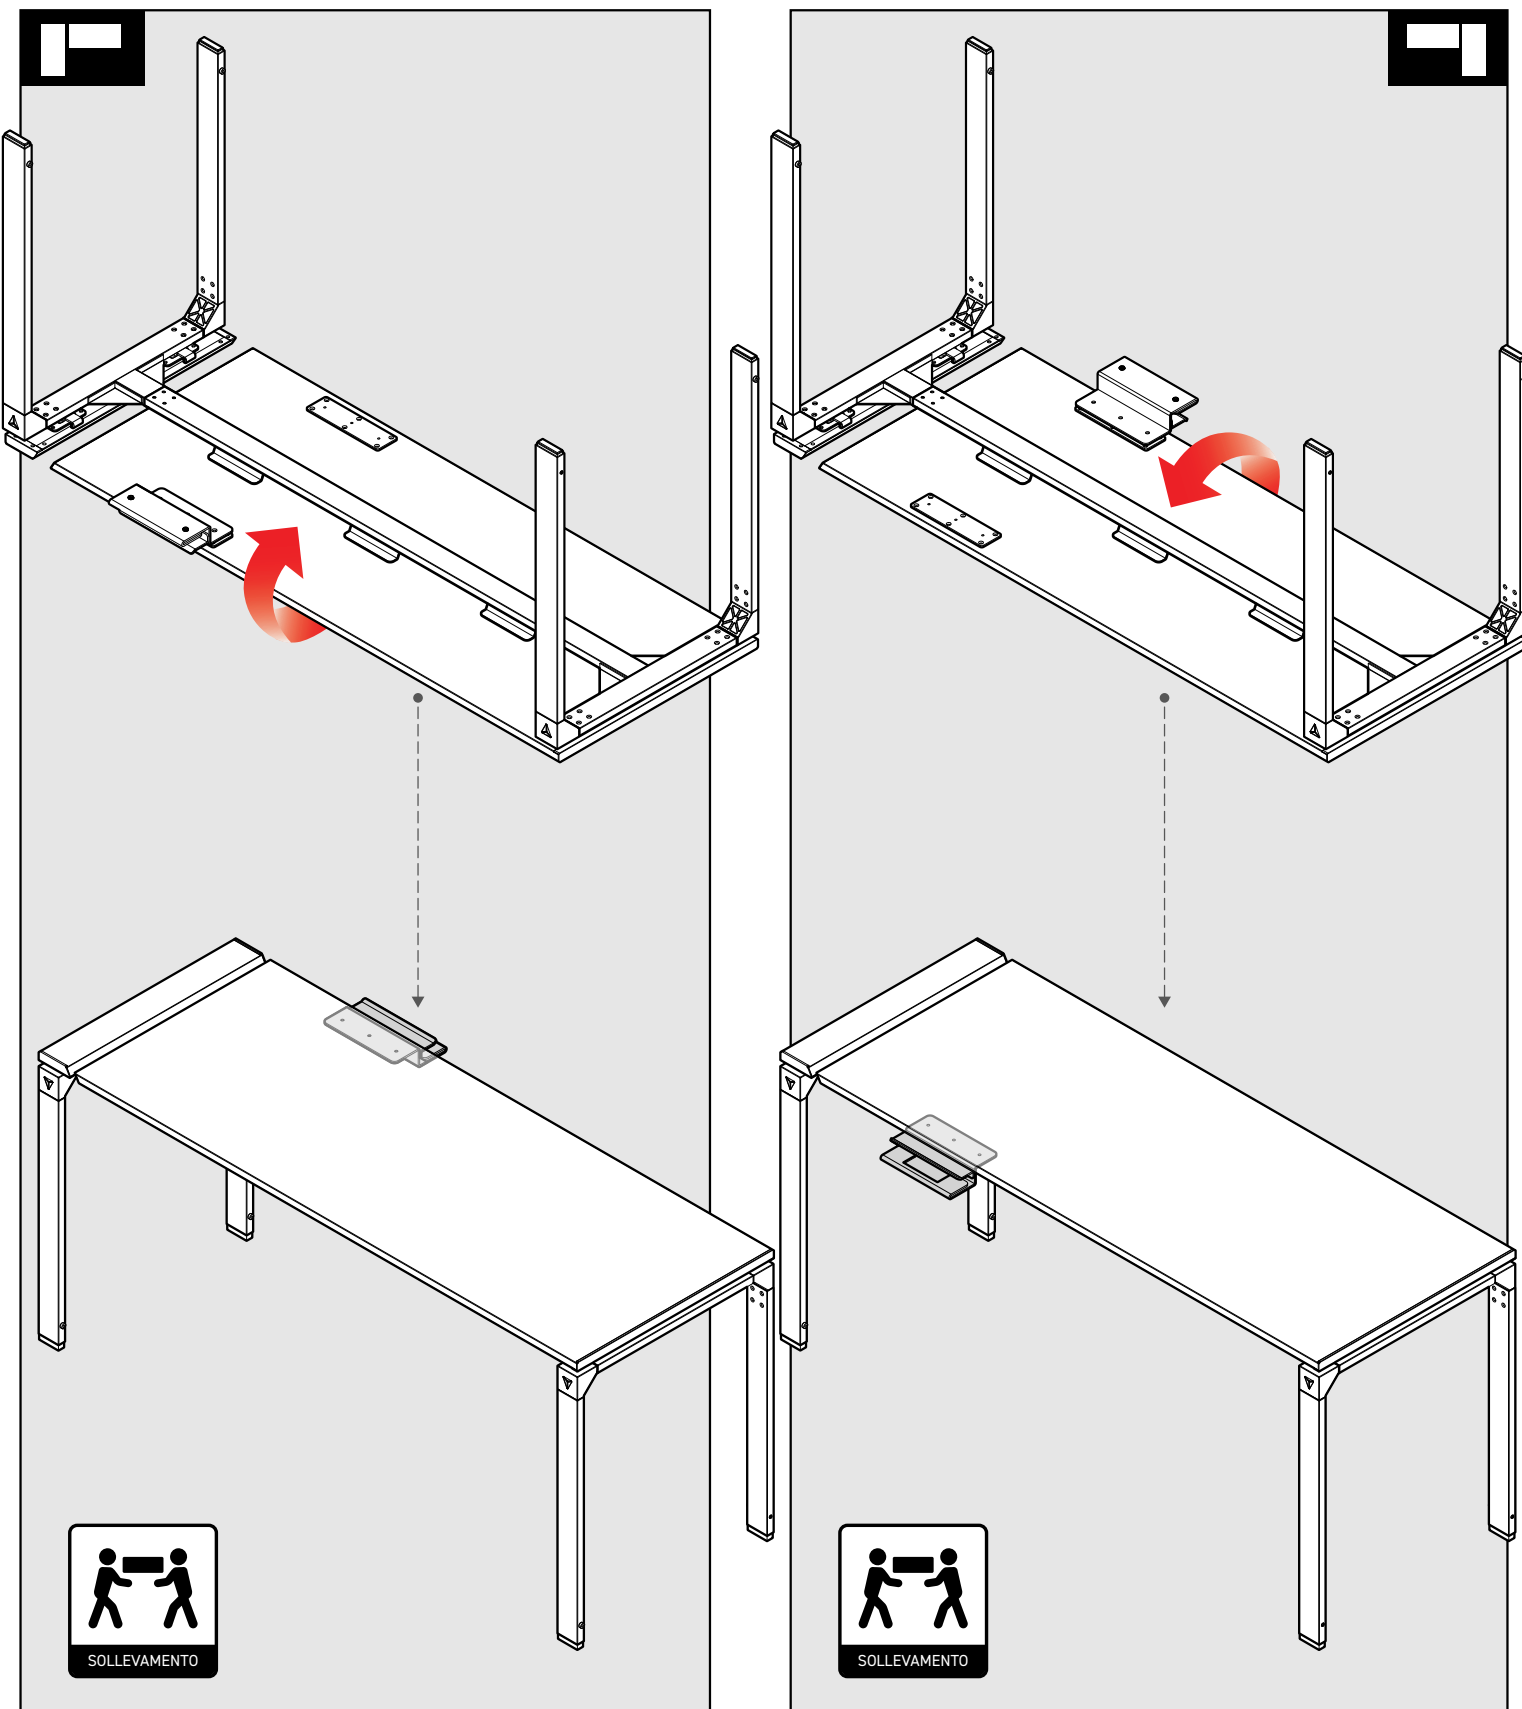


Sinistra o Destra

02

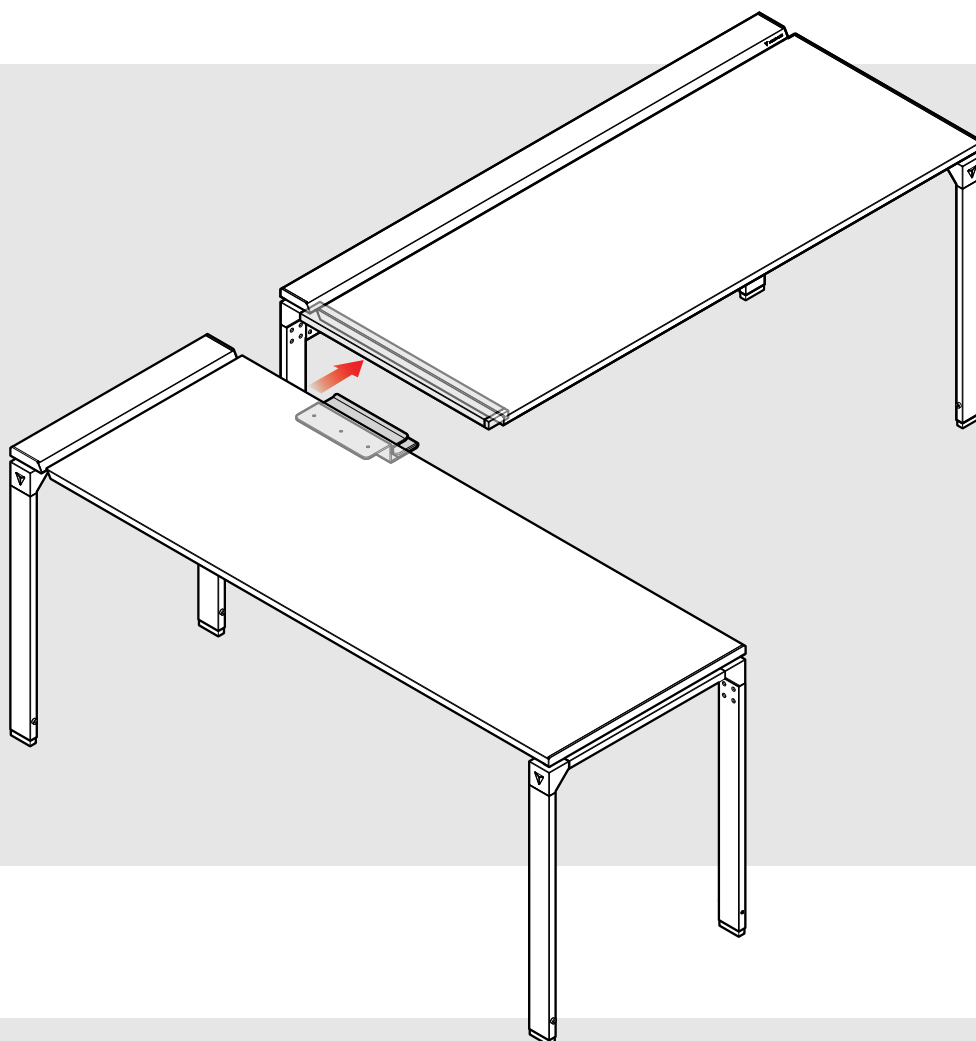


03

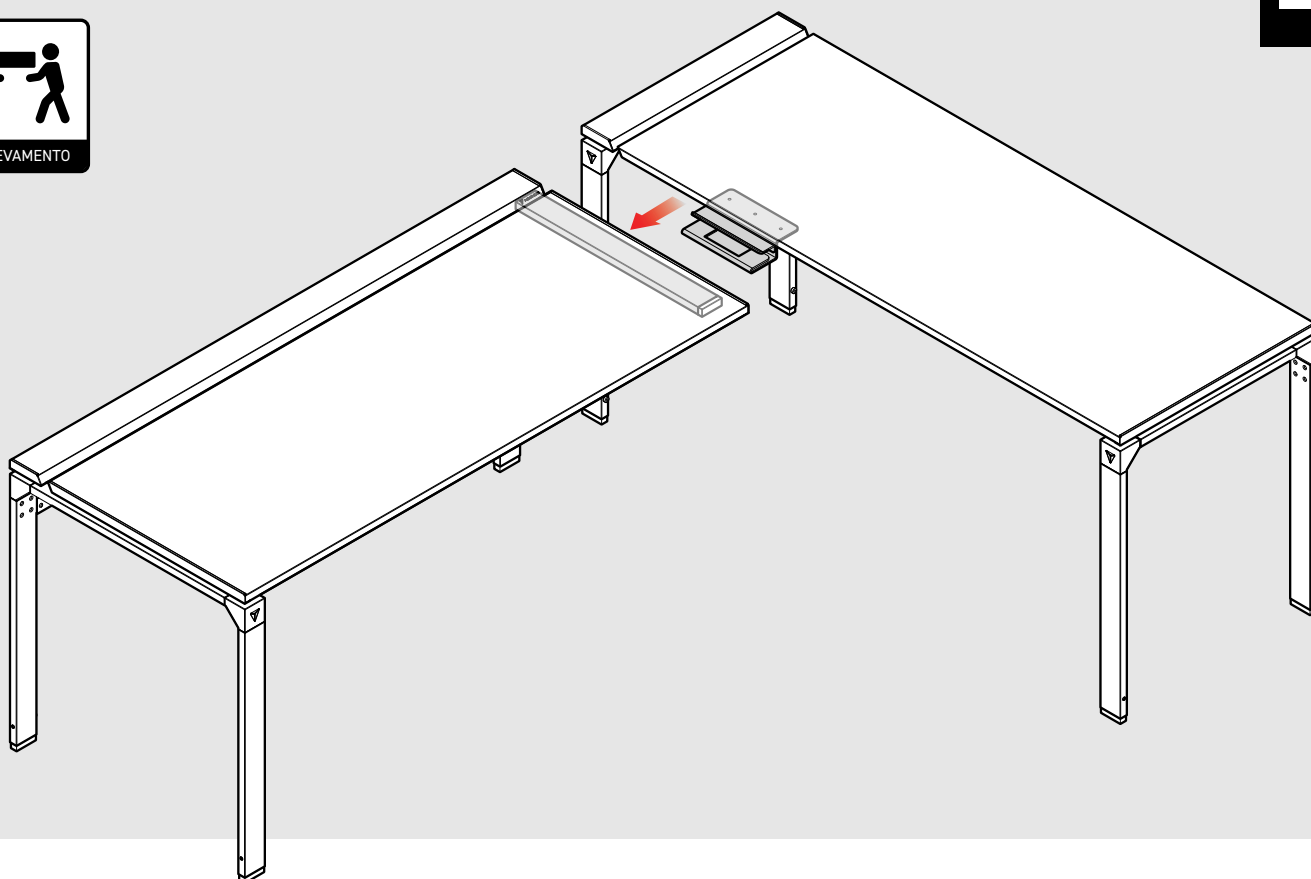

04






Allineare l'estensione per scrivania con la Secretlab MAGNUS. Regolarla in tutte e quattro le direzioni e assicurarsi che ci sia un minimo o nessuno spazio tra loro.


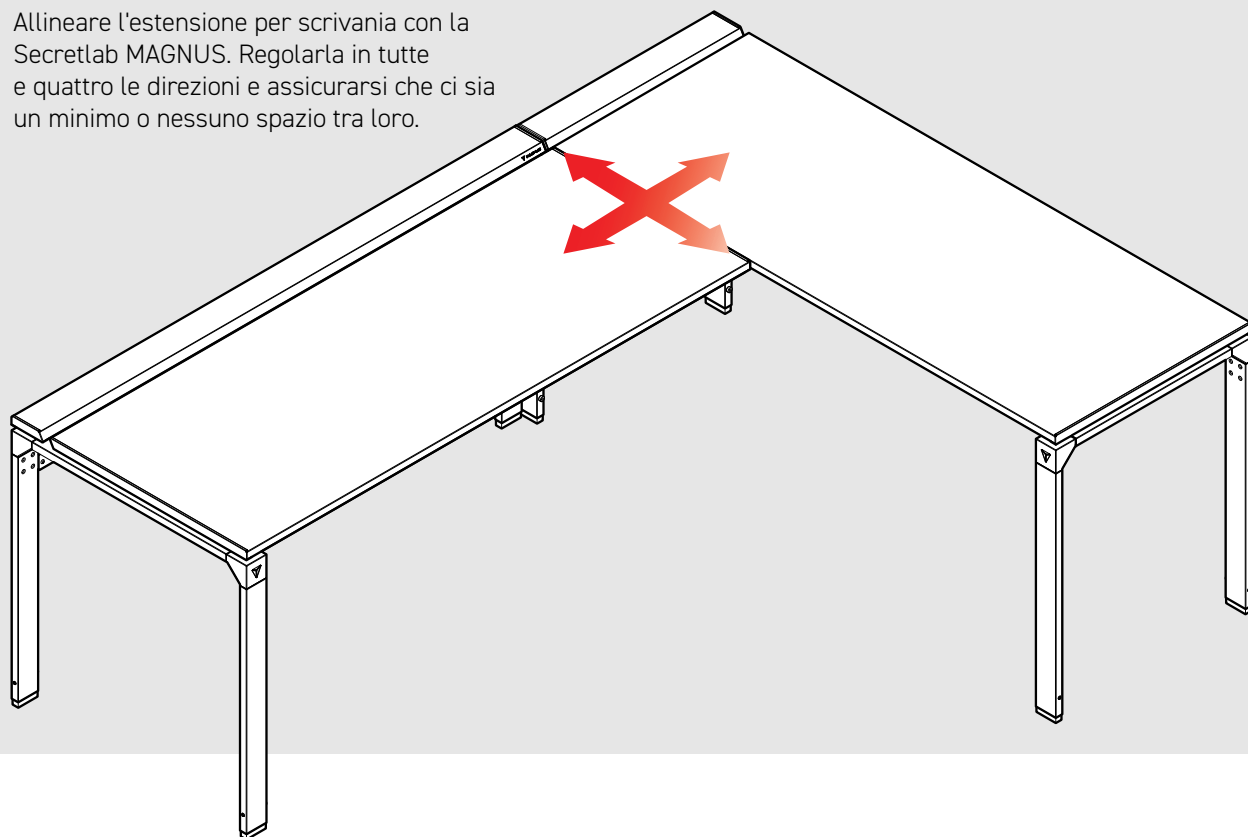


05

Usando la chiave esagonale grande per la regolazione dell'altezza, girare in senso antiorario per stringere entrambi i fermi sulla staffa di collegamento.

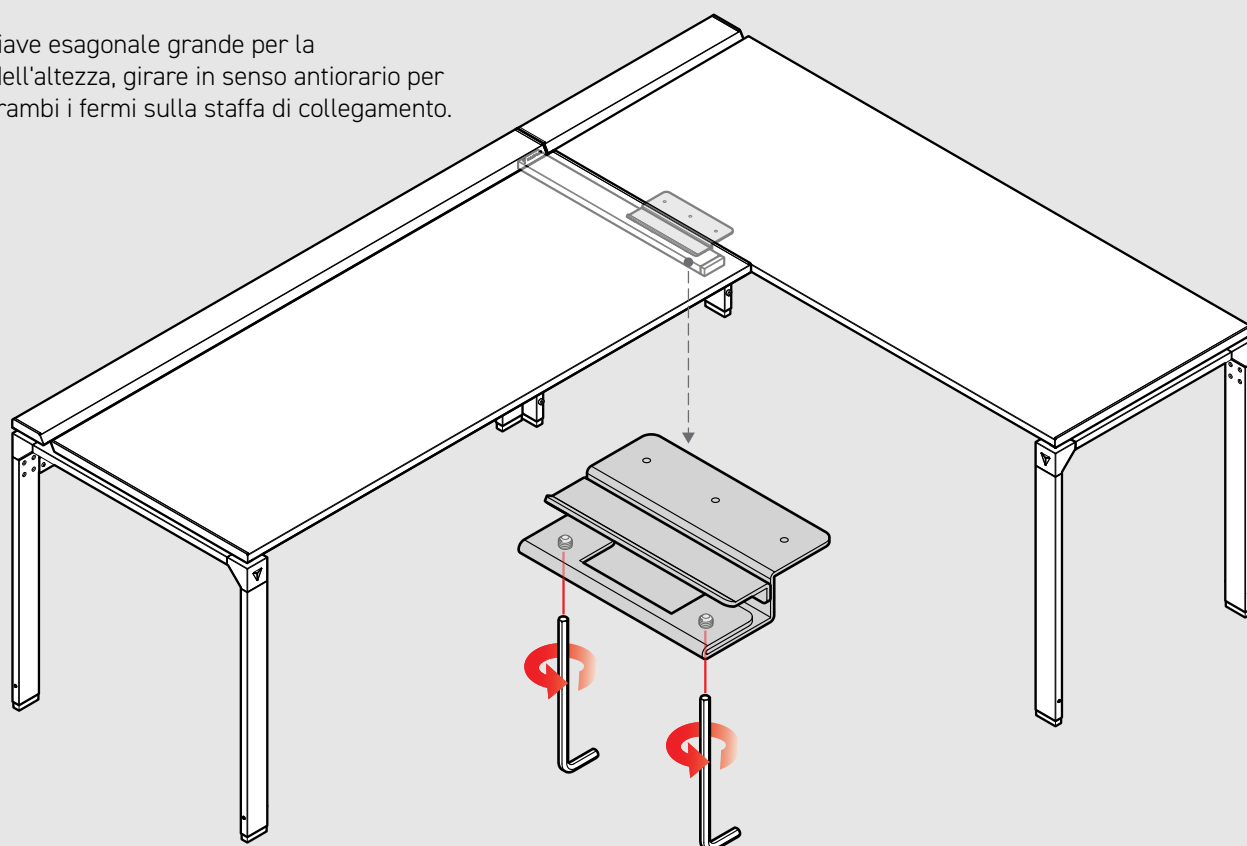

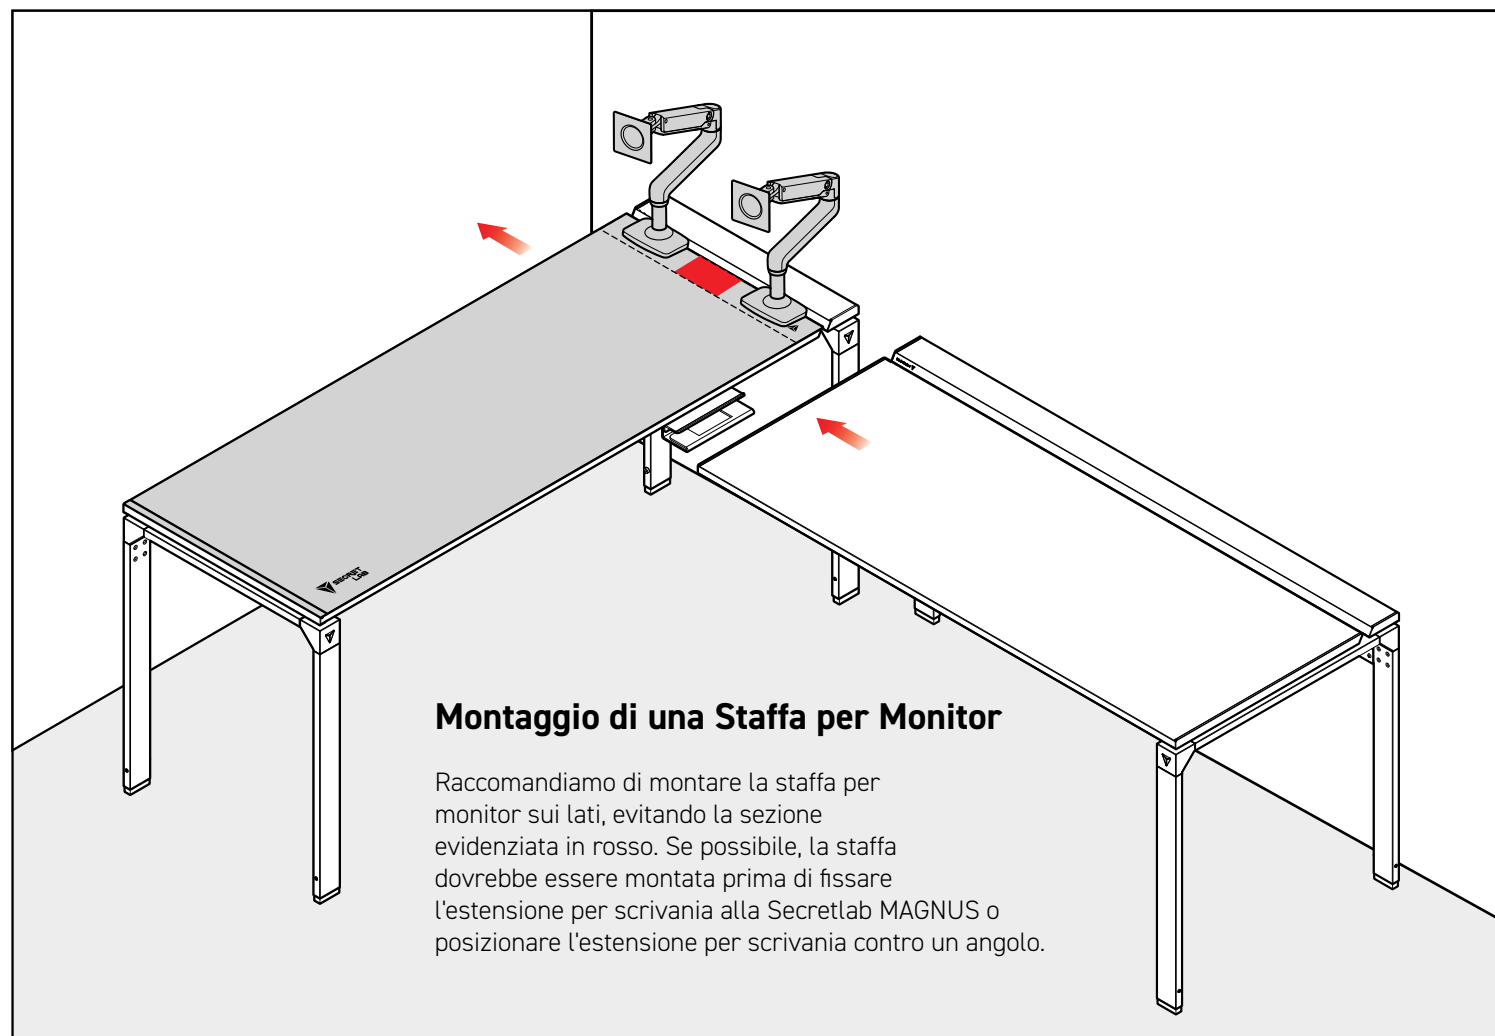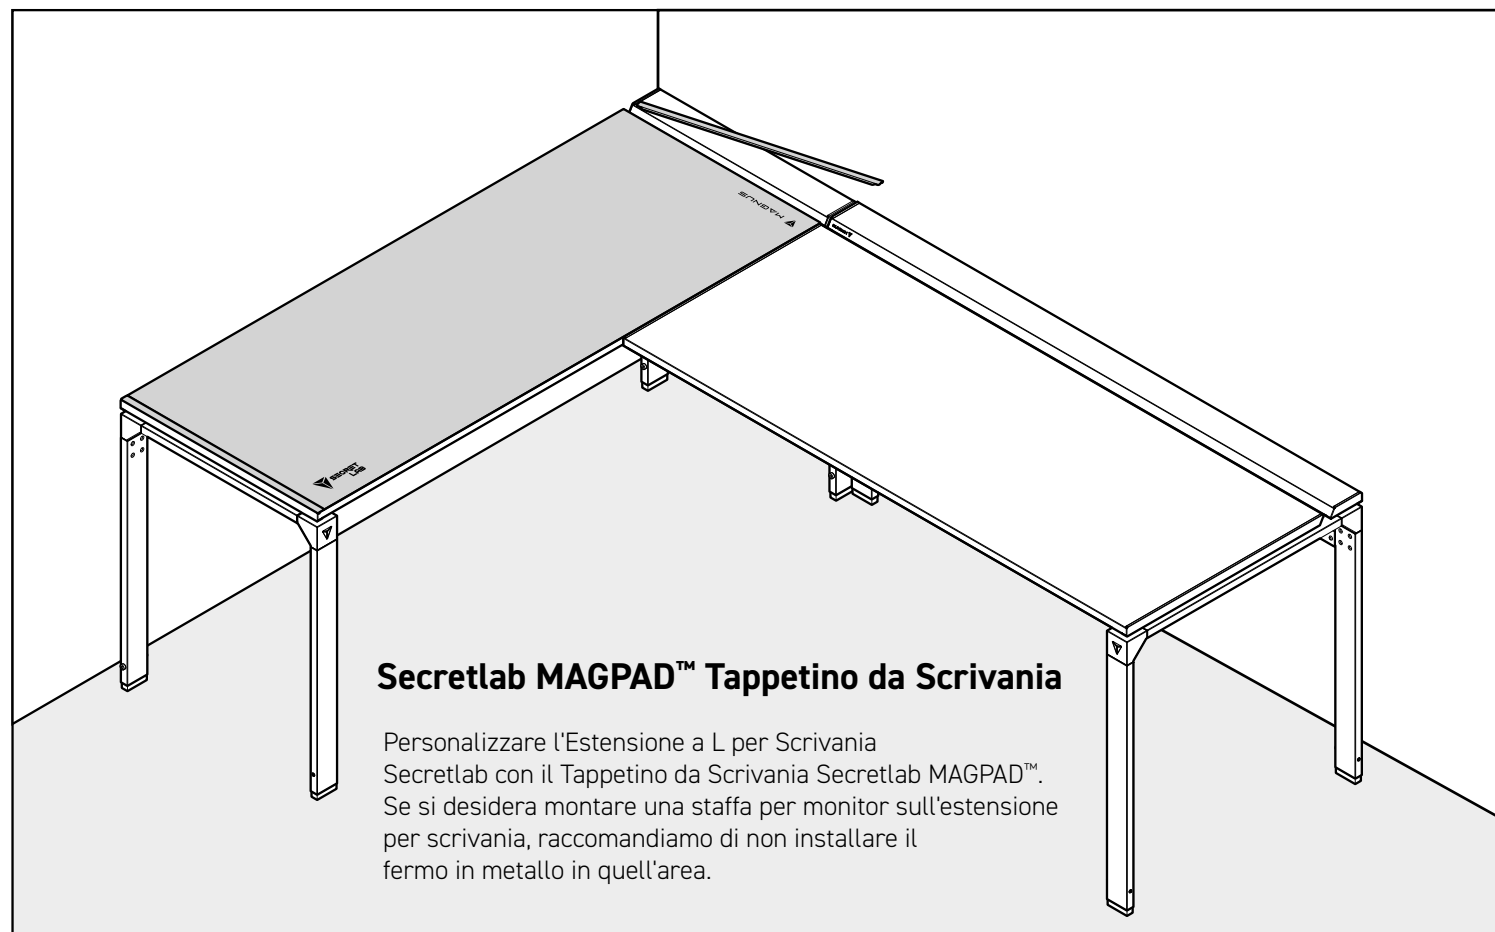


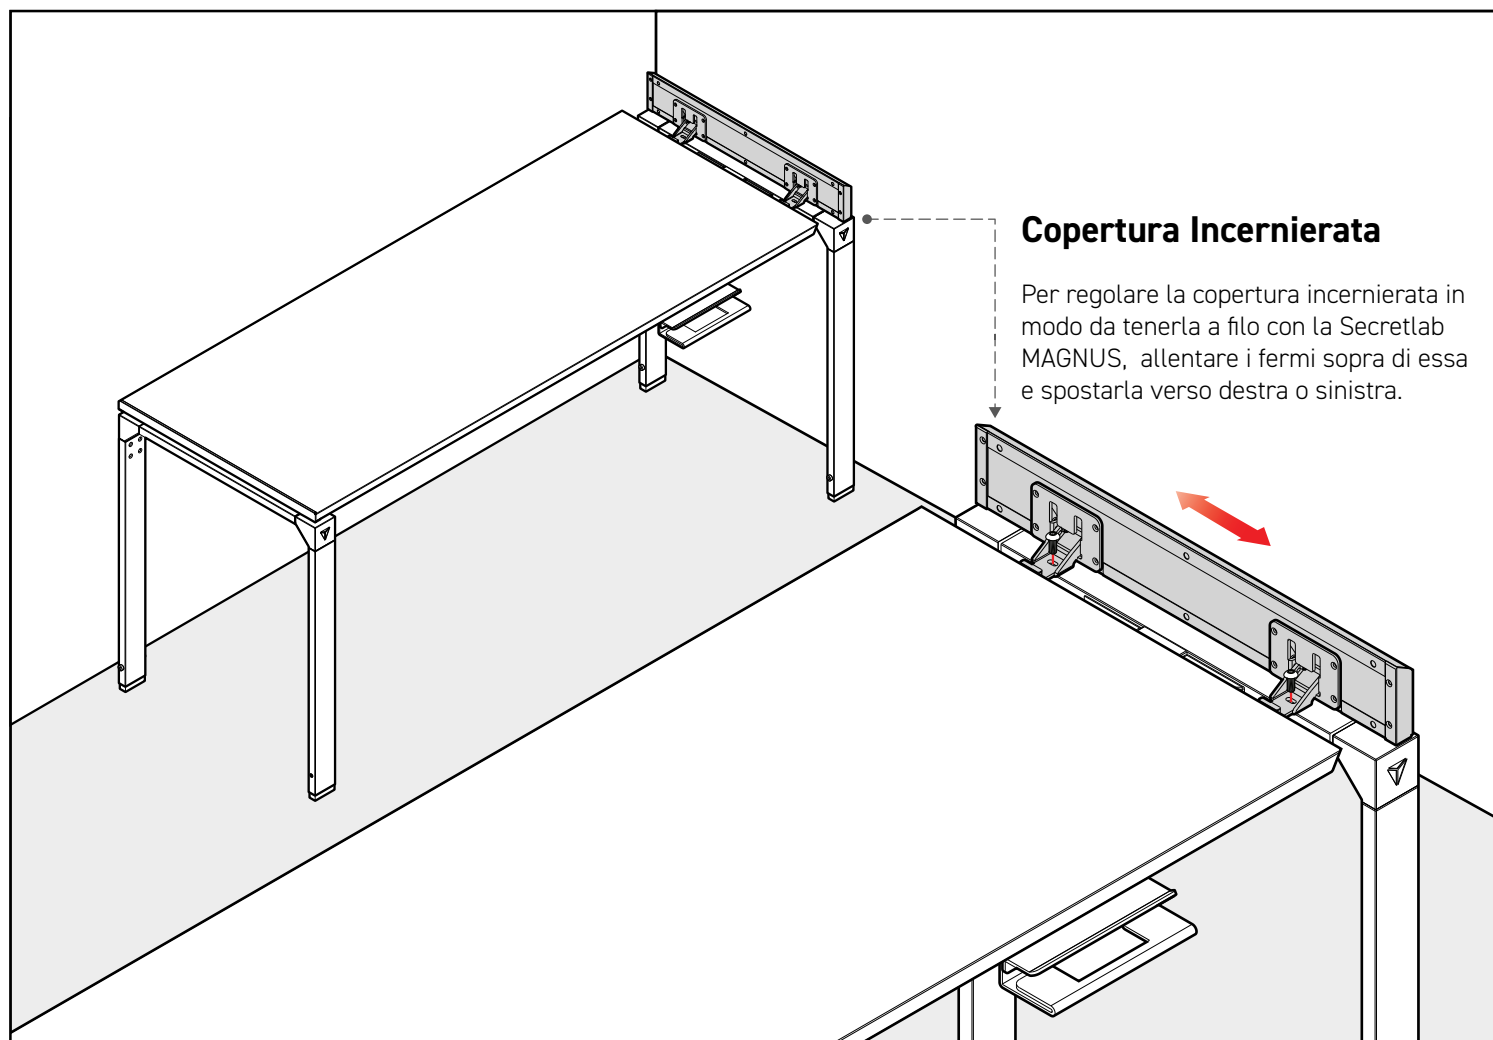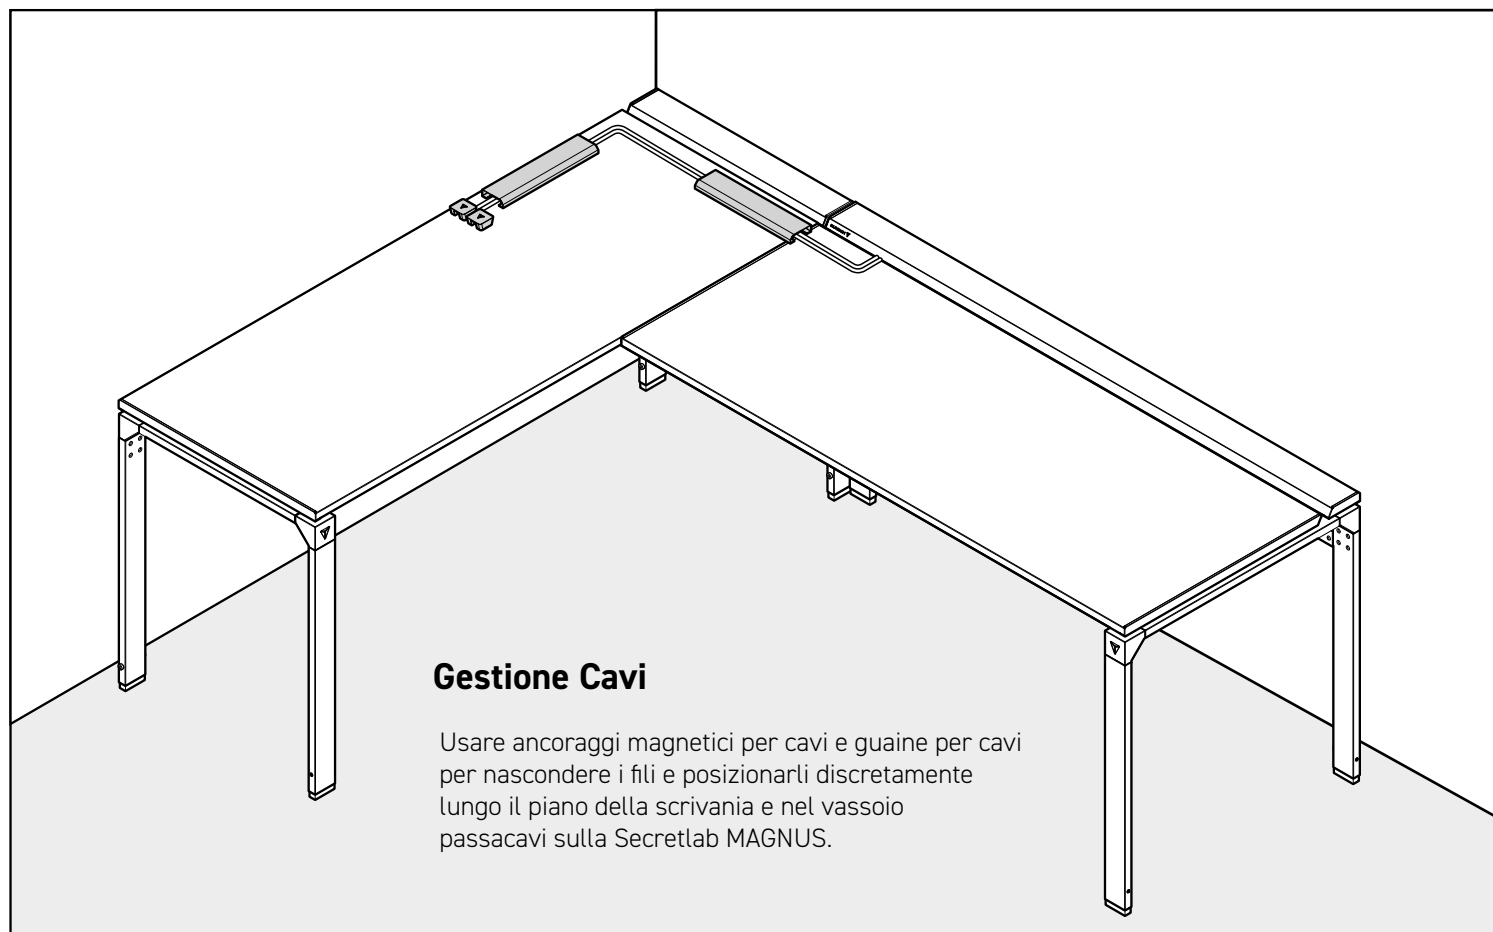



Montagehandleiding en Gebruikershandleiding

Secretlab L-vormige Bureau Extension (VOOR SECRETLAB MAGNUS)

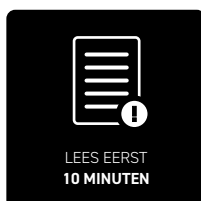

INHOUD

Let op	1
Gebruik en aansprakelijkheid	1
Gebruiks- en veiligheidsinstructies	1
Technische specificaties	2
Wat zit er in de doos	3
Montage tool kit	3
Voordat u begint	4
Montagehandleiding	5
Vorbereiding van uw Secretlab MAGNUS	5
Montage van de L-vormige Bureau Extension	7
Installatie van de Bureau Extension	10
Gebruik	13
Secretlab MAGPAD™ Bureaumat	13
Bevestigen van een monitorarm	13
Kabelbeheer	14
Scharnierende Achterklep	14



LEES DIT VOOR INSTALLATIE

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsvoorschriften. Elk niet-conform gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of mechanische schade. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik, want ze bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik, montage en onderhoud van de Secretlab L-Vormige Bureau Extension.

Controleer voor de installatie of u alle onderdelen hebt ontvangen volgens de onderdelenchecklist. Als er onderdelen ontbreken of defect zijn, neem dan contact op met het Secretlab support team voor vervanging. De Secretlab L-Vormige Bureau Extension moet door ten minste twee personen worden gemonteerd. Dit product bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen als ze worden ingeslikt. Houd deze items uit de buurt van kinderen en huisdieren. Draai de schroeven tijdens de installatie niet te vast aan.

Overschrijd het maximale draagvermogen van het extension blad (100kg) niet. Laat het verlengstuk van het bureau niet opzettelijk hard wiebelen. De Secretlab L-Vormige Bureau Extension is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik van het product buitenshuis kan leiden tot defecten aan het product en persoonlijk letsel. Plaats de bureauverlenging uit de buurt van corrosieve gassen, water en een stoffige omgeving. Bij wijziging of modificatie van fabrieksonderdelen zoals aangegeven in de onderdelenchecklist, vervalt uw garantie automatisch.

GEBRUIK EN AANSPRAKELIJKHEID



De Secretlab L-Vormige Bureau Extension is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en droge werkruimten. Onder geen enkele omstandigheid accepteert de fabrikant garantieclaims of aansprakelijkheidsclaims voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste behandeling van het verlengde bureau. Voor garantievoorwaarden en service of andere vragen, scan de QR-code of bezoek onze website secretlab.eu/support.


GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Dit bureau is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene.



Overschrijd het maximale draagvermogen niet dat staat vermeld voor het bureaublad en de achterklep.

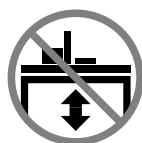

Pas de hoogte van het bureau niet aan als een zware last op het bureaublad ligt.



Gebruik het bureau niet als snijoppervlak.



Ga niet op het bureau staan.



Ga niet op het bureau zitten.




Sleep het bureau niet over de vloer.




Plaats uw handen of vingers niet tussen de achterdeksel en het bureaublad.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

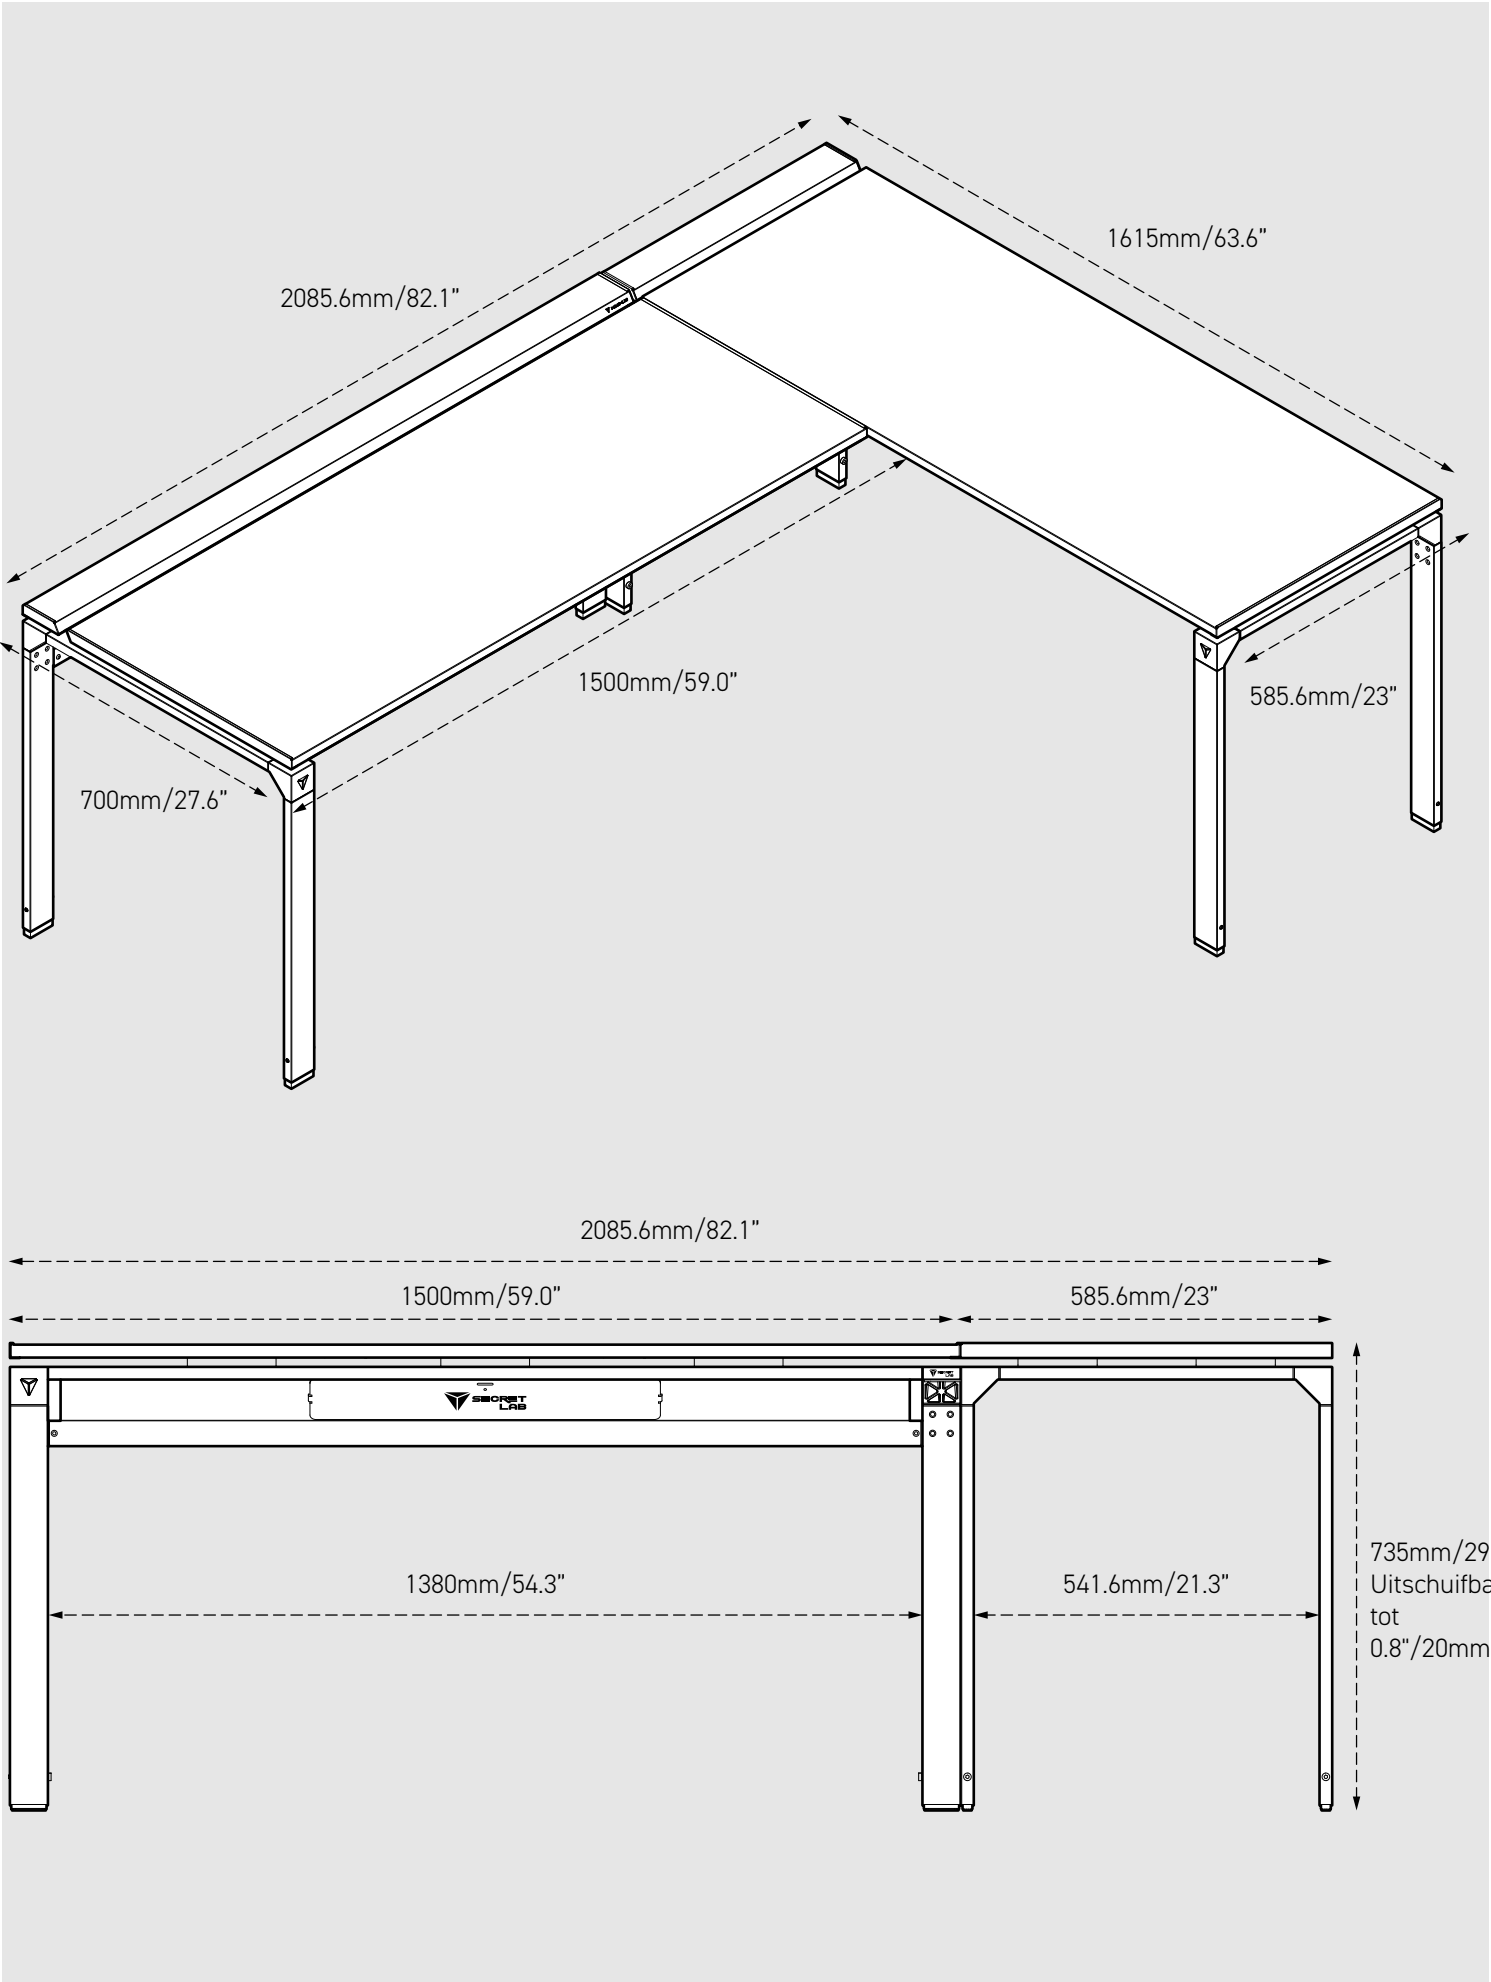


WAT ZIT ER IN DE DOOS

- | | |
|--|-----------|
| 1. Secretlab L-vormige Bureau Extension Scharnierende Achterklep | X1 |
| 2. Secretlab L-vormige Bureau Extension Bureaublad | X1 |
| 3. Secretlab L-vormige Bureau Extension Bureaufoot | X3 |
| 4. Verbindingsbeugel | X1 |

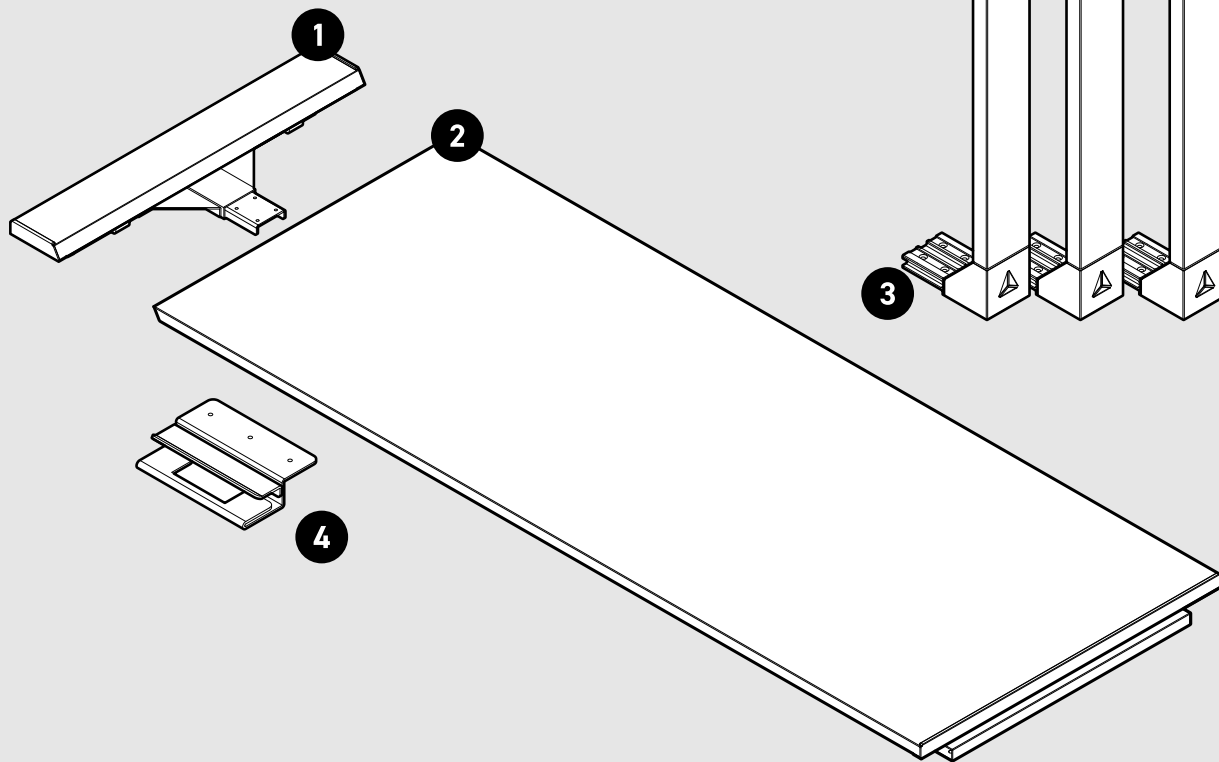

MONTAGE TOOL KIT

- | | |
|--|------------|
| 5. Magnetisch Schroevendraaierhandvat | X1 |
| 6. Omkeerbare Philips + Zeskant Schroefbit | X1 |
| 7. M5 Inbussleutel voor Hoogteverstelling | X1 |
| 8. M3 Hoofd Inbussleutel | X1 |
| 9. Afwerkingsdop | X1 |
| 10. M5x18 Lange Plat Kop Schroef | X4 |
| 11. M5x9 Korte Plat Kop Schroef | X3 |
| 12. M5x16 Platte Schroef | X16 |

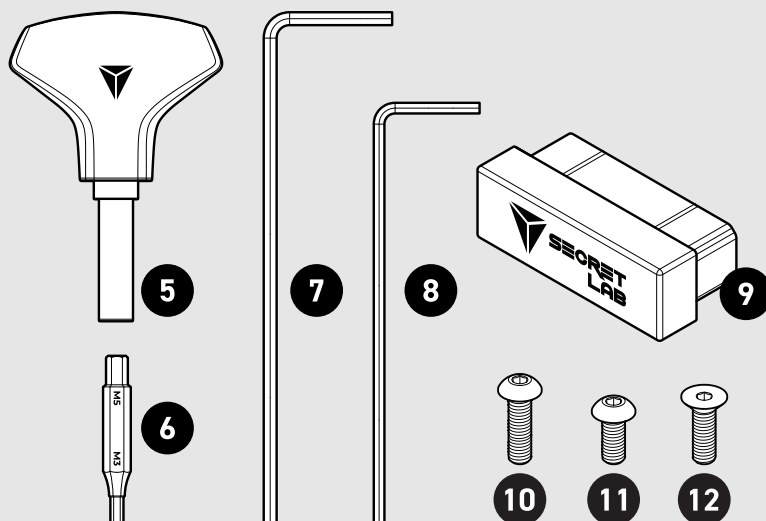


VOORWOORD




LEES DIT ALVORENS U MET DE INSTALLATIE BEGINT


De Secretlab L-Vormige Bureau Extension is omkeerbaar en kan aan beide zijden van het Secretlab MAGNUS Bureau worden geïnstalleerd. Het onderstaande diagram toont alle mogelijke configuraties. Bedenk voor de montage welke configuratie u wilt en waar u uw bureau wilt plaatsen. Als u een monitorarm op uw L-Vormige Bureau Extension wilt installeren, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing op pagina 13.

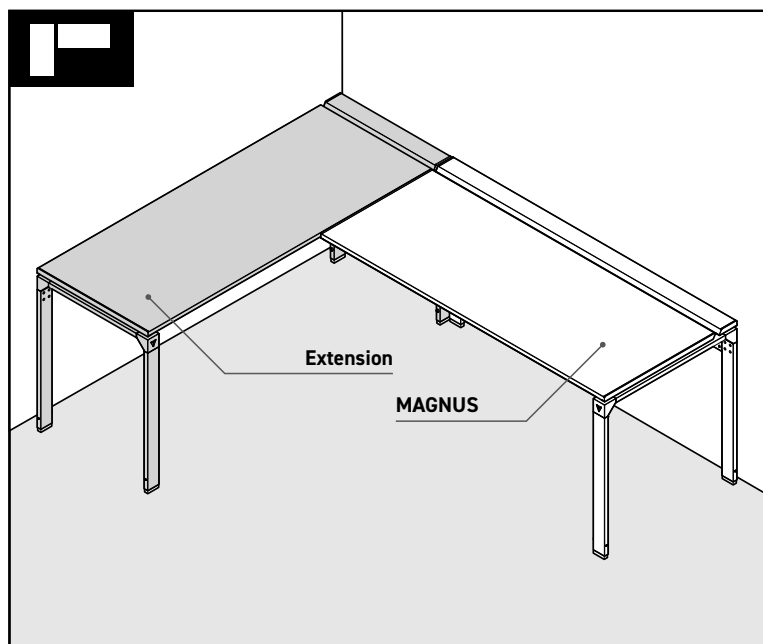


Linker Bureau Extension met Bureau Extension in de hoek

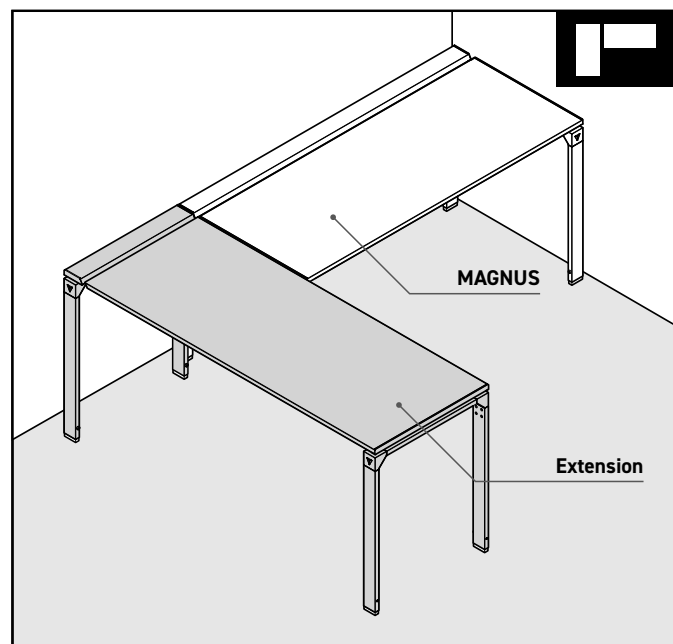

Linker Bureau Extension met MAGNUS Bureau in de hoek

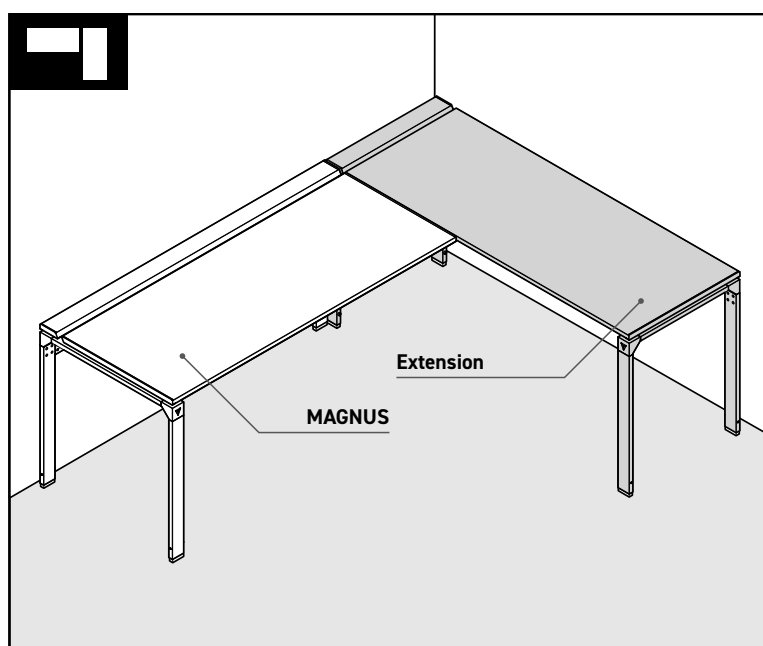

Rechter Bureau Extension met Bureau Extension in de hoek

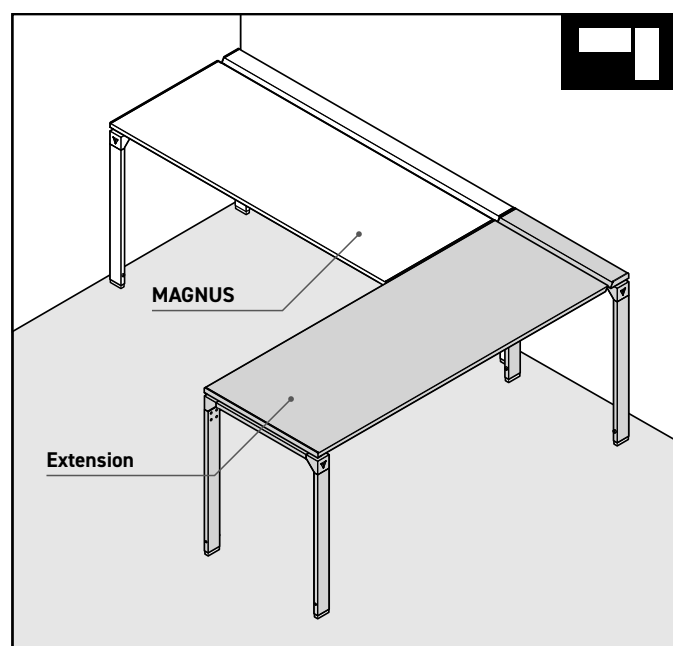


Rechter Bureau Extension met MAGNUS Bureau in de hoek

01

Vorbereiding van uw Secretlab MAGNUS




Haal alle inhoud uit de L-Vormige Bureau Extension verpakkingendoos en controleer of uw alle onderdelen heeft ontvangen.

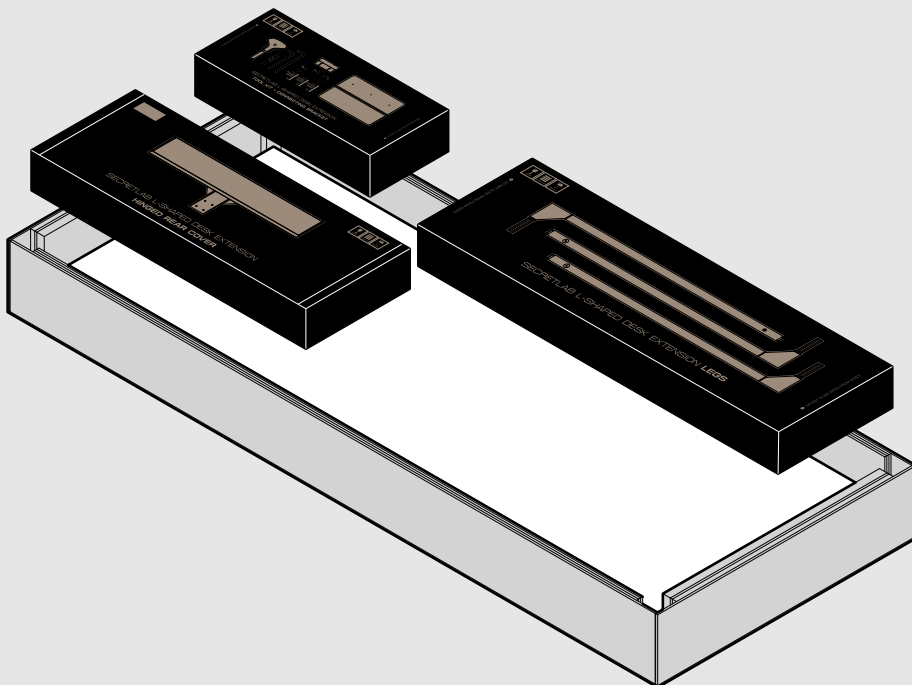



02

Draai met de grotere Inbussleutel voor hoogteverstelling tegen de klok in om de hoogte tot het minimale te verlagen. Zorg ervoor dat alle poten op de minimale hoogte zijn ingesteld.


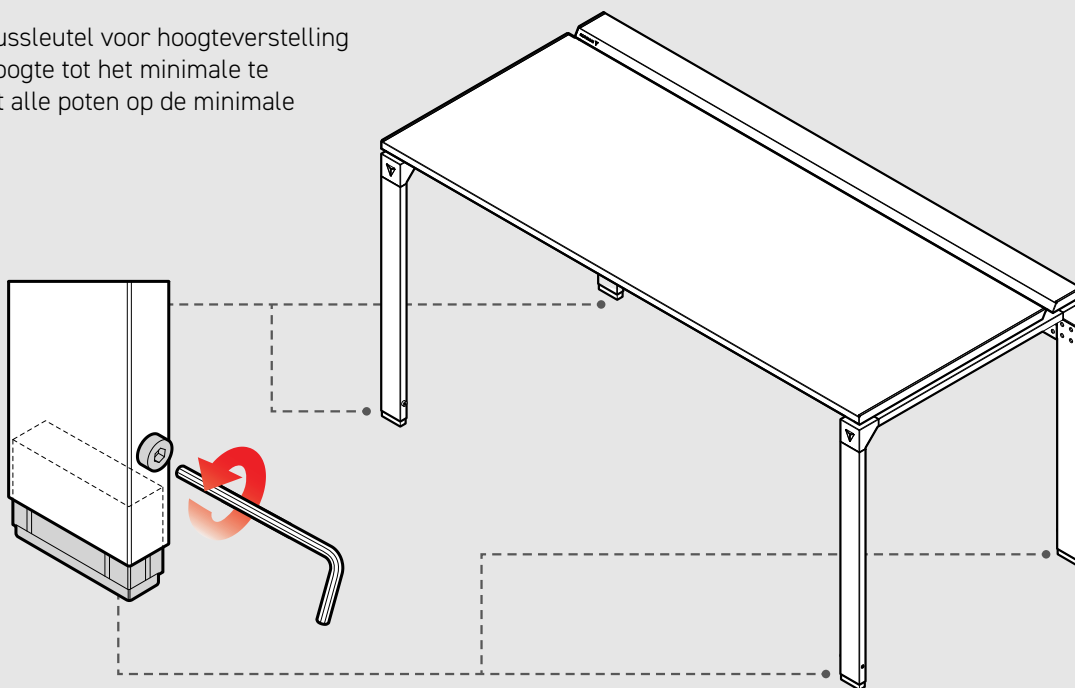


03

Links of Rechts

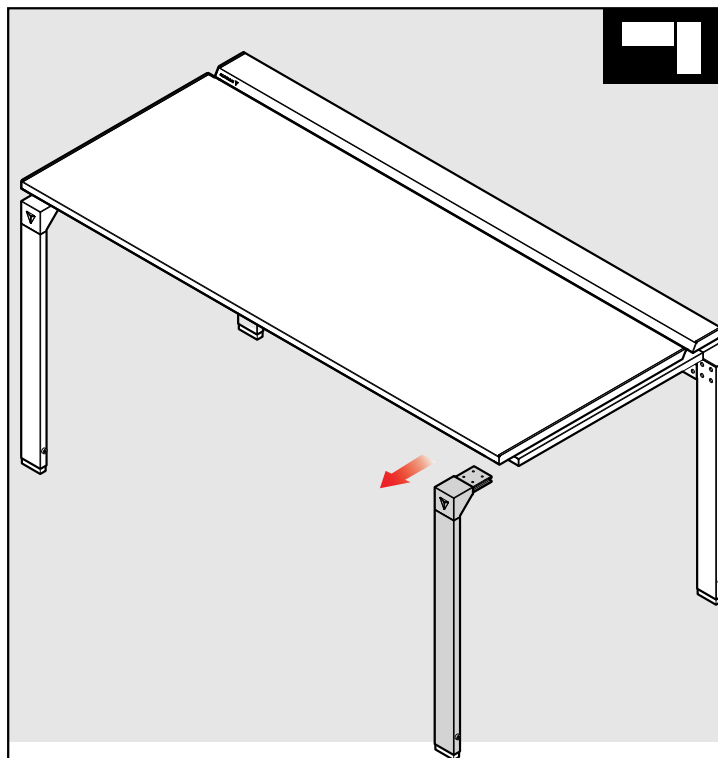
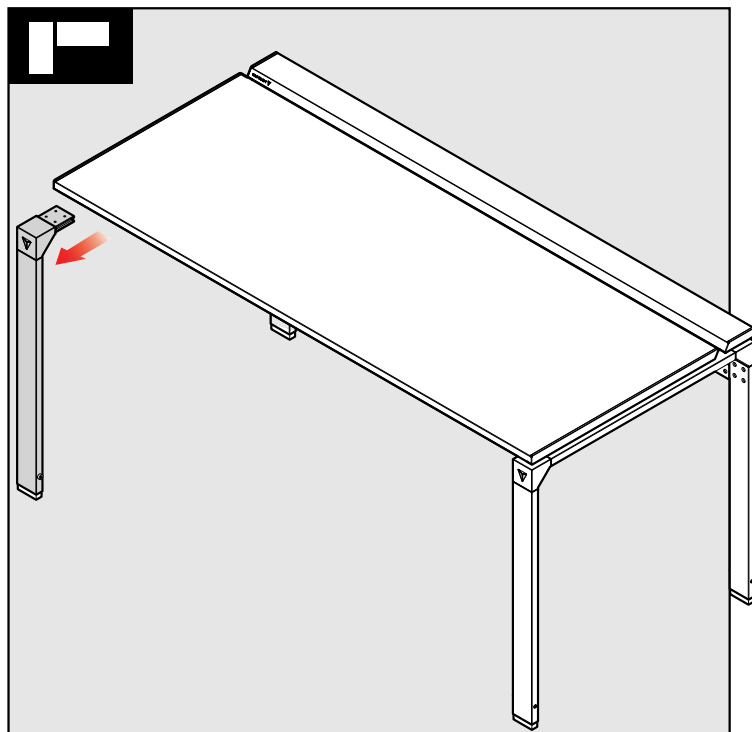


04

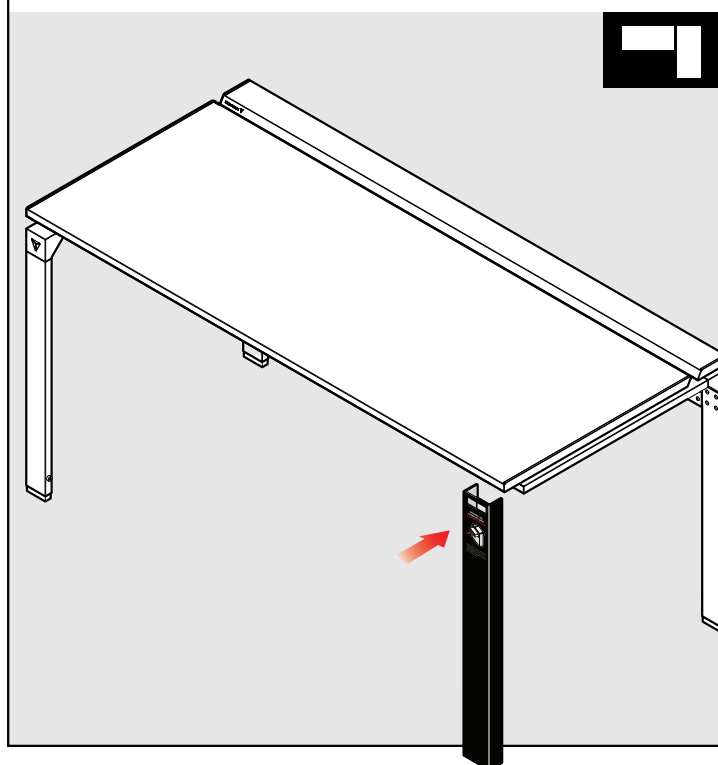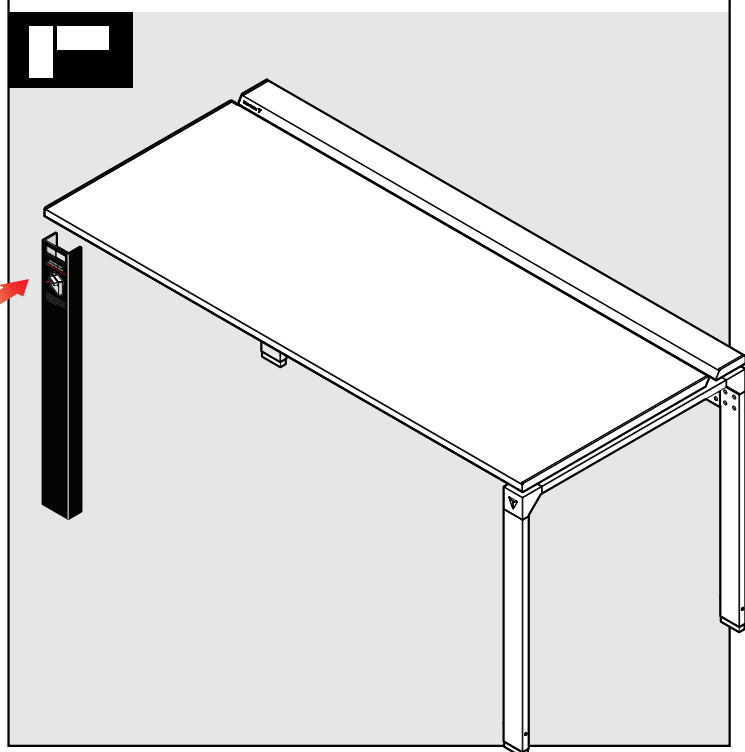

05

Links of Rechts

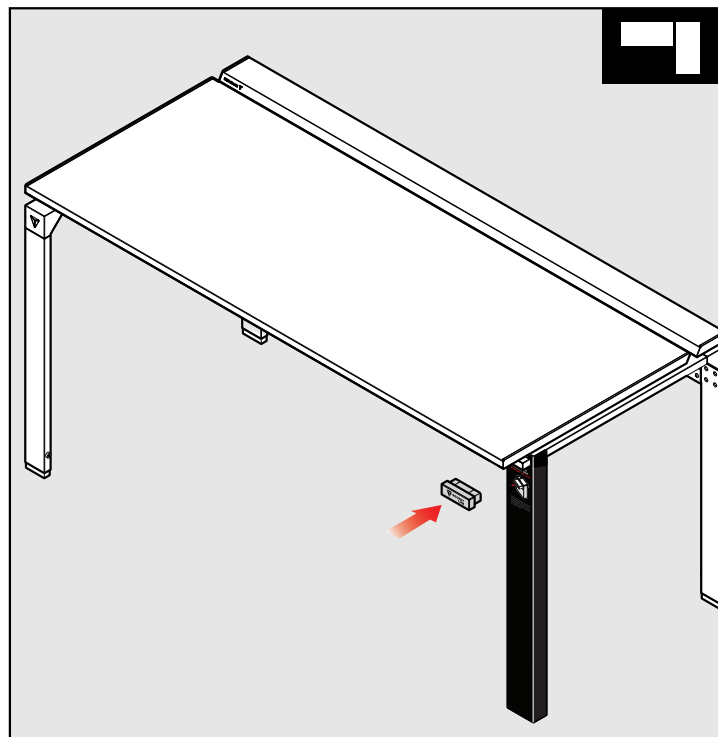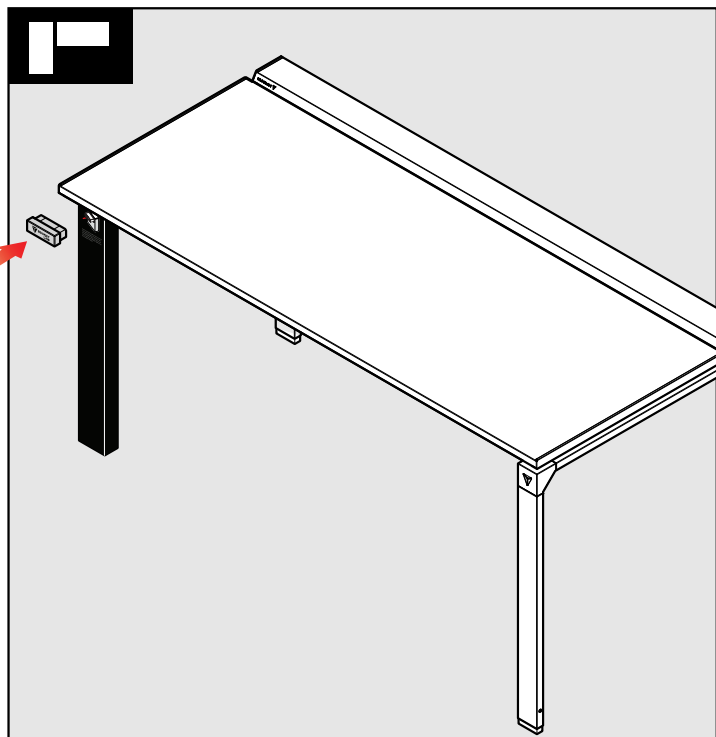


01


Montage van de L-Vormige Bureau Extension



Til met ten minste twee personen het extension blad op en plaats het ondersteboven op een plek zonder rommel om het bureaublad te beschermen.

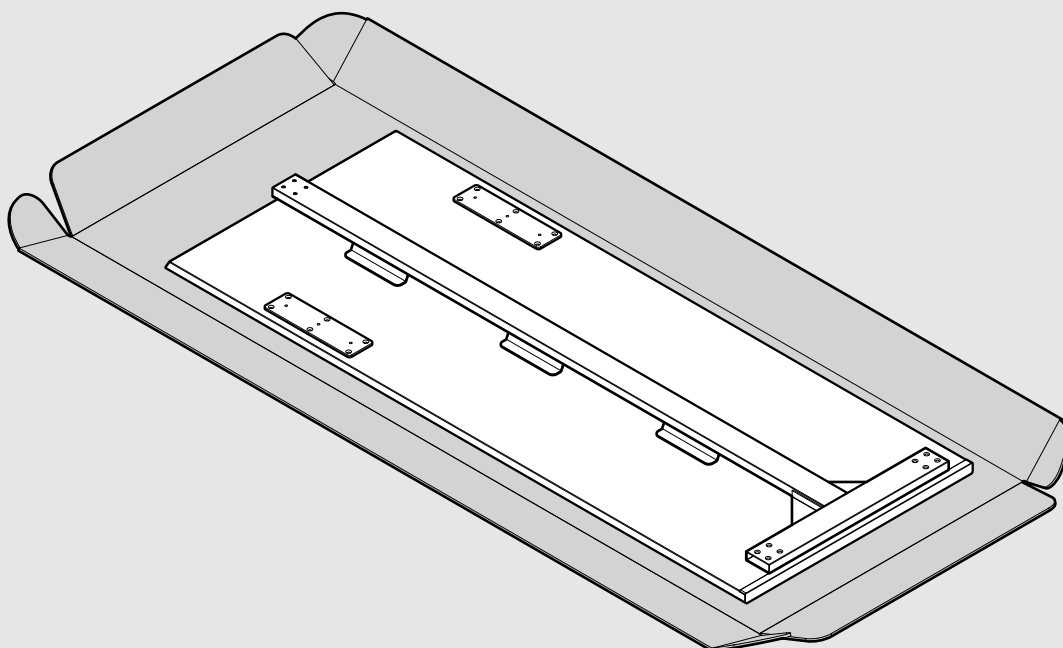


02

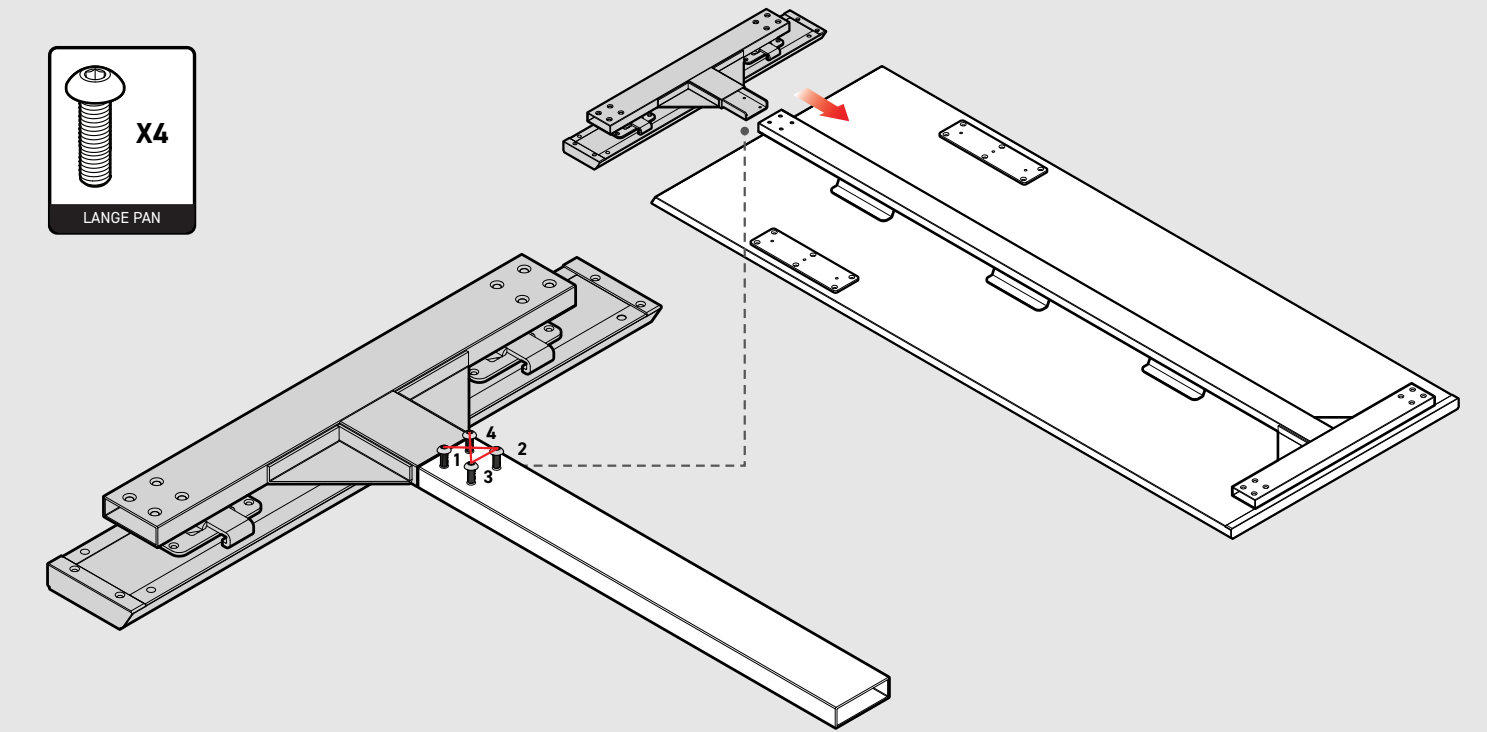


03

Links of Rechts

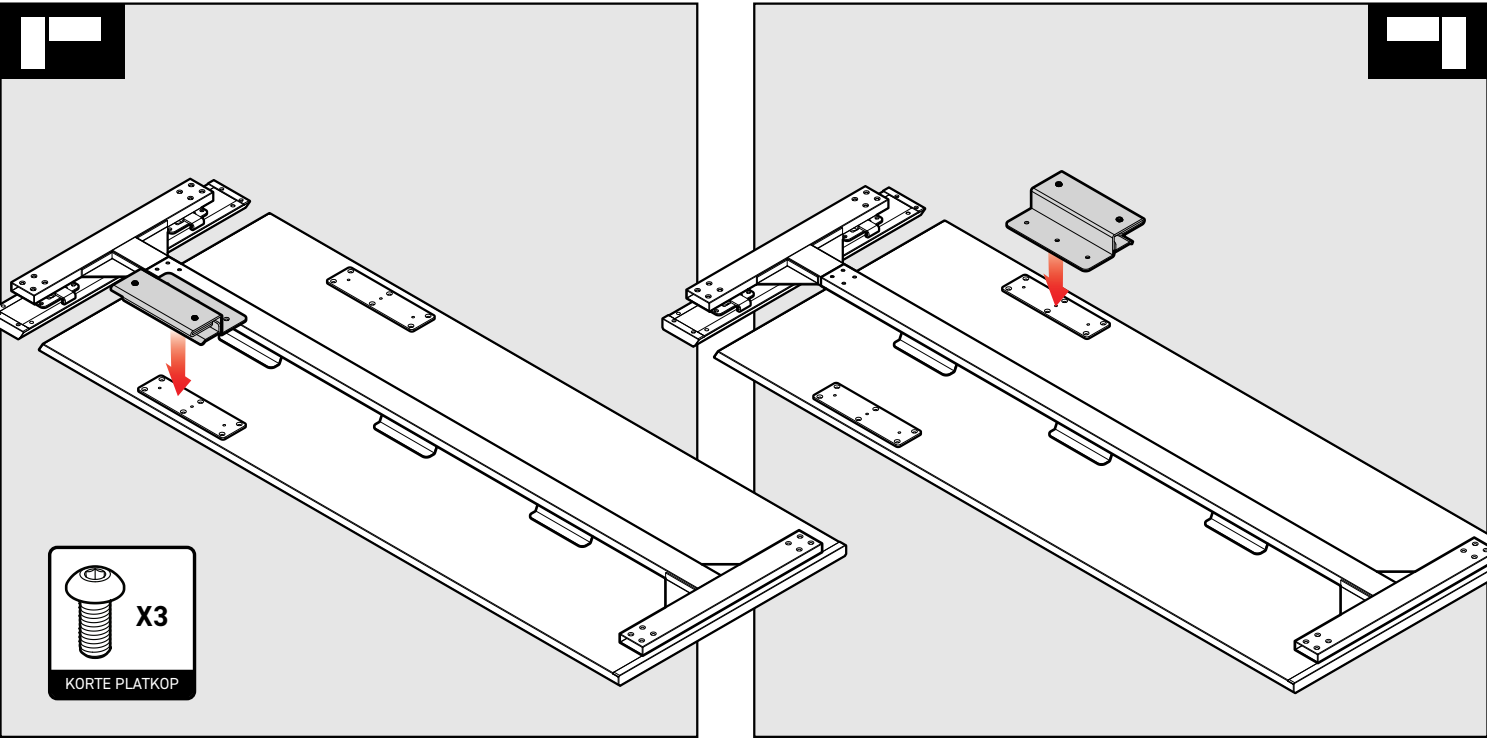


04

Links of Rechts


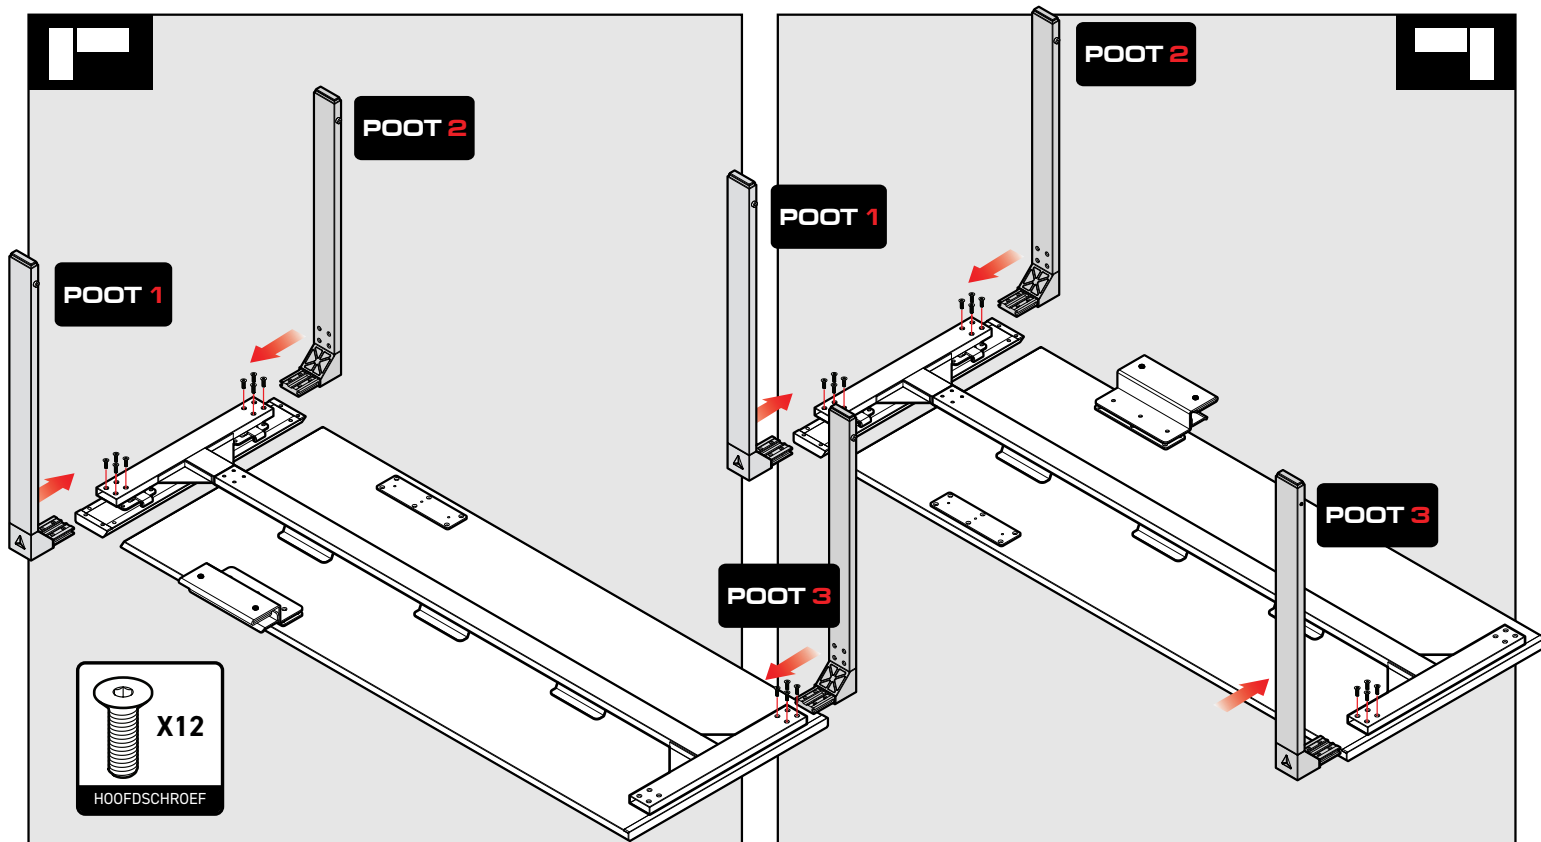


05

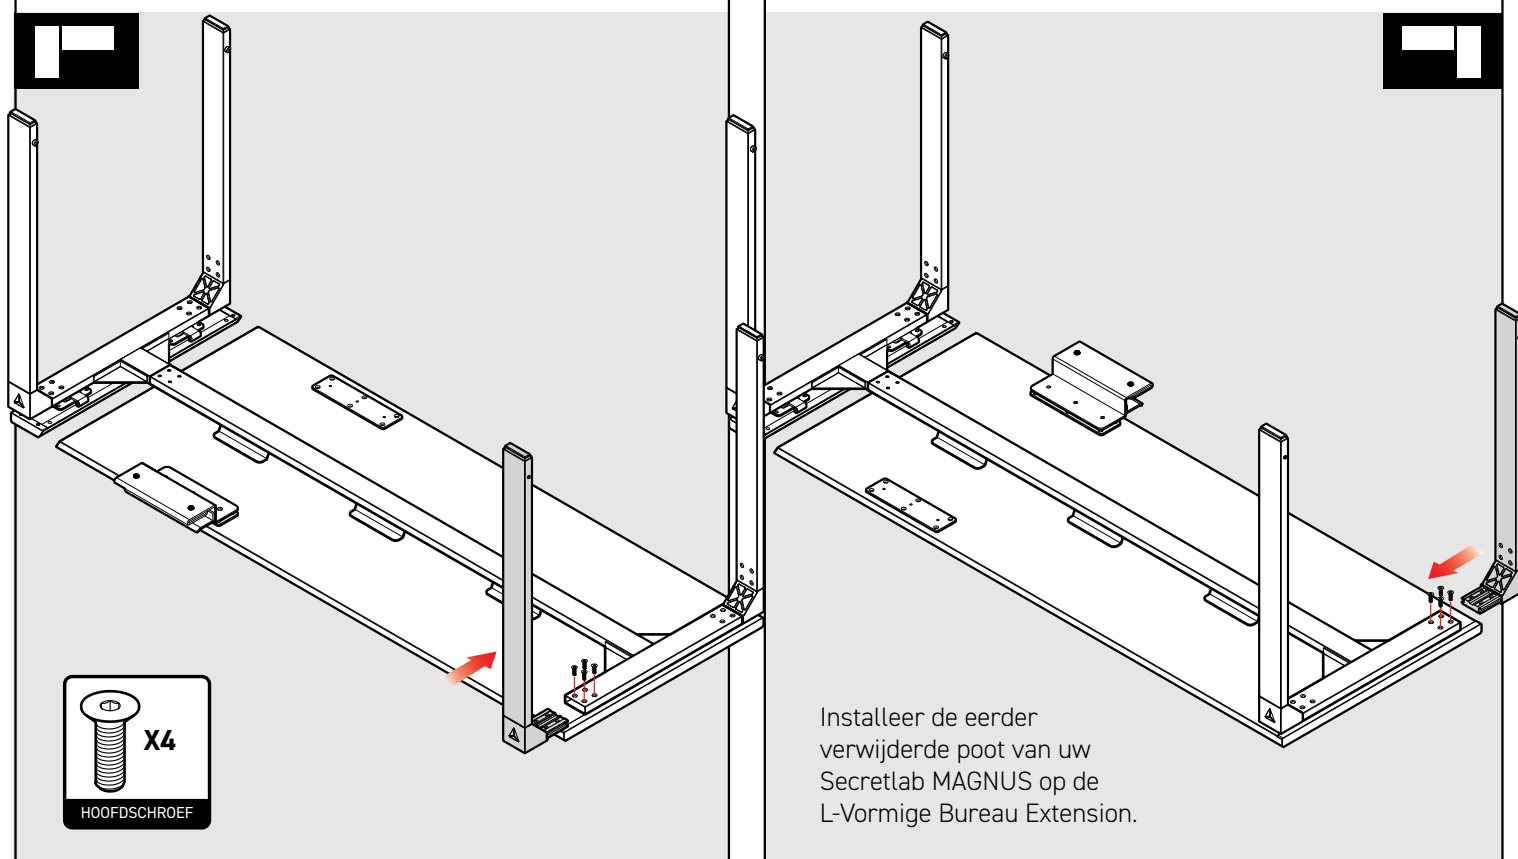


01

De Bureau Extension installeren op de Secretlab MAGNUS

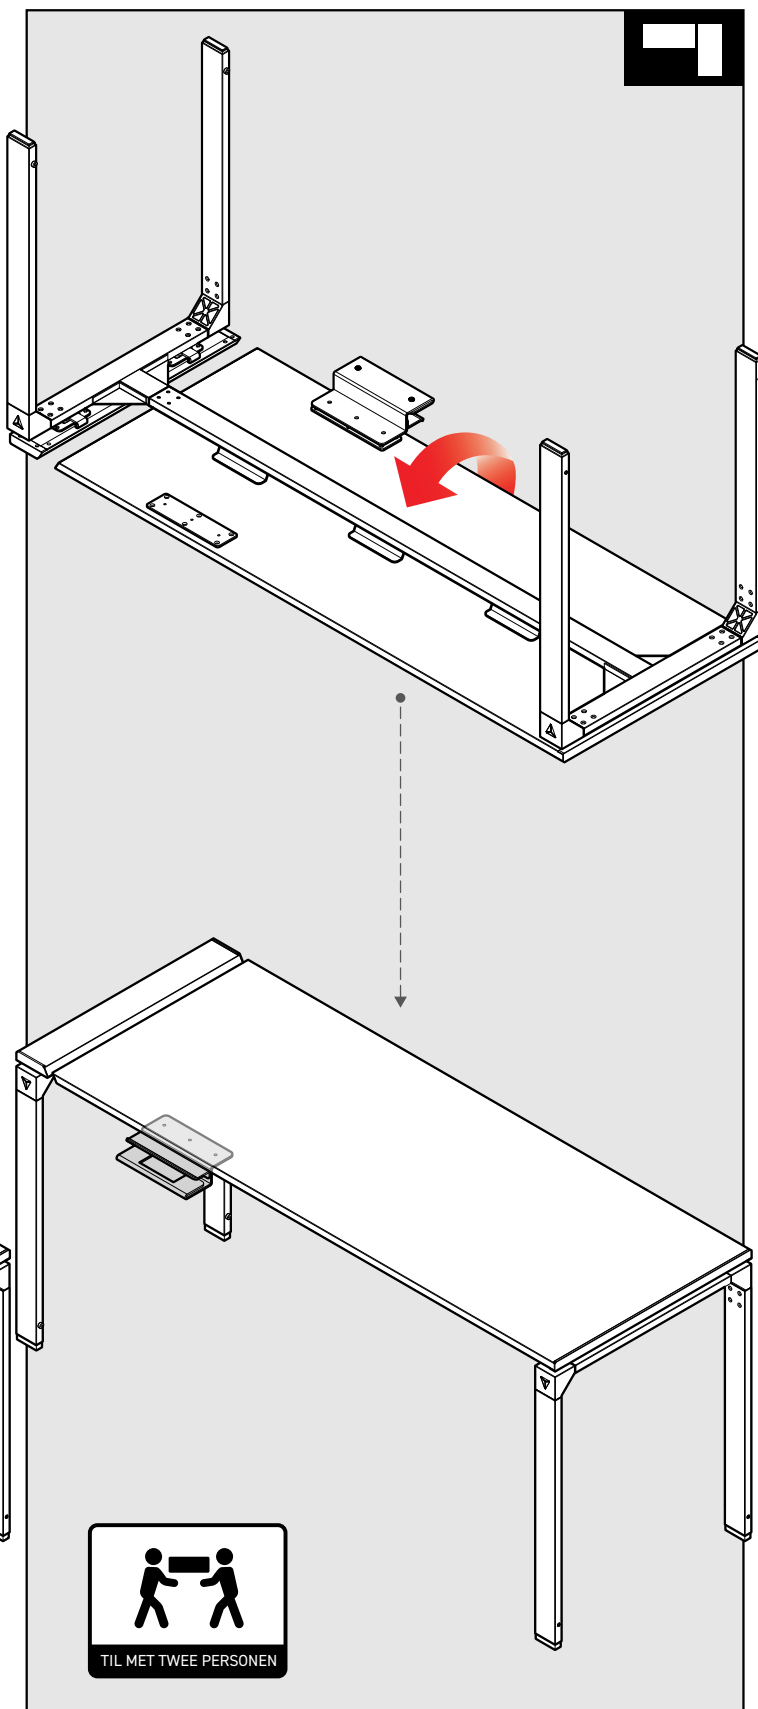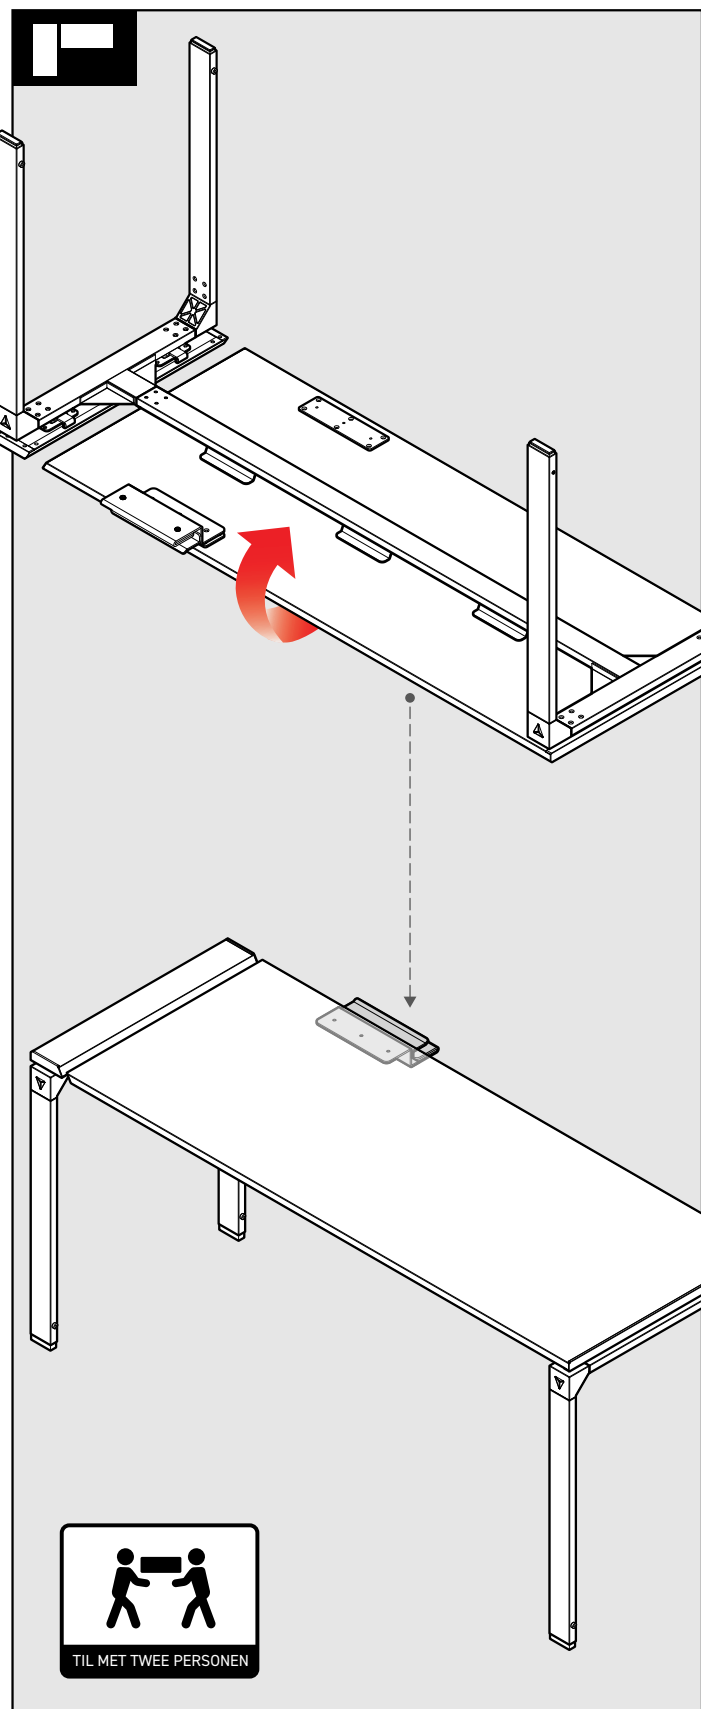


Links of Rechts

02

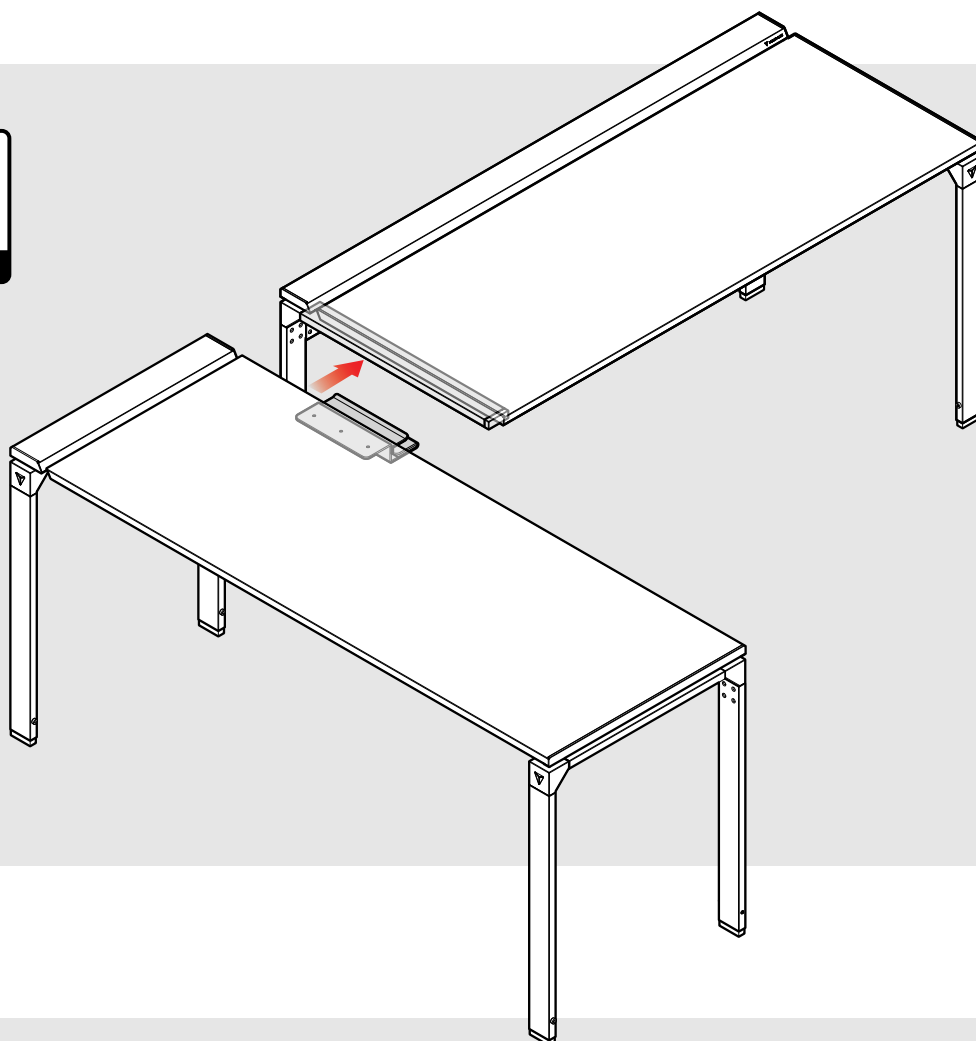


03

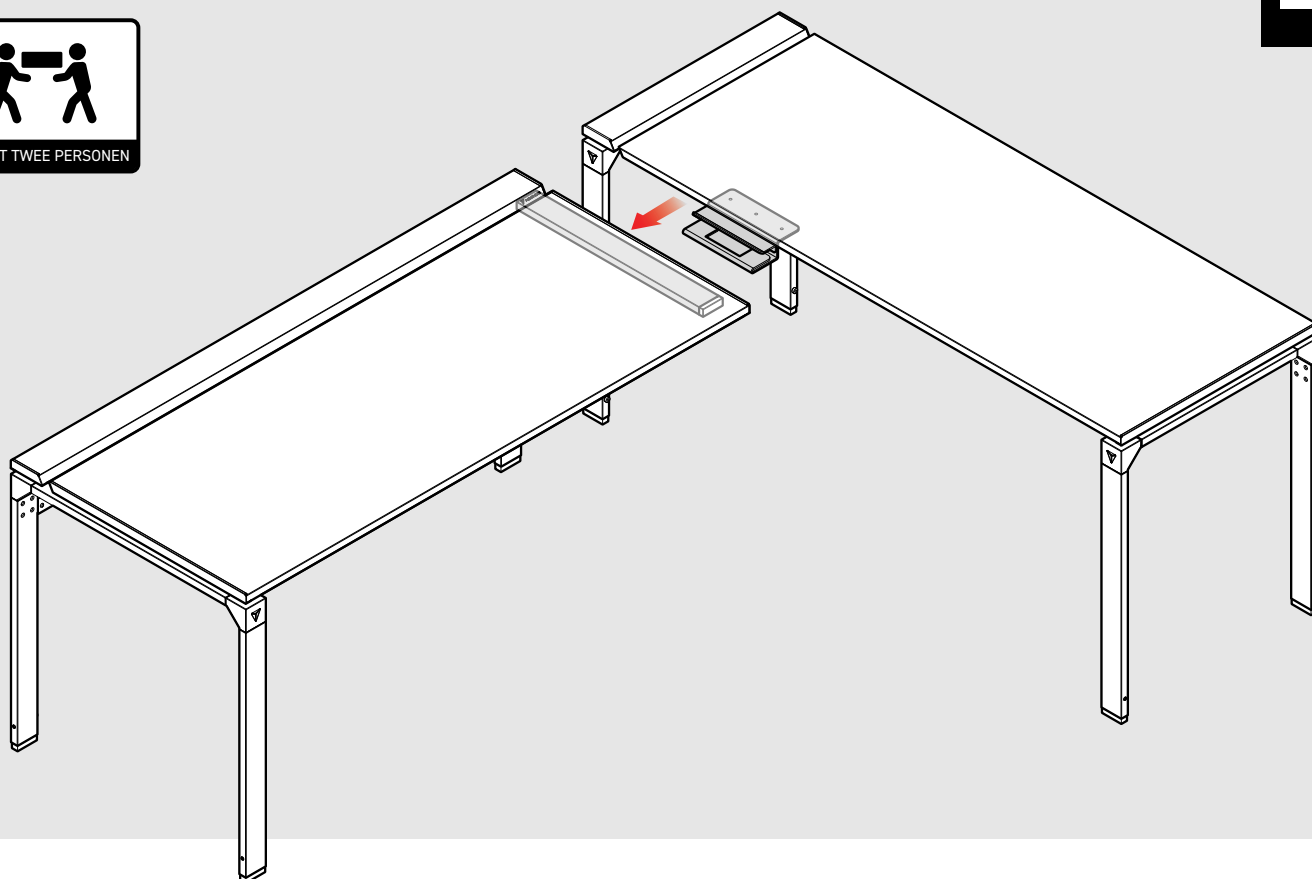

04






Lijn de bureau extension uit met uw Secretlab MAGNUS. Verstel het in alle vier richtingen en zorg ervoor dat er weinig tot geen ruimte tussen zit.


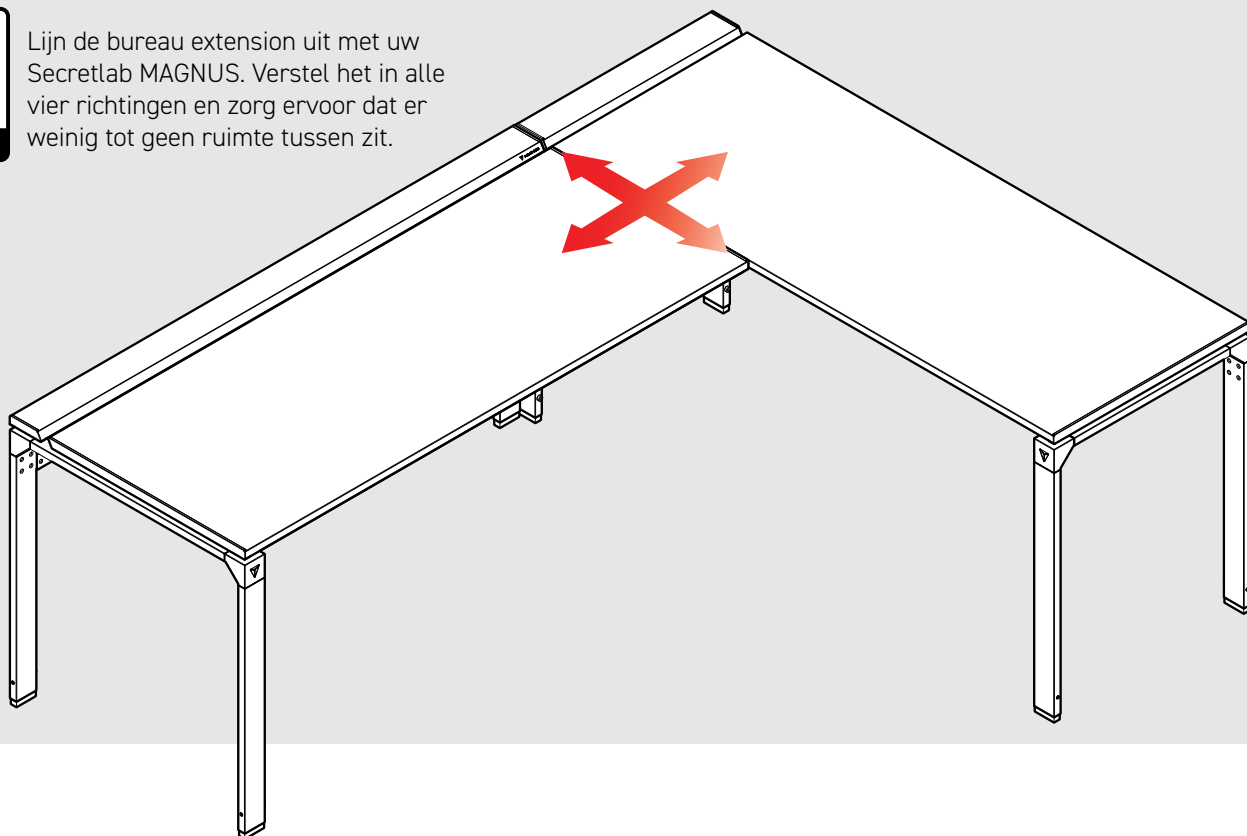


05

Draai met de grotere inbussleutel voor hoogteverstelling linksom om beide bevestigingen op de verbindingsbeugel vast te draaien.

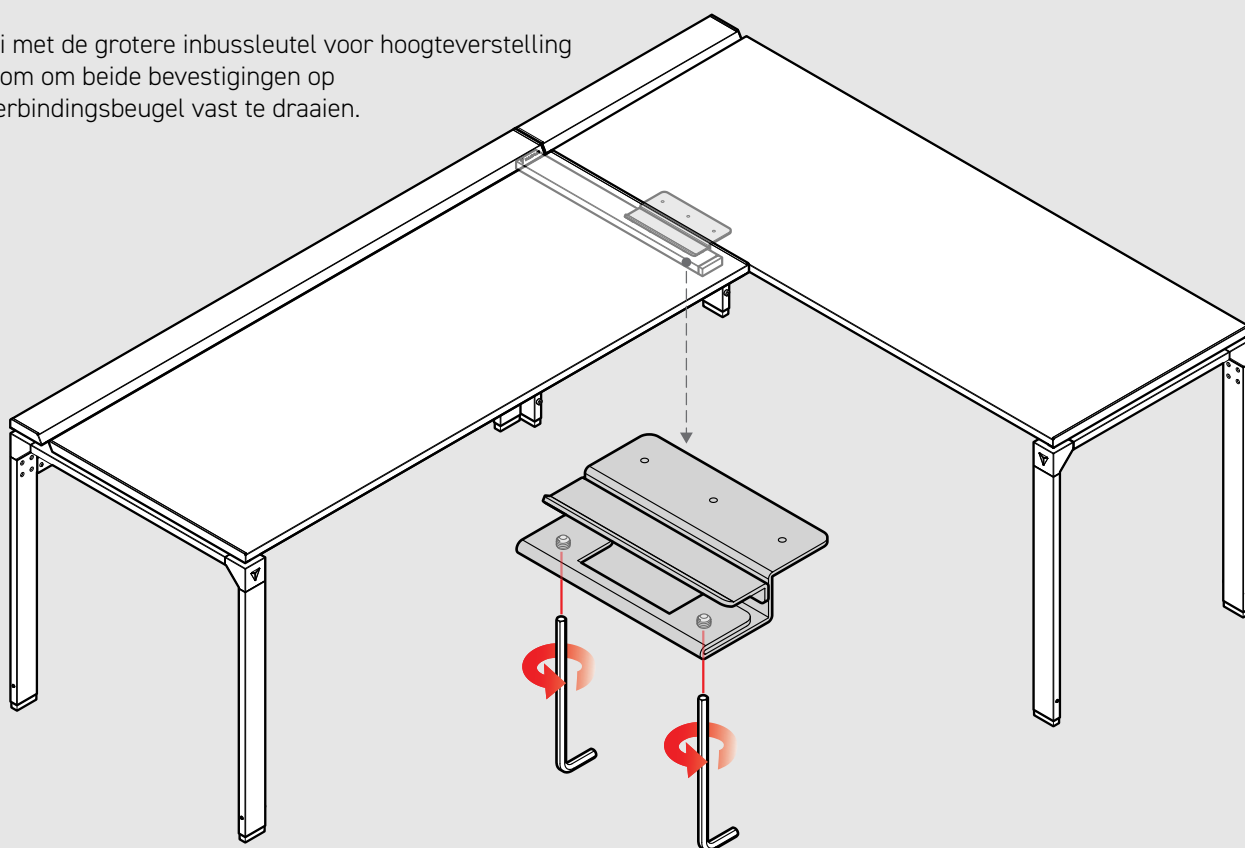

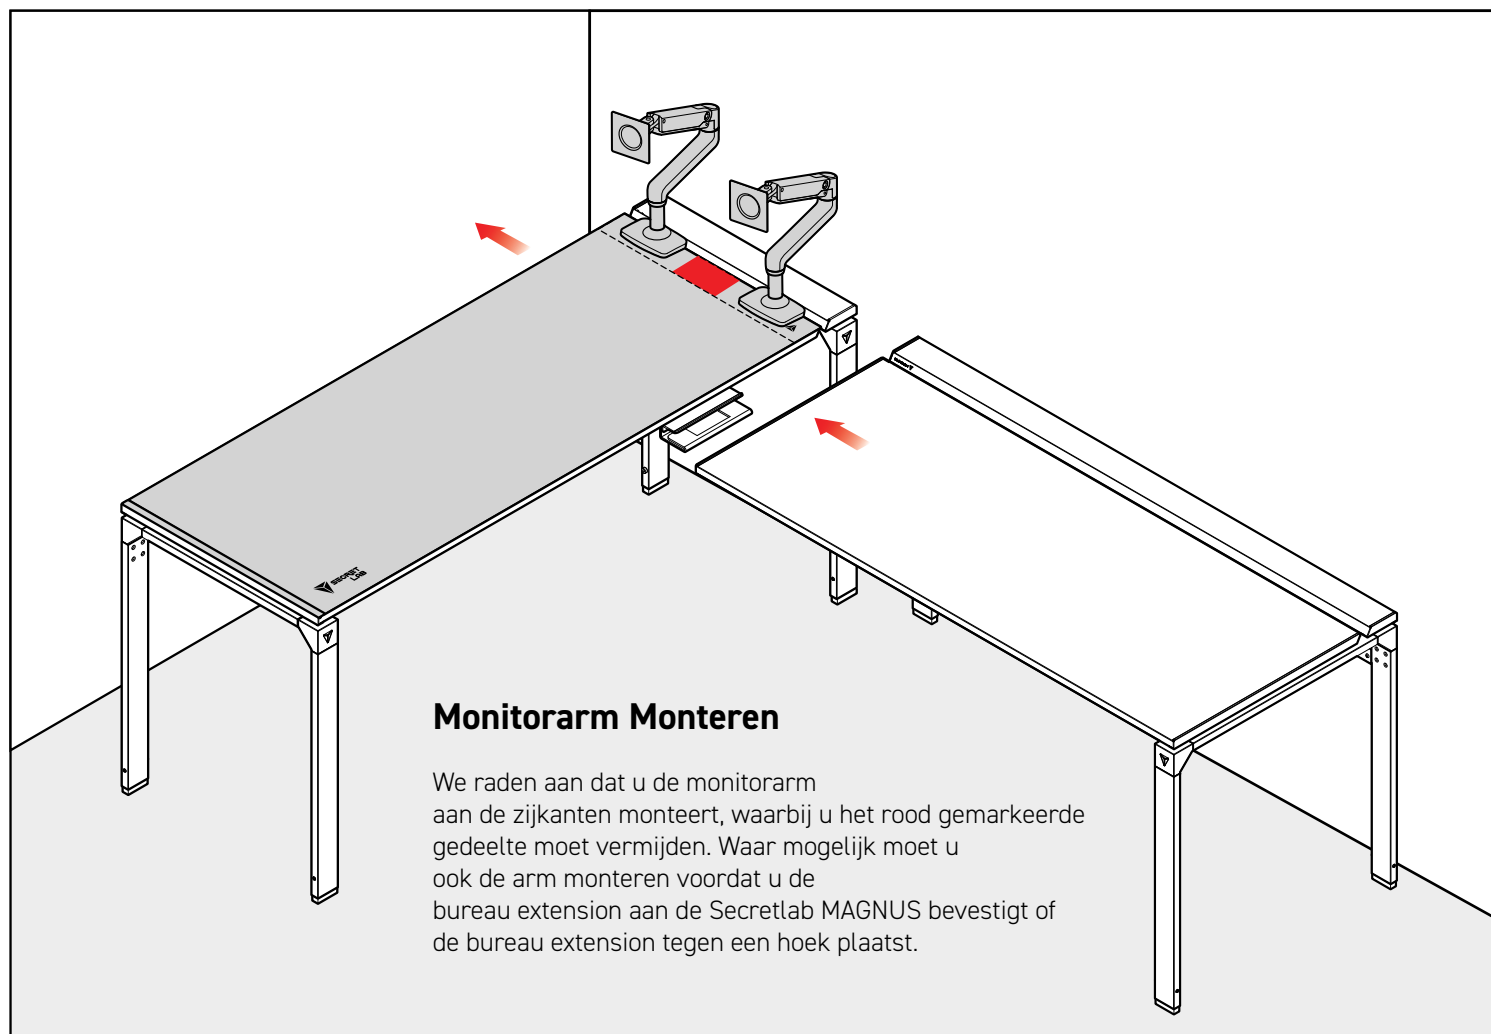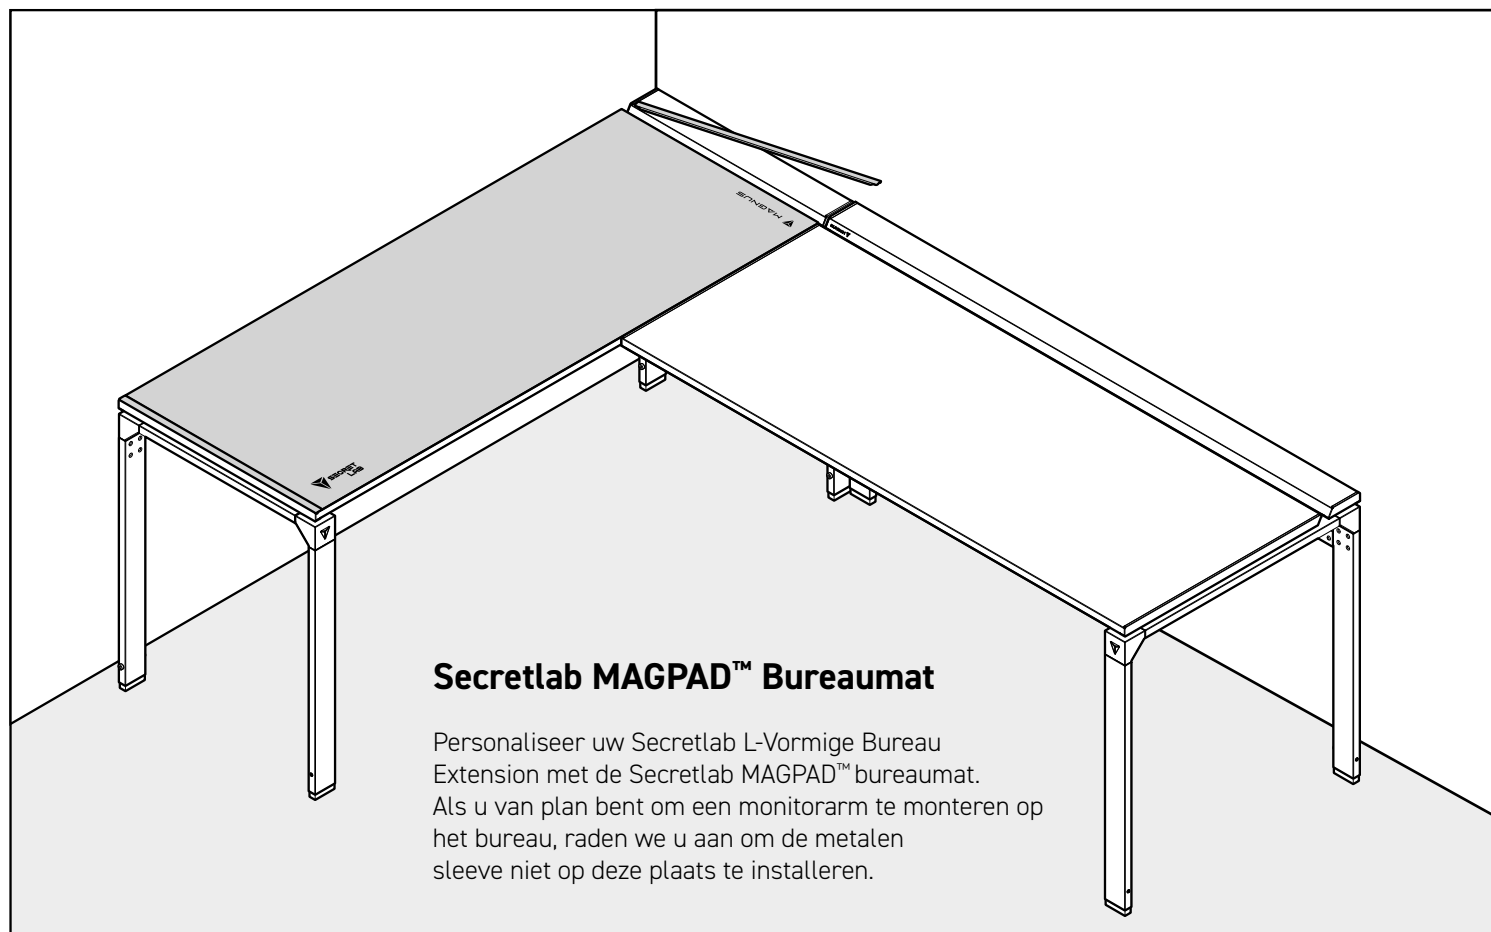

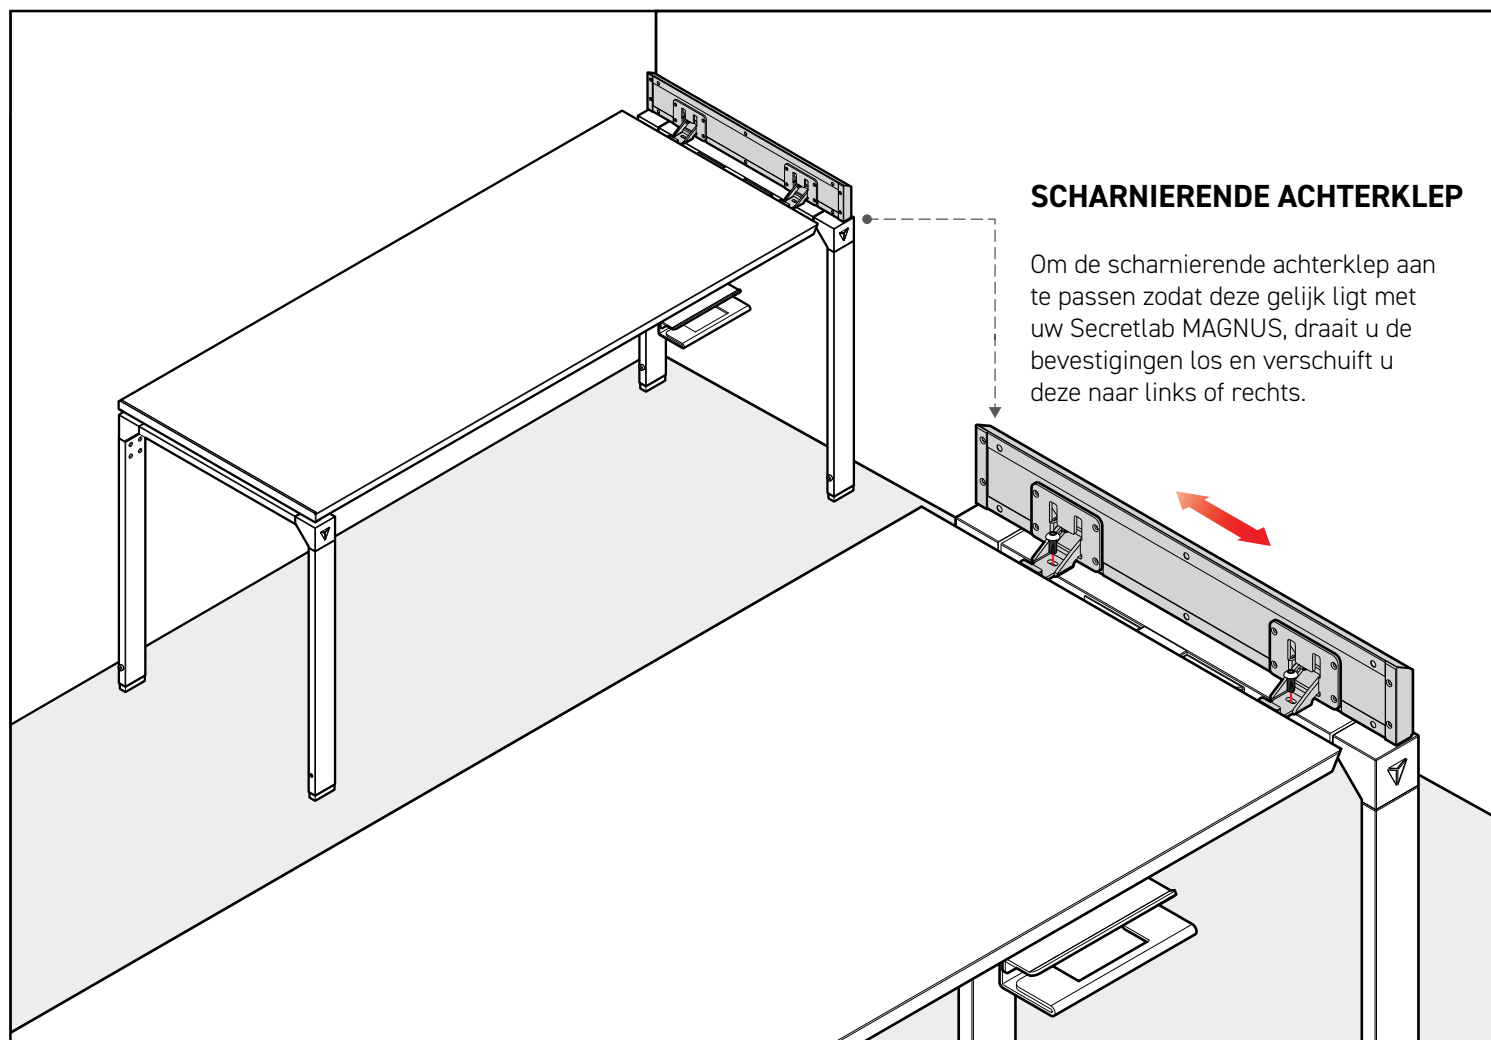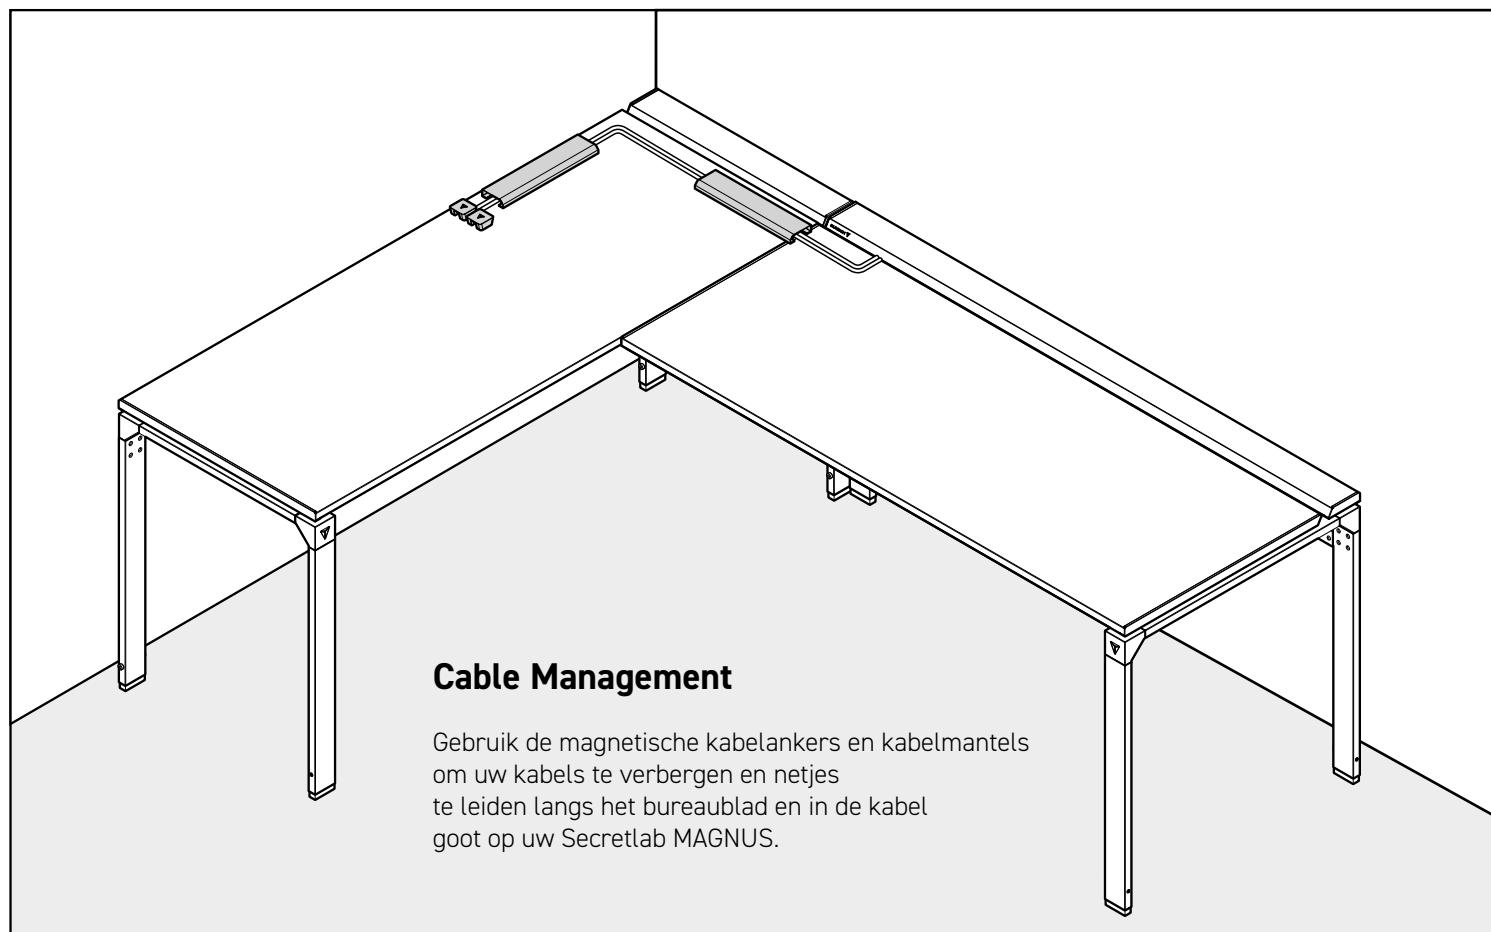



Przewodnik po Montażu i Instrukcja

Rozszerzenie Biurka Secretlab w Kształcie Litery L (DLA SECRETLAB MAGNUS)



ZALECANA LICZBA
OSÓB
2



PRZECZYTAJ NAJPIERW
10 MINUT



CZAS MONTAŻU
15 MINUT

SPISTREŚCI

Uwaga	1
Użytkowanie i odpowiedzialność	1
Użytkowanie i instrukcja bezpieczeństwa	1
Specyfikacja techniczna	2
Co znajduje się w pudełku	3
Zestaw narzędzi do montażu	3
Zanim rozpocznieś	4
Przewodnik po montażu	5
Przygotowanie Secretlab MAGNUS	5
Montaż Rozszerzenia Biurka w Kształcie Litery L	7
Instalacja Rozszerzenia Biurka	10
Jak go używać	13
Mata na Biurko Secretlab MAGPAD™	13
Montaż Ramienia Monitora	13
Zarządzanie kablami	14
Tyłna Pokrywa na Zawiasach	14

UWAGA



PROSIMY O PRZECZYTANIE PRZED INSTALACJĄ

Ta instrukcja zawiera ważne przepisy bezpieczeństwa. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniami mechanicznymi. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ona kluczowe informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania, montażu i konserwacji Rozszerzenia Biurka Secretlab w Kształcie Litery L.

Przed instalacją upewnij się, że otrzymałeś wszystkie części zgodnie z listą kontrolną części. Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, skontaktuj się z działem obsługi klienta Secretlab w celu ich wymiany. Rozszerzenie Biurka Secretlab w Kształcie Litery L musi zostać złożone przez co najmniej dwie osoby. Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia w przypadku połknięcia. Trzymaj te elementy z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno podczas instalacji.

Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu blatu rozszerzenia biurka (100 kg). Nie kołysz celowo rozszerzeniem biurka. Rozszerzenie Biurka Secretlab w Kształcie Litery L jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do awarii produktu i obrażeń ciała. Umieść rozszerzenie biurka z dala od gazów wywołujących korozję, wody i kurzu. Zmiana lub modyfikacja jakichkolwiek podzespołów fabrycznych wymienionych na liście kontrolnej części automatycznie unieważnia gwarancję.

UŻYTKOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ



Rozszerzenie Biurka Secretlab w Kształcie Litery L służy do użytku wewnątrz pomieszczeń i w suchych obszarach. Producent w żadnym wypadku nie akceptuje roszczeń gwarancyjnych ani roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub obsługą rozszerzenia biurka. Aby uzyskać warunki gwarancji i obsługi lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań, zeskanuj kod QR lub odwiedź naszą stronę internetową secretlab.eu/support.

UŻYTKOWANIE I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA



Biurko to nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.




Nie stawaj na biurku



Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego dla blatu i pokrywy tylnej.



Nie siadaj na biurku.

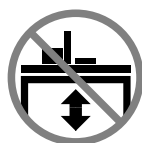

Nie reguluj wysokości biurka, gdy na blacie znajduje się ciężar.



Nie ciągnij biurka po podłodze.




Nie używaj biurka jako powierzchni do cięcia.




Nie kładź dłoni oraz palców pomiędzy tylną pokrywą, a blatem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

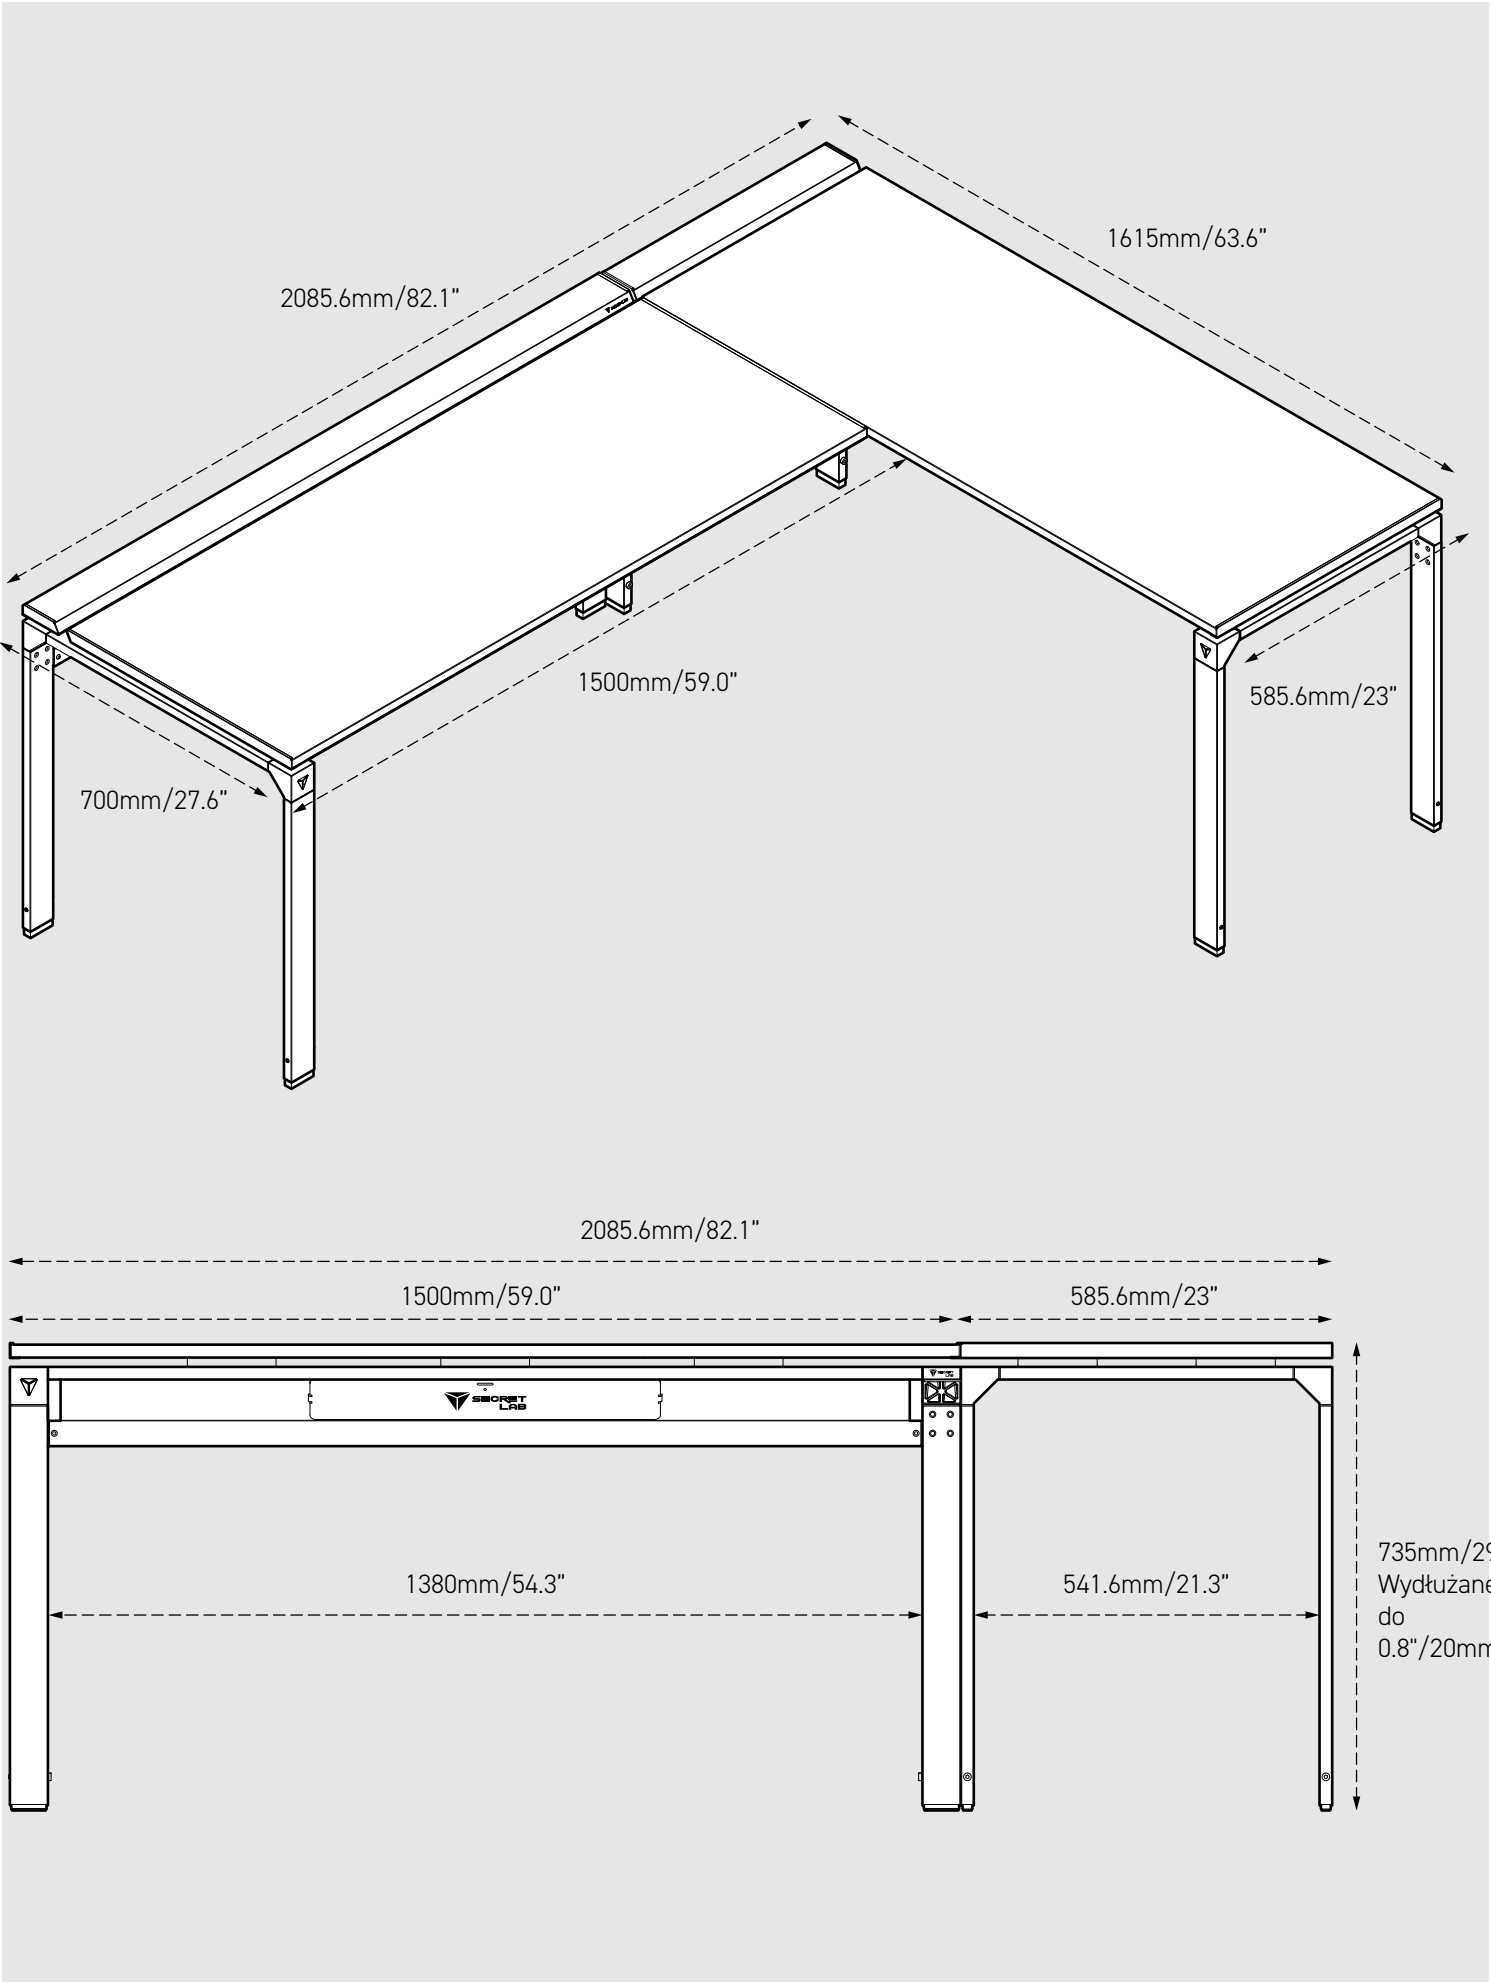


CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU

- | | |
|--|-----------|
| 1. Tylna pokrywa na Zawiasach Rozszerzania Biurka Secretlab w Kształcie Litery L | X1 |
| 2. Błat Rozszerzania Biurka Secretlab w Kształcie Litery L | X1 |
| 3. Noga Rozszerzania Biurka Secretlab w Kształcie Litery L | X3 |
| 4. Gniazdo Wspornika | X1 |

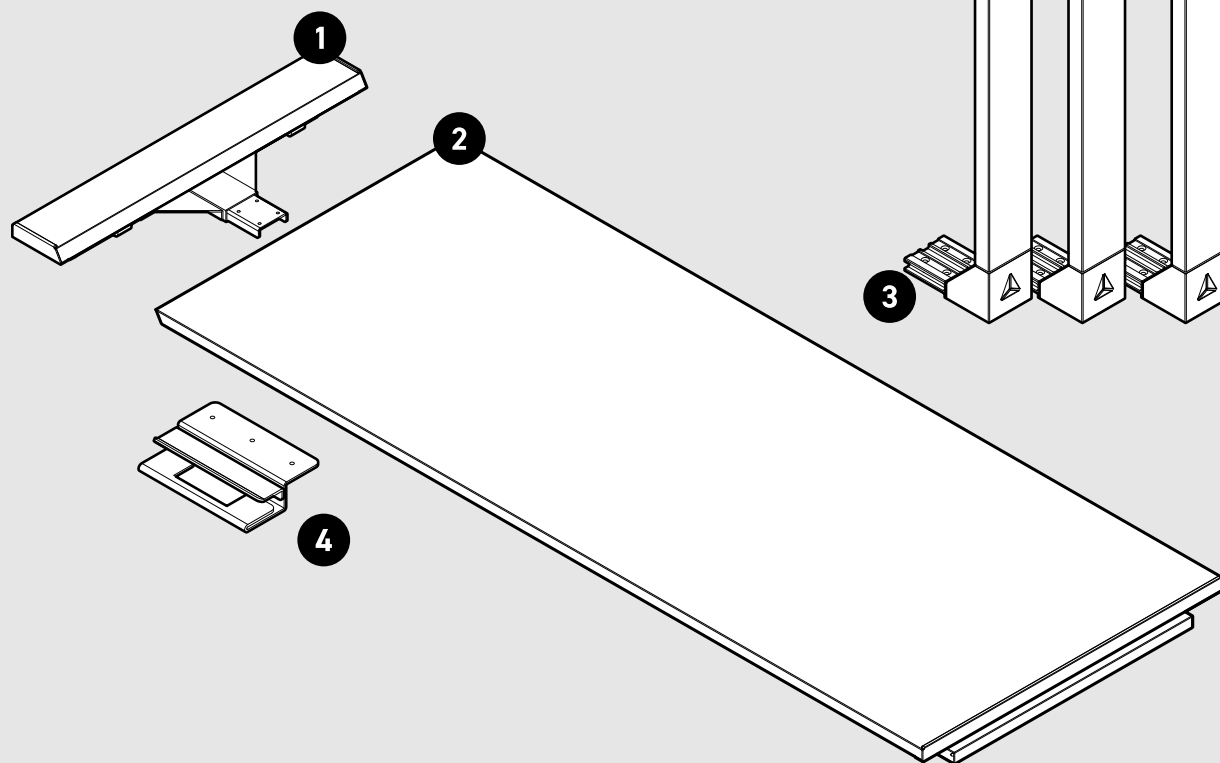

ZESTAW NARZĘDZI


- | | |
|---|------------|
| 5. Magnetyczny Uchwyt Śrubokręta | X1 |
| 6. Odwracalna Końcówka Śrubokręta Krzyżakowego + Bit do Śrub Sześciokątnych | X1 |
| 7. Klucz Imbusowy Regulacji Wysokości M5 | X1 |
| 8. Główny Klucz Imbusowy M3 | X1 |
| 9. Nakładka Wykończeniowa | X1 |
| 10. Śruba z Łbem Stożkowym Długim M5x18 | X4 |
| 11. Śruba z Łbem Stożkowym Krótkim M5x9 | X3 |
| 12. Śruba z Łbem Stożkowym Płaskim M5x16 | X16 |

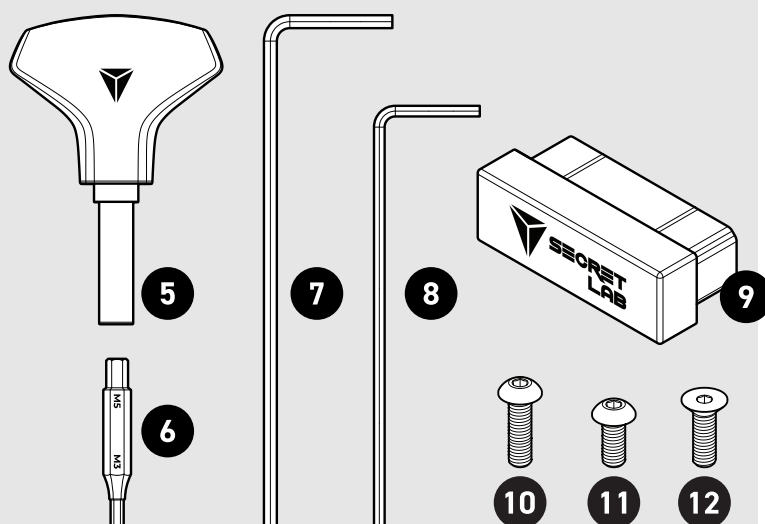




PROSIMY O PRZECZYTANIE PRZED INSTALACJĄ


Rozszerzenie Biurka w Kształcie Litery L Secretlab jest odwracalne i można je zainstalować po dowolnej stronie biurka Secretlab MAGNUS. Poniższy diagram wskazuje wszystkie możliwe konfiguracje. Przed montażem rozważ wybraną konfigurację, w zależności od tego gdzie chcesz ustawić biurko. Jeśli do Rozszerzenia Biurka w Kształcie Litery L chcesz zainstalować ramię monitora, zapoznaj się z Instrukcją Użytkowania na stronie 13.

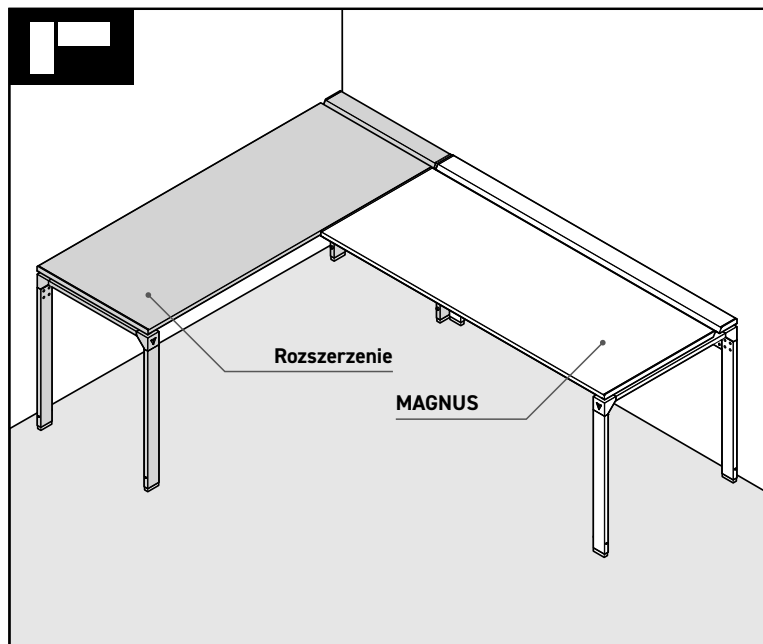


Lewe Rozszerzenie Biurka z Rozszerzeniem Biurka w Narożniku

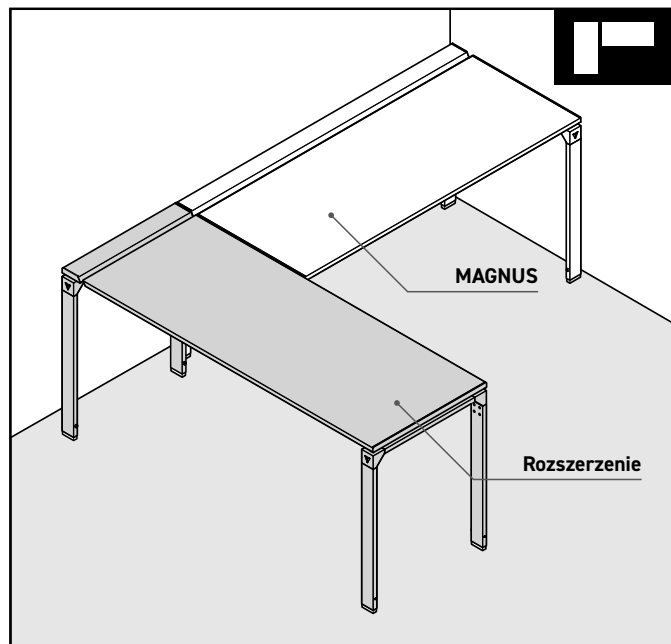

Lewe Rozszerzenie Biurka z Biurkiem MAGNUS w Narożniku

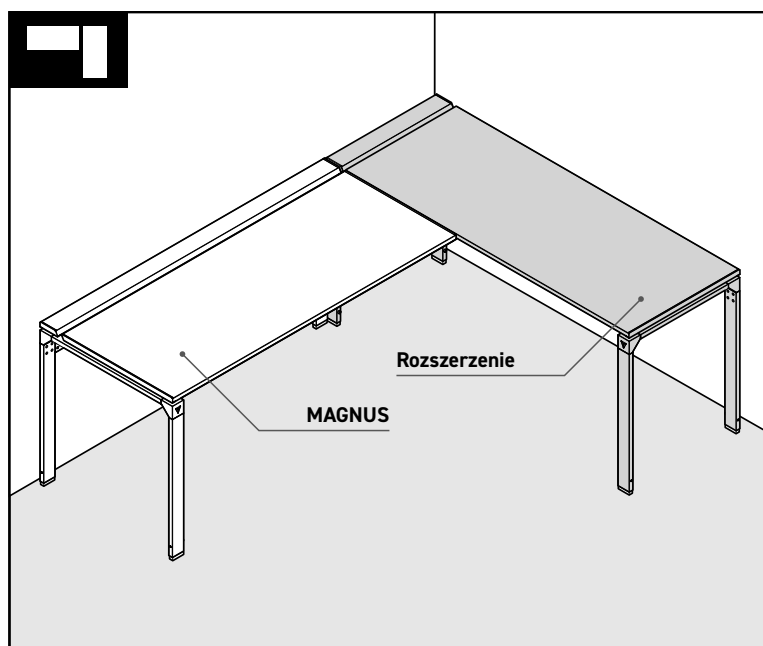

Prawe Rozszerzenie Biurka z Rozszerzeniem Biurka w Narożniku

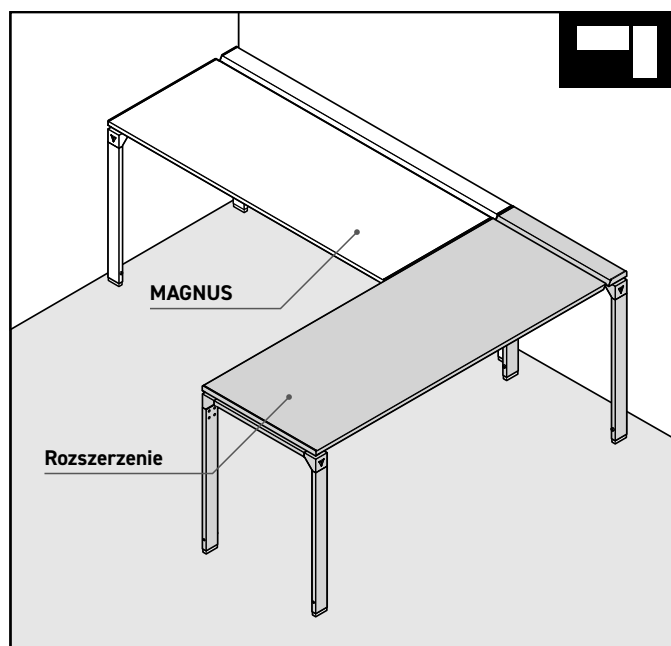


Prawe Rozszerzenie Biurka z Biurkiem MAGNUS w Narożniku

01

Przygotowanie Secretlab MAGNUS




Wyjmij całą zawartość Rozszerzenia Biurka w Kształcie Litery L z opakowania i sprawdź czy otrzymałeś wszystkie części.

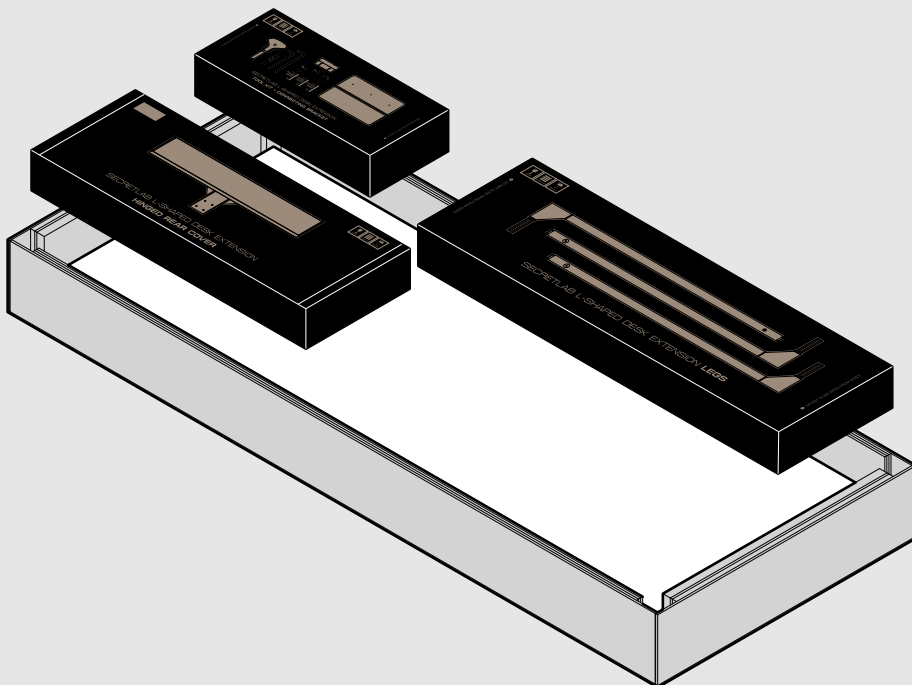



02

Używając większego klucza imbusowego do regulacji wysokości, przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć wysokość do minimum. Upewnij się, że wszystkie nogi zostały ustawione na minimalnej wysokości.


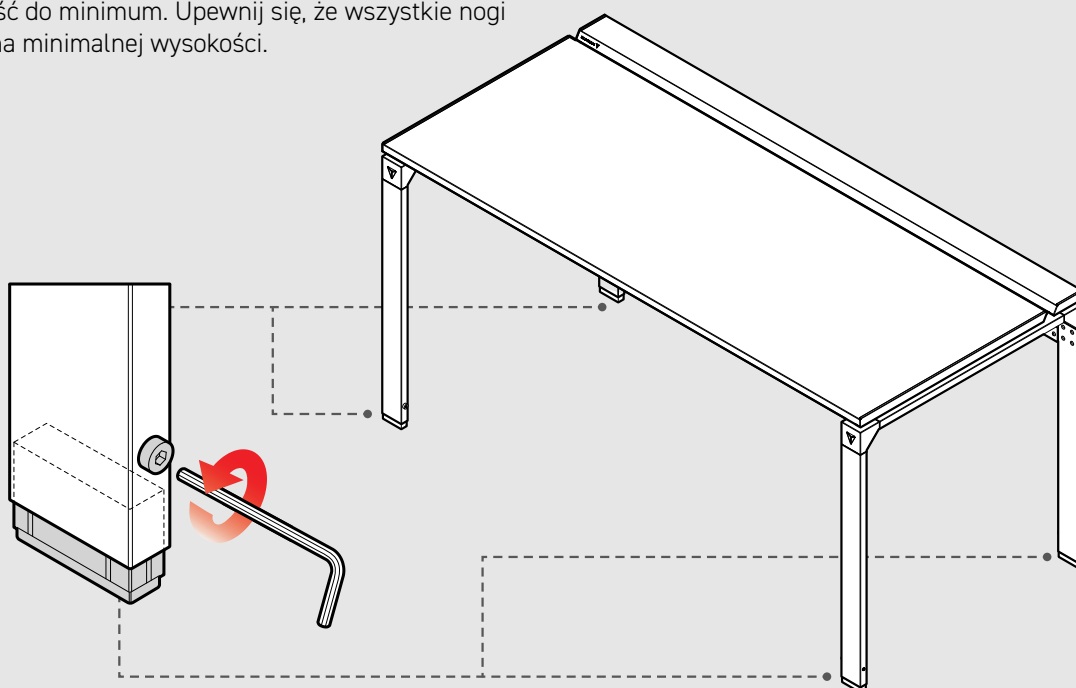


03

Lewe lub Prawe

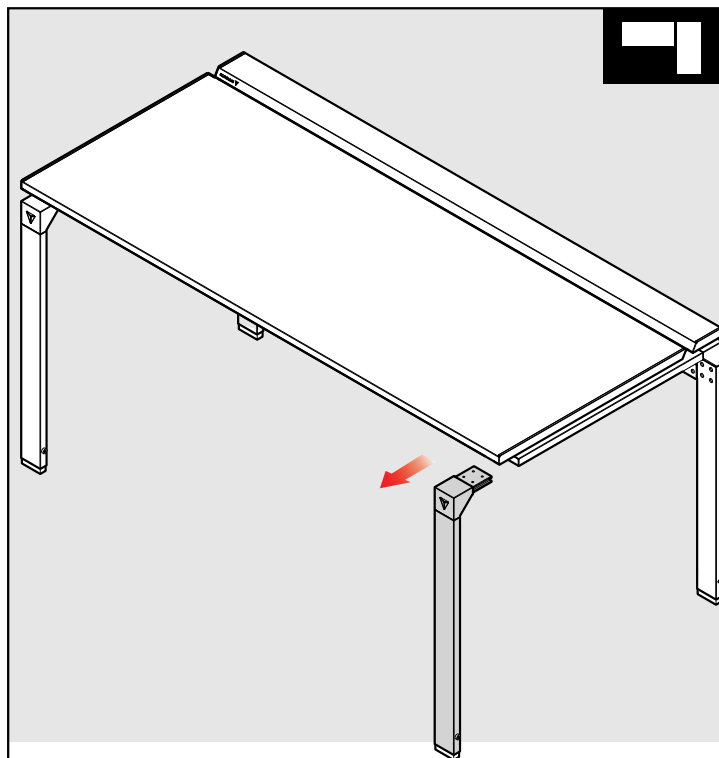
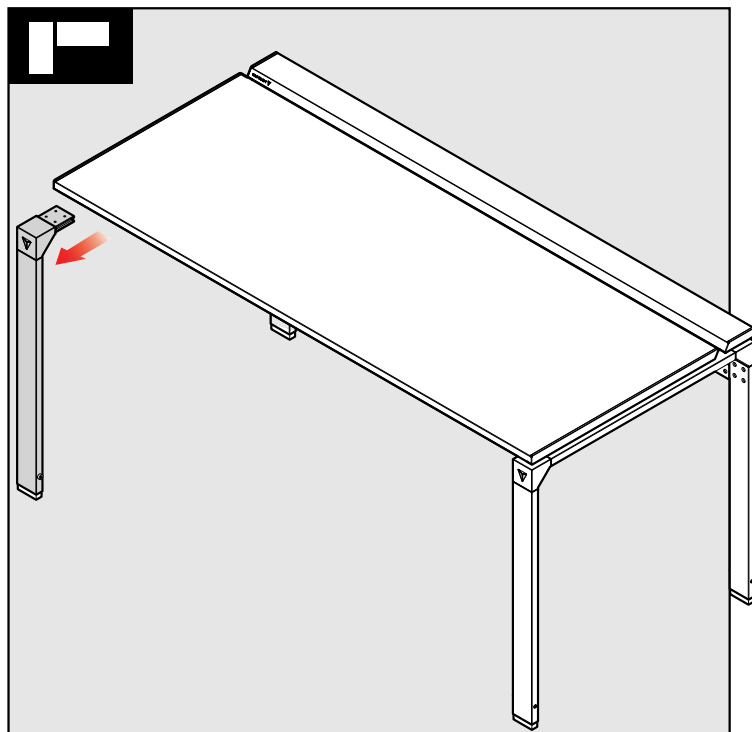


04

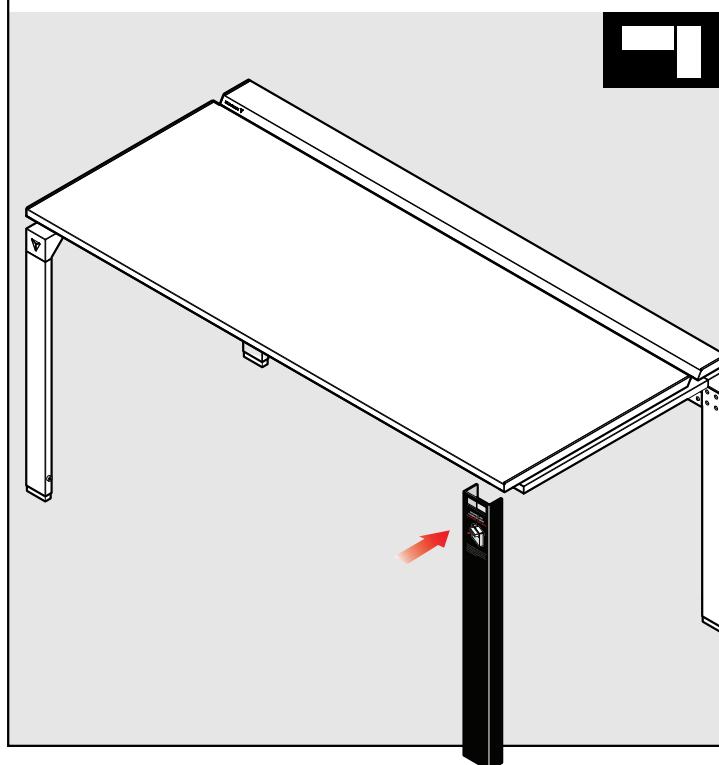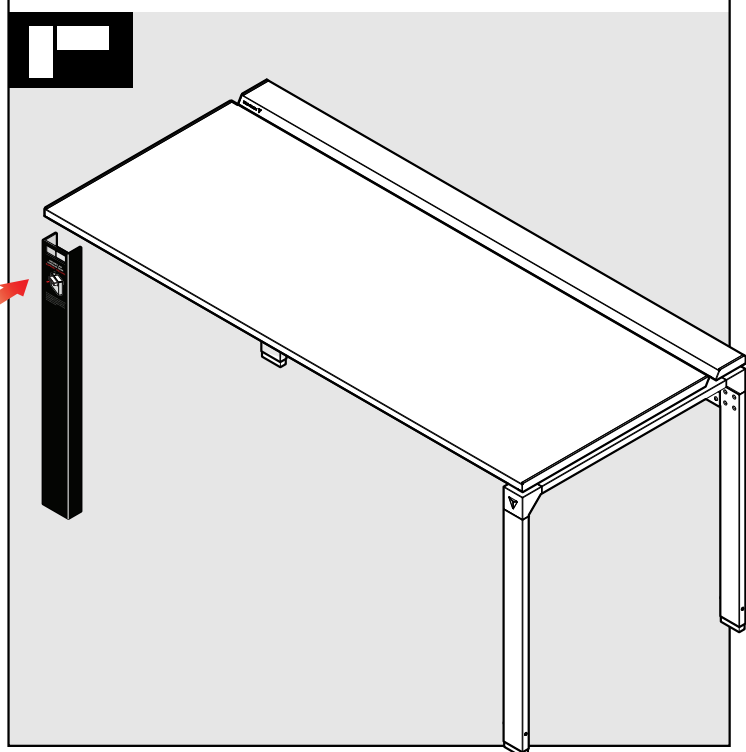

05

Lewe lub Prawe

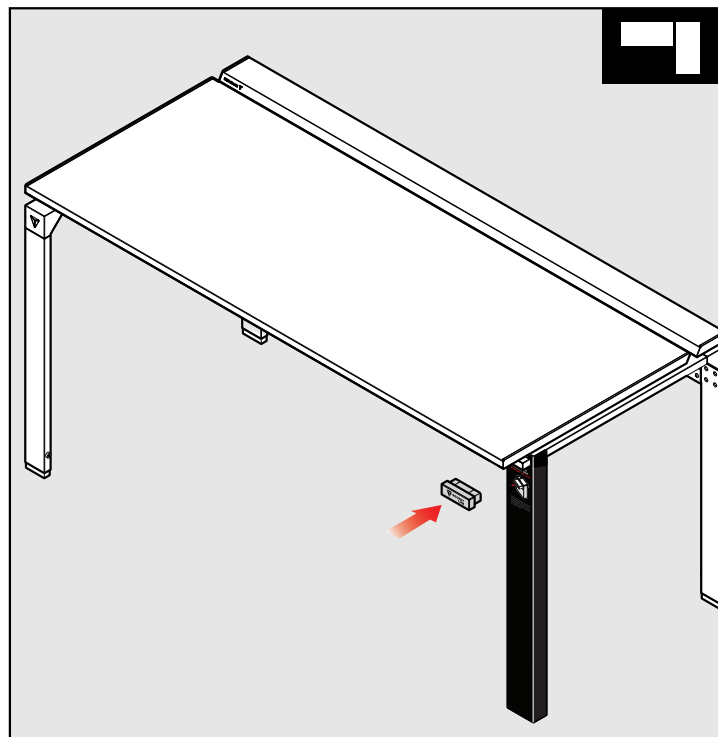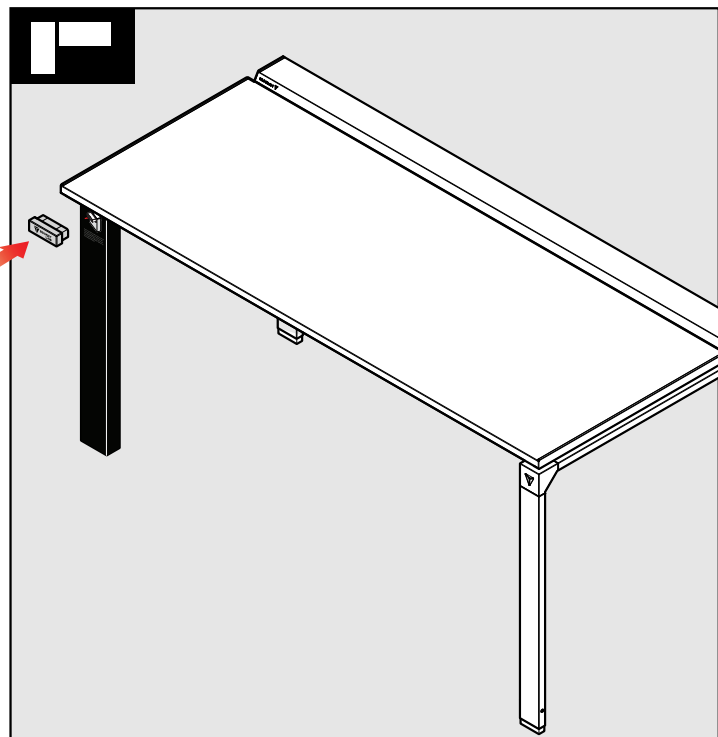


01


Montaż Rozszerzenia Biurka w Kształcie Litery L



W co najmniej dwie osoby podnieś
blat rozszerzenia biurka i
umieść go do góry nogami na
miejscu wolnym od przedmiotów, aby
chronić powierzchnię blatu.

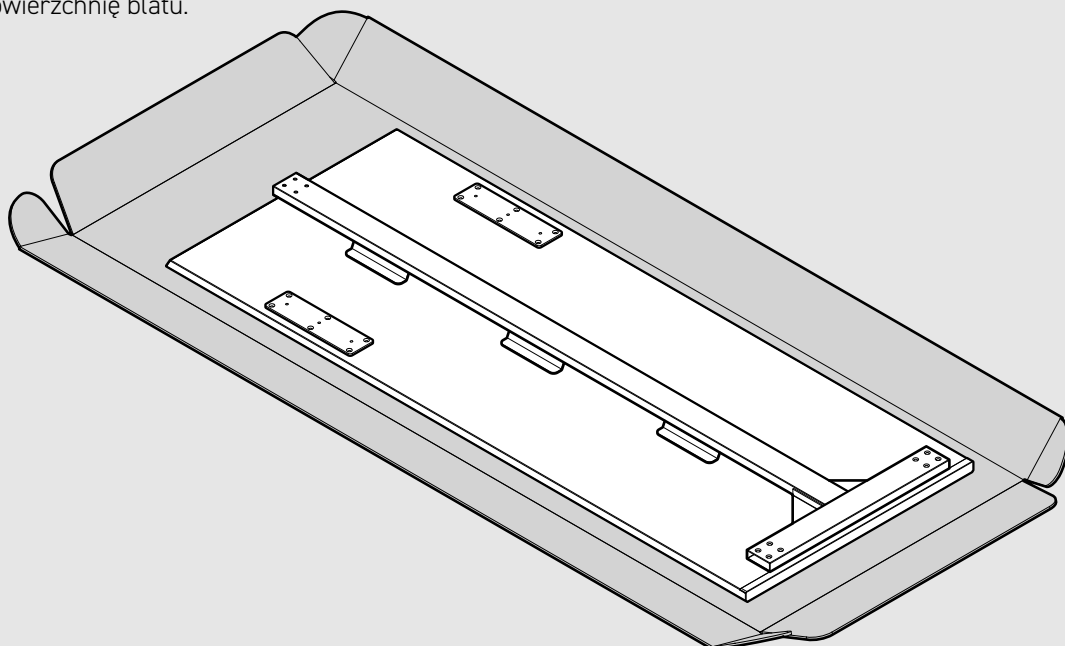


02

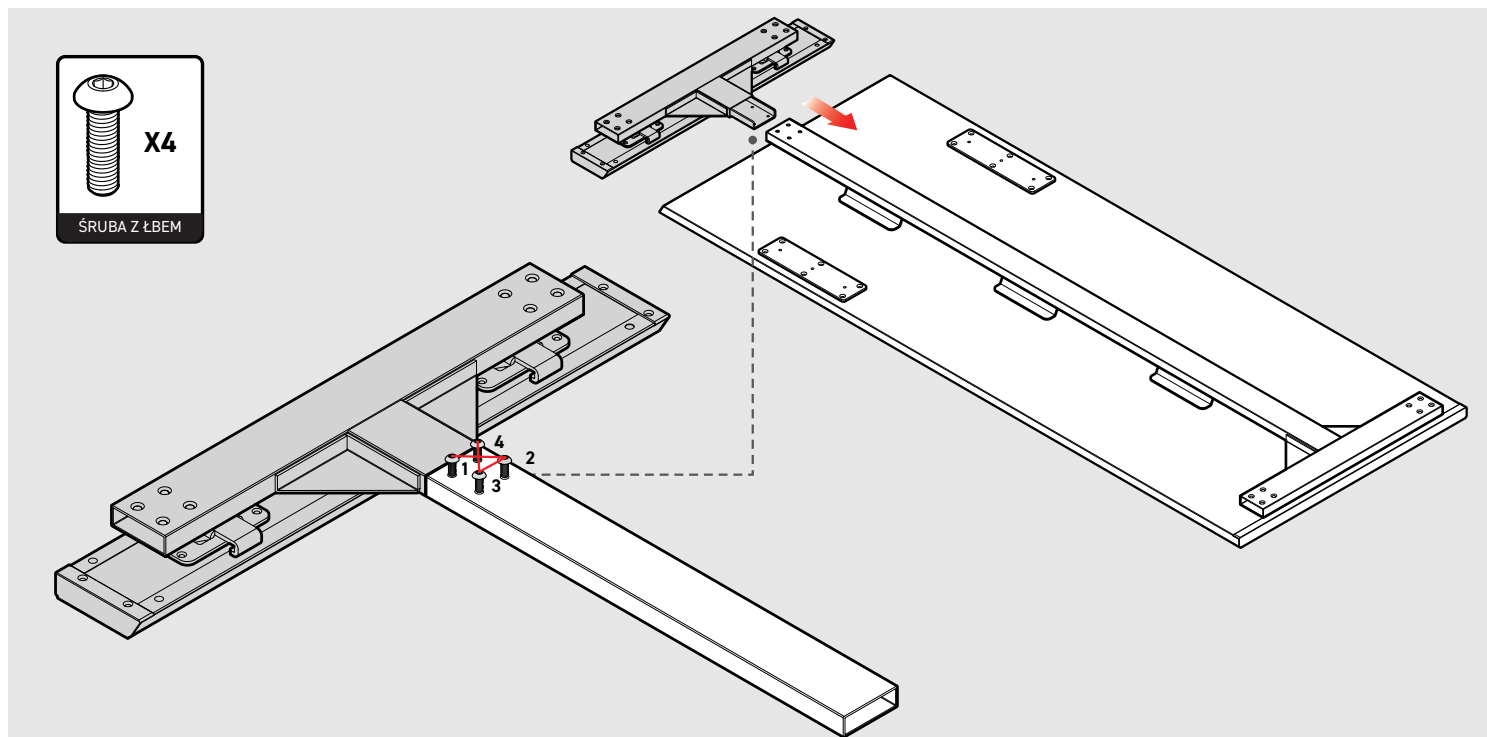


03

Lewe lub Prawe

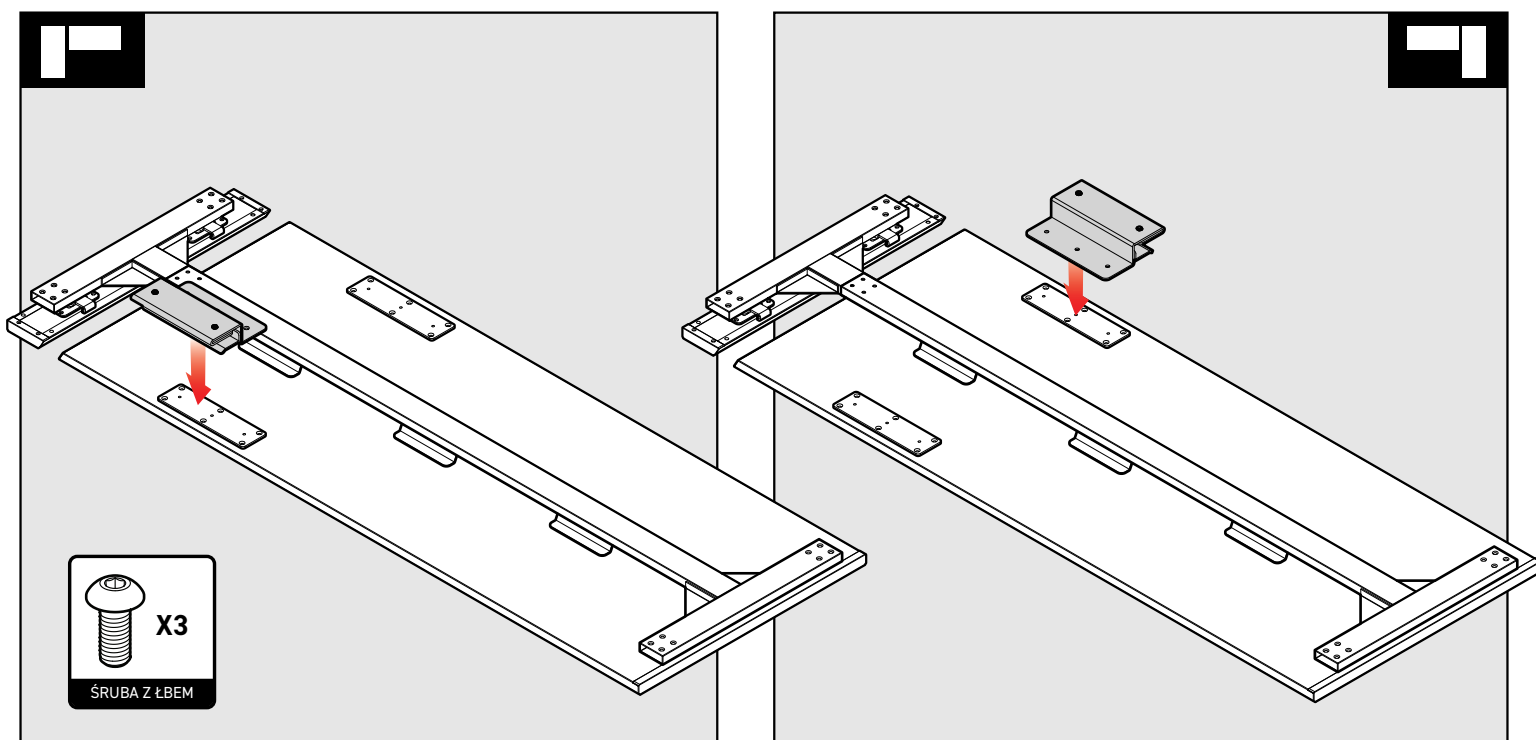


04

Lewe lub Prawe

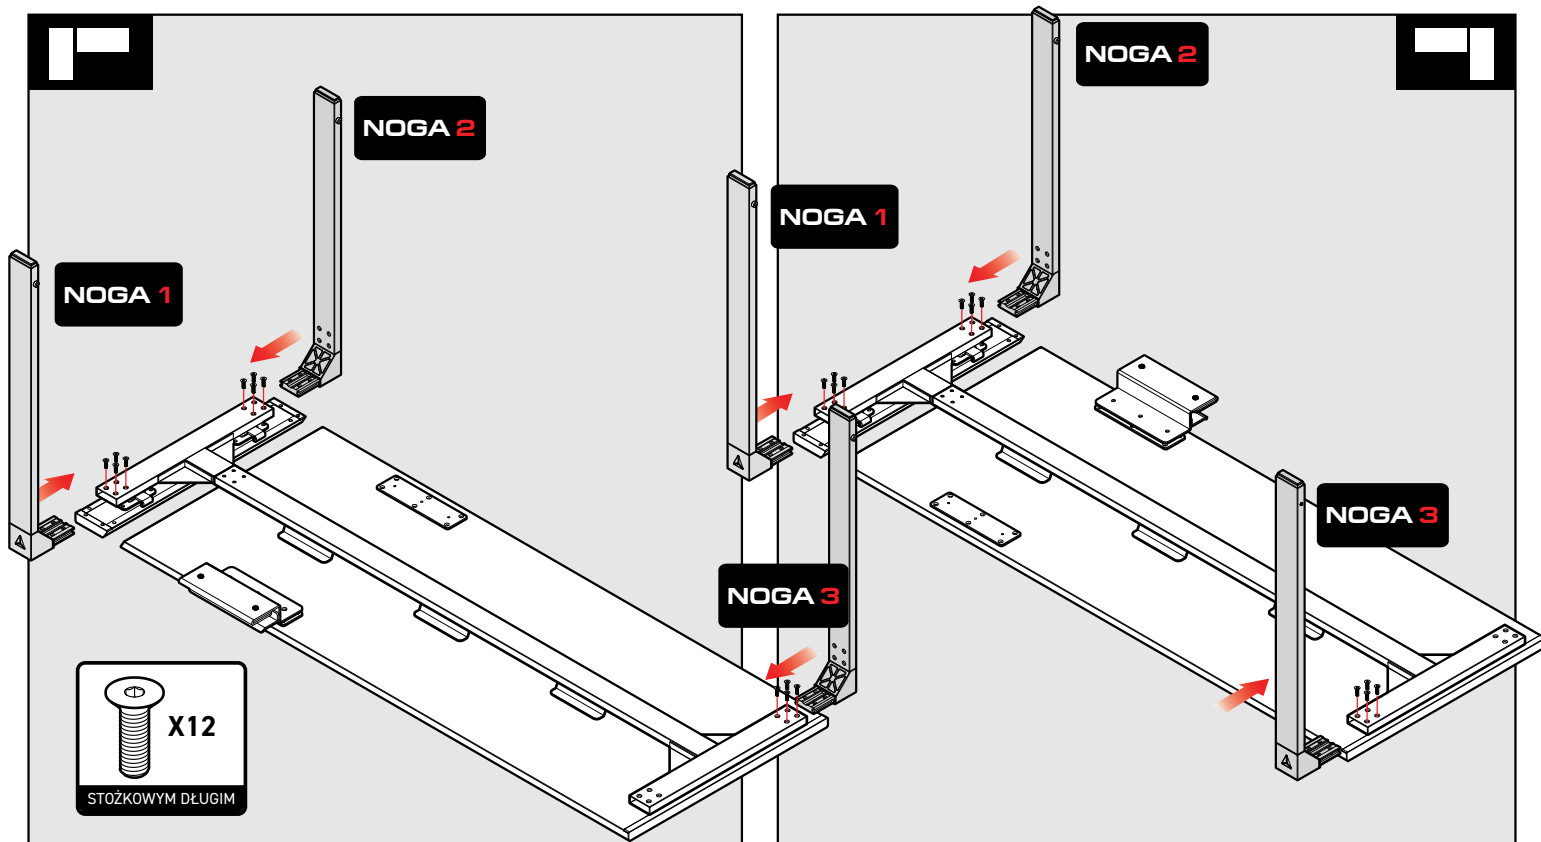


05

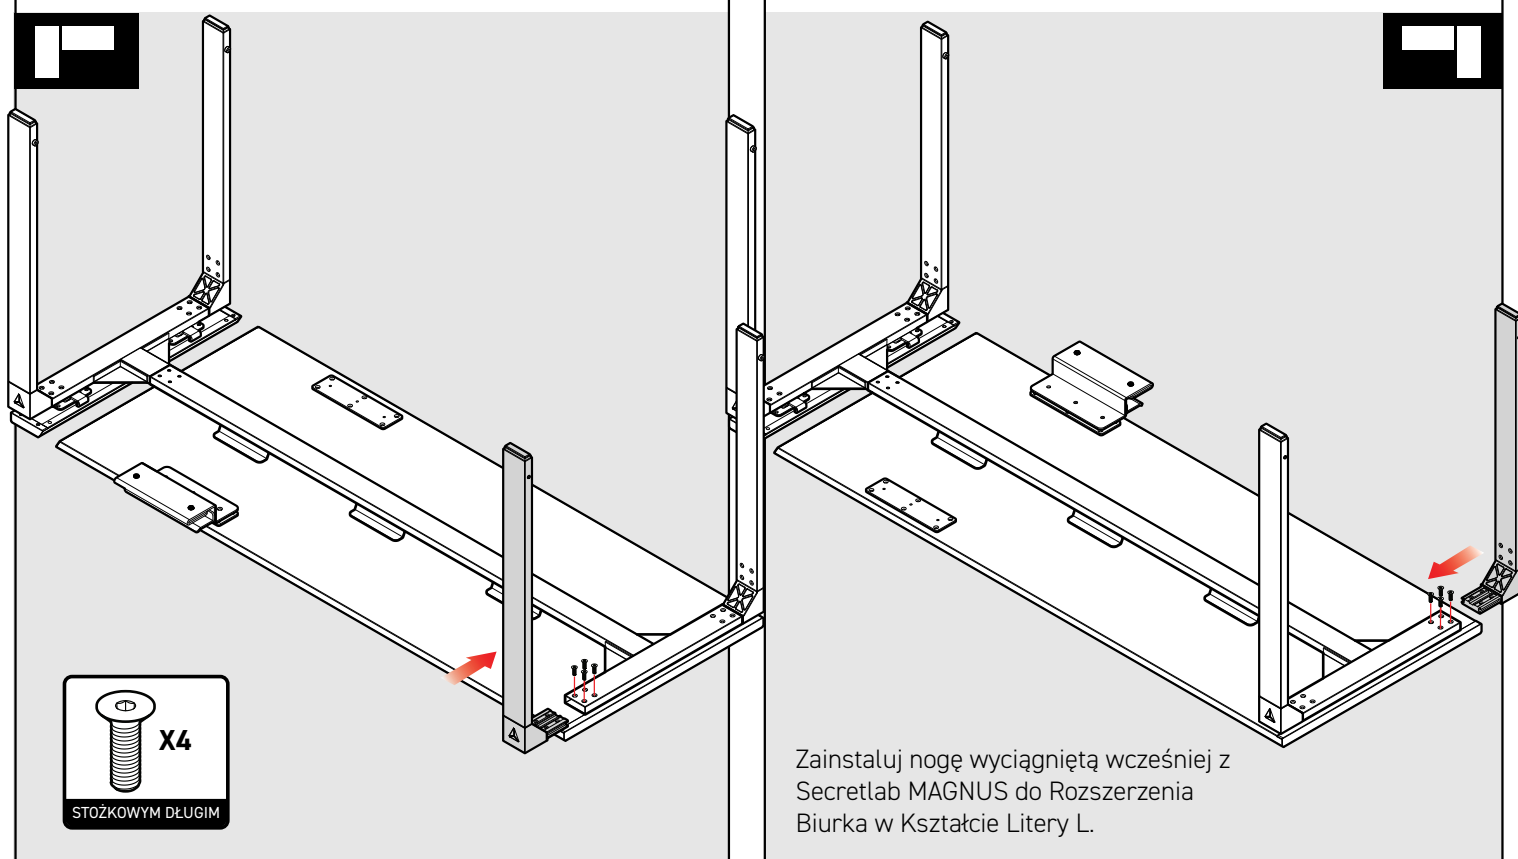


01

Instalacja Rozszerzenia Biurka do Secretlab MAGNUS

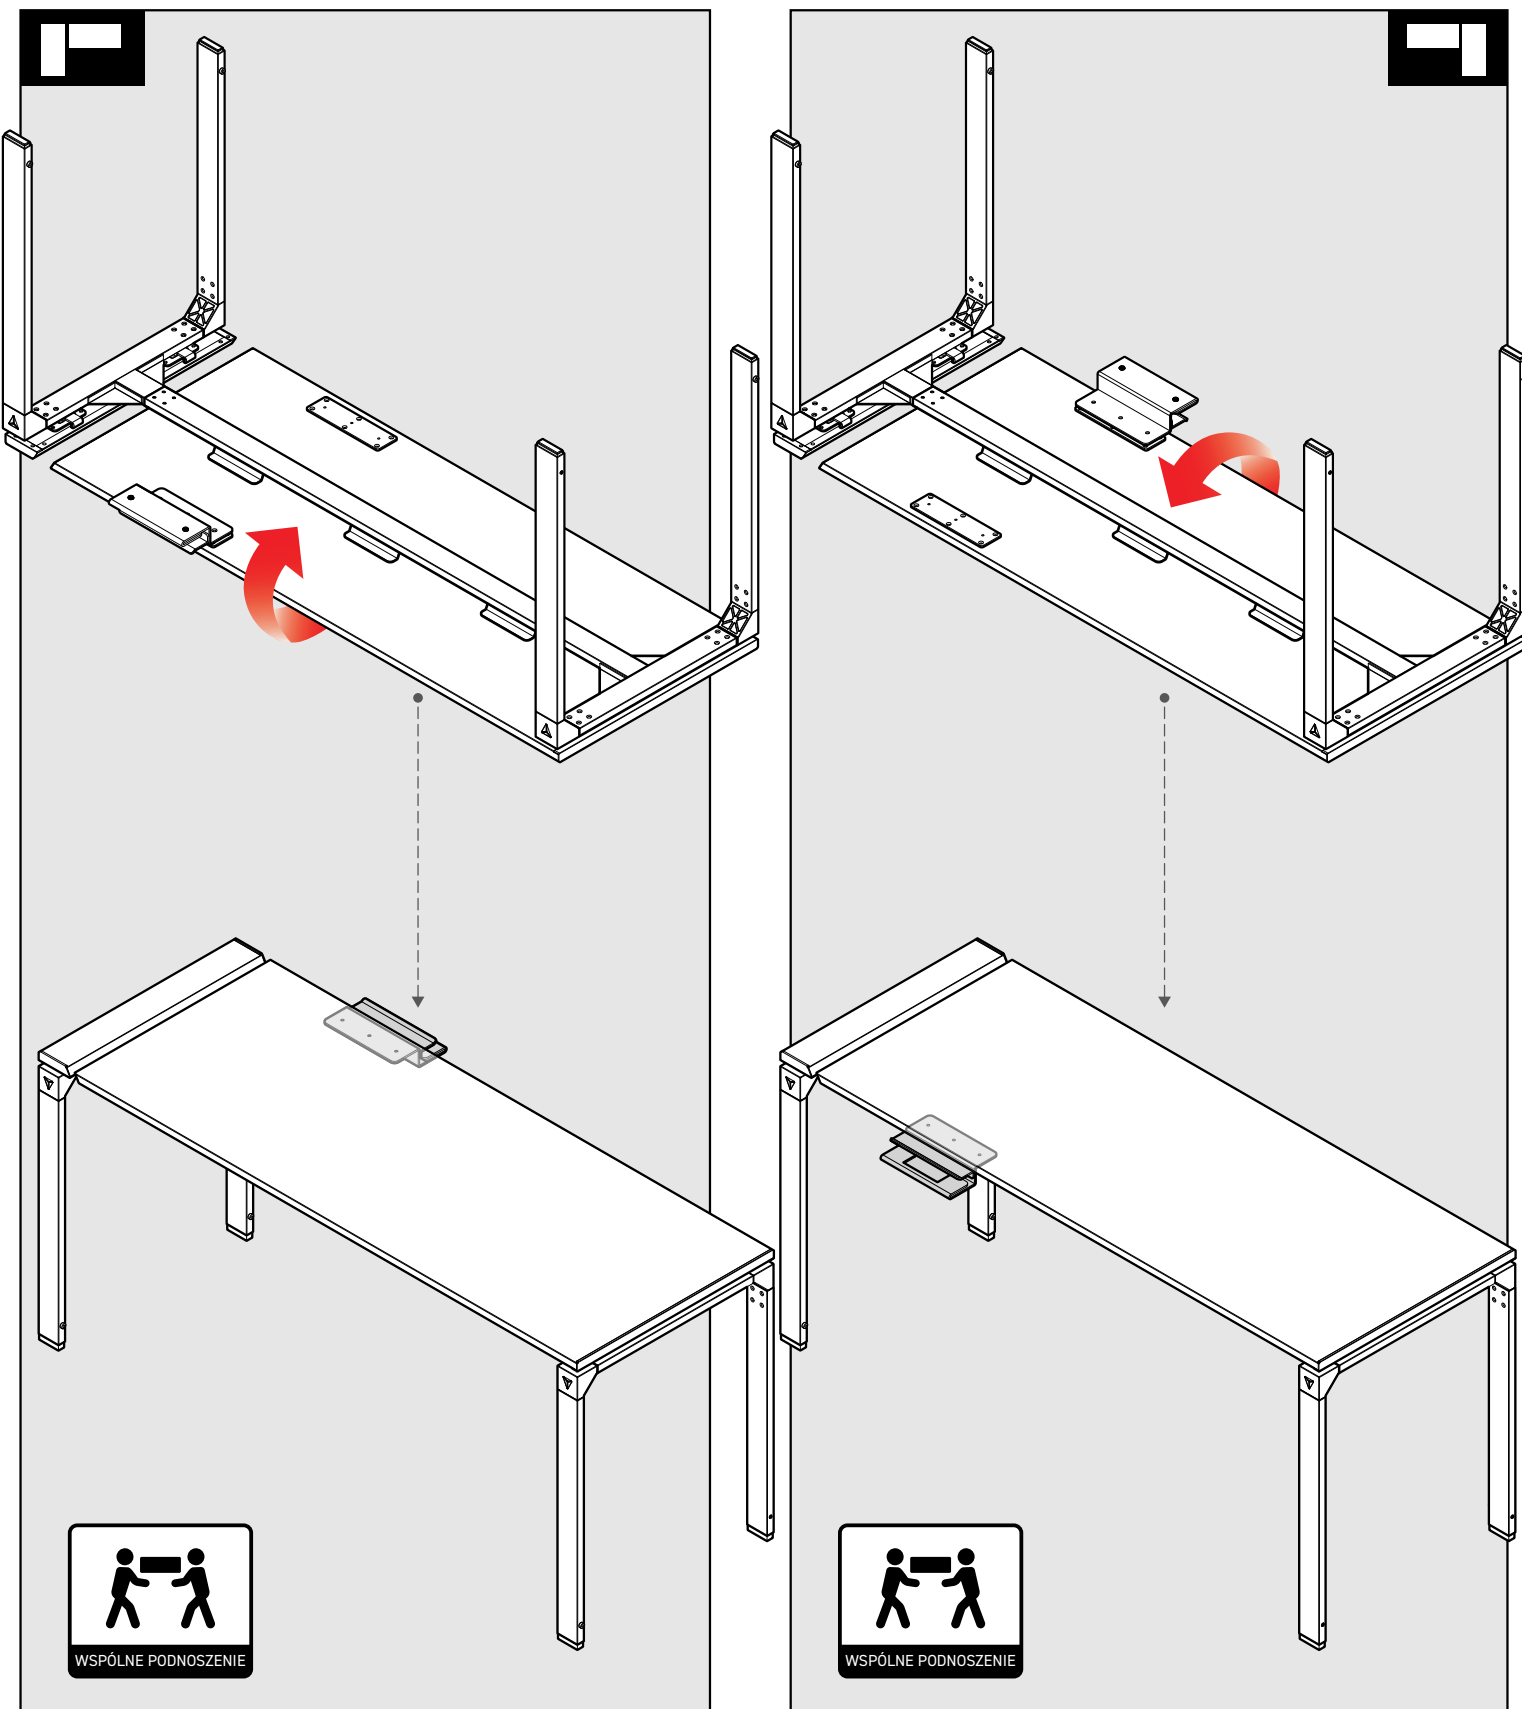


Lewe lub Prawe

02

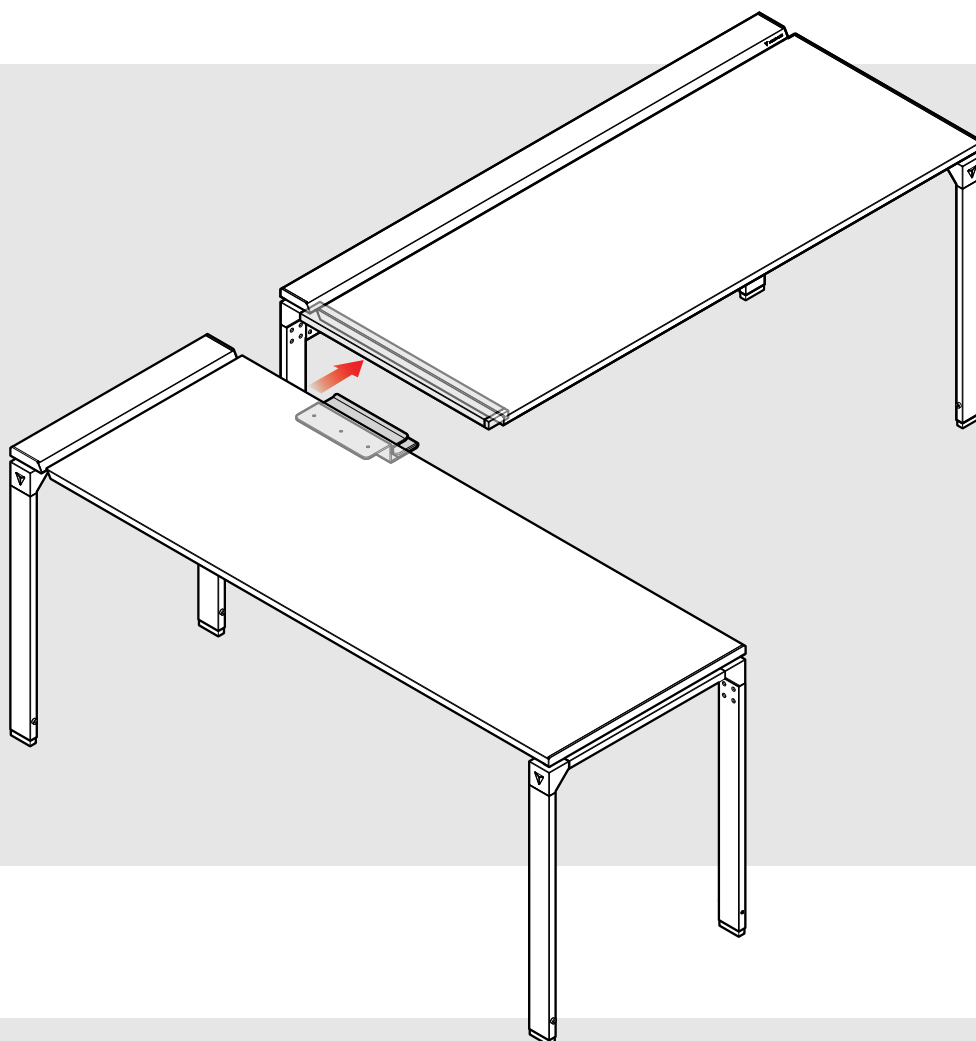


03

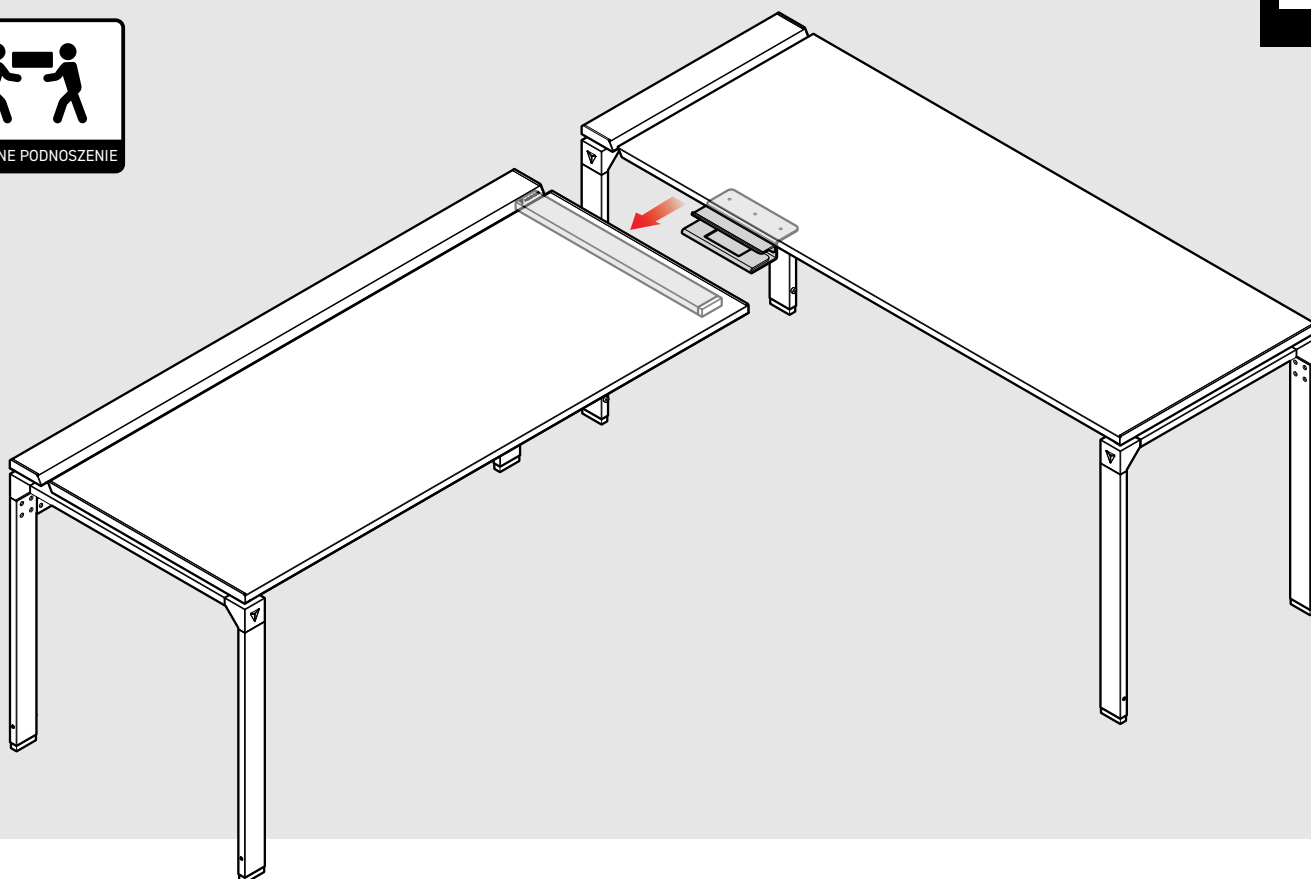

04






Dopasuj rozszerzenie biurka do Secretlab MAGNUS. Wyreguluj je we wszystkich czterech kierunkach i upewnij się, że nie pozostawisz między nimi szczelin.


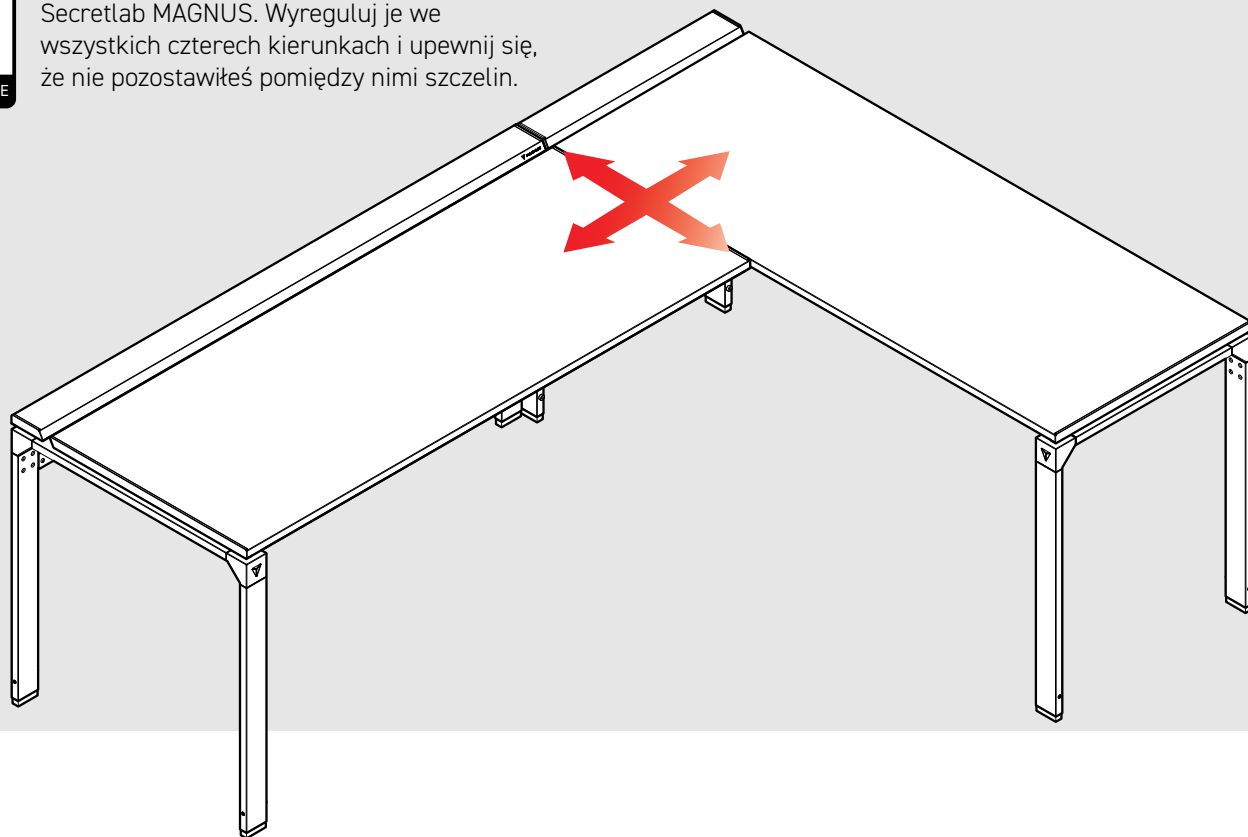


05

Używając większego klucza imbusowego do regulacji wysokości, przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby dokręcić oba elementy mocujące na gnieździe łącznika.

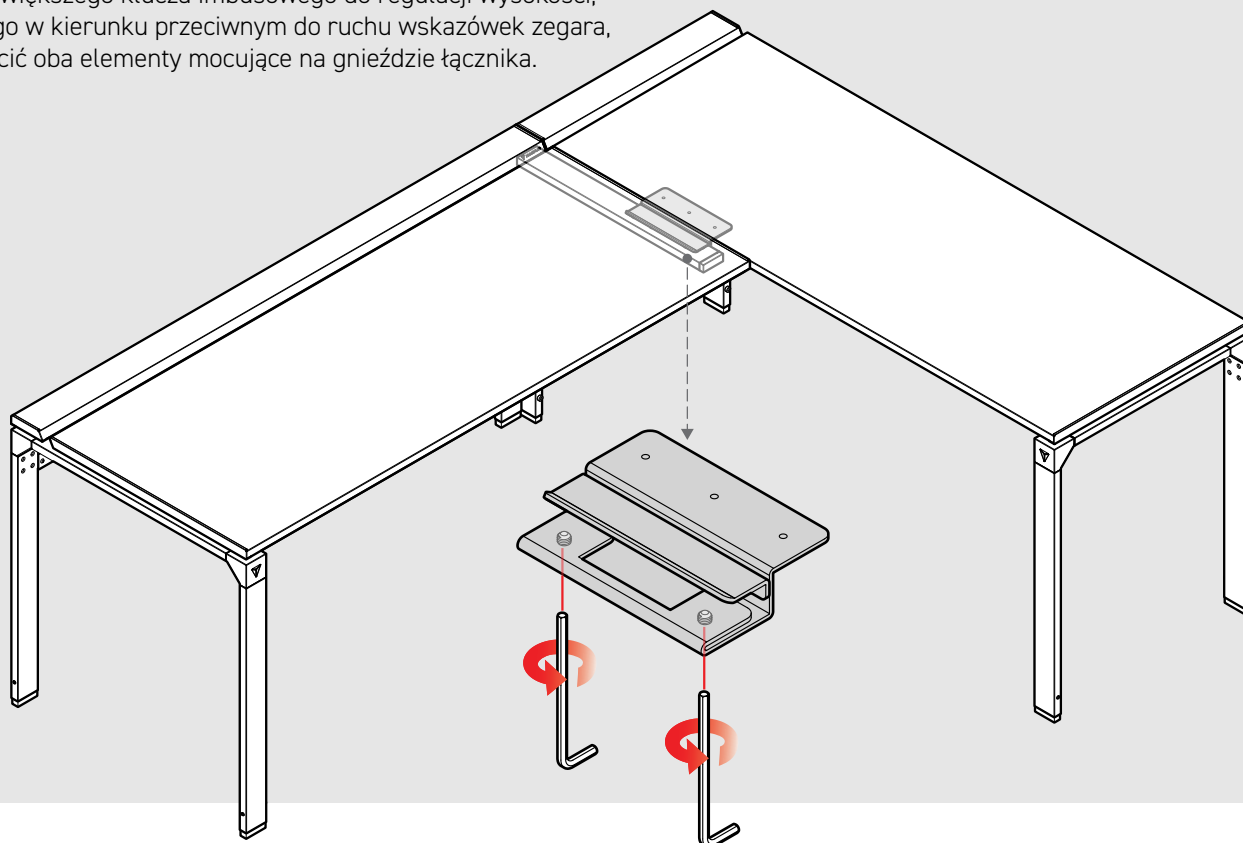

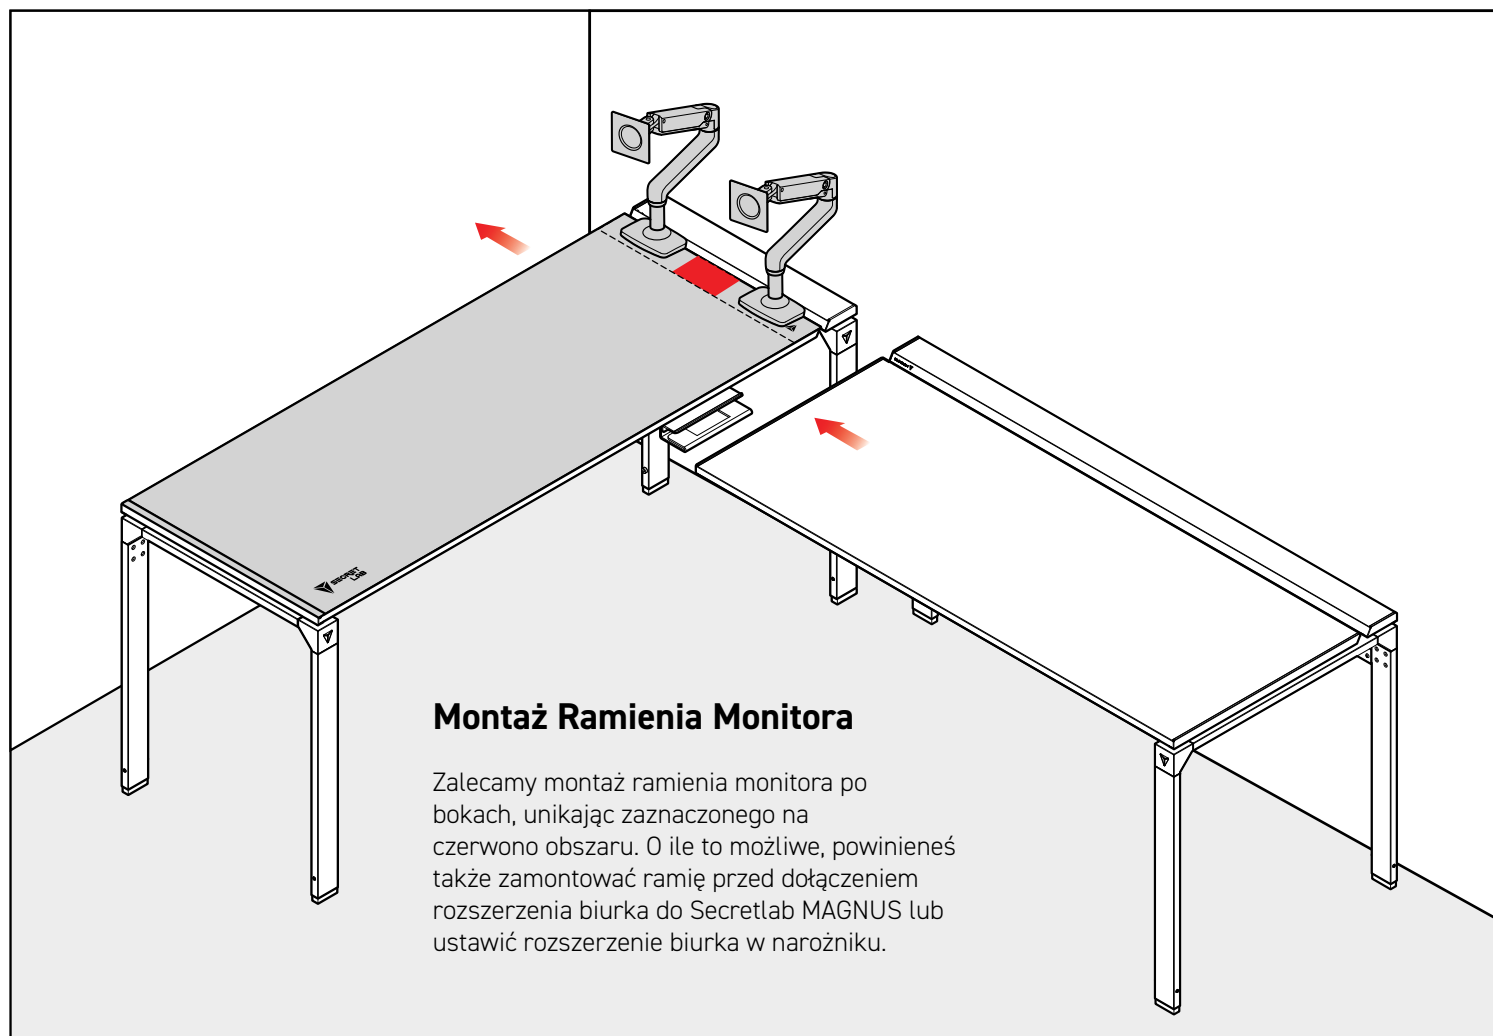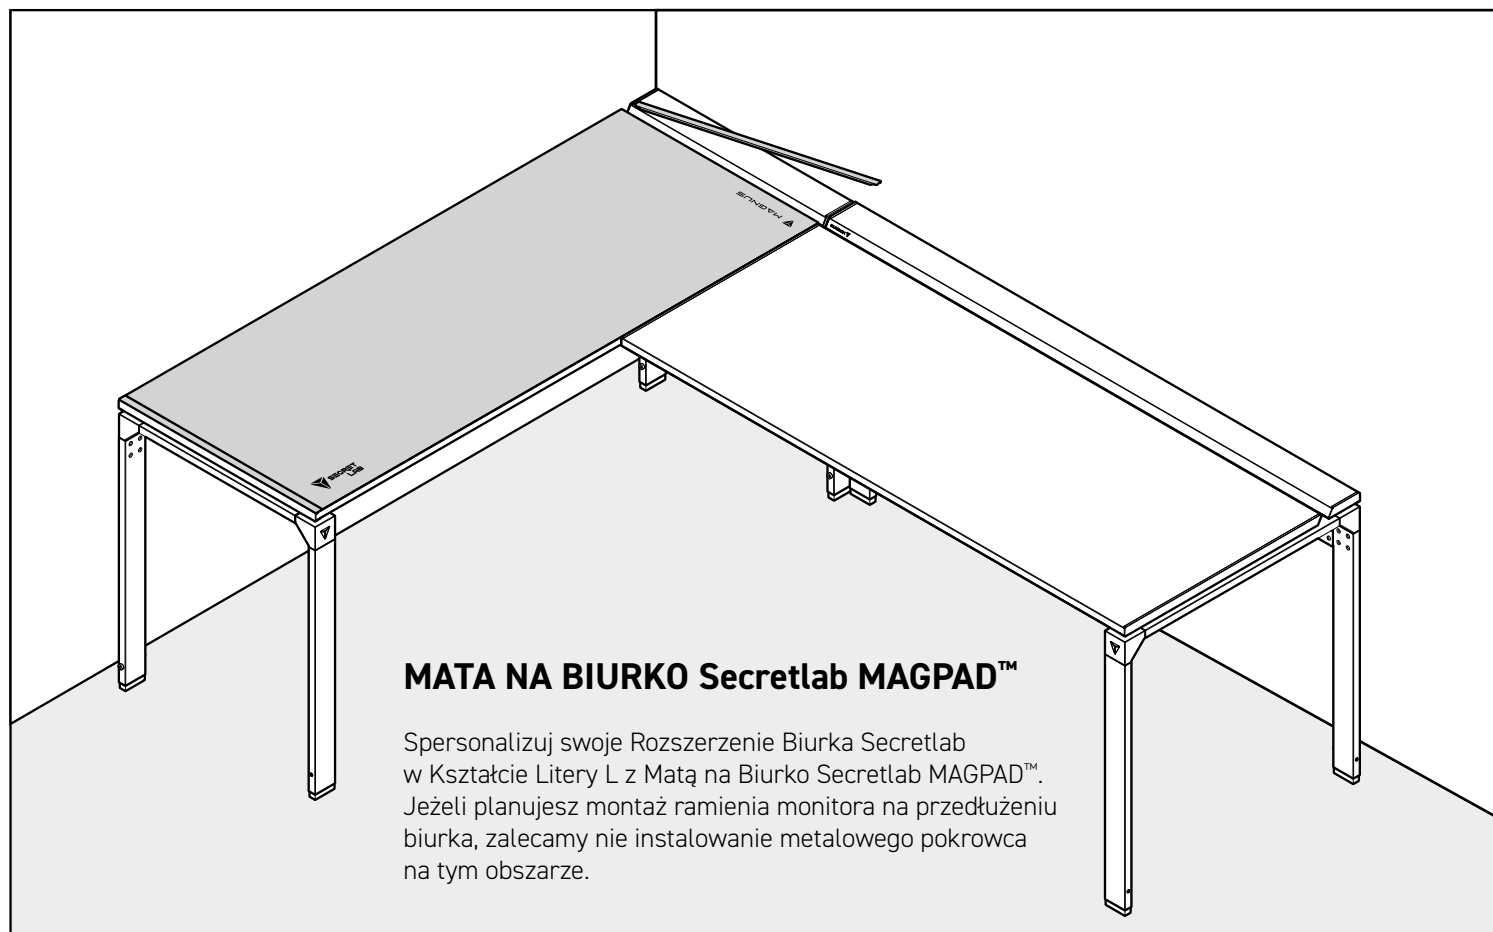

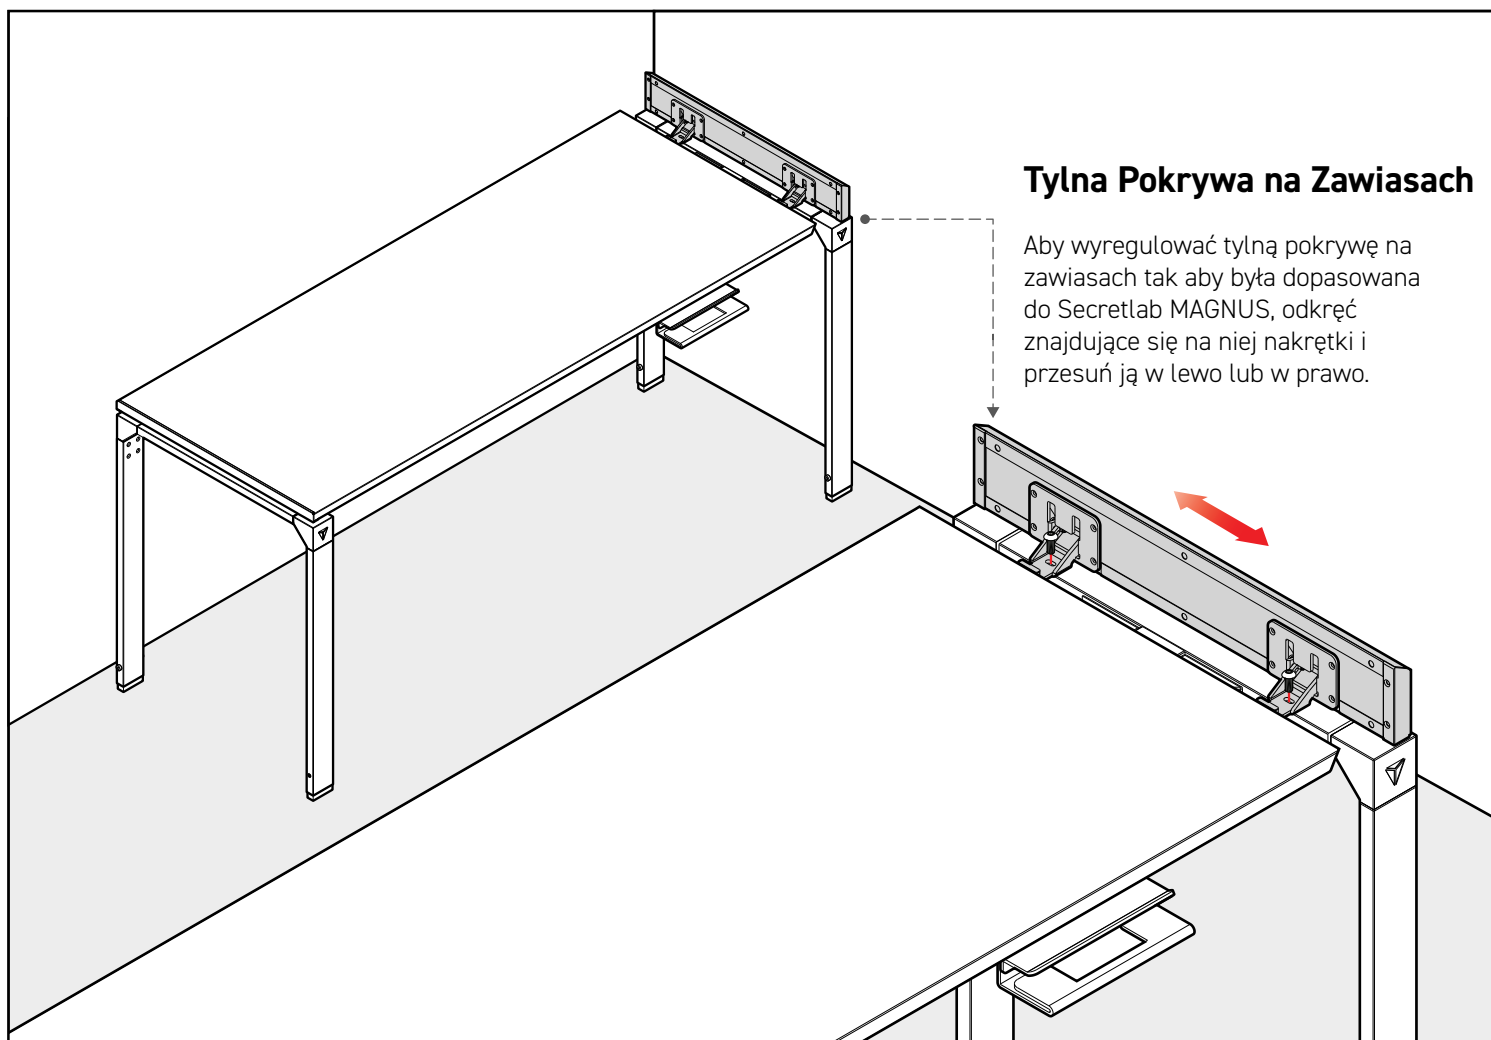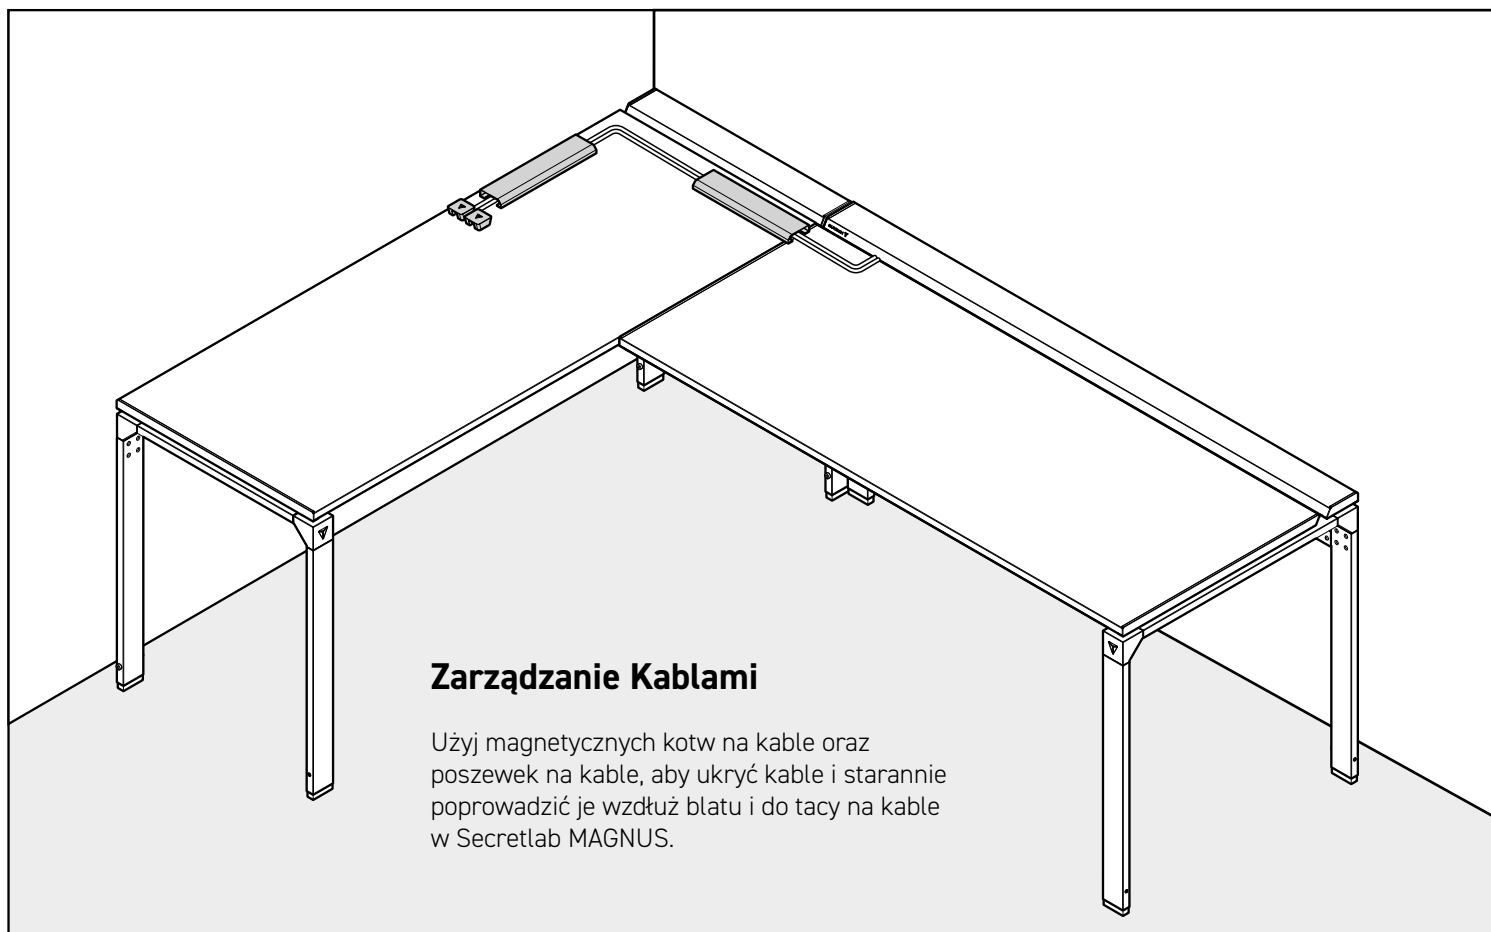



Monterings- och bruksanvisning

Secretlab L-formad skrivbordsförlängning (FÖR SECRETLAB MAGNUS)



REKOMMENDERAT ANTAL
PERSONER
2



LÄS FÖRST
10 MINUTER



MONTERINGSTID
15 MINUTER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Försiktighetsåtgärder	1
Användning och ansvar	1
Användnings- och säkerhetsanvisningar	1
Tekniska specifikationer	2
Vad innehåller lådan	3
Verktygssats för montering	3
Innan du sätter igång	4
Konfigurera ditt skrivbord	5
Förbered ditt Secretlab MAGNUS	5
Montera den L-formade skrivbordsförlängningen	7
Installera skrivbordsförlängningen	10
Instruktioner för användning	13
Secretlab MAGPAD™-skrivbordsmatta	13
Montera en monitorarm	13
Kabelhantering	14
Bakre gångjärnsförsedd lucka	14

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



LÄS INNAN MONTERING

Denna bruksanvisning innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter. All användning som inte överensstämmer med dessa kan leda till personskador eller mekaniska skador. Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning eftersom den innehåller viktig information om säkerhet, användning, montering och underhåll av Secretlab L-formad skrivbordsförlängning.

Säkerställ med hjälp av checklistan att du har fått alla delar innan du påbörjar monteringen. Om delar saknas eller är defekta ber vi dig att kontakta Secretlabs kundtjänst för ersättning. Secretlab L-formad skrivbordsförlängning ska monteras med hjälp av minst två personer. Denna produkt innehåller små föremål som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Håll dessa föremål borta från barn och husdjur. Dra inte åt skruvarna för hårt under monteringen.

Överskrid inte bordsskivans maximala lastkapacitet på 100 kg. Vicka inte medvetet på skrivbordsförlängningen. Secretlab L-formad skrivbordsförlängning är endast avsedd för inomhusbruk. Användning av produkten utomhus kan leda till produktfel och personskador. Håll skrivbordsförlängningen borta från frätande gaser, vatten och dammiga miljöer. Om du ändrar eller modifierar någon av fabrikskomponenterna som anges i checklistan upphör garantin automatiskt att gälla.

ANVÄNDNING OCH ANSVAR



Secretlab L-formad skrivbordsförlängning är endast avsedd för inomhusbruk och torra miljöer. Tillverkaren accepterar under inga omständigheter garantianspråk eller ansvarsanspråk för skador som orsakats till följd av felaktig användning eller hantering av skrivbordsförlängningen. Skanna QR-koden eller besök vår webbplats secretlab.eu/support för garantivillkor och service eller andra frågor.


ANVÄNDNINGS- OCH SÄKERHETSANVISNINGAR



Detta skrivbord är inte avsett att användas av barn utan uppsikt av vuxen.



Överskrid inte den angivna maximala lastkapaciteten för bordsskivan och den bakre luckan.

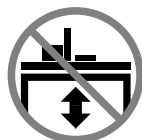

Justera inte skrivbordets höjd med tung last ovanpå.



Använd inte skrivbordet som skäryta.



Stå inte på skrivbordet.



Sitt inte på skrivbordet.




Dra inte skrivbordet över golvet.




Placera inte händer eller fingrar mellan den bakre luckan och bordsskivan.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

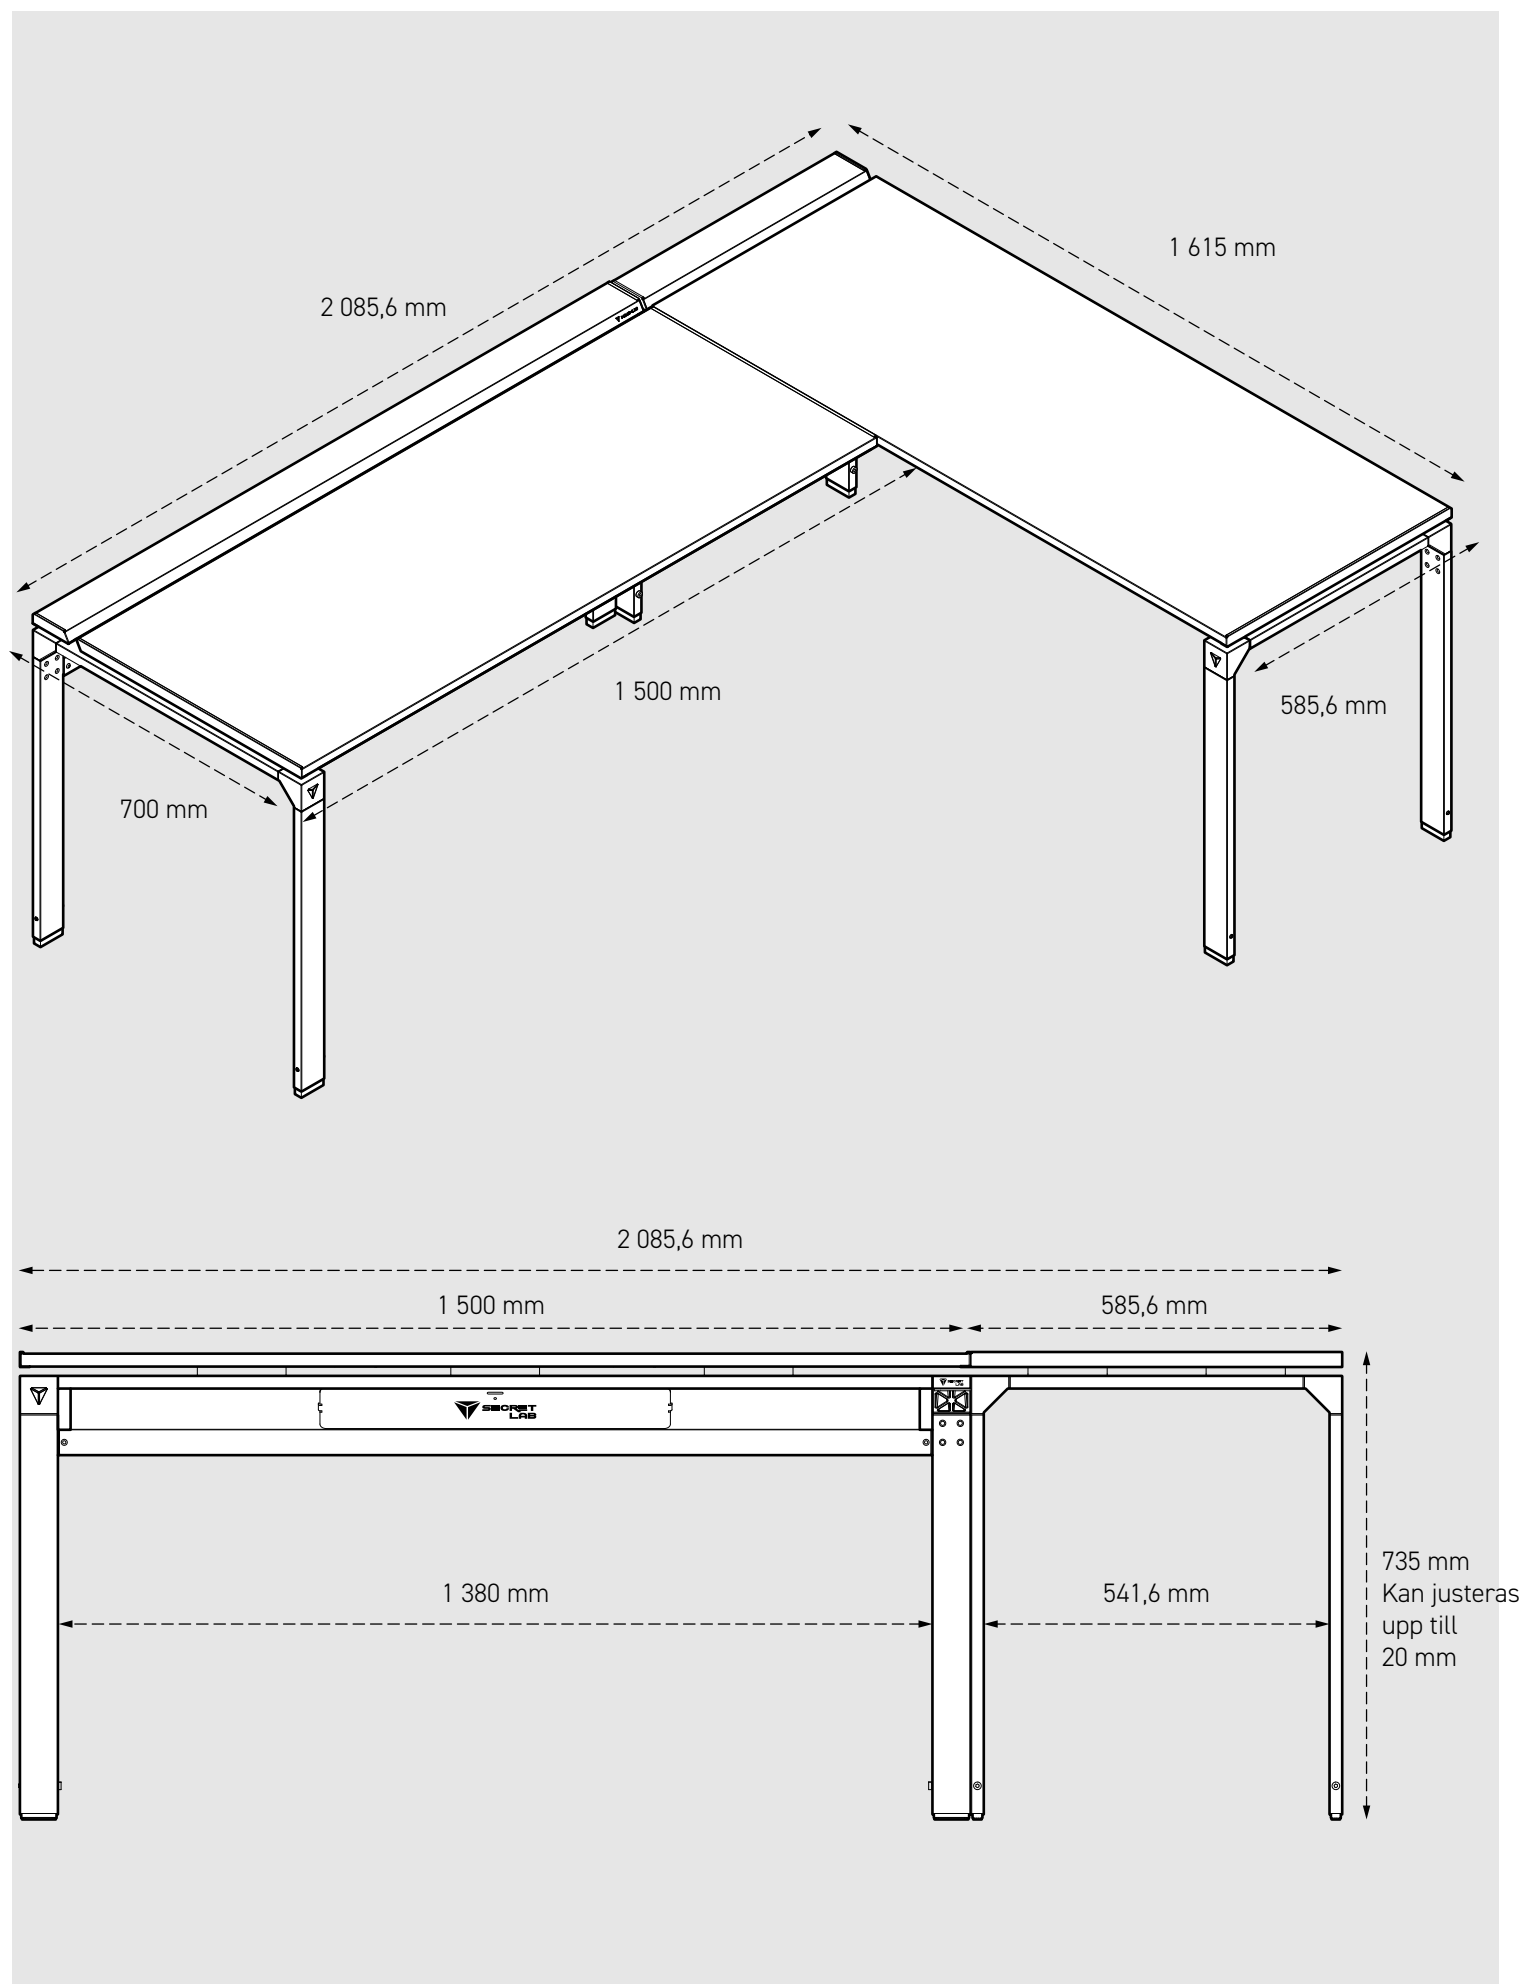


VAD INNEHÅLLER LÅDAN

- | | |
|--|-----------|
| 1. Bakre gångjärnsförsedd lucka för Secretlab L-formad skrivbordsförlängning | X1 |
| 2. Bordsskiva för Secretlab L-formad skrivbordsförlängning | X1 |
| 3. Bordsben för Secretlab L-formad skrivbordsförlängning | X3 |
| 4. Anslutningsfäste | X1 |

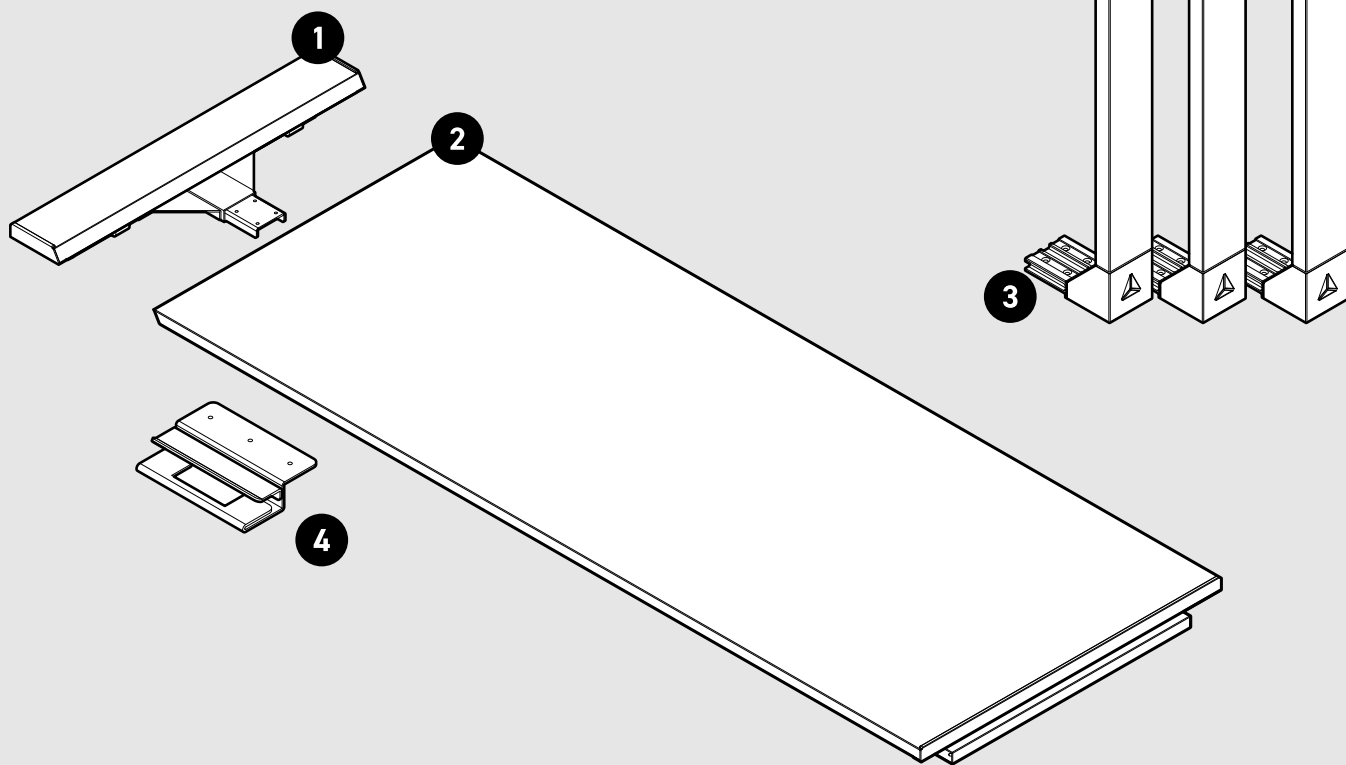

VERKTYGSSATS FÖR MONTERING


- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 5. Magnetiskt skruvmejselhandtag | X1 |
| 6. Vändbar Philips- + sexkantsbits | X1 |
| 7. M5-insexnyckel för höjdjustering | X1 |
| 8. M3-insexnyckel | X1 |
| 9. Täcklock | X1 |
| 10. Lång M5x18-skruv med panhuvud | X4 |
| 11. Kort M5x9-skruv med panhuvud | X3 |
| 12. M5x16-skruv med platt huvud | X16 |

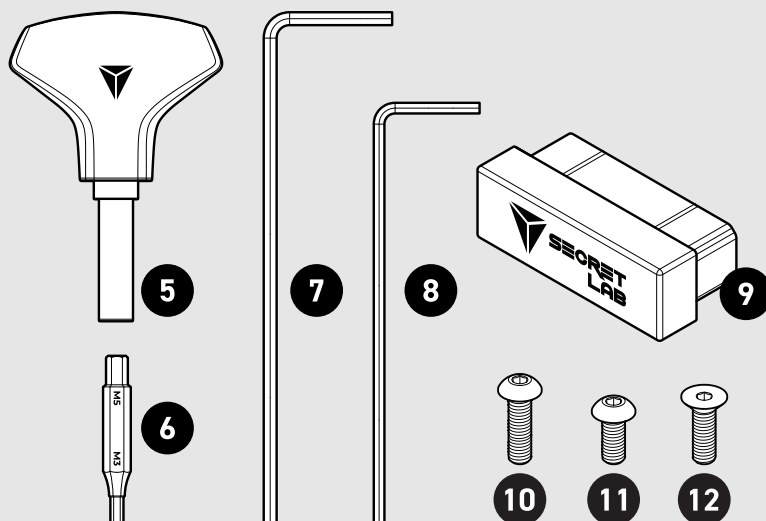




LÄS INNAN MONTERING


Secretlab L-formad skrivbordsförlängning är vändbar och kan monteras på valfri sida av Secretlabs MAGNUS-skrivbord. Diagrammet nedan visar alla möjliga konfigurationer. Innan montering bör du fundera på vilken konfiguration du vill ha och var du vill placera ditt skrivbord. Om du vill montera en monitorarm på din L-formade skrivbordsförlängning, se instruktionerna för användning på sidan 13.

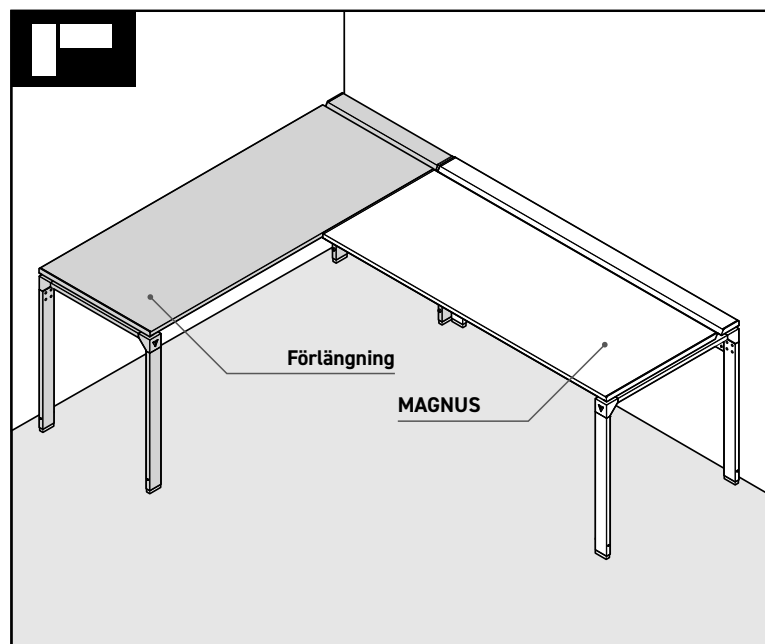


Vänster skrivbordsförlängning med skrivbordsförlängningen i hörnet

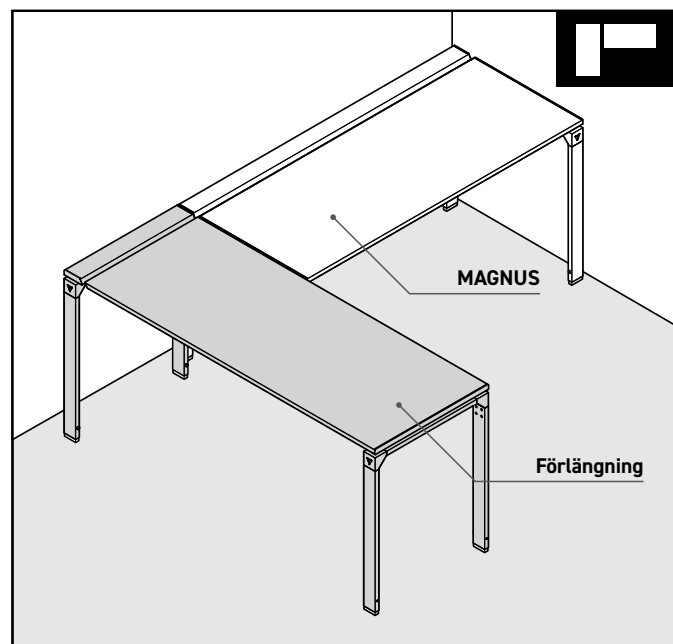

Vänster skrivbordsförlängning med MAGNUS-skrivbordet i hörnet

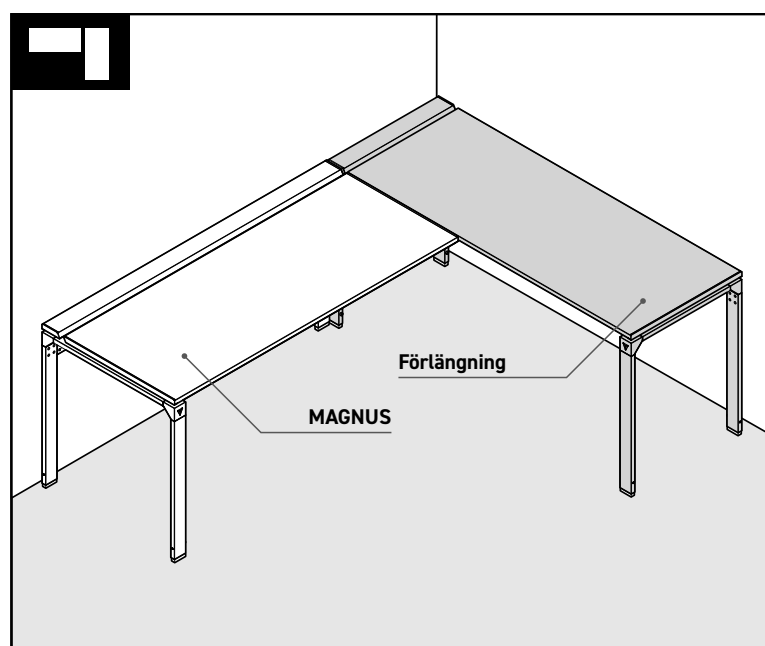

Höger skrivbordsförlängning med skrivbordsförlängningen i hörnet

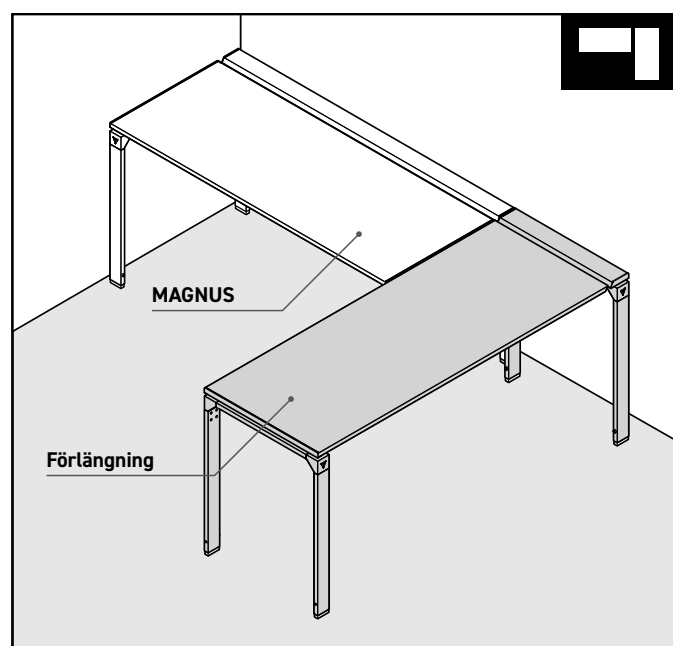


Höger skrivbordsförlängning med MAGNUS-skrivbordet i hörnet

01

Förbered ditt Secretlab MAGNUS




Plocka ut allt innehåll ur den L-formade skrivbordsförlängningens förpackning och kontrollera att du har fått alla delar.

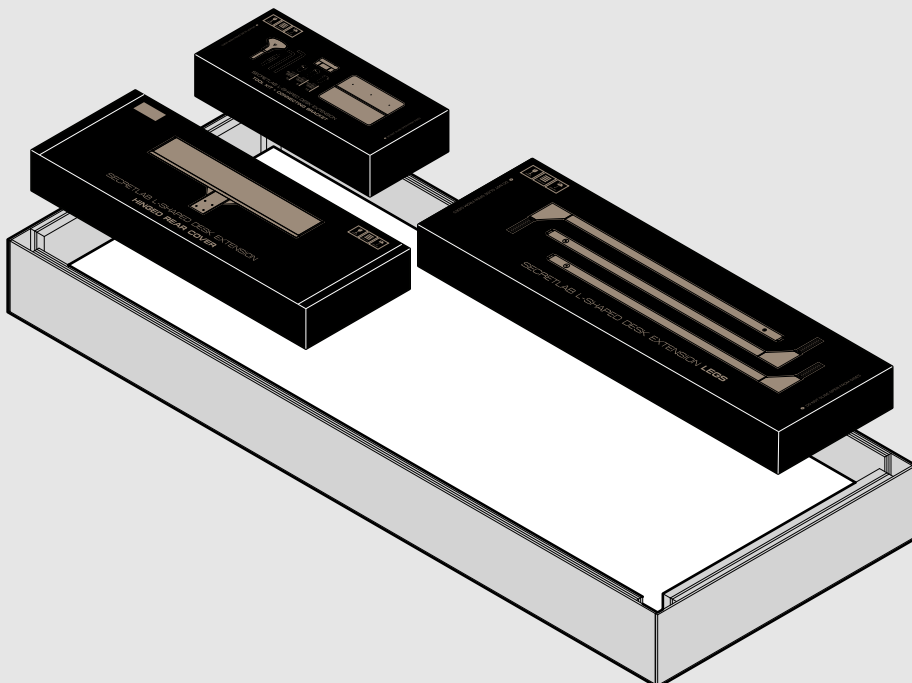



02

Använd den större insexnyckeln för höjdjustering och vrid moturs för att sänka till den lägsta höjden. Kontrollera att alla ben är justerade till den lägsta höjden.


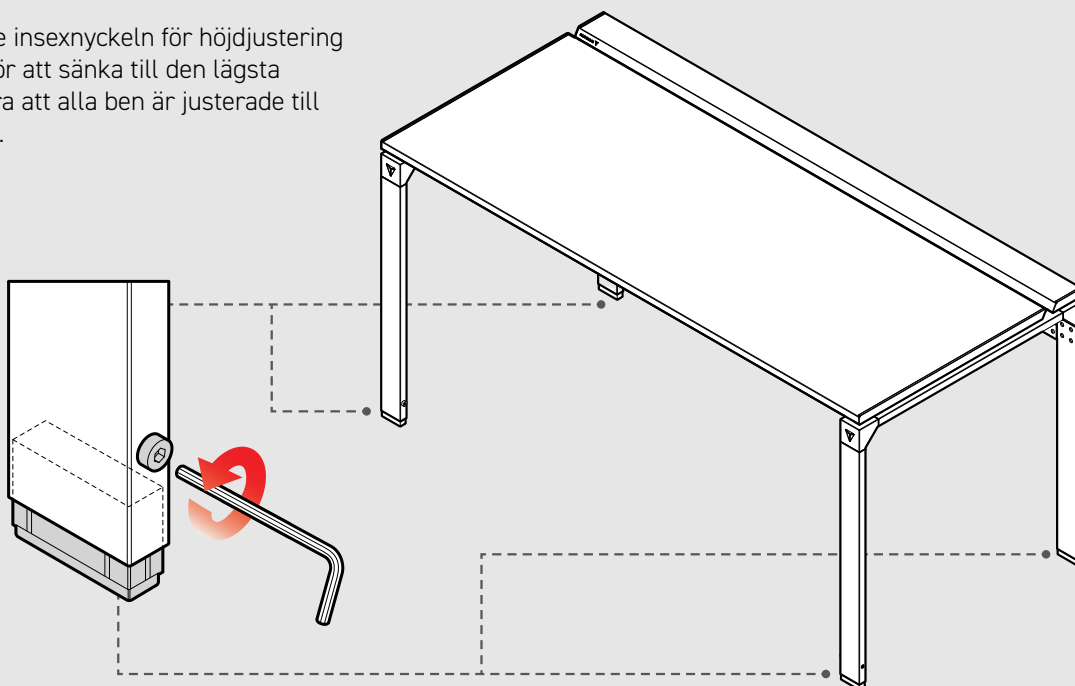


03

Vänster eller höger

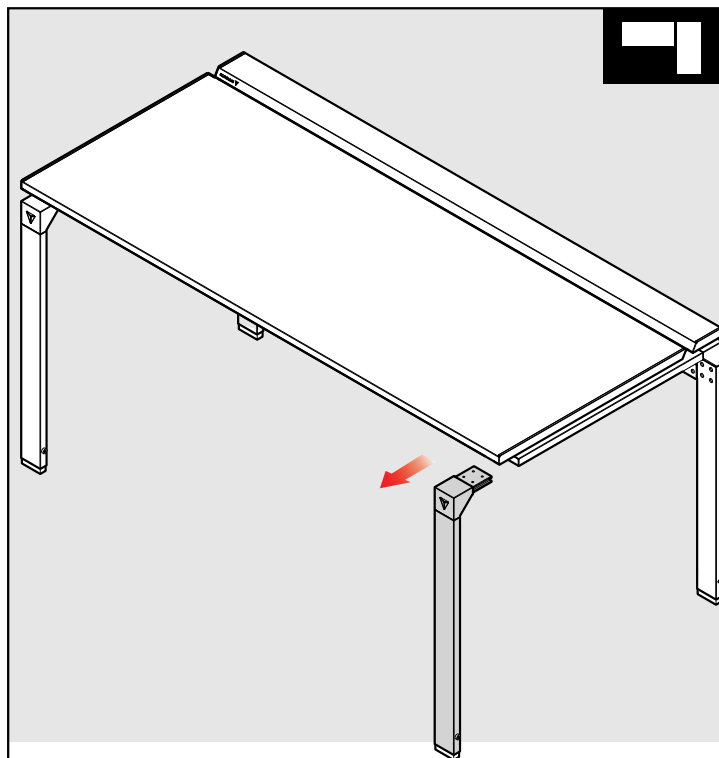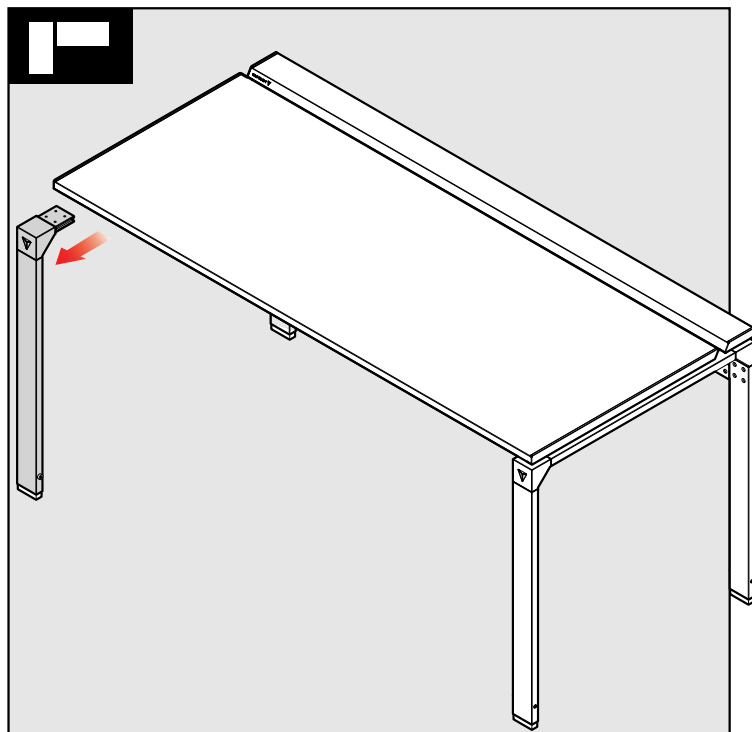


04

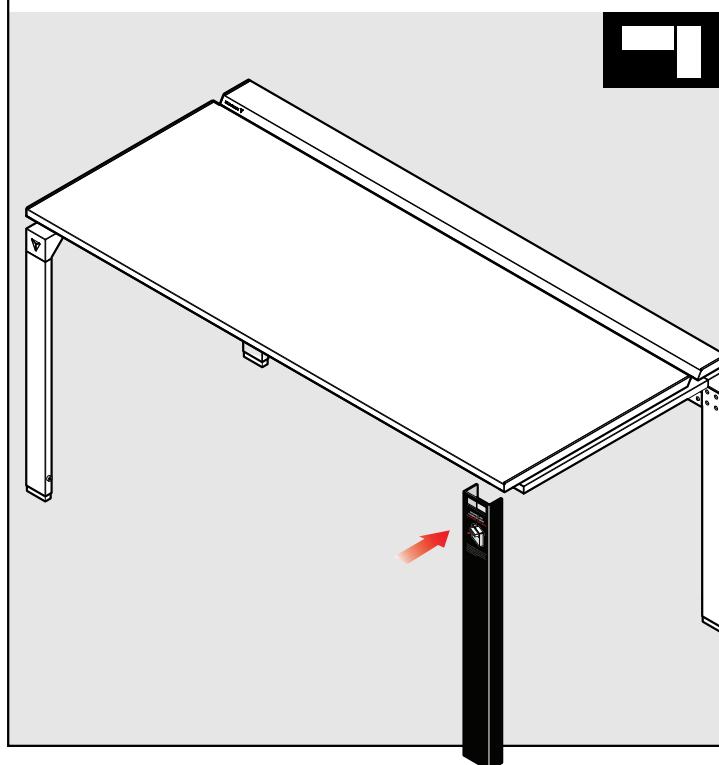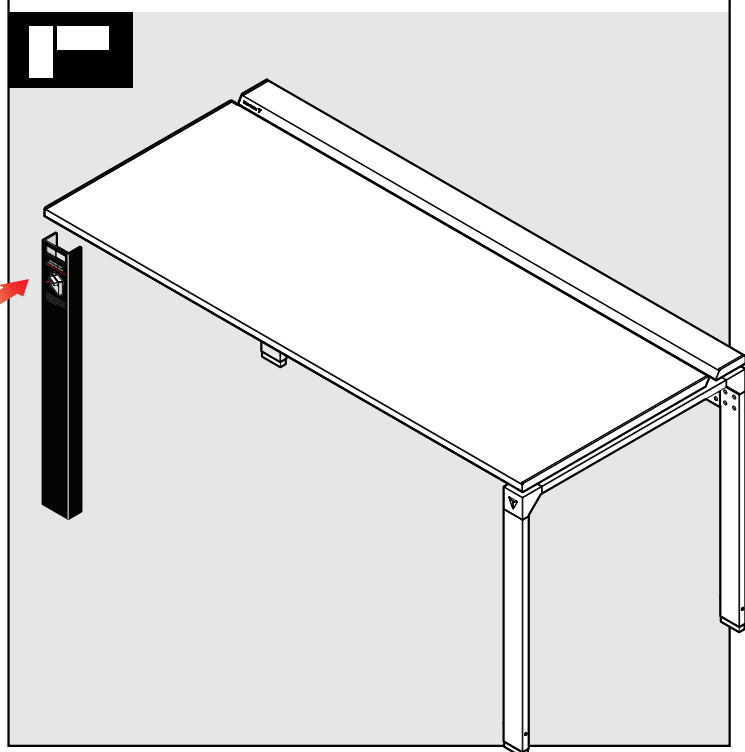

05

Vänster eller höger

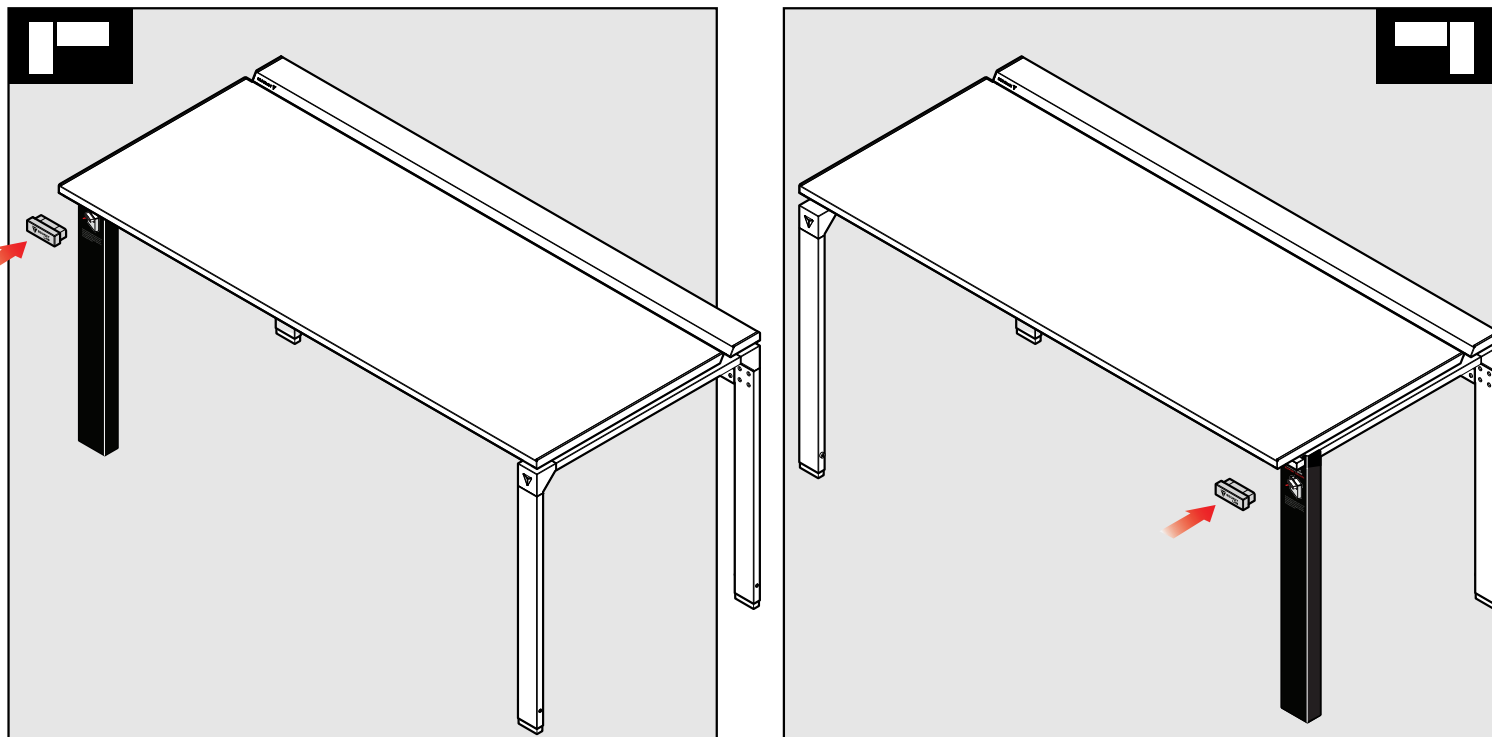


01


Montera den L-formade skrivbordsförlängningen



Lyft förlängningsbordsskivan med minst två personer och placera den upp och ner på ett rent underlag för att skydda bordsskivans yta.

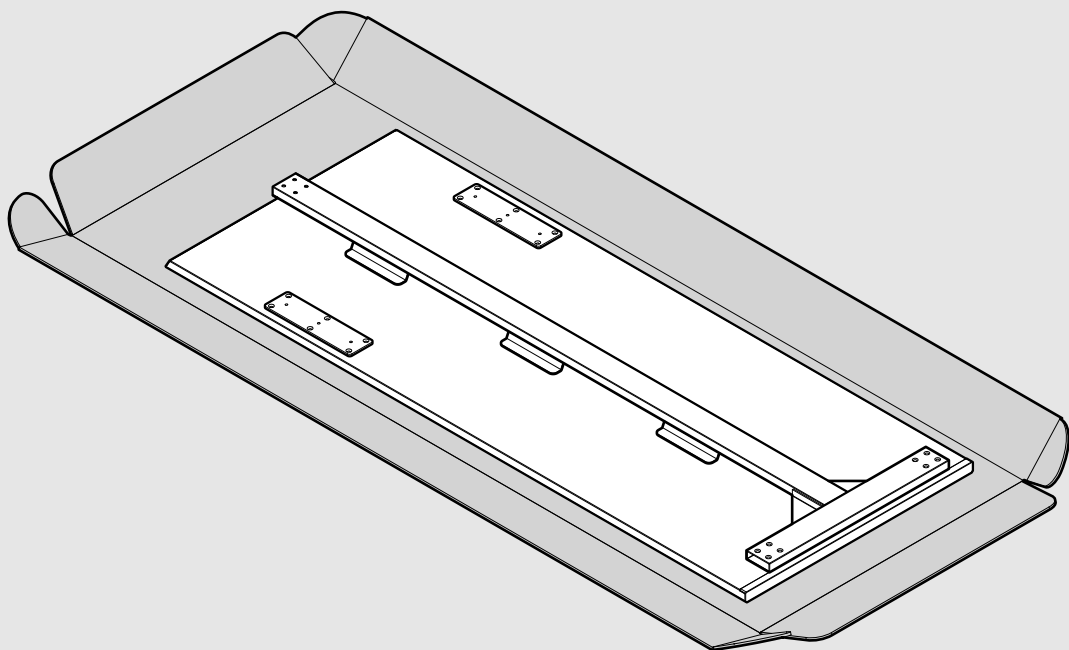


02

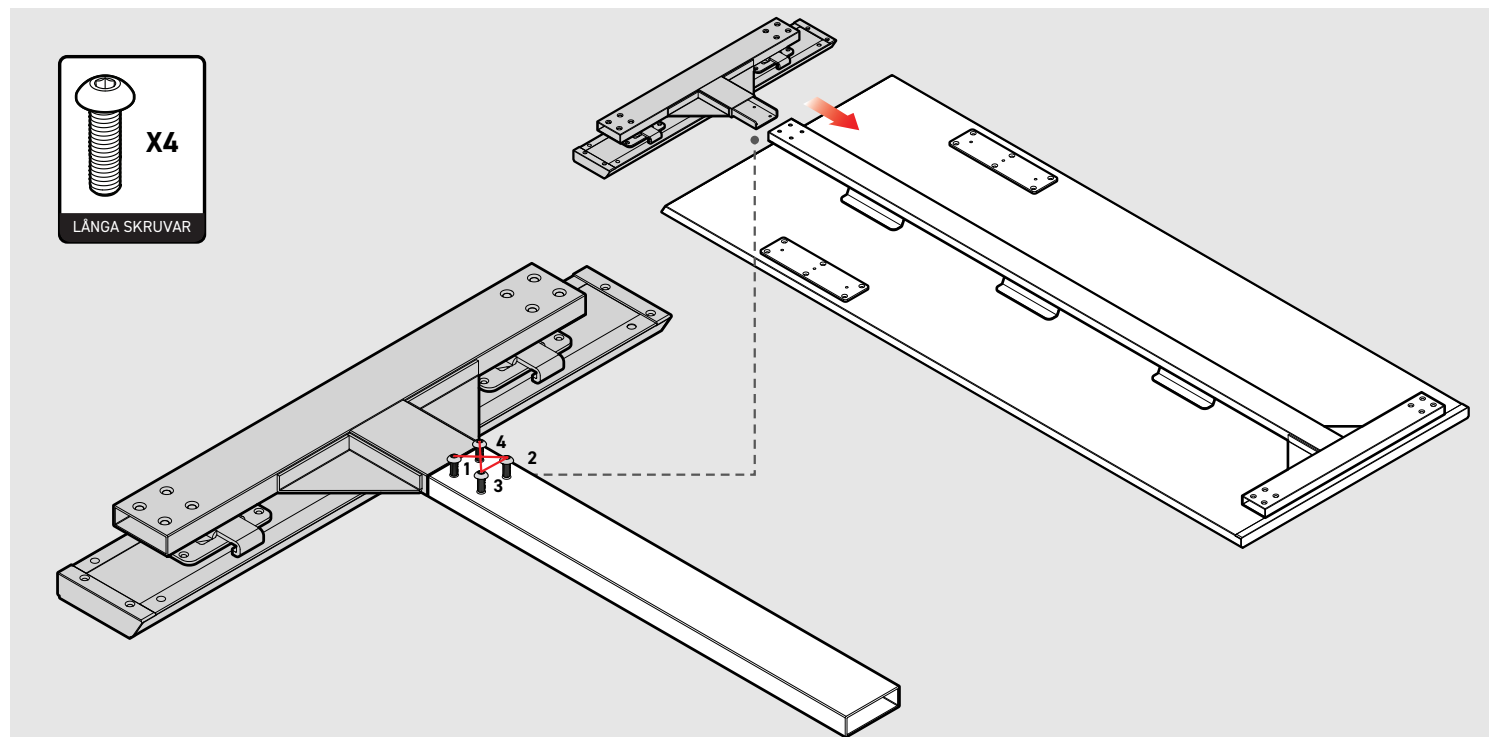


03

Vänster eller höger

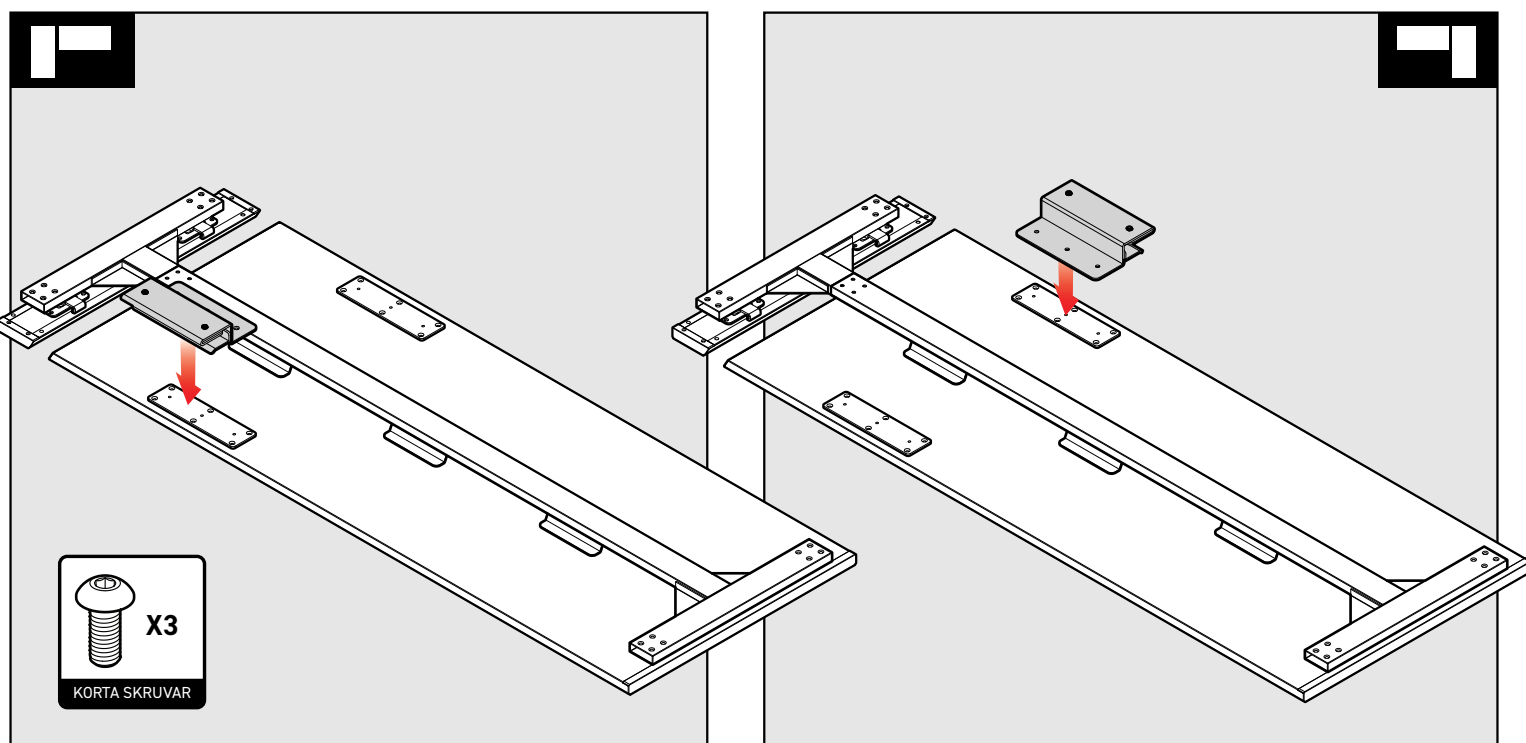


04

Vänster eller höger

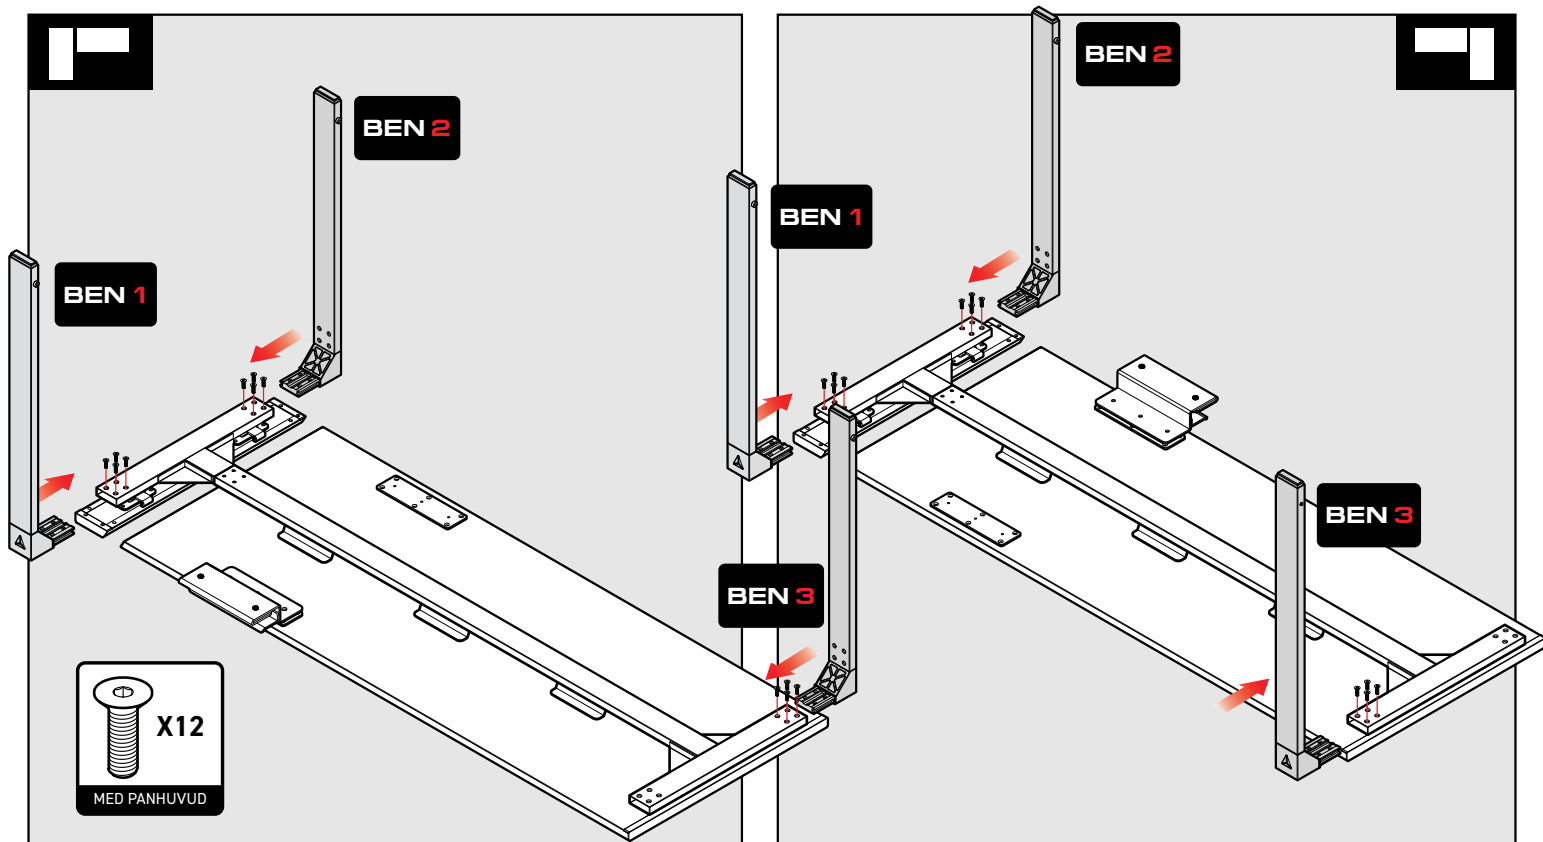


05

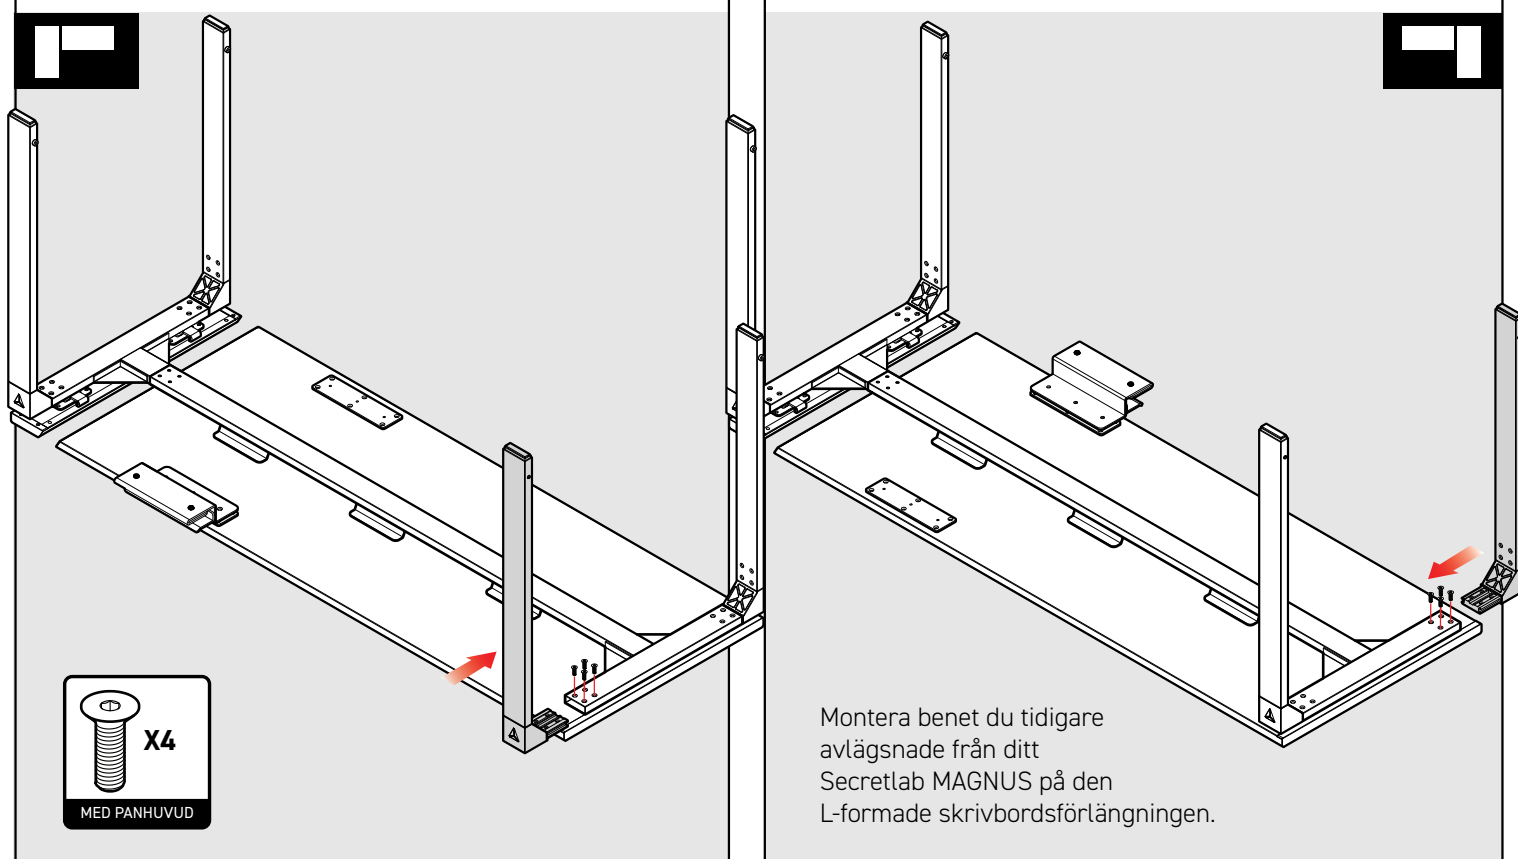


01

Montera den L-formade skrivbordsförlängningen

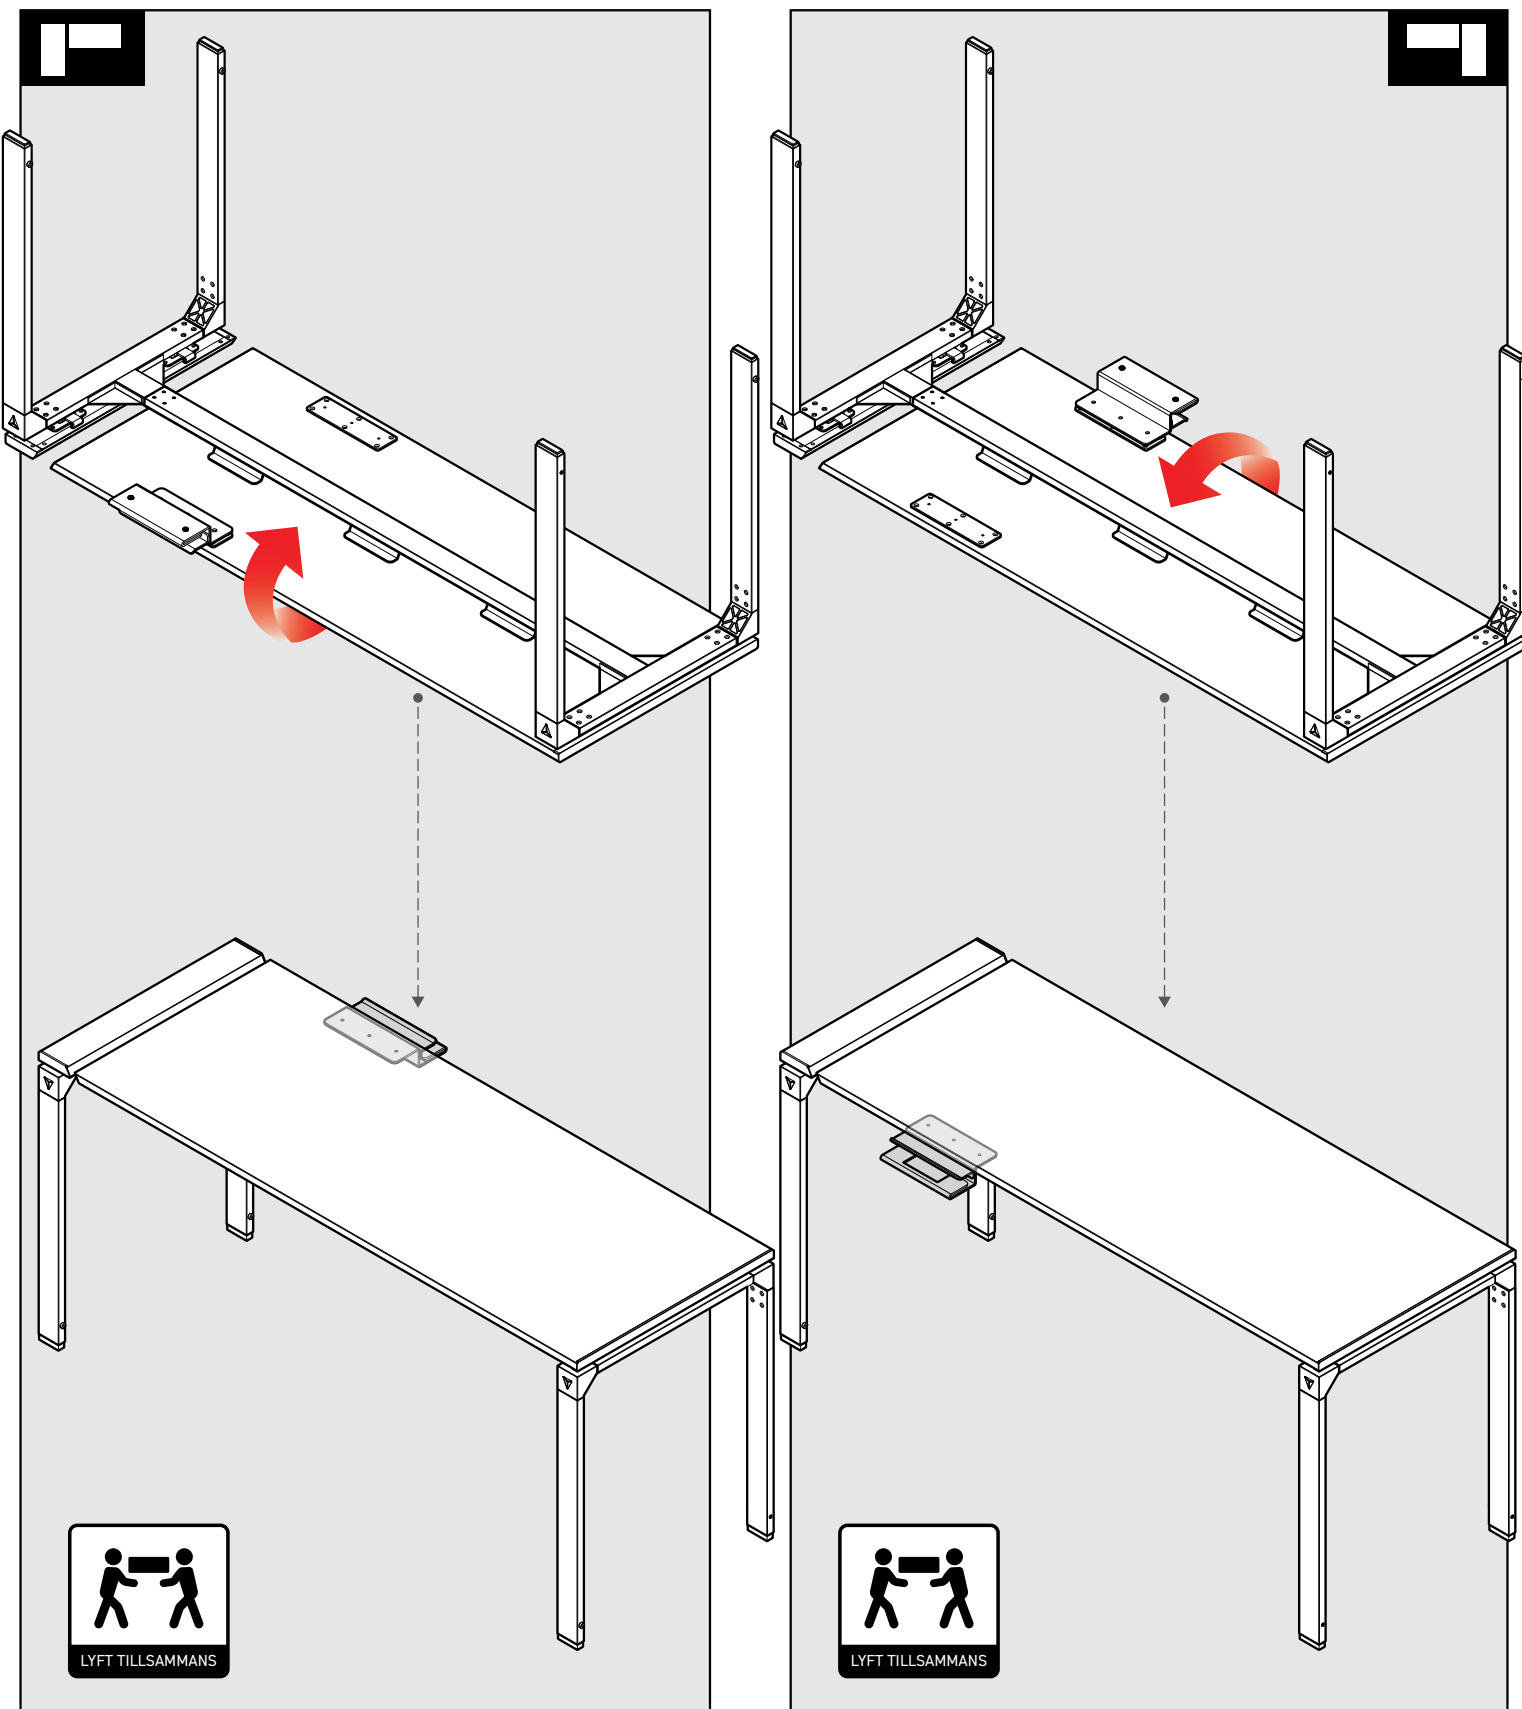


Vänster eller höger

02

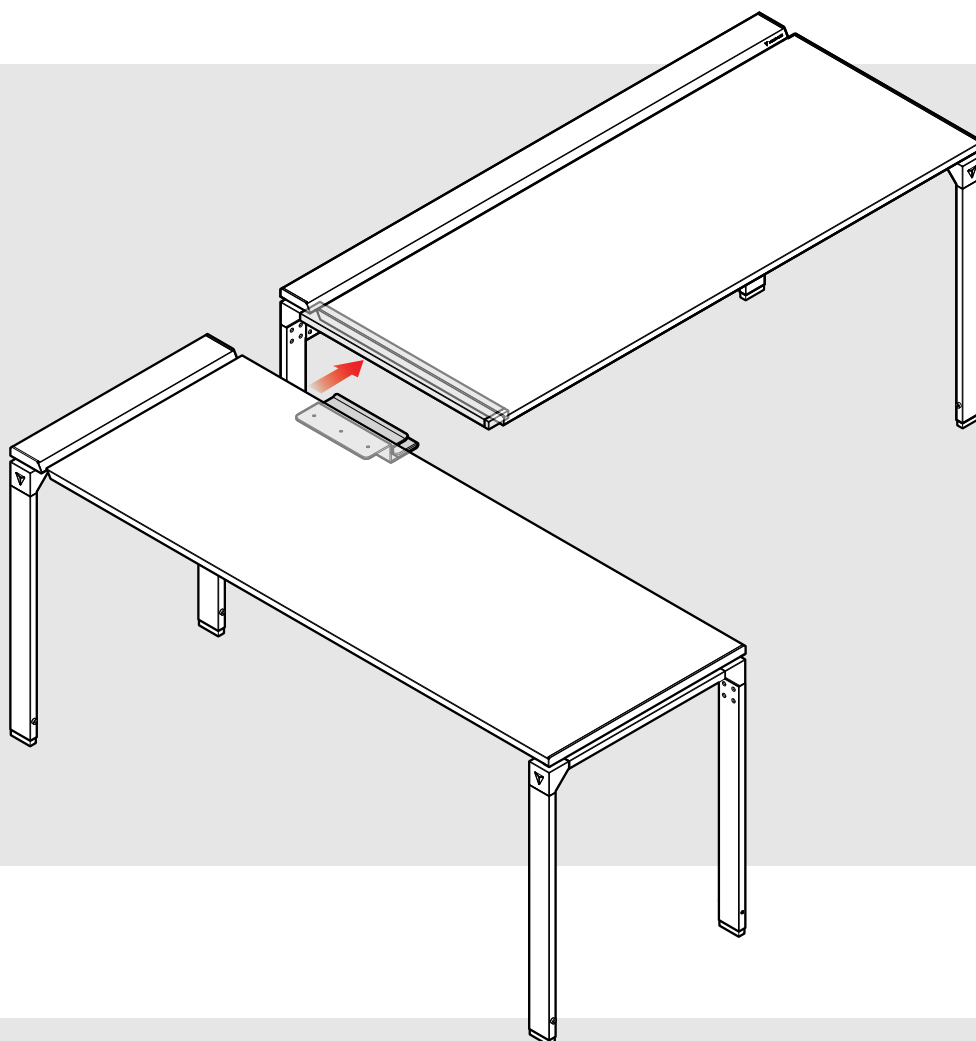


03

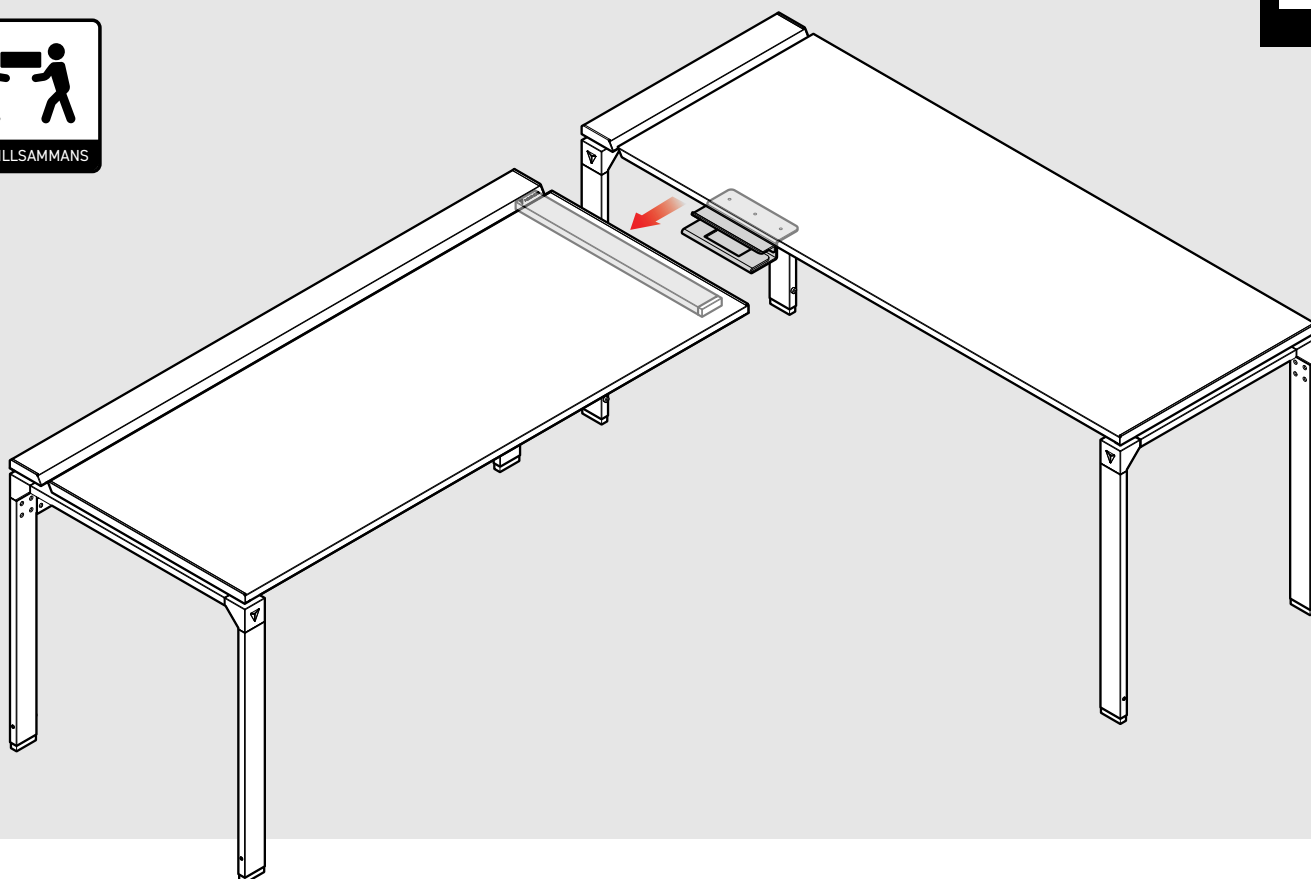

04






Rikta in skrivbordsförlängningen med ditt Secretlab MAGNUS. Justera i alla fyra riktningar och säkerställ att mellanrummet är litet eller obefintligt.

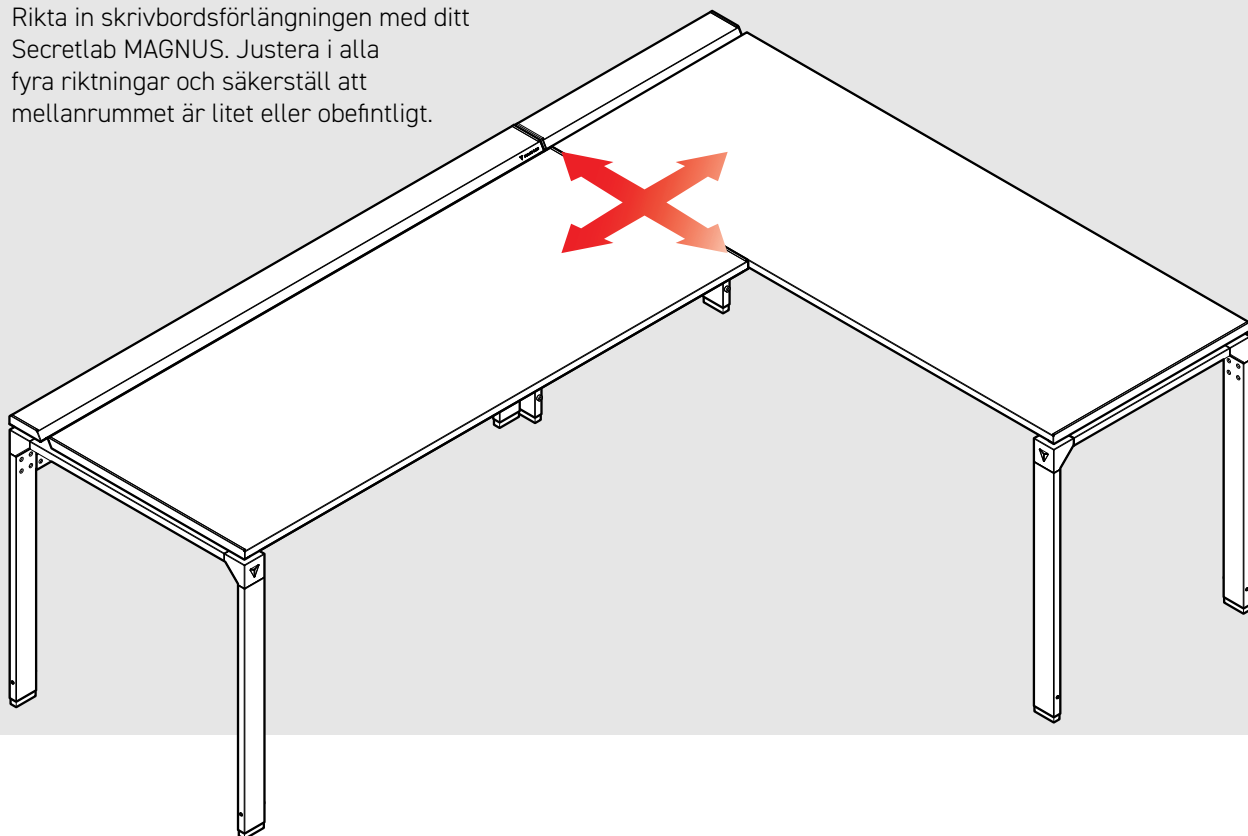

05

Använd den större insexnyckeln för höjdjustering och vrid moturs för att dra åt båda fästelementen på anslutningsfästet.

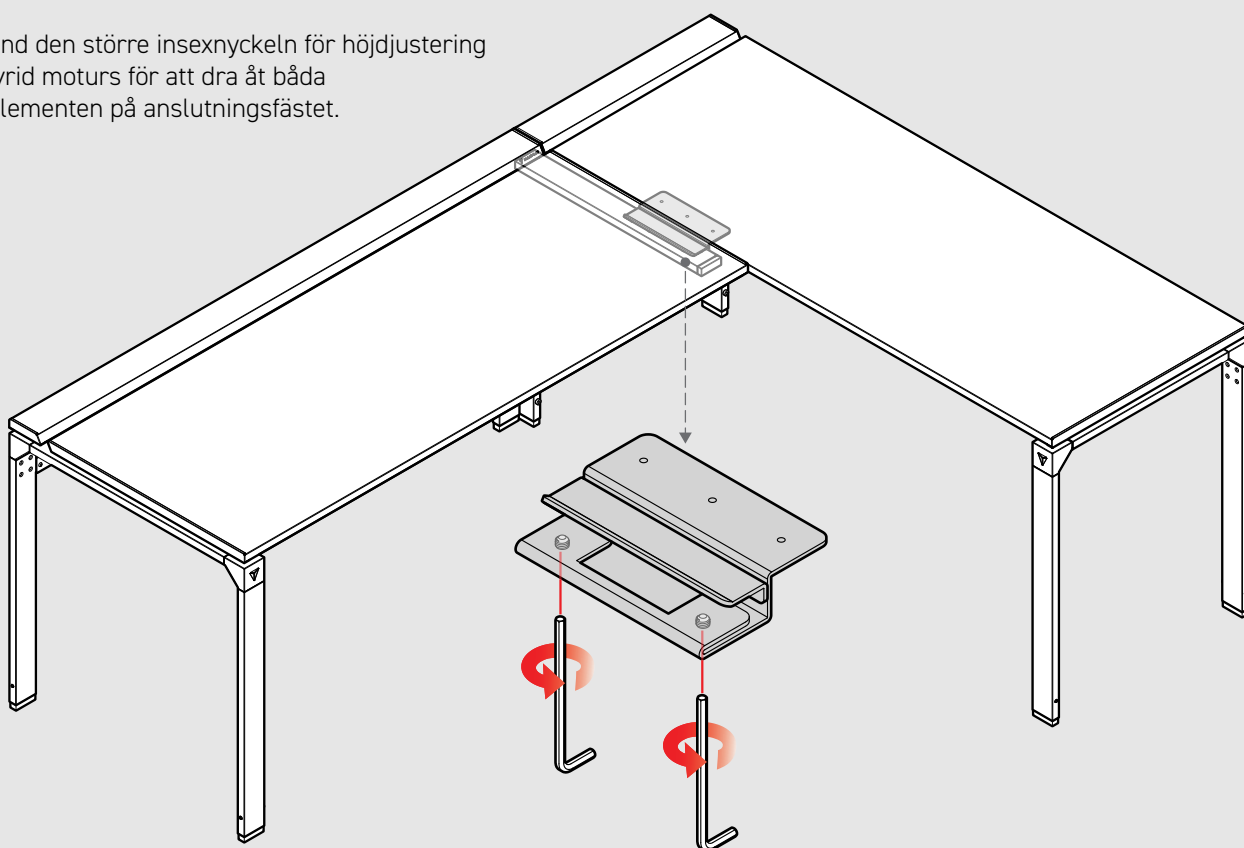

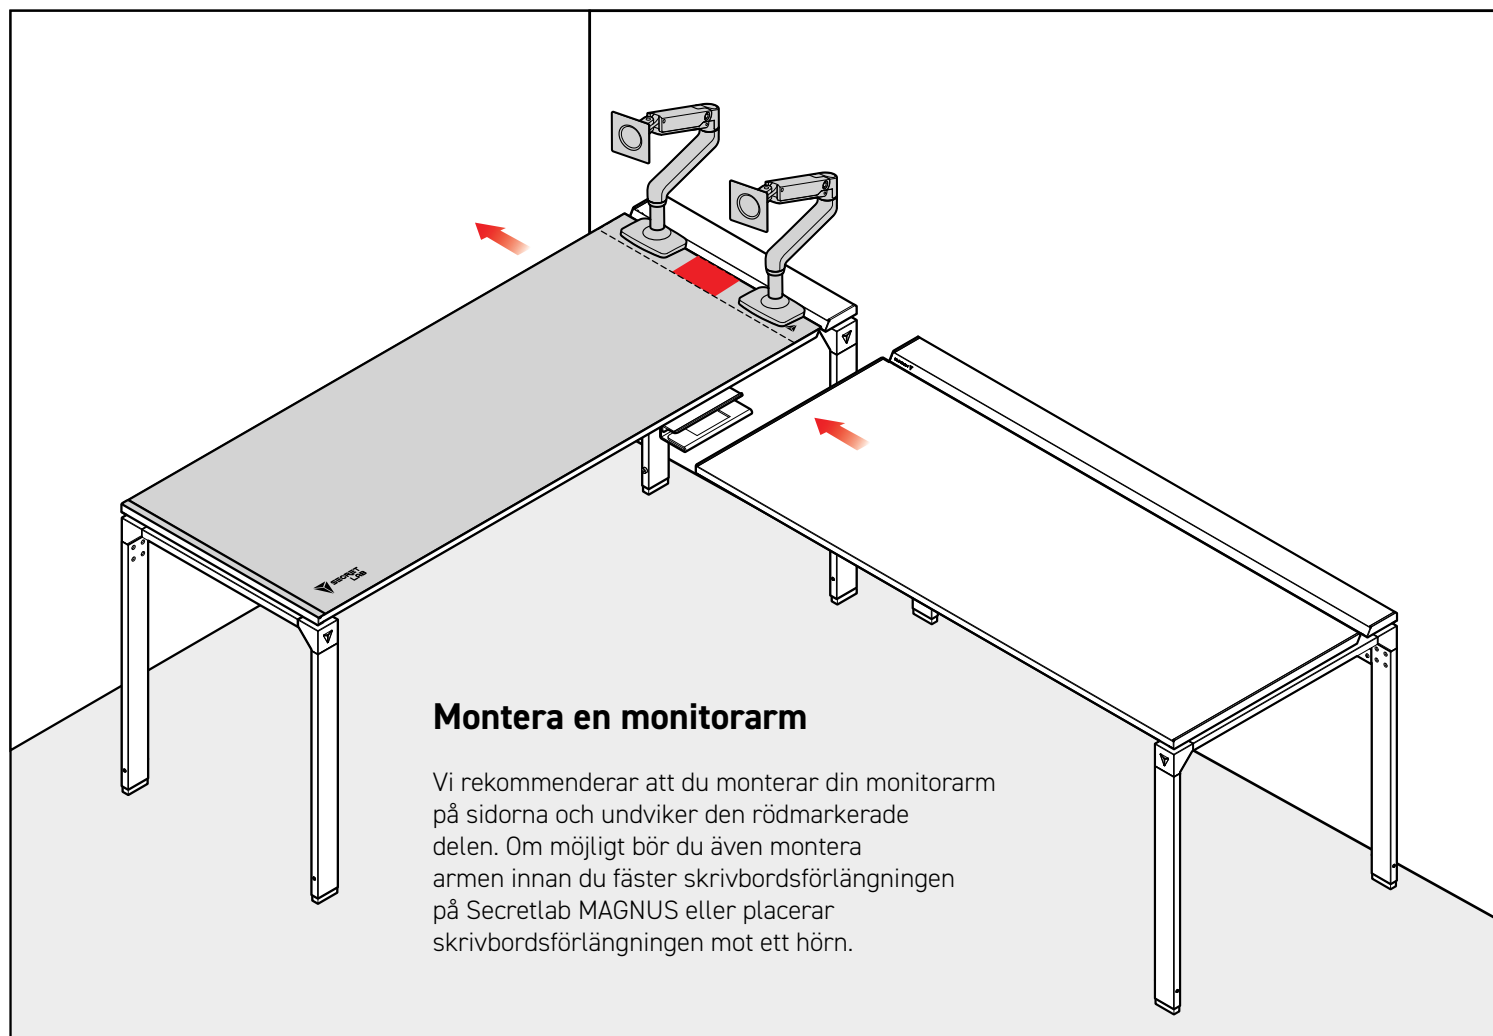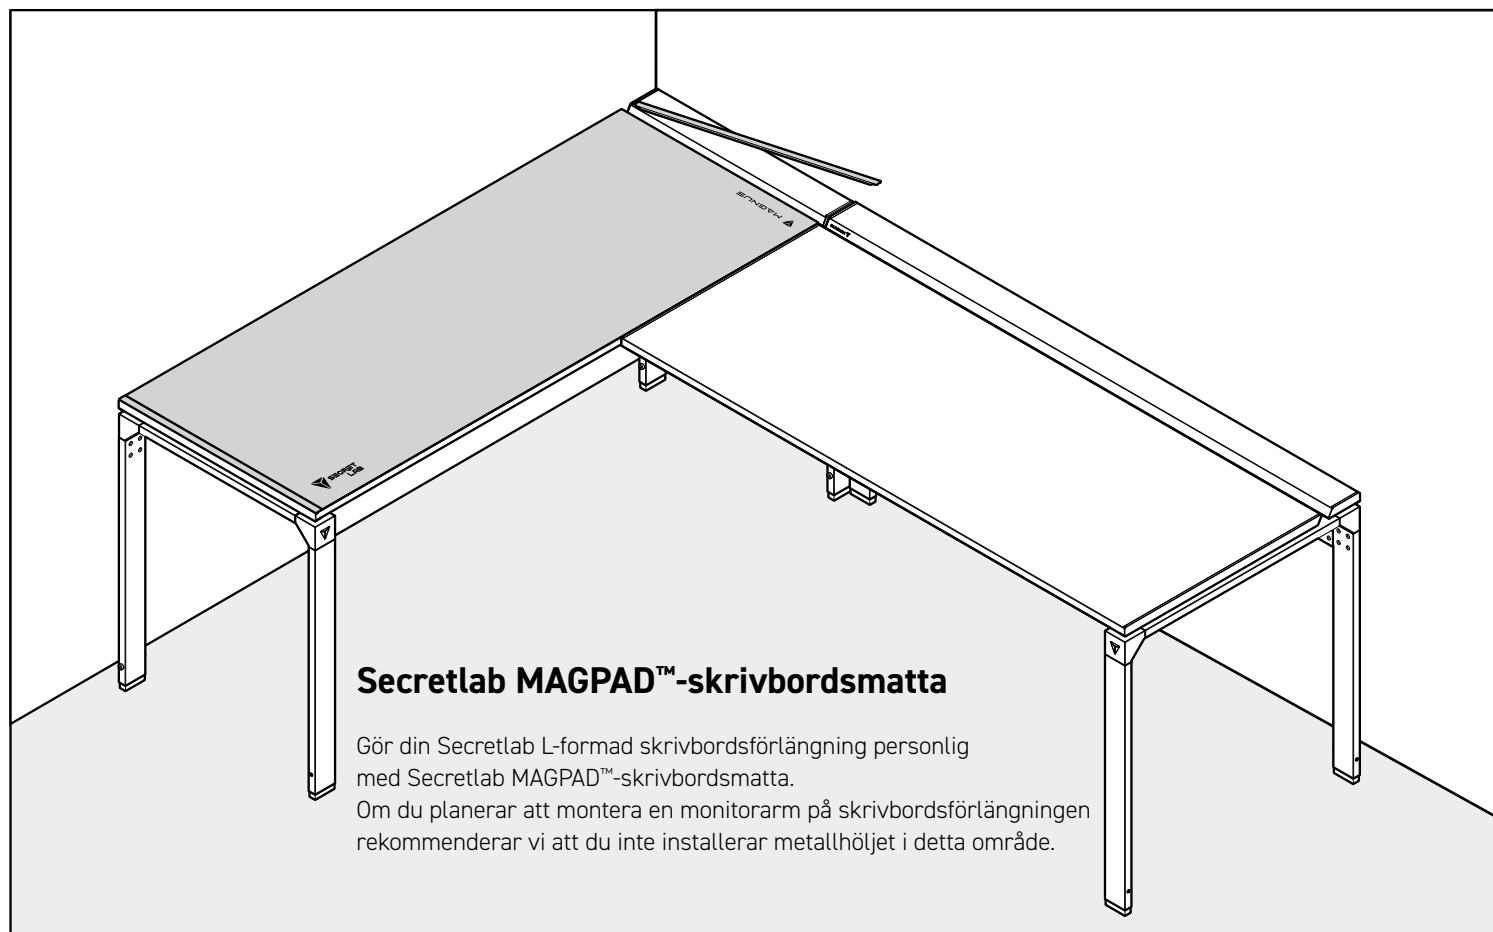

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

