



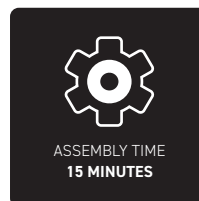

Assembly Guide and **User Manual**

Secretlab® MAGNUS Metal Desk

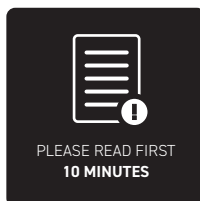

CONTENTS

Important Safety Instructions	1
Warnings and Caution	1
Use and Liability	1
Technical Specifications	2
What's In the Box	3
Assembly Tool Kit	3
Assembly Guide	4
Assembling the Secretlab MAGNUS	4
Installing the Secretlab MAGPAD™	8
Final Touches	10
Usage Instructions	11
Handling the Hinged Rear Cover	11
Mounting a Monitor Arm	11
Mounting the Tray Passthrough Cover	12
Disposal of your Old Product	12

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



PLEASE READ PRIOR TO INSTALLATION AND USE

This user manual contains important safety regulations. Any non-conforming use may result in personal injury or mechanical damage. Please read this user manual carefully before use as it provides key information about safety, use, assembly and maintenance of the Secretlab MAGNUS Metal Desk.

Close supervision is necessary when this desk is near children, invalids, or disabled persons. Use this desk only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

The Secretlab MAGNUS Metal Desk is designed for indoor use and dry work areas only. Do not use outdoors.

Do not operate in environments with high heat, high humidity, high salinity or pollutant gases.

WARNINGS AND CAUTION

Ensure you have received all parts according to the **What's In the Box** section (pg.3) prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact the Secretlab support team for replacements. The Secretlab MAGNUS Metal Desk is to be assembled by at least two people. This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children and pets. Do not overtighten the screws during installation.



This desk is not intended for use by children without adult supervision.



Do not stand on the desk and do not use the desk as a climbing aid.



Do not exceed the maximum load capacity of the Metal Desk Top (100kg/220lb). Do not load the Hinged Rear Cover.



Do not sit on the desk.



Do not adjust the desk height when there is load on the Metal Desk Top.



Do not drag the desk across the floor. Do not wobble the desk forcefully on purpose.



Do not crawl or lie under the desk frame.





Do not place your hands or fingers between the Hinged Rear Cover and Metal Desk Top.

USE AND LIABILITY




Under no circumstances does the manufacturer accept warranty claims or liability claims for damages caused from improper use or handling of the desk. For warranty terms and service or any other queries, scan the QR code or visit our website secretlab.co/support.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

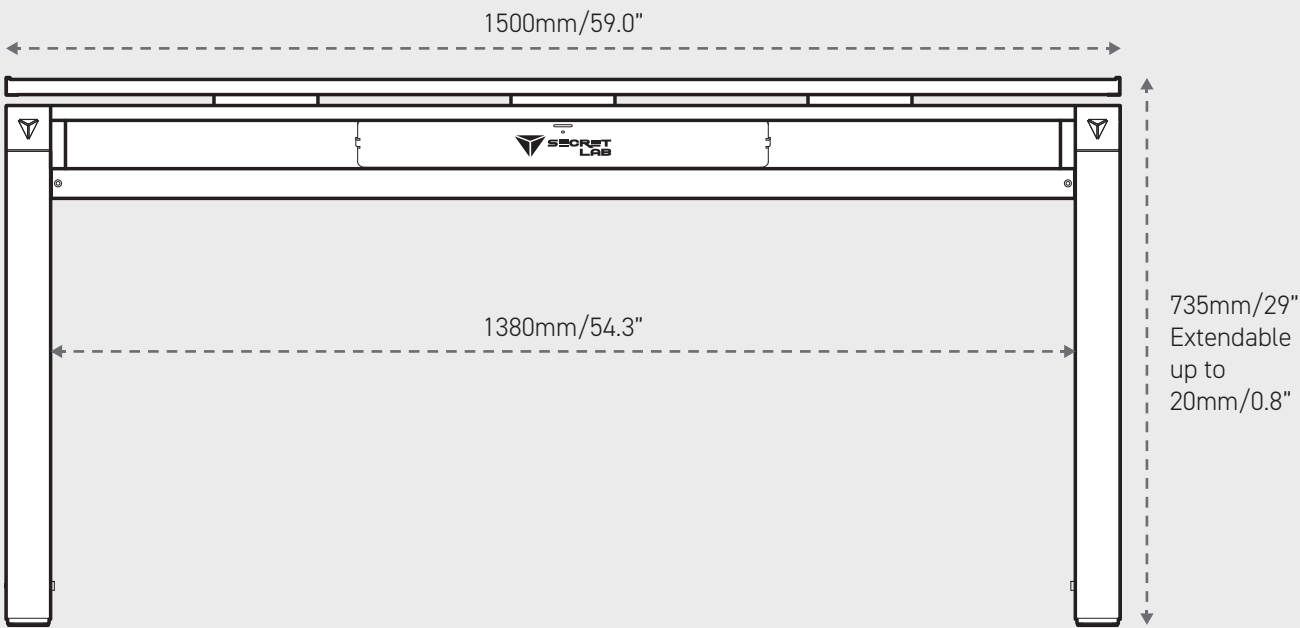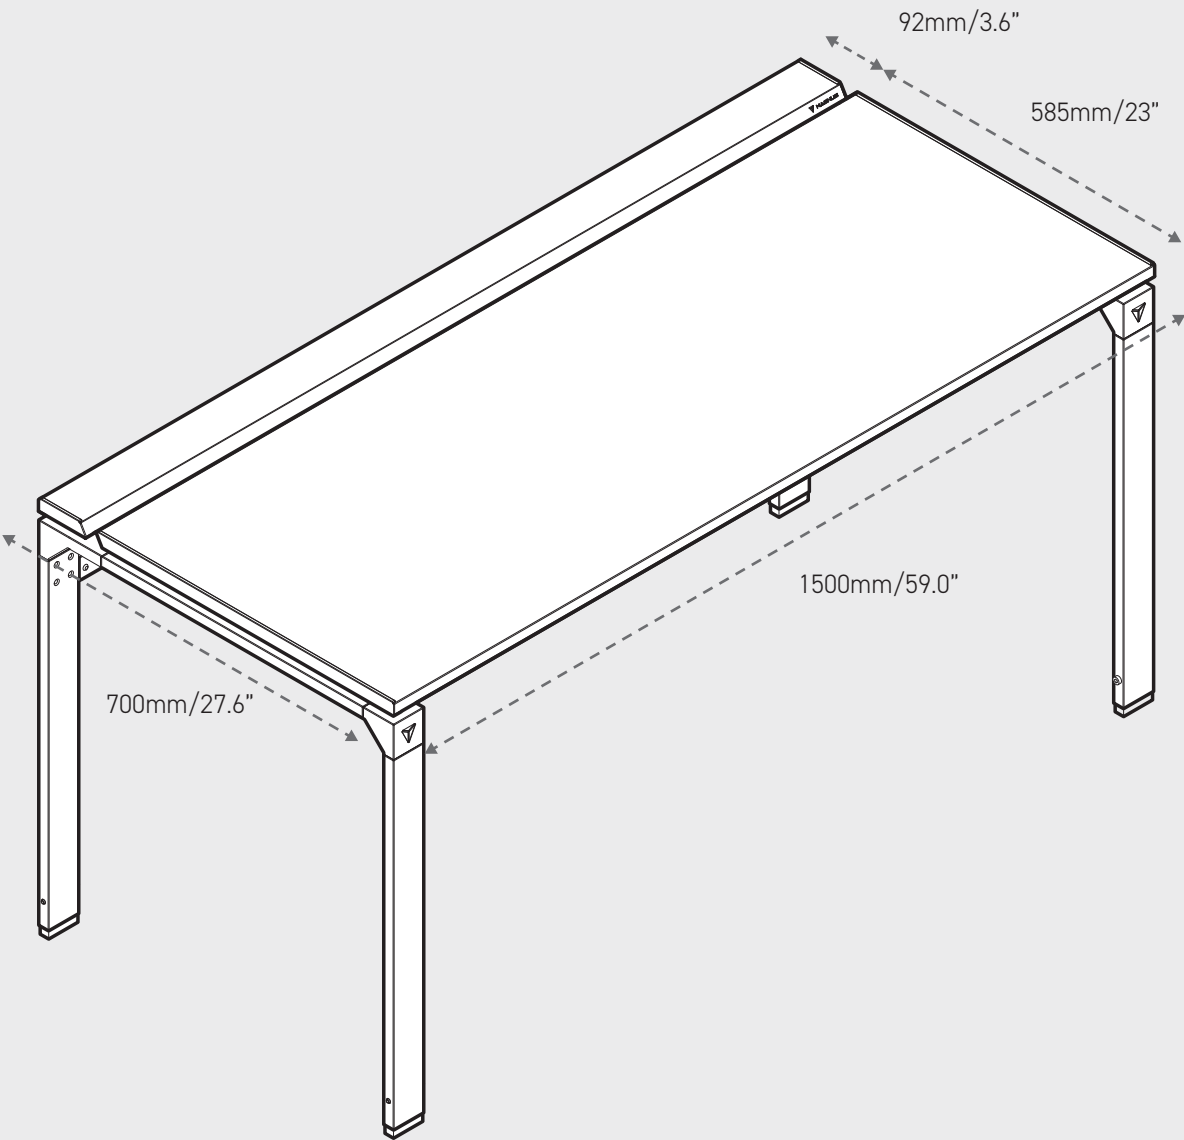

WHAT'S IN THE BOX

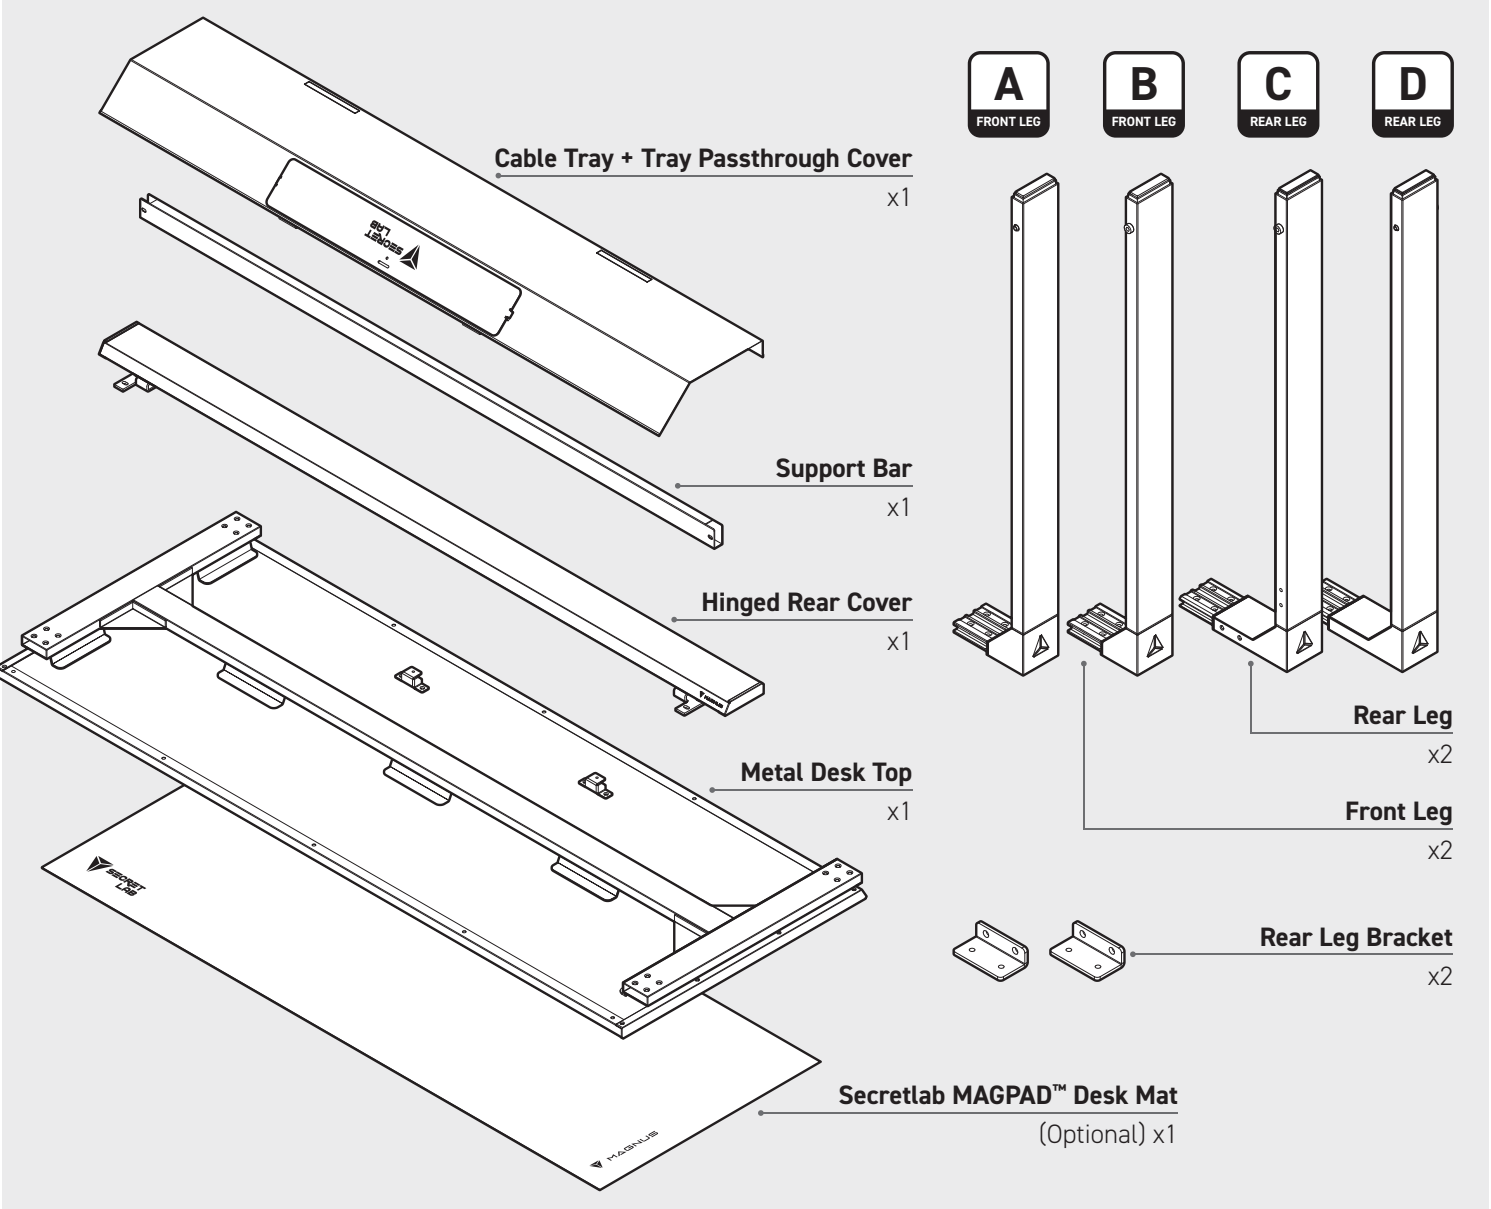


ASSEMBLY TOOL KIT

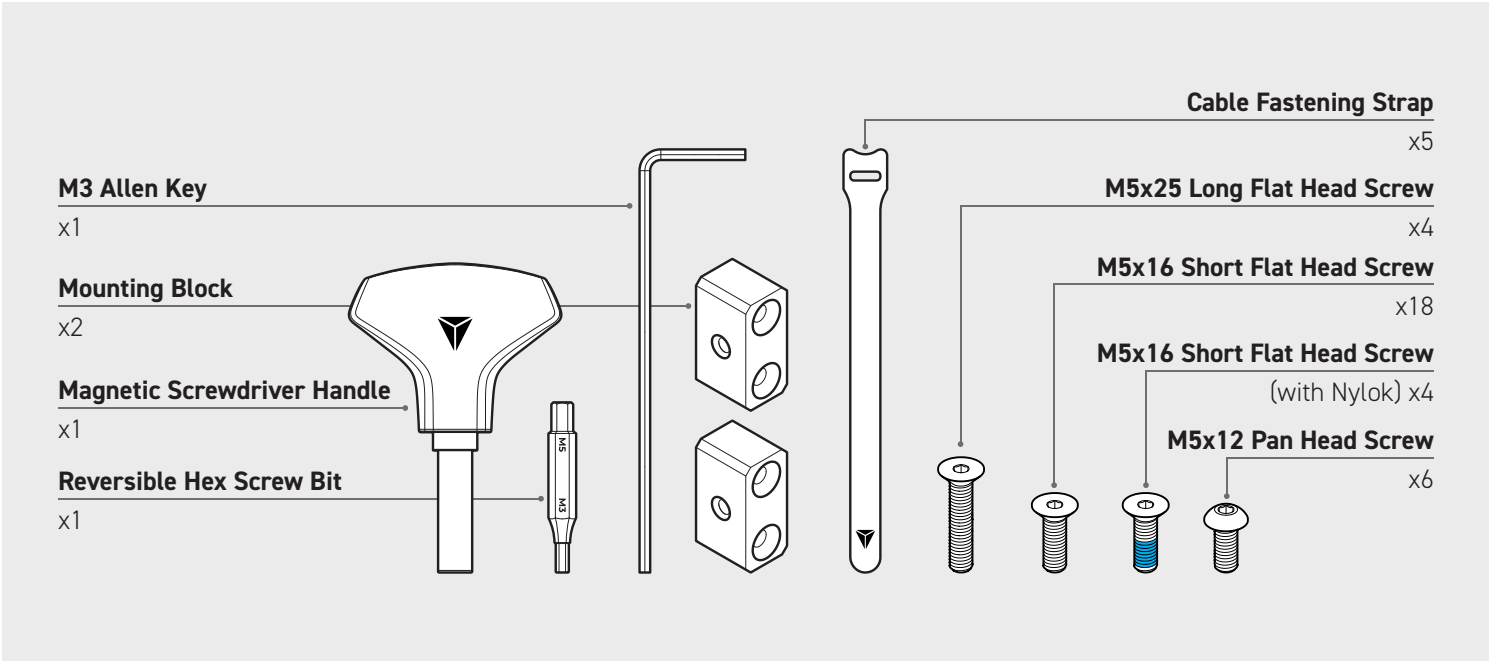


01 Assembling the Secretlab MAGNUS





With at least two people, lift the **Metal Desk Top** and place it upside down onto a debris-free area to protect the **Metal Desk Top** surface.

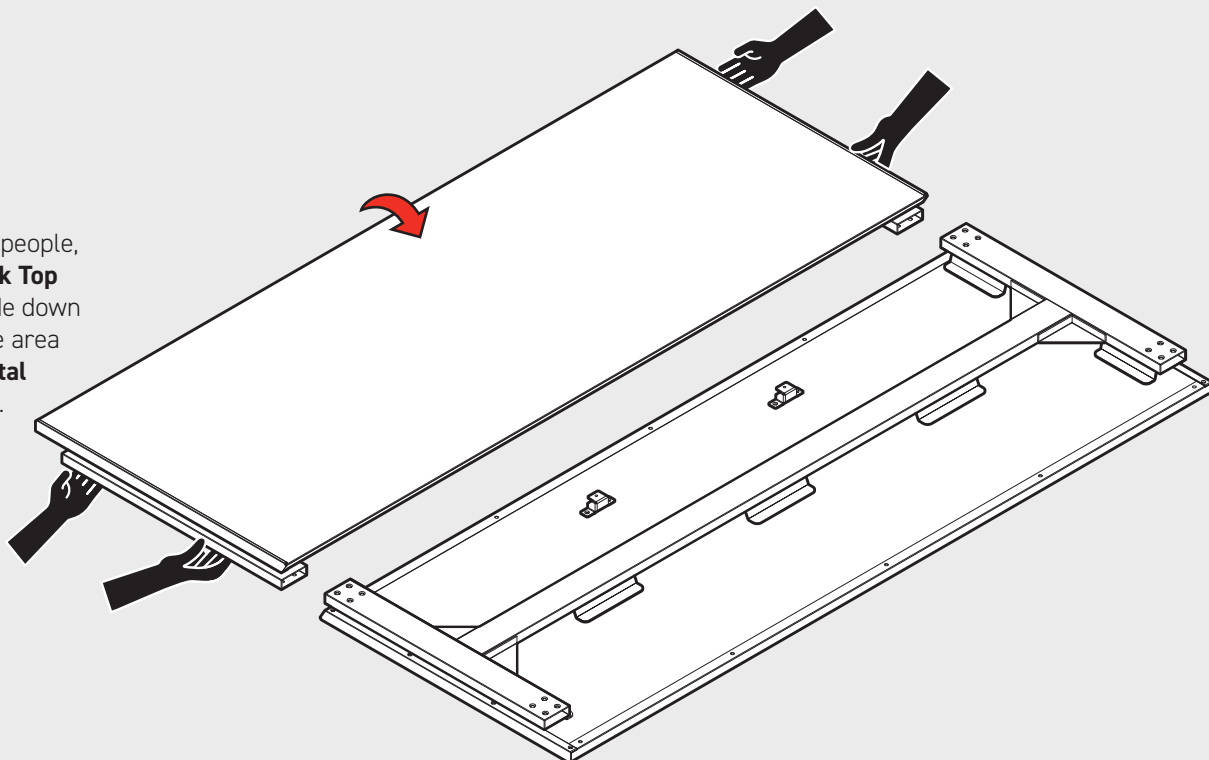

02

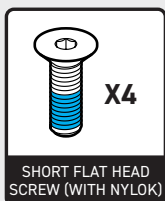


Align the **Rear Leg Brackets** onto the **Rear Legs** and screw in the fasteners.

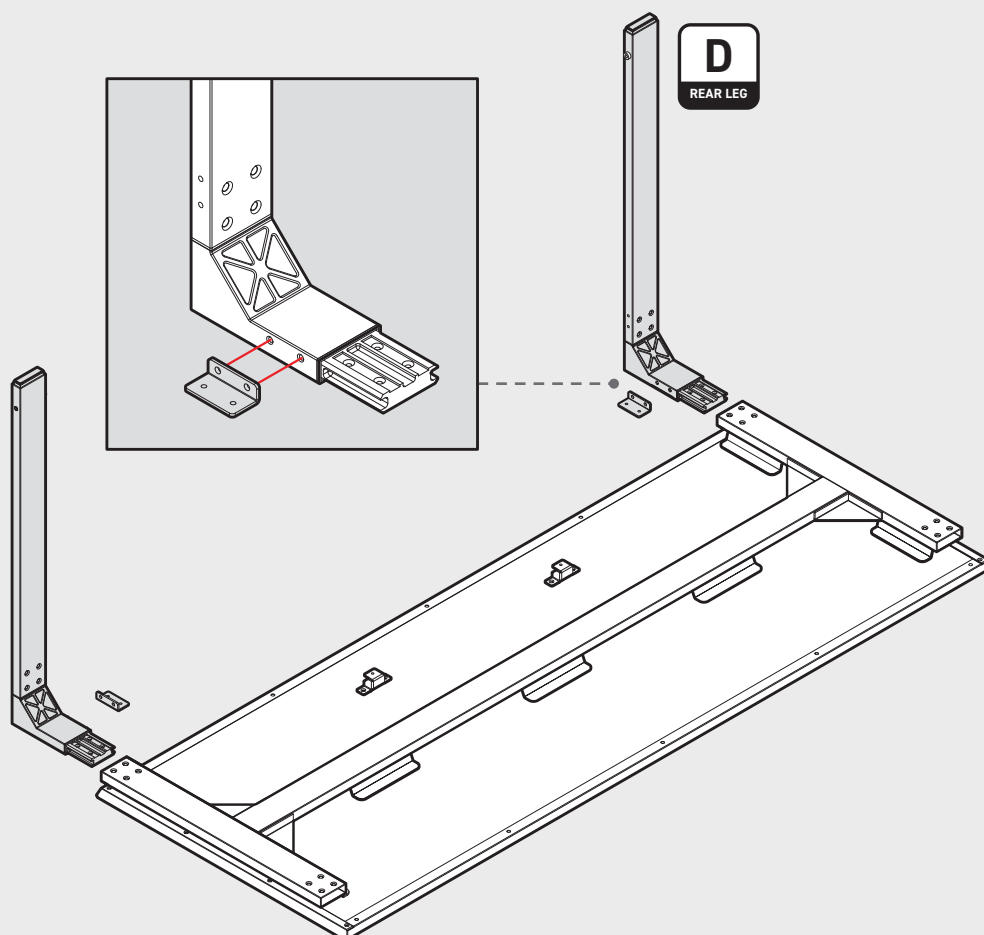
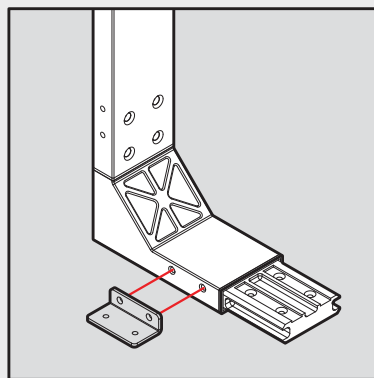


ASSEMBLY GUIDE


03

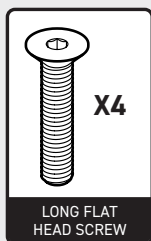



Align the **Mounting Blocks** onto the **Rear Legs** and screw in the fasteners.

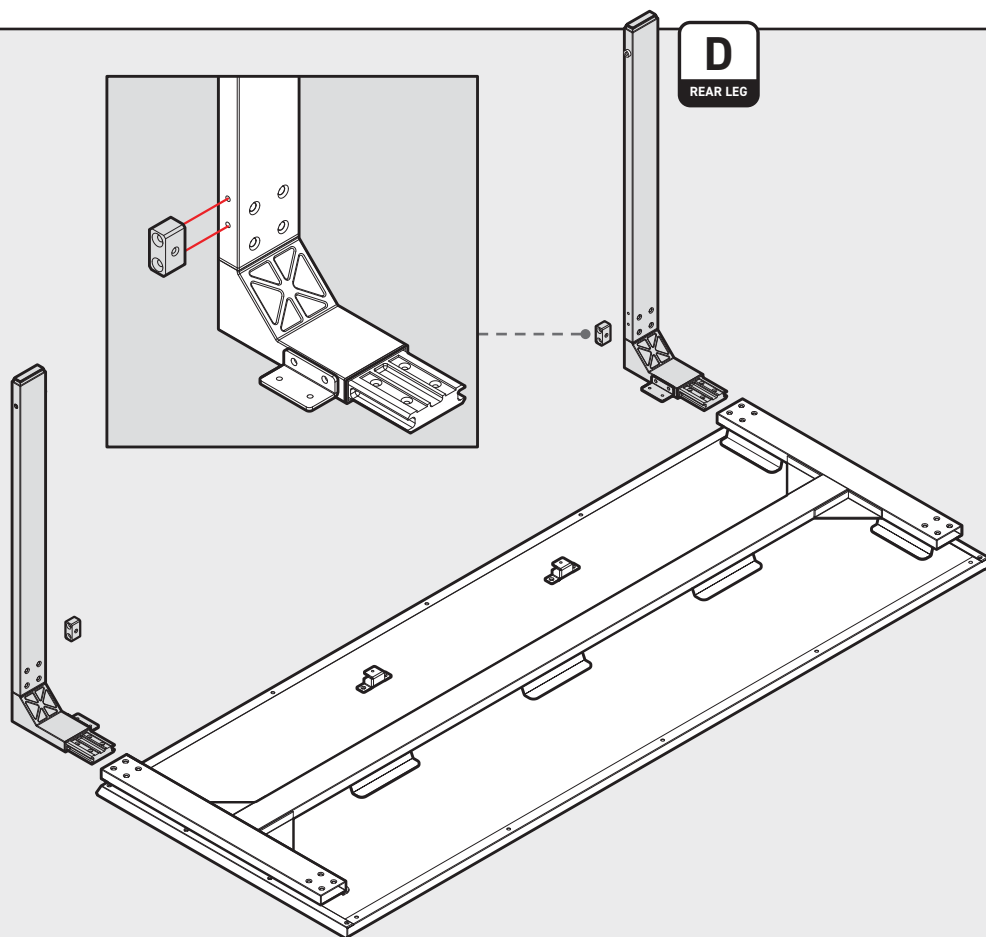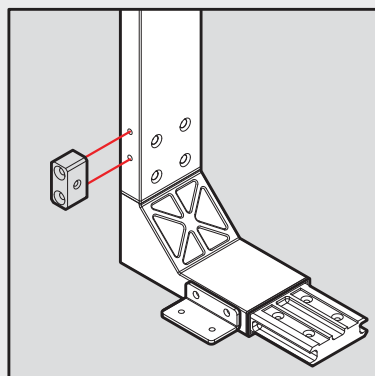

04

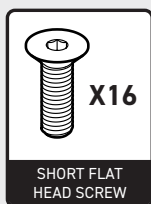


Remove the straps and slot the **Desk Legs** into the **Metal Desk Top** and tighten the fasteners in a diagonal sequence.

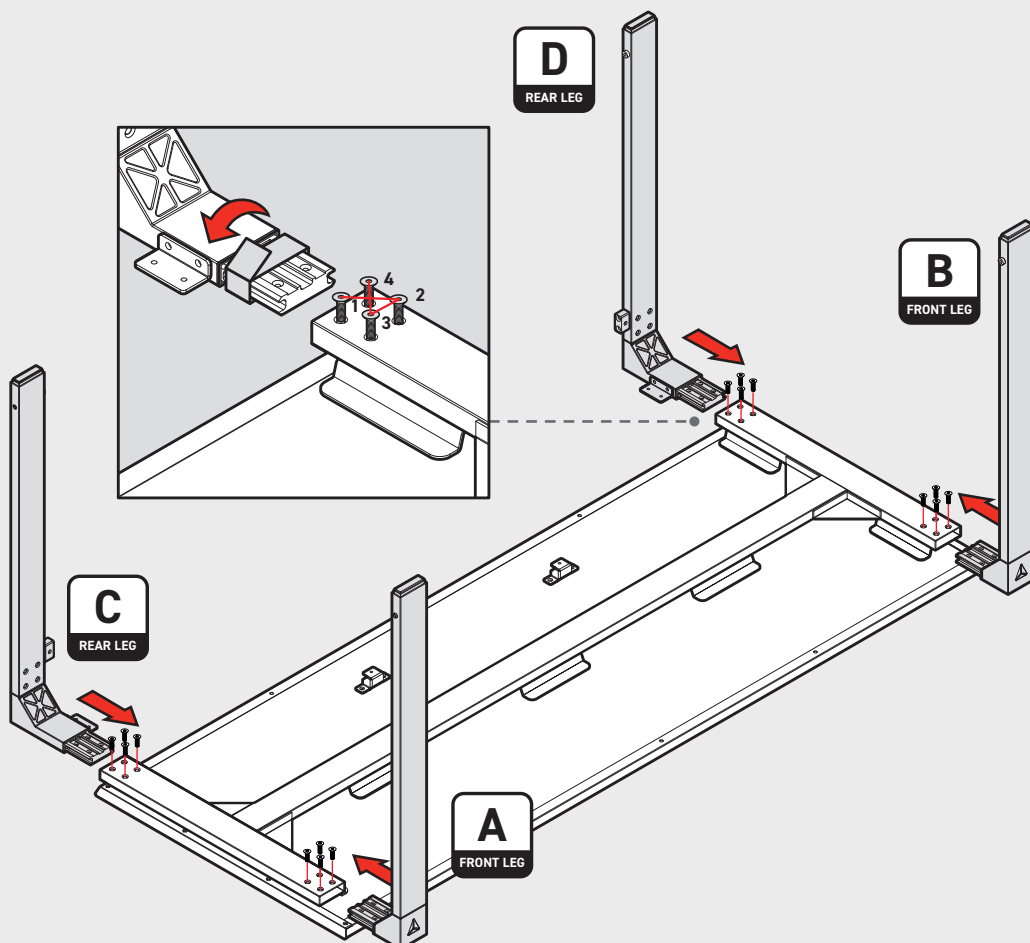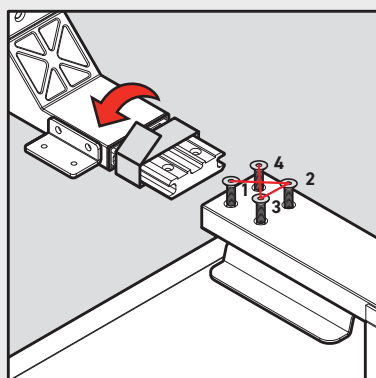

05





Slot the **Support Bar** upward onto the **Mounting Blocks** and screw in the fasteners.

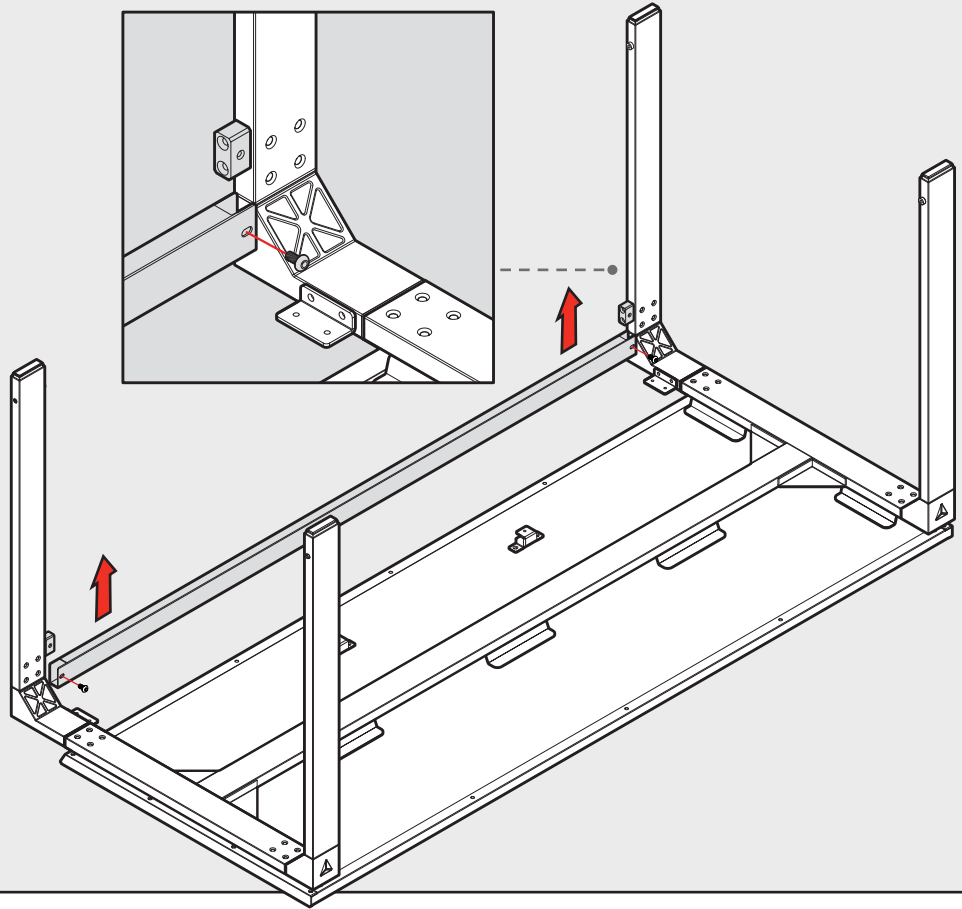


06

Remove the **Tray Passthrough Cover**. Align and attach the back of the **Cable Tray** onto the **Support Bar** magnetically.

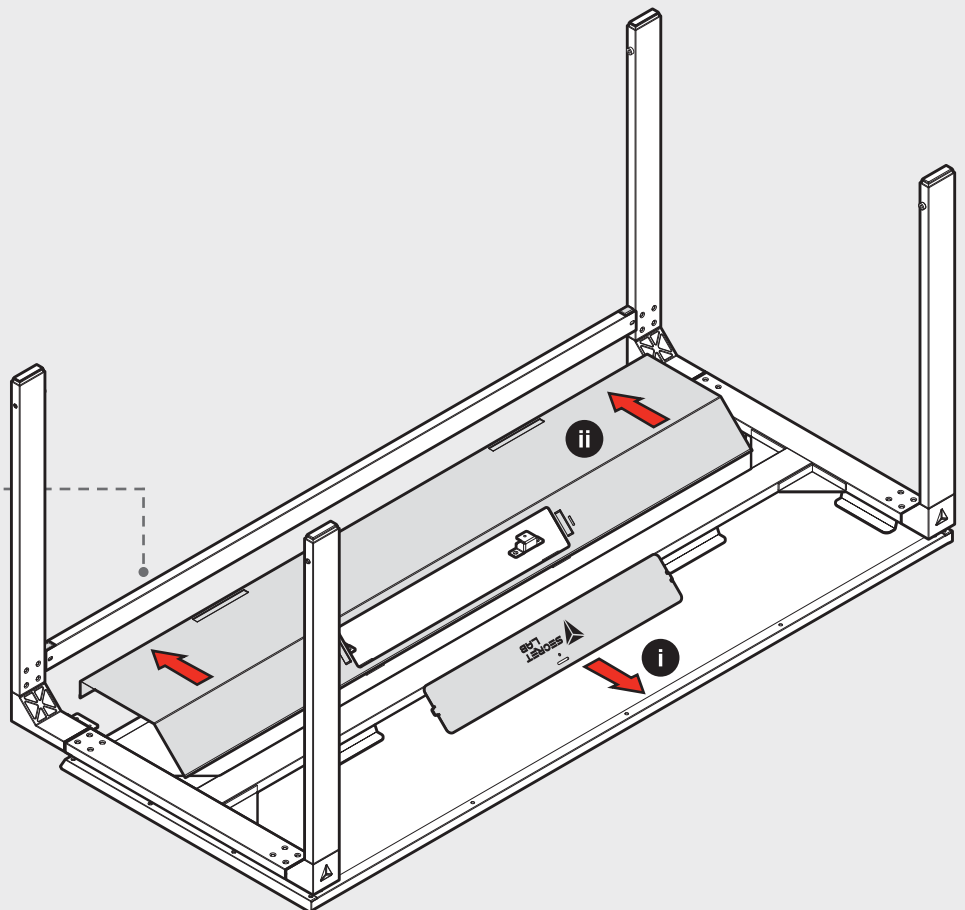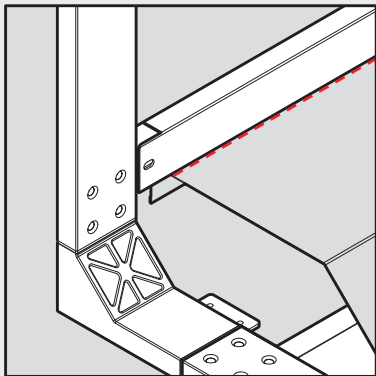


ASSEMBLY GUIDE

07

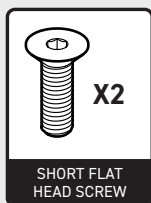


Once the back of the **Cable Tray** is magnetically attached onto the **Support Bar**, screw in the fasteners at the front of the Cable Tray.

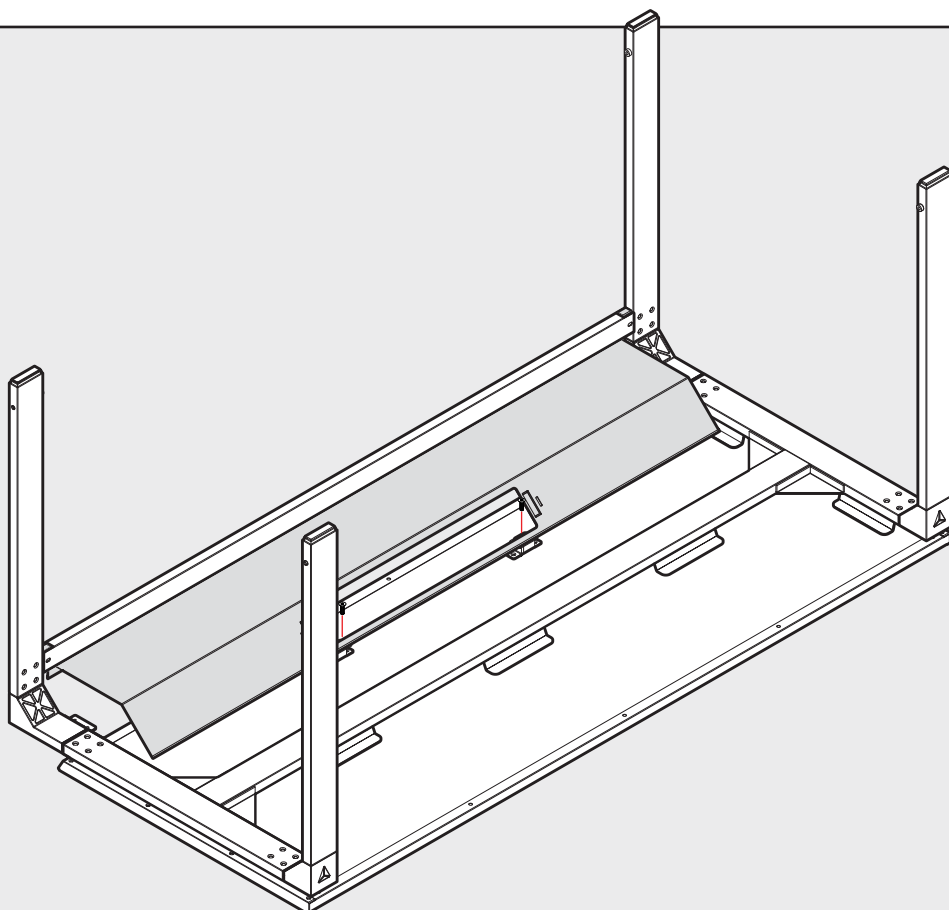

08





With at least two people, lift and flip the desk without resting weight on the sides of the legs.

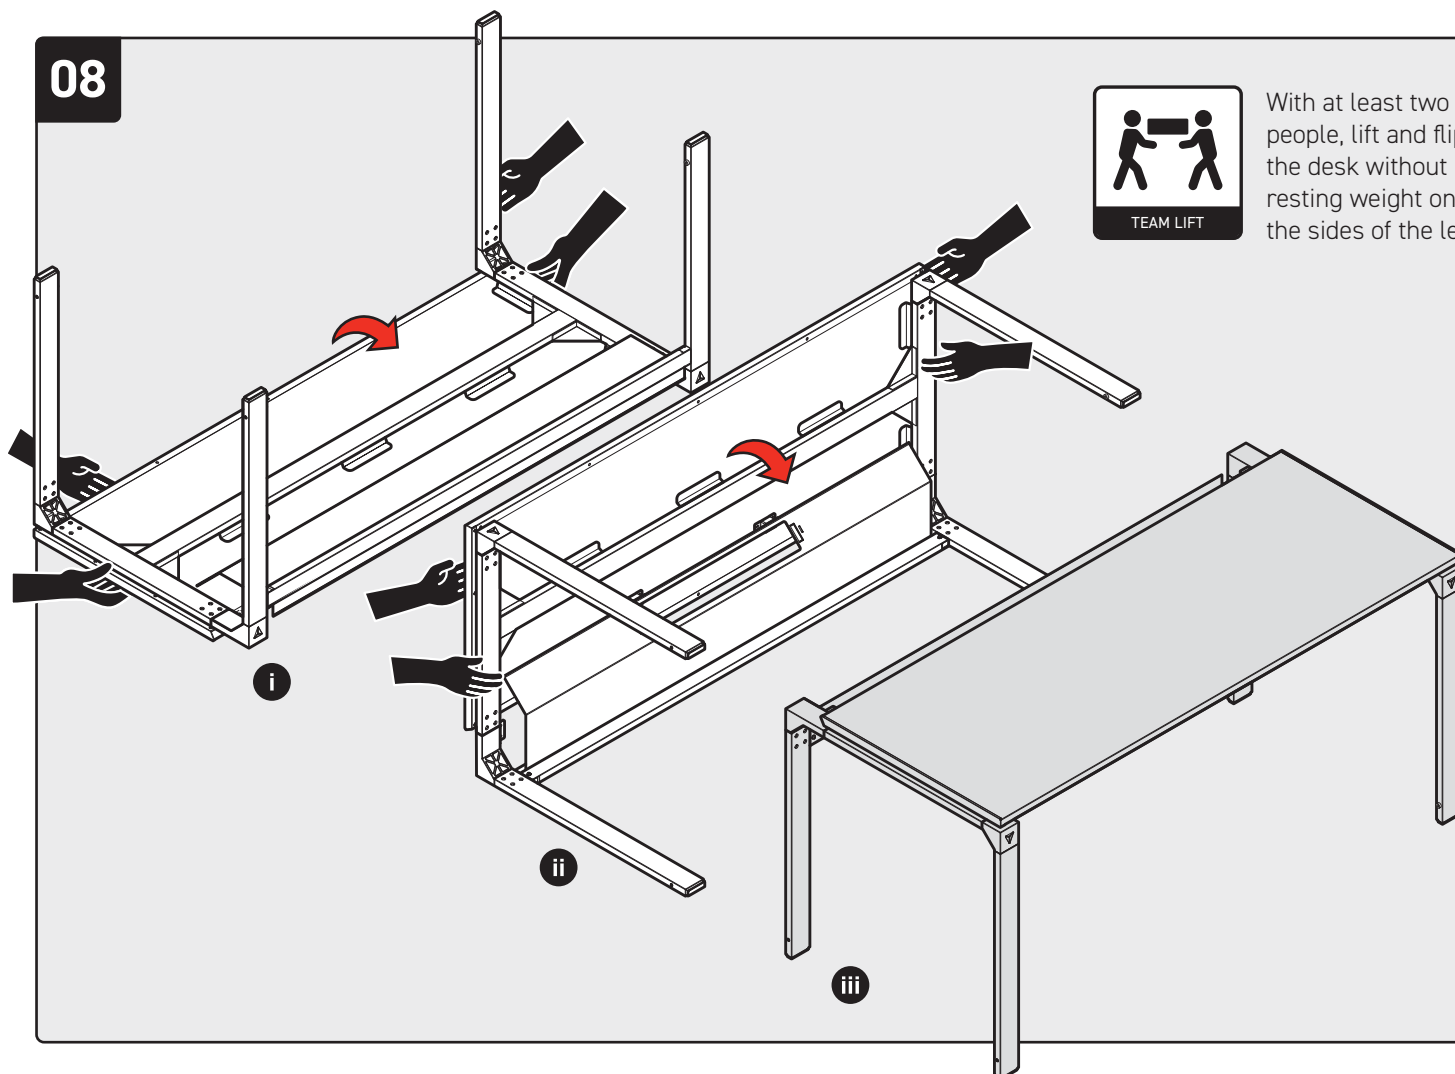

09





Pull both hinges down and align the **Hinged Rear Cover** onto the Secretlab MAGNUS. Screw in the fasteners.

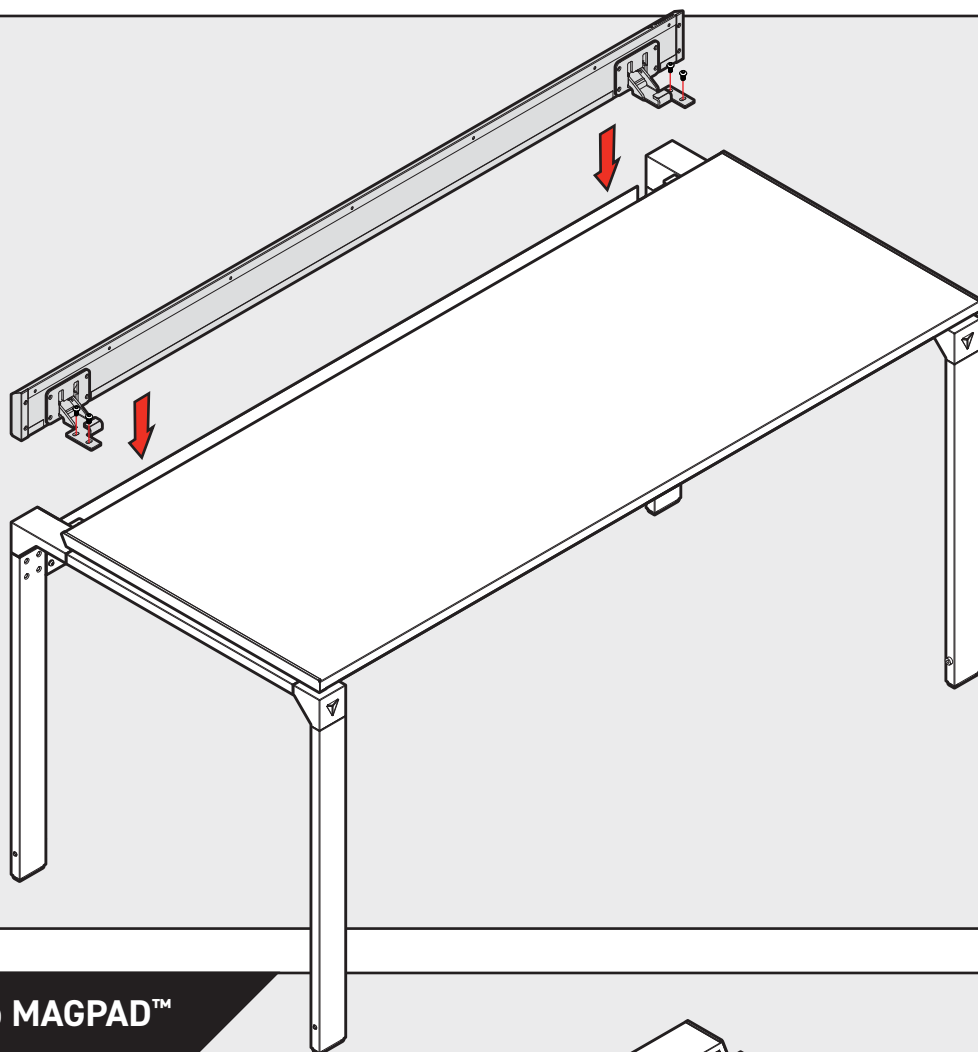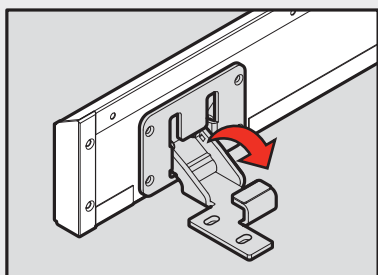



01 Installing the Secretlab MAGPAD™

Remove the **Metal Sleeves** from the inside of the rolled up **Secretlab MAGPAD**. Set them on the sides of the Secretlab MAGNUS. Unfasten the center strip.

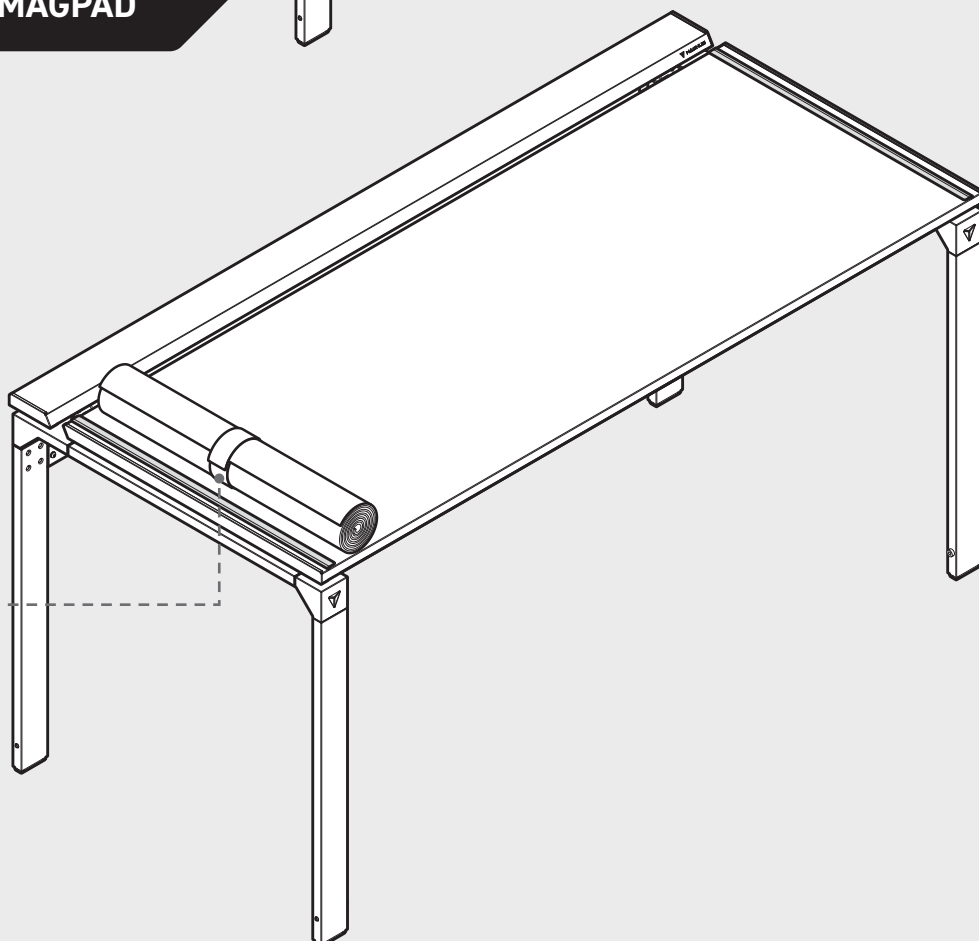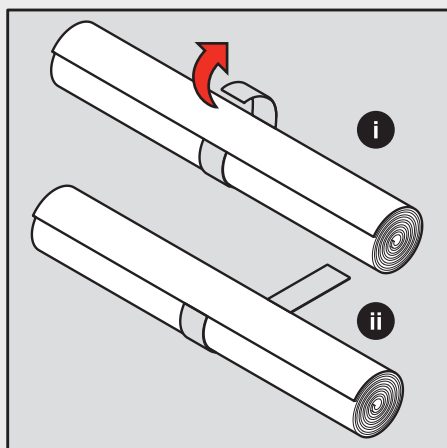



02

Slide the **Metal Sleeve** onto one end of the **Secretlab MAGPAD**. Ensure that the MAGPAD has been fully inserted into the sleeve. Check that the sleeve is flushed with the edge of your Secretlab MAGNUS.

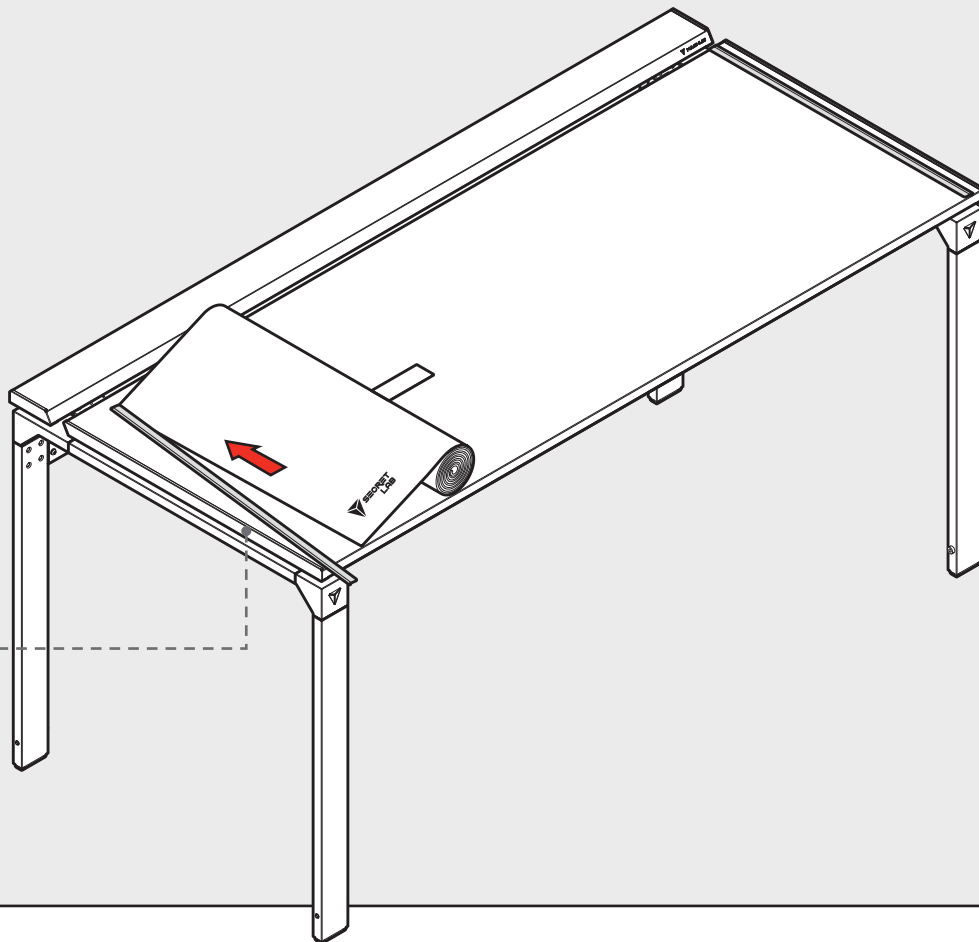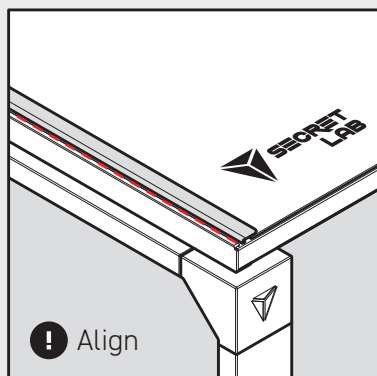


03


Pull the center strip to unroll the **Secretlab MAGPAD**. Take care to align the bottom edge of the desk mat with the Secretlab MAGNUS as you unroll it.

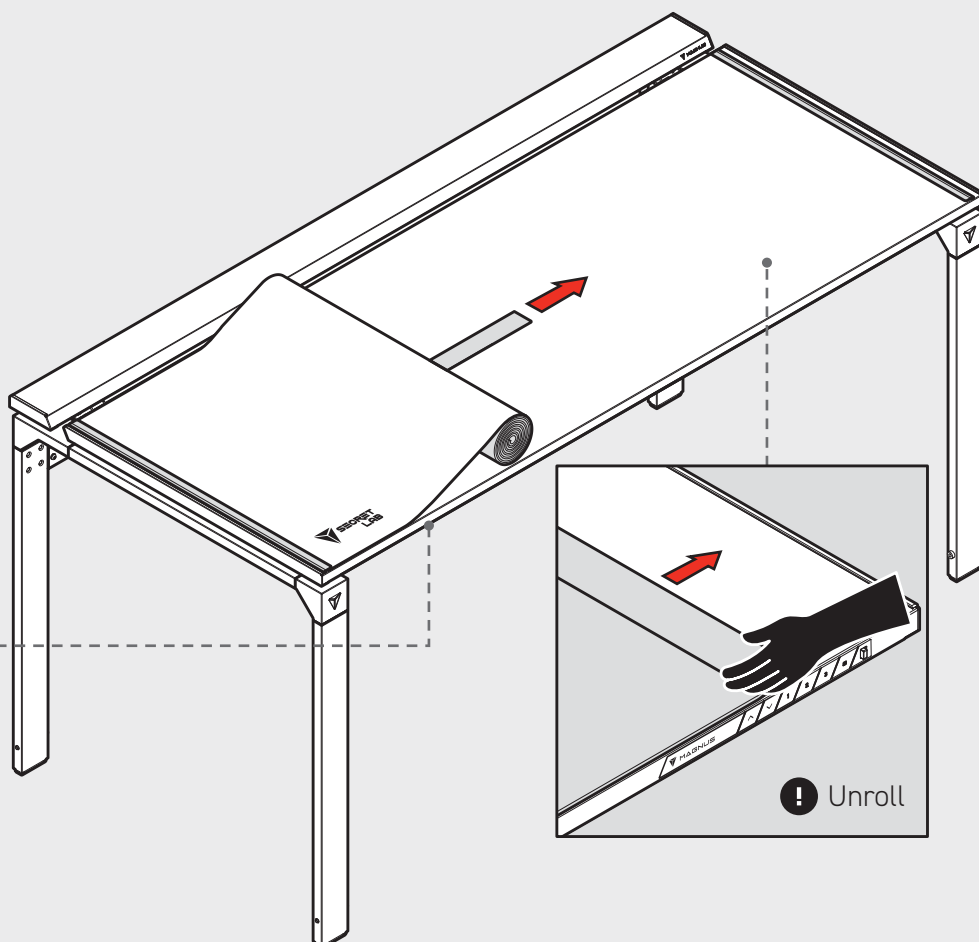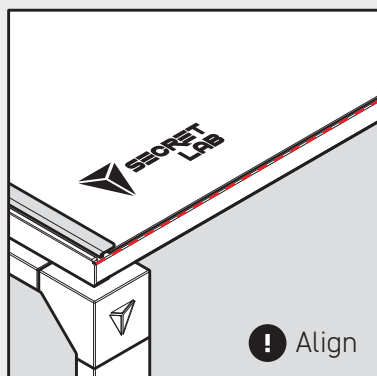

04

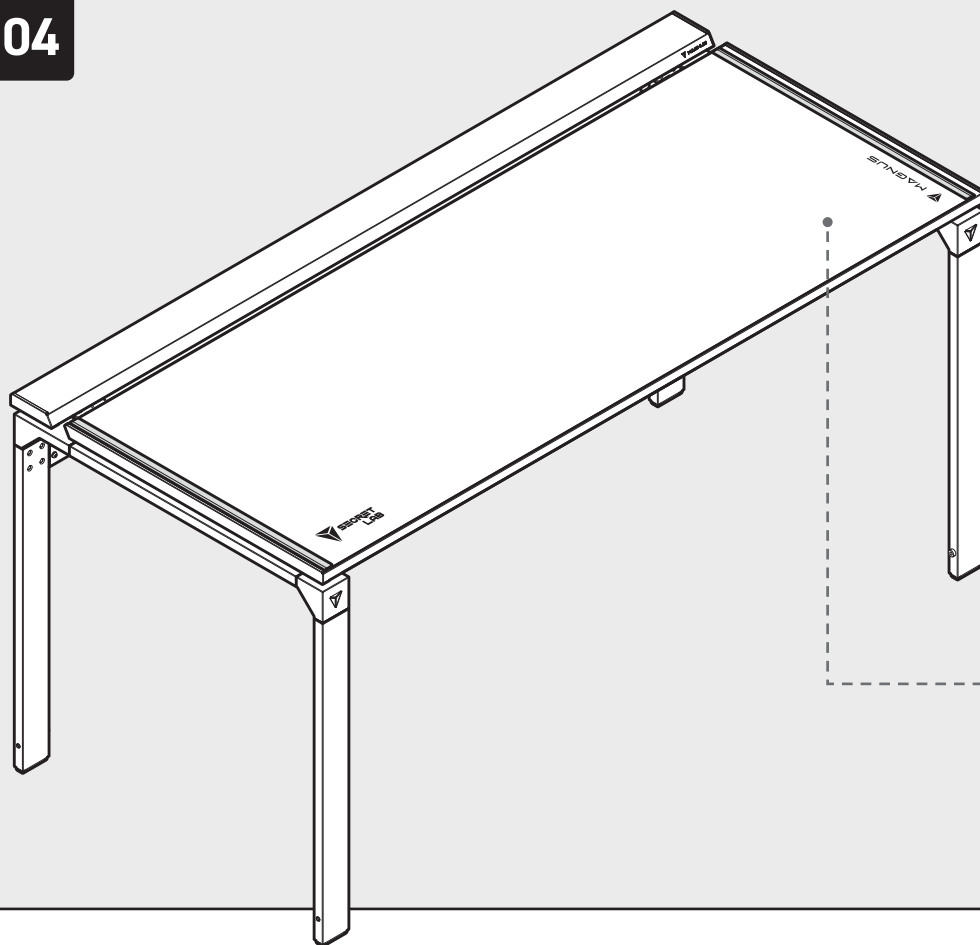

As with before, slide the second **Metal Sleeve** onto the **Secretlab MAGPAD**. Ensure that the MAGPAD has been fully inserted into the sleeve. Slide the **Metal Sleeve** up to the edge of the Secretlab MAGNUS. Adjust to cover any visible gap.

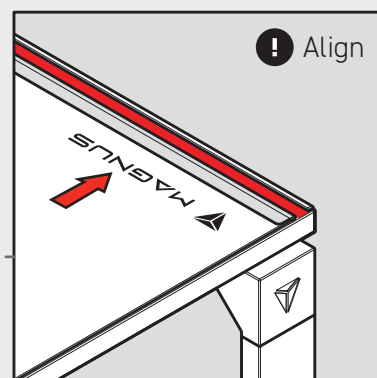


Final Touches - Adjusting the Desk Height



Using the **Magnetic Screwdriver**, turn clockwise to increase the height and anti-clockwise to decrease the height. Do not adjust when there is heavy load on the desk.

Height Adjustment Range:
+20mm

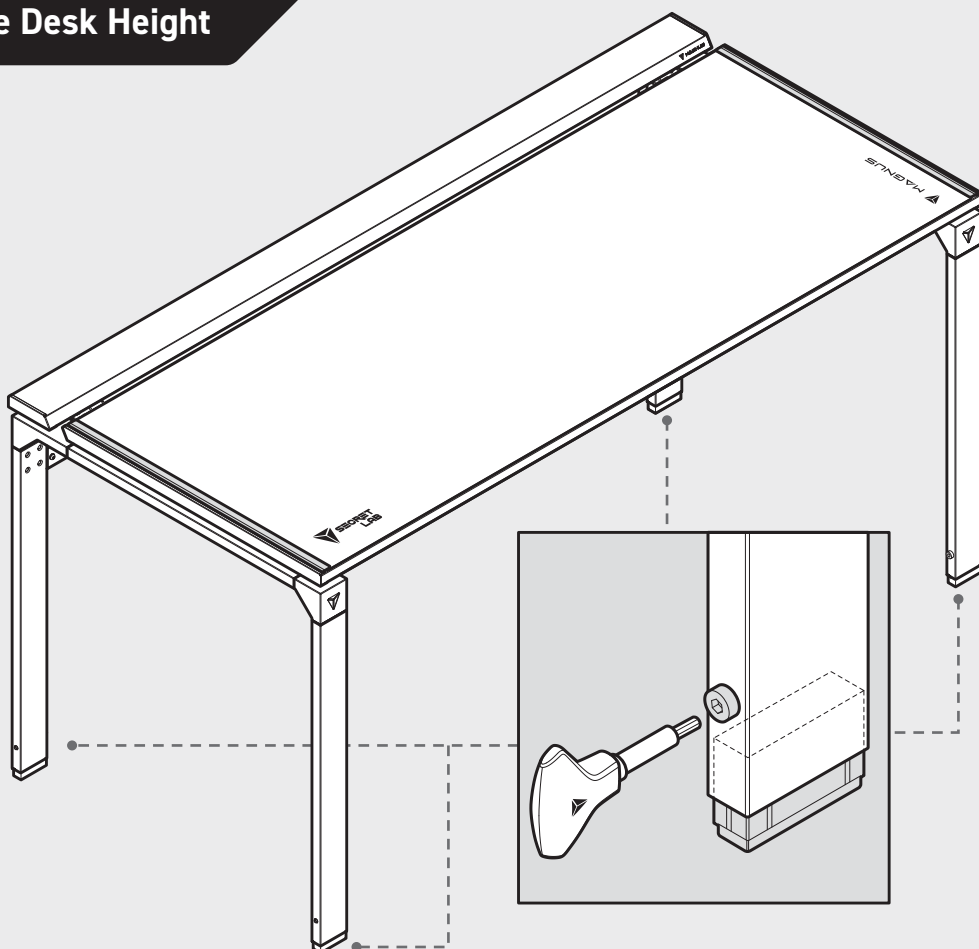


USAGE INSTRUCTIONS

Handling the Hinged Rear Cover




Always open and close the **Hinged Rear Cover** from the sides. Do not open and close the cover via the middle of the desk and keep hands and fingers clear of this area.

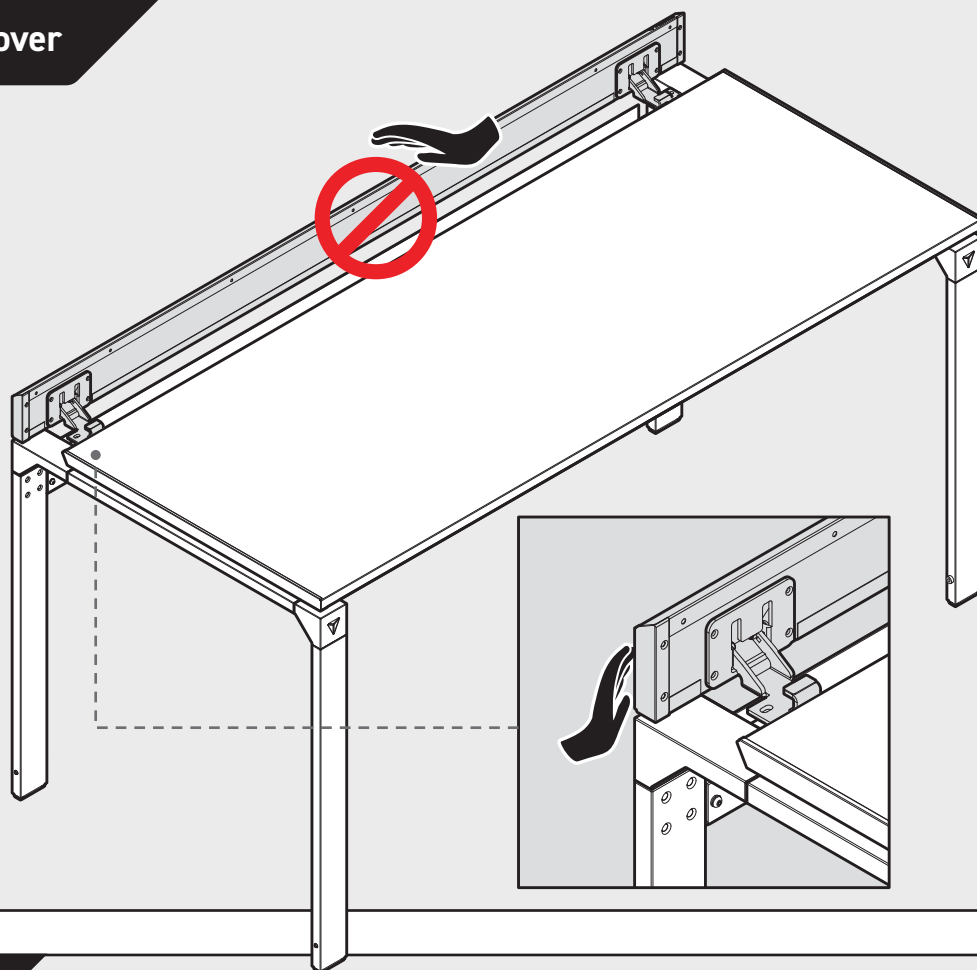

Mounting a Monitor Arm


If you plan on using a monitor arm with the Secretlab MAGNUS, we recommend it to be mounted within the midsection of the desk. It will be easier to access the monitor arm hardware through the front of the **Passthrough Cover** from underneath the desk.

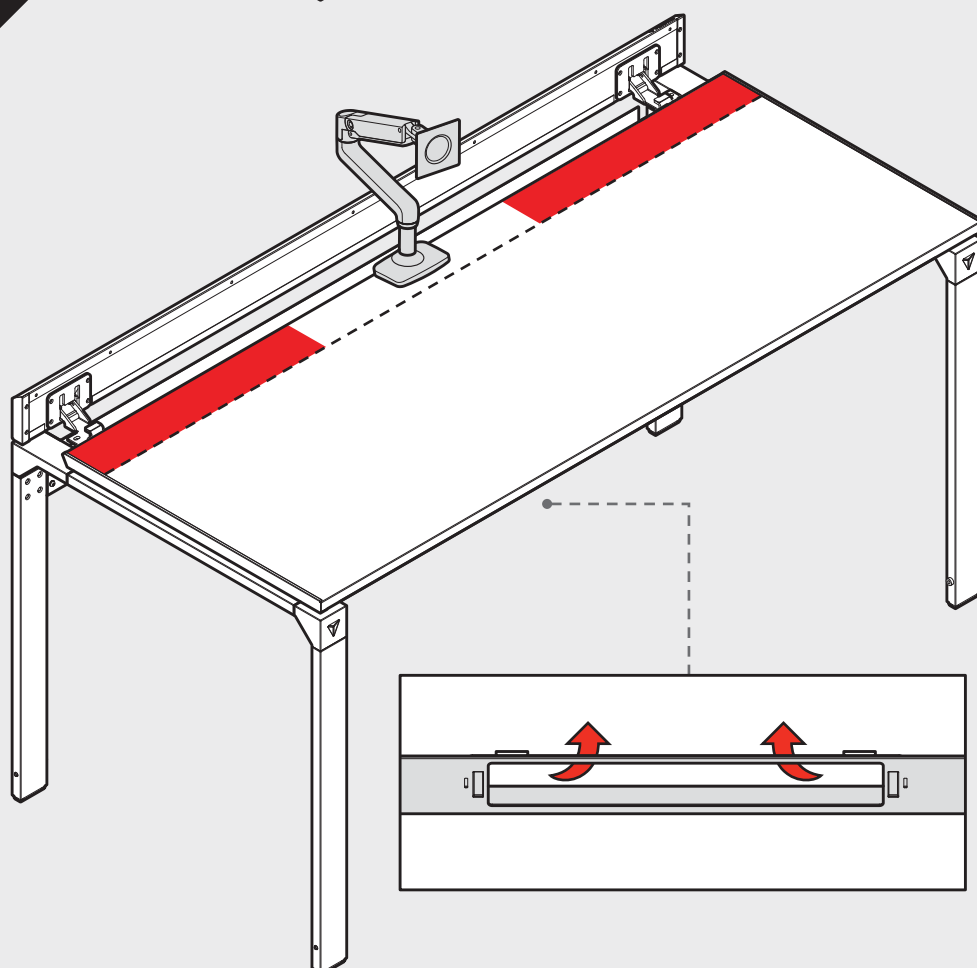

USAGE INSTRUCTIONS

Mounting the Tray Passthrough Cover

Place the **Passthrough Cover** back onto the **Cable Tray** and the Secretlab MAGNUS Metal Desk is now ready for your long hours of work or play!

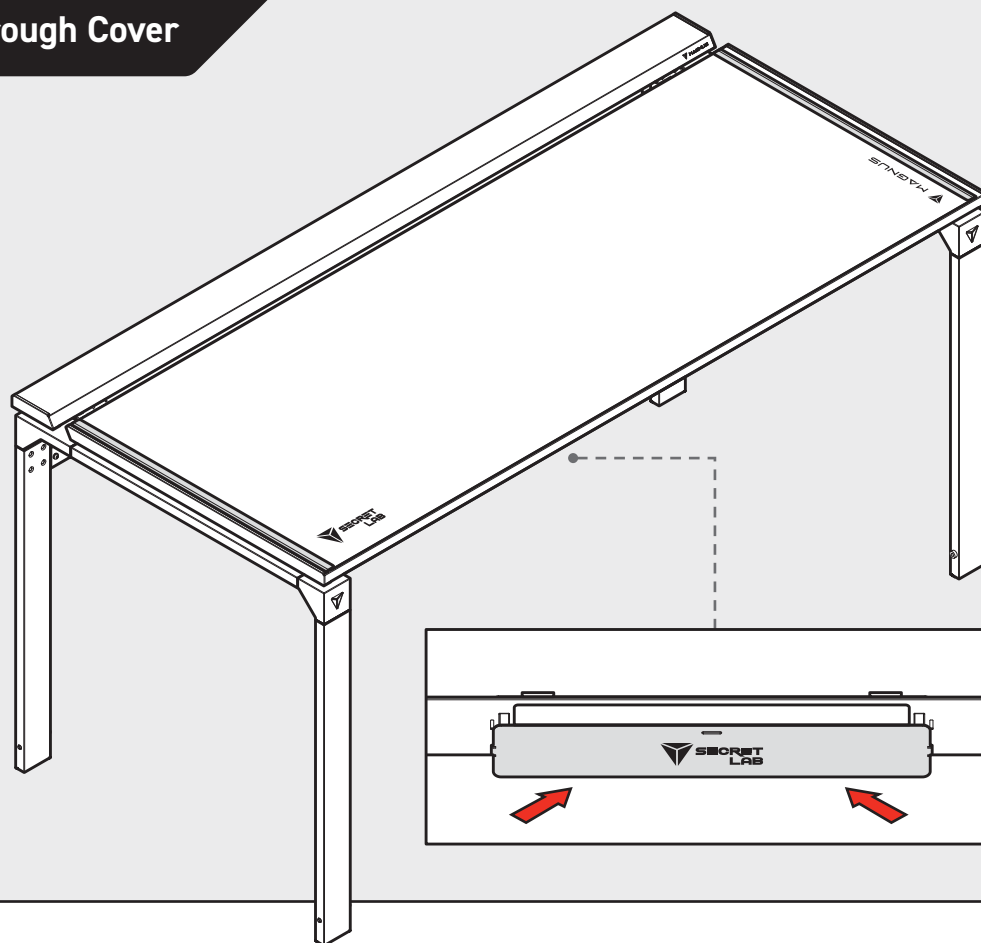

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT



Please find out about your local collection system for the product. The correct disposal of your old product will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Secretlab, the Secretlab logo and the Triangle logo are registered trade marks of Secretlab.
Magnus is a registered trade mark of Secretlab in Singapore, New Zealand and the Phillipines.
The Magnus logo is a registered trade mark of Secretlab in the EU.



Montageanleitung und Benutzerhandbuch

Secretlab® MAGNUS Metallschreibtisch



ANZAHL PERSONEN:
2



BITTE ZUERST LESEN:
10 MINUTEN



MONTAGEZEIT:
15 MINUTEN

INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise	1
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	1
Gebrauch und Haftung	1
Technische Spezifikationen	2
Lieferumfang	3
Montagewerkzeug-Set	3
Montageanleitung	4
Aufbau des Secretlab MAGNUS	4
Secretlab MAGPAD™ auflegen	8
Letzte Handgriffe	10
Benutzerhandbuch	11
Umgang mit der hinteren Abdeckklappe	11
Anbringen eines Monitorarms	11
Anbringen der Kabelwannenabdeckung	12
Entsorgung des Altgeräts	12

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



BITTE VOR AUFBAU UND VERWENDUNG LESEN

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitsvorschriften. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder mechanischen Schäden führen. Dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durchlesen, da es wichtige Informationen zu Sicherheit, Gebrauch, Aufbau und Wartung des Secretlab MAGNUS Metallschreibtischs enthält.

Kinder, pflegebedürftige Personen oder Personen mit Behinderung stets unter Aufsicht halten, wenn sie sich in der Nähe dieses Schreibtischs befinden. Den Schreibtisch ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden. Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Der Secretlab MAGNUS Metallschreibtisch ist nur für den Gebrauch in Innenräumen und trockenen Arbeitsumgebungen vorgesehen. Nicht im Freien verwenden. Nicht in Umgebungen mit hoher Hitze, Luftfeuchtigkeit, Salinität oder schädlichen Gasen verwenden.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Vor der Installation sicherstellen, dass alle Teile gemäß dem **Lieferumfang** (Seite 3) enthalten sind. Wenn Teile fehlen oder defekt sind, bitte an den Secretlab Kundenservice für Ersatzteile wenden. Der Secretlab MAGNUS Metallschreibtisch muss von mindestens zwei Personen zusammengebaut werden. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Die Schrauben während der Installation nicht zu fest anziehen.



Dieser Schreibtisch ist nicht für die Benutzung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen.



Nicht auf den Schreibtisch stellen und nicht als Kletterhilfe verwenden.



Die maximale Tragfähigkeit der Metalltischplatte (100 kg) nicht überschreiten. Die hintere Klappe nicht belasten.



Nicht auf den Schreibtisch setzen.



Die Höhe des Schreibtischs nicht verstellen, wenn dieser belastet ist.



Den Schreibtisch nicht über den Boden ziehen. Nicht absichtlich stark am Schreibtisch rütteln.



Nicht unter das Gestell kriechen und nicht darunterlegen.





Hände oder Finger nicht zwischen die hintere Klappe und die Metalltischplatte legen.

GEBRAUCH UND HAFTUNG




Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Schreibtisch entstehen, übernimmt der Hersteller in keinem Fall Gewährleistung oder Haftung. Für Garantiebedingungen und Service oder andere Fragen, den QR-Code scannen oder unsere Webseite secretlab.eu/support besuchen.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

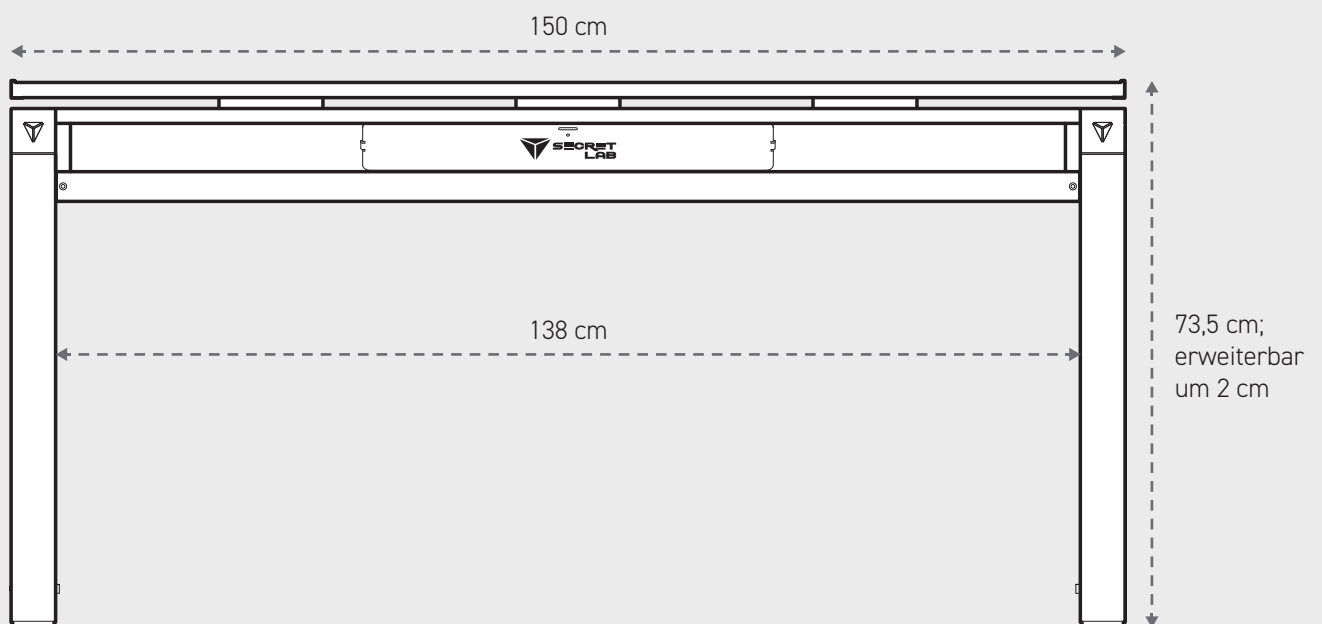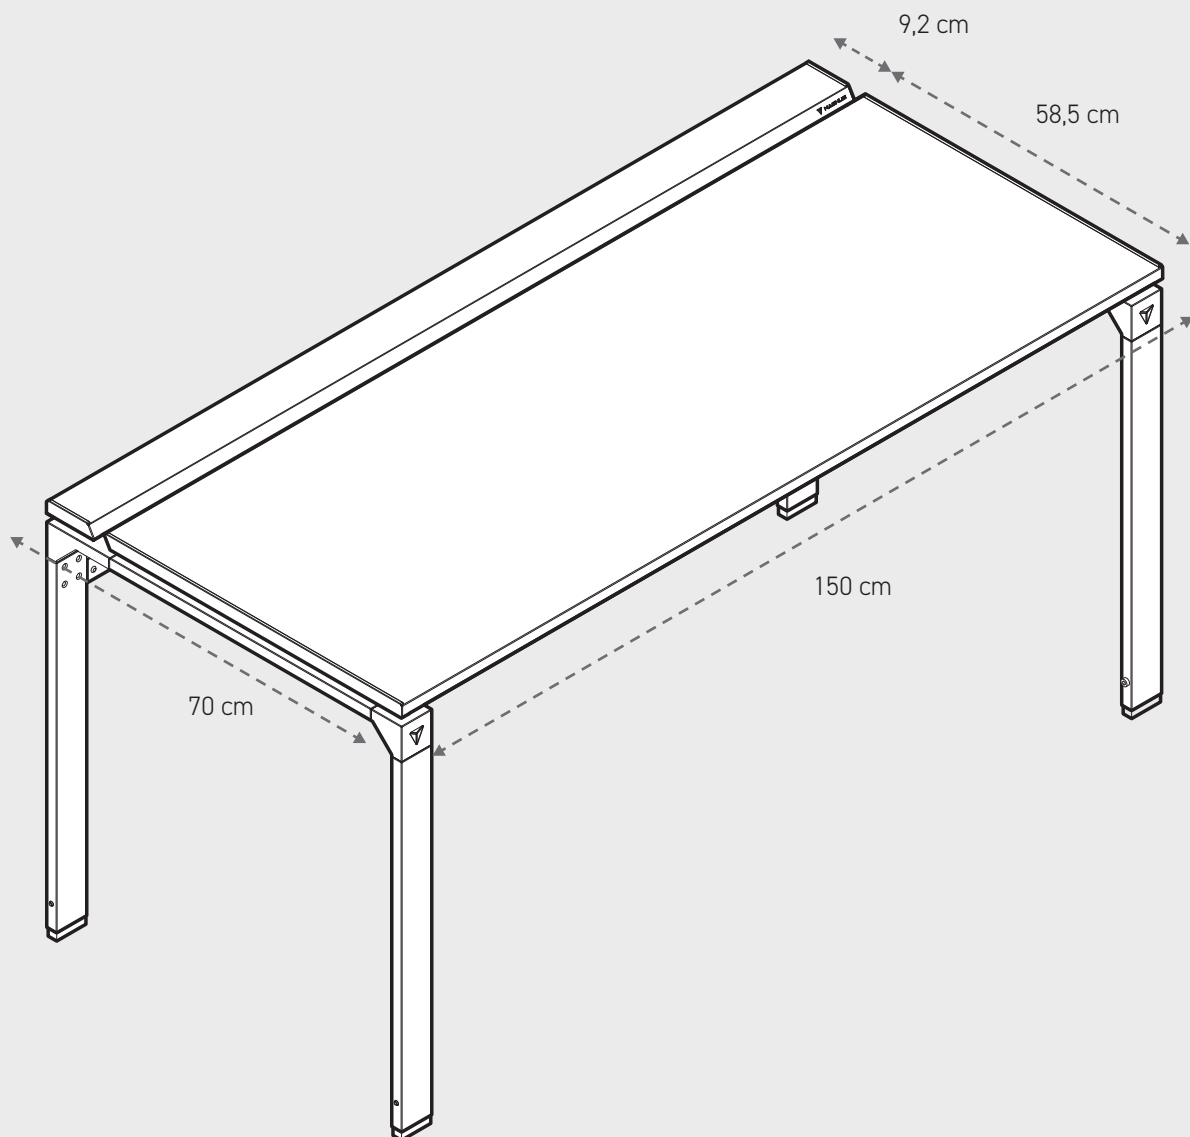

LIEFERUMFANG

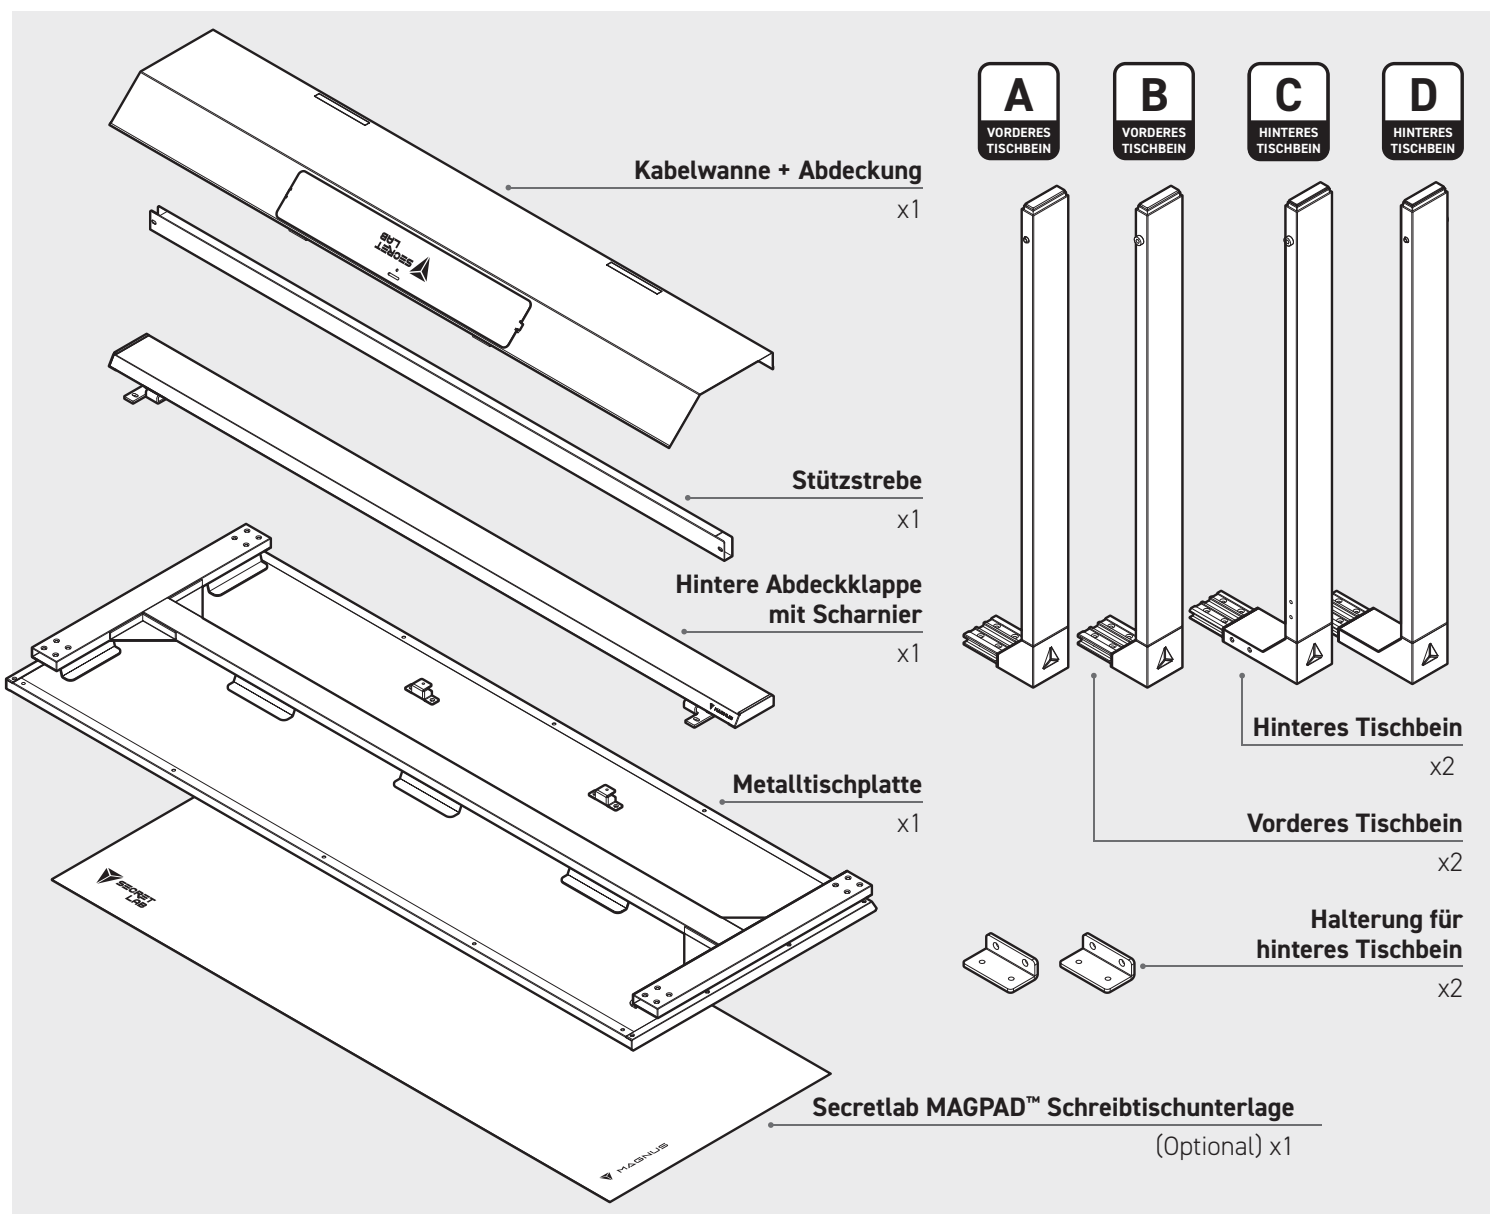


MONTAGEWERKZEUG-SET

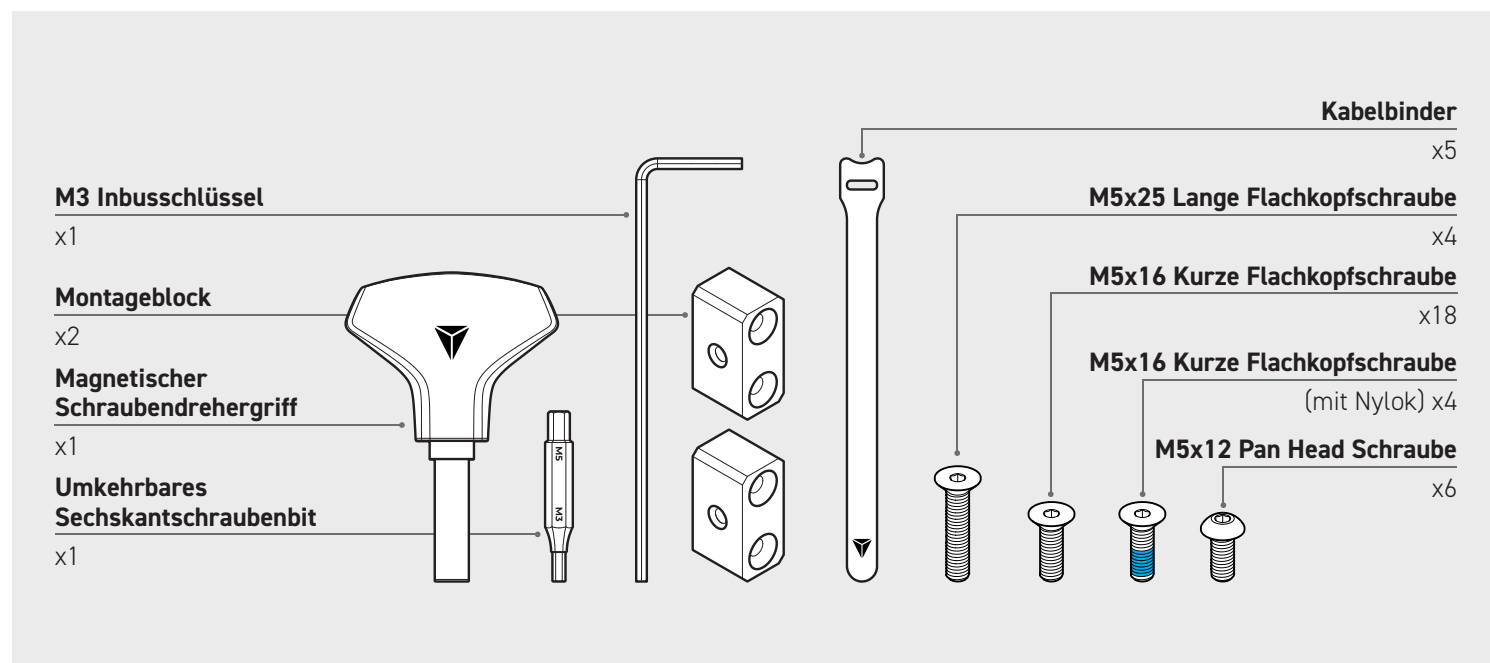

01 Aufbau des Secretlab MAGNUS





Mit mindestens zwei Personen die Metallschreibtischplatte anheben und verkehrt herum auf eine schmutzfreie Fläche legen, um die Oberfläche der Metallschreibtischplatte zu schützen.

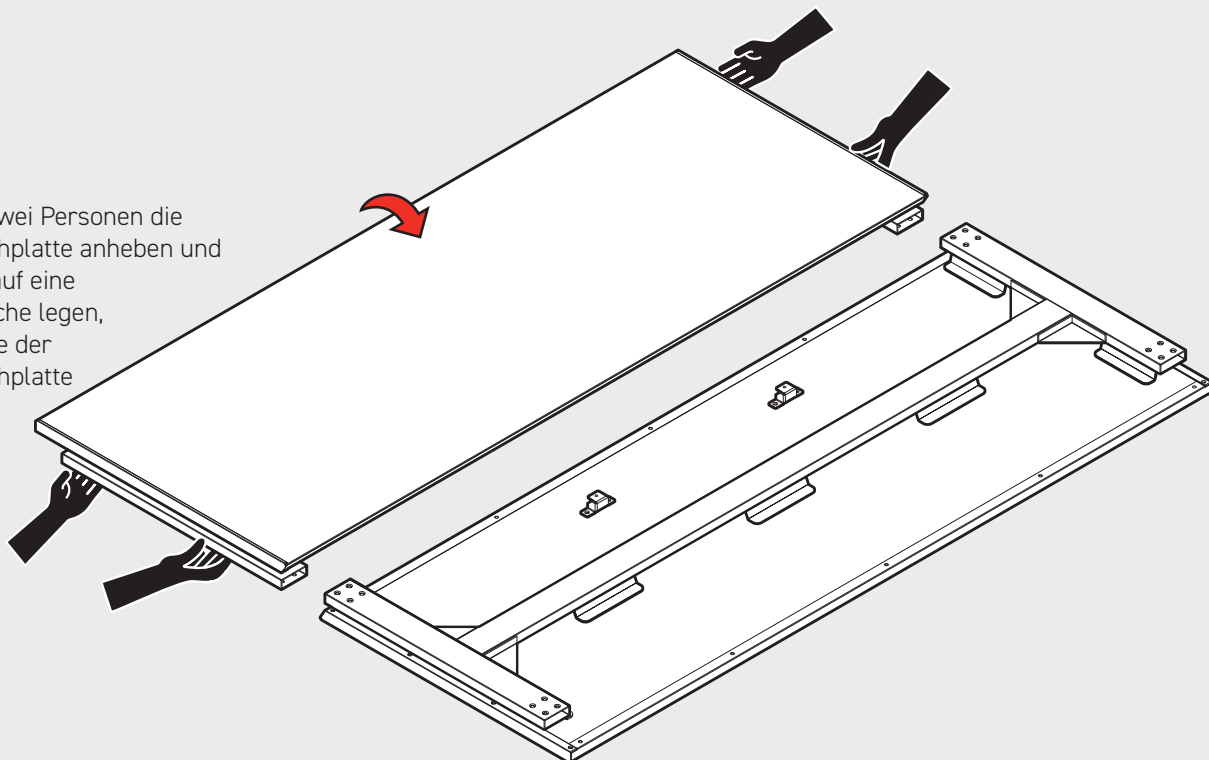

02




Hintere Beinhalterungen an den hinteren Tischbeinen ausrichten und festschrauben.

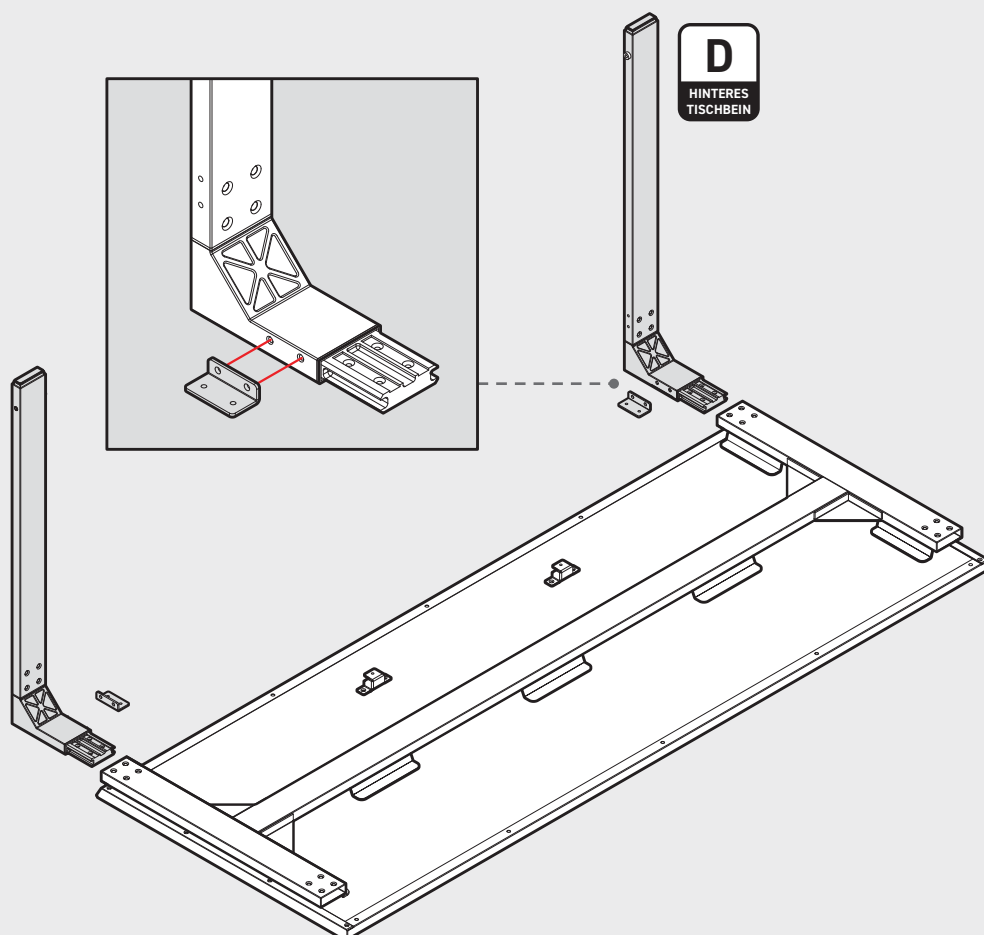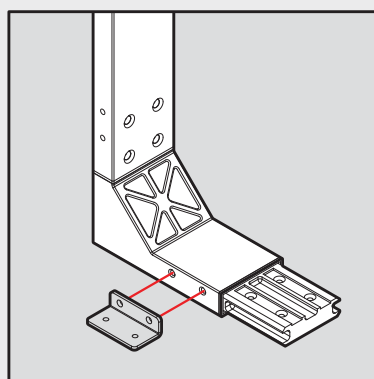


MONTAGEANLEITUNG

03

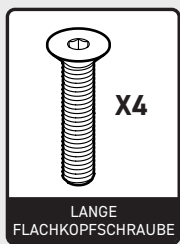


Montageblöcke
an den hinteren
Tischbeinen ausrichten
und festschrauben.

C
HINTERES
TISCHBEIN

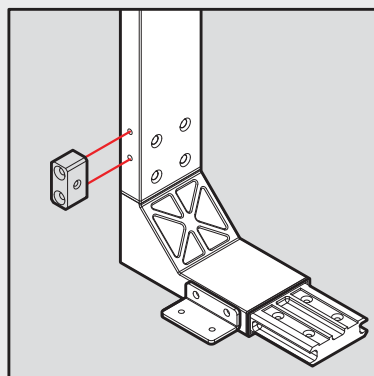

D
HINTERES
TISCHBEIN

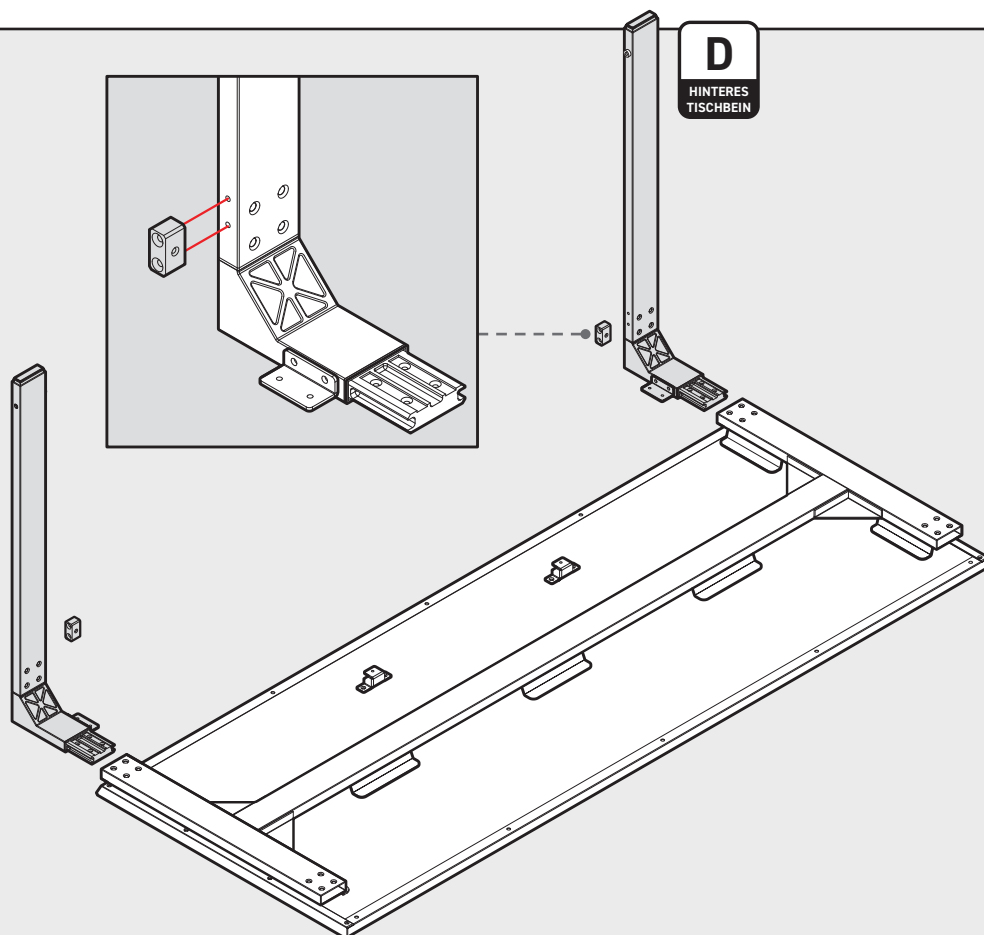


04




Streifen entfernen und
Tischbeine in die
Metalltischplatte
stecken. Schrauben über
Kreuz festziehen.

C
HINTERES
TISCHBEIN

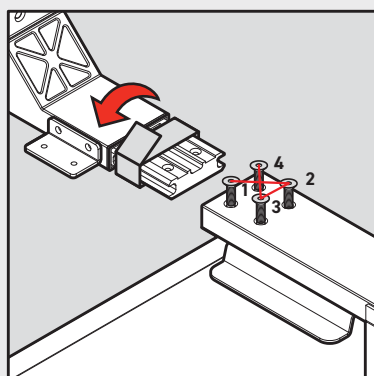


D
HINTERES
TISCHBEIN

B
VORDERES
TISCHBEIN

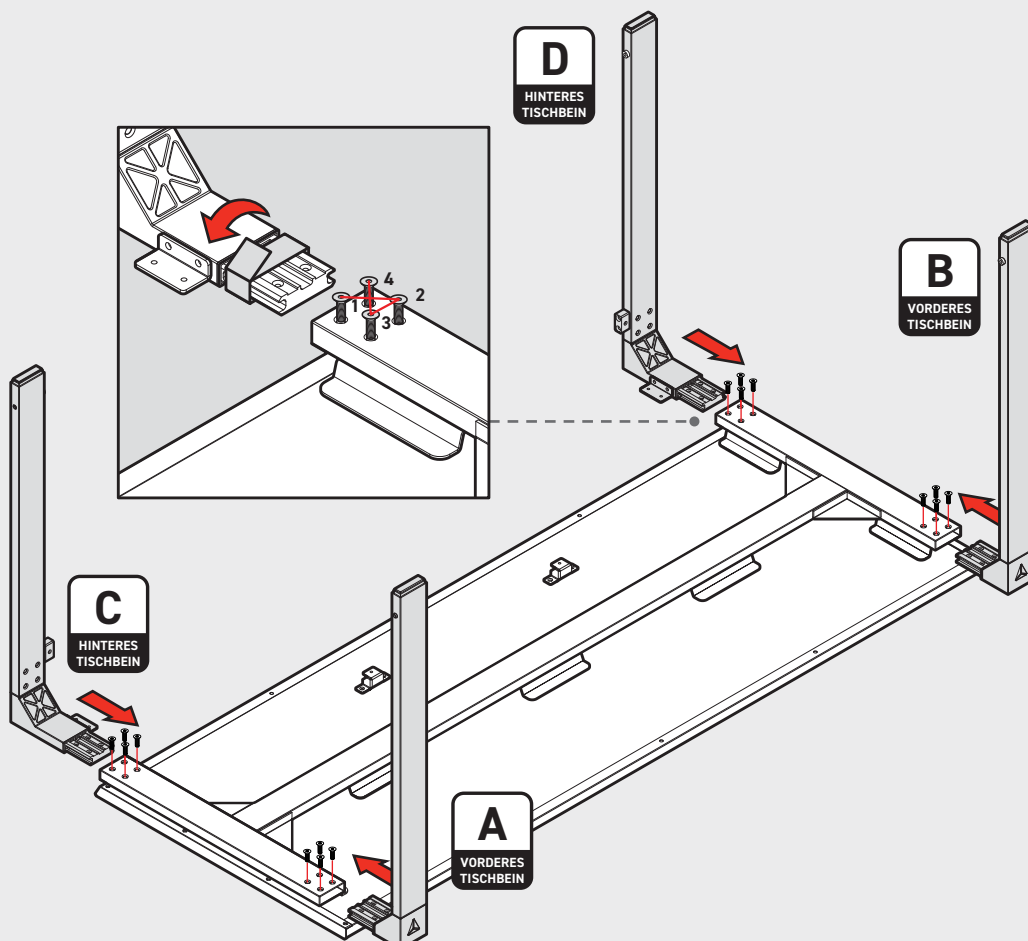


A
VORDERES
TISCHBEIN

05


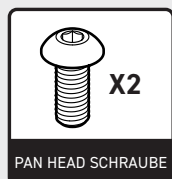


Stützstrebe nach oben in die Montageblöcke stecken und Befestigungen festschrauben.

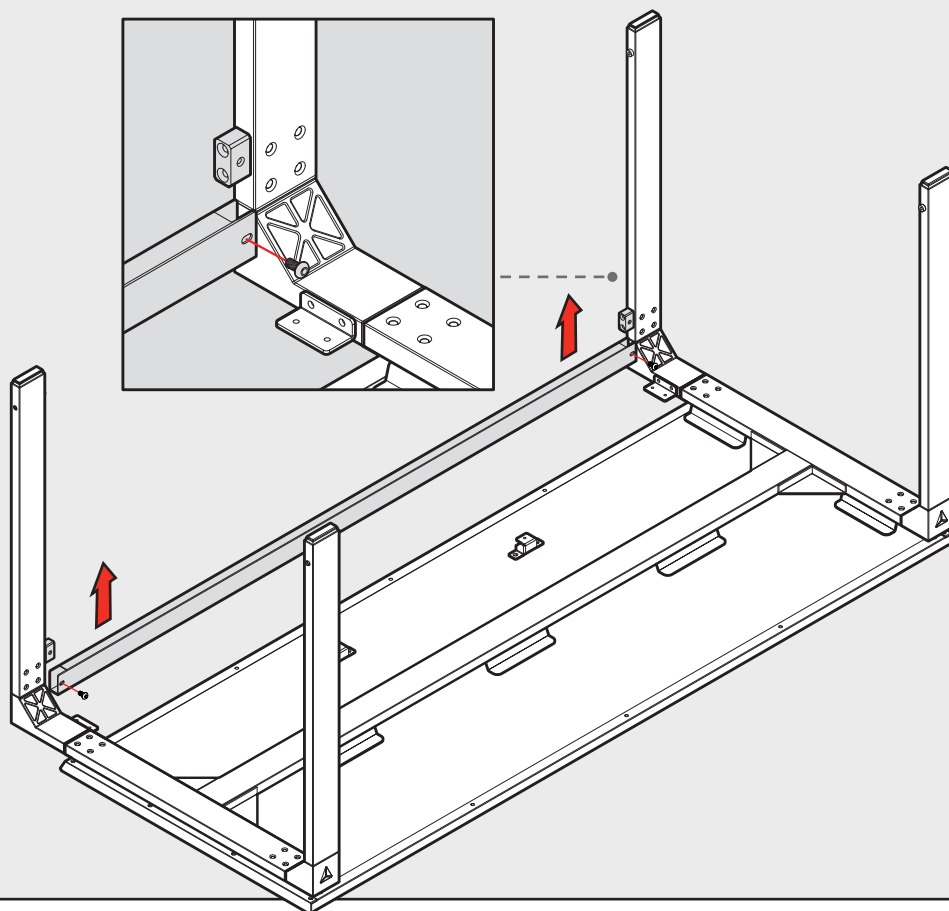

06


Abdeckung der Kabelwanne entfernen. Rückseite der Kabelwanne an der Stützstrebe ausrichten und magnetisch befestigen.

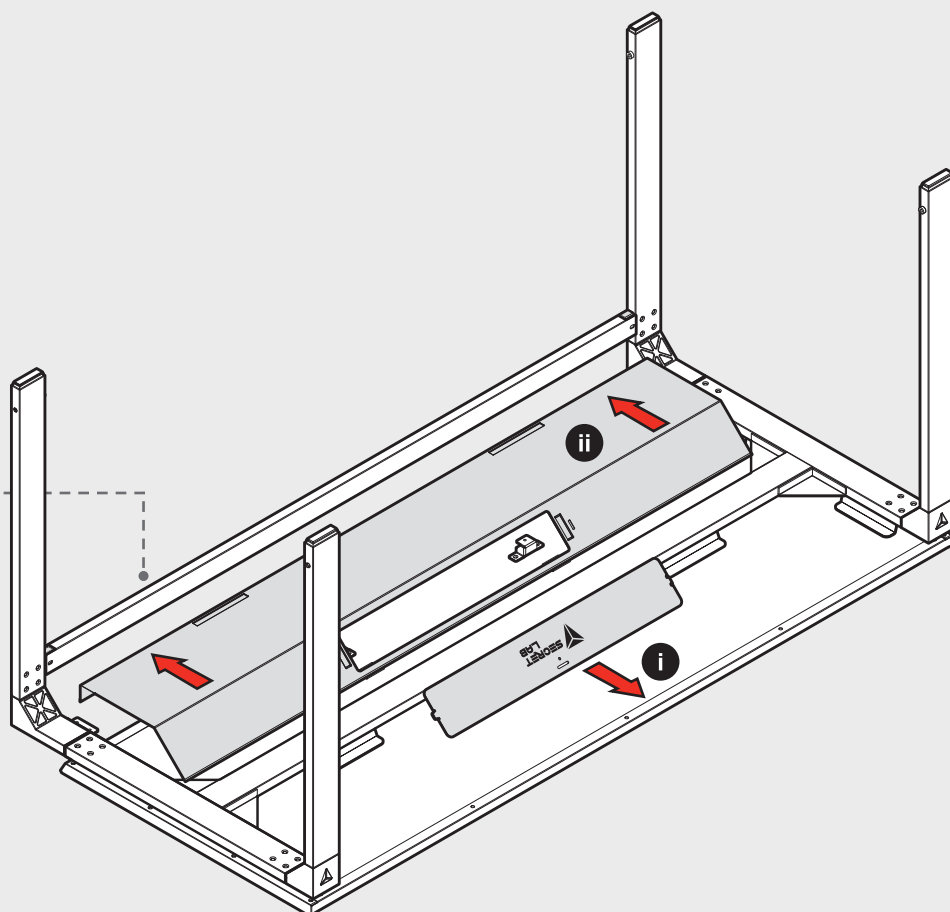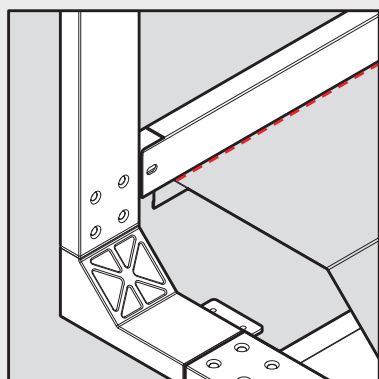

07




Sobald die Rückseite der Kabelwanne magnetisch an der Stützstrebe haftet, Vorderseite der Kabelwanne festschrauben.

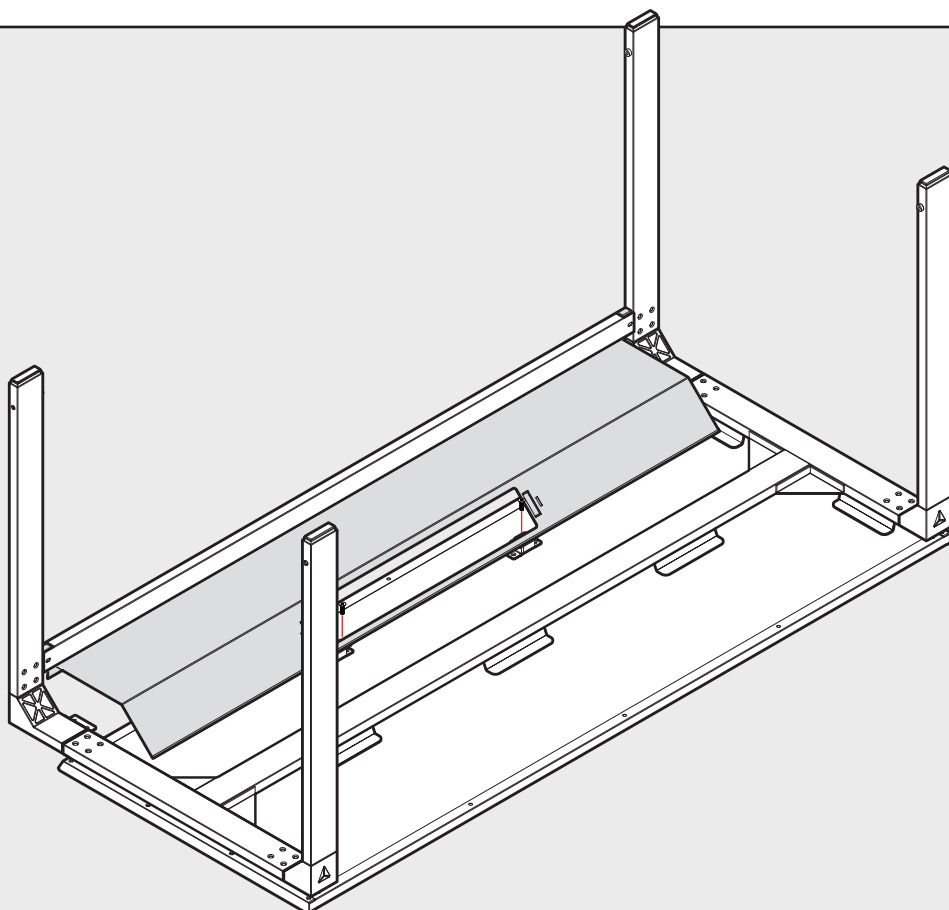


08





Tisch mit mindestens zwei Personen anheben und vorsichtig drehen, ohne Gewicht auf die Seiten der Tischbeine zu legen.

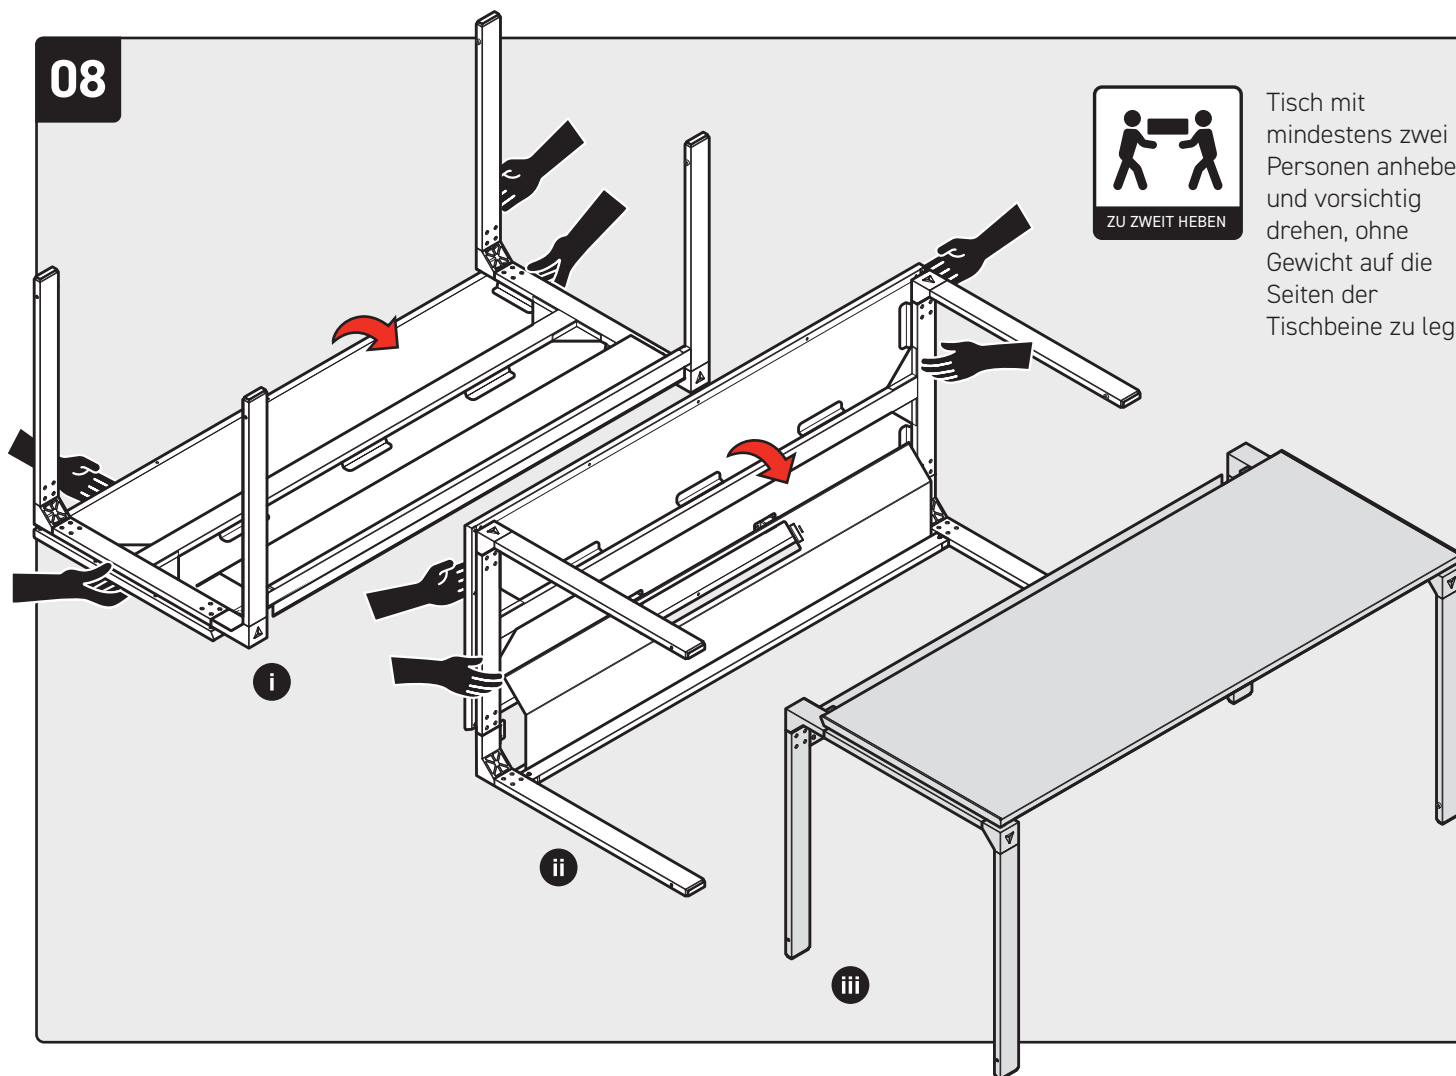

09


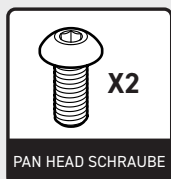


Beide Scharniere nach unten ziehen, hintere Abdeckung am Secretlab MAGNUS ausrichten und Befestigungen festschrauben.

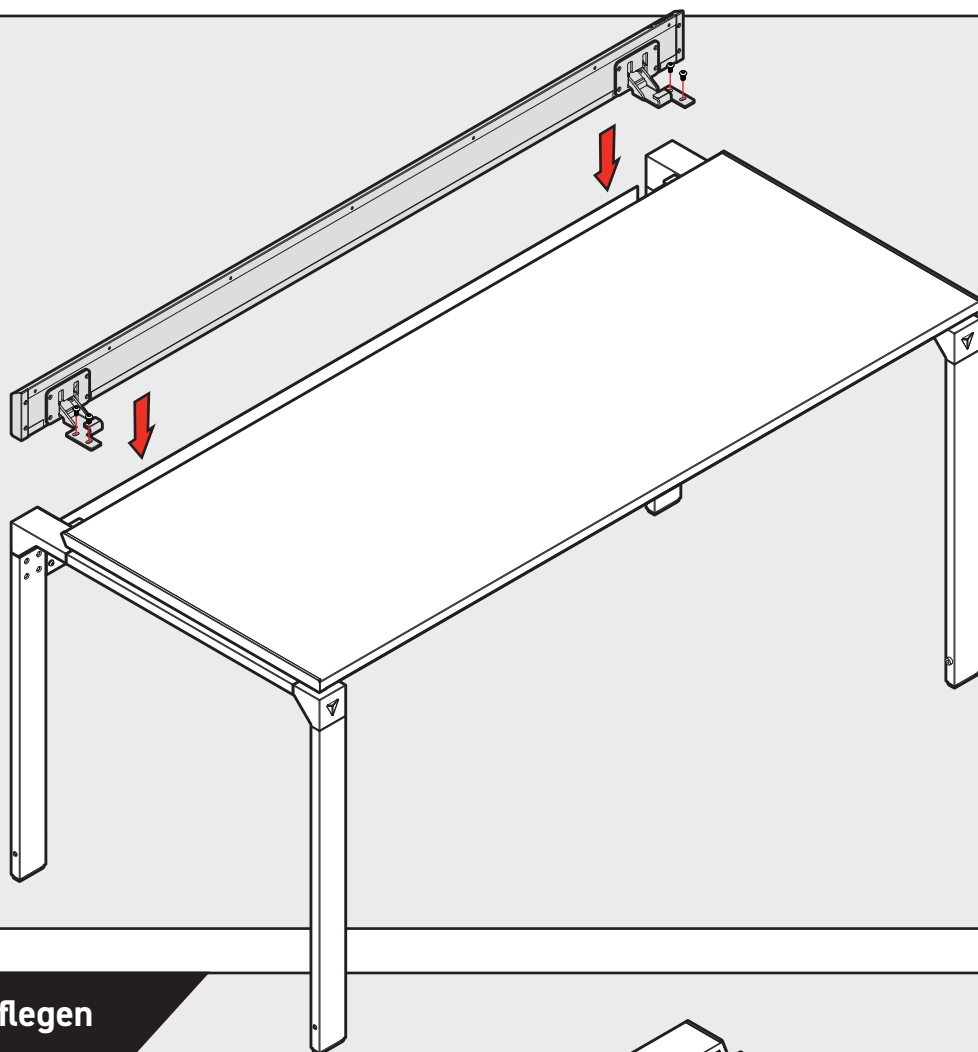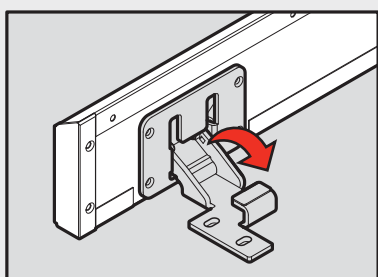



01 Secretlab MAGPAD™ auflegen

Metallhülsen aus dem Inneren des aufgerollten Secretlab MAGPADs entfernen. Zur Seite legen. Mittleren Streifen lösen.

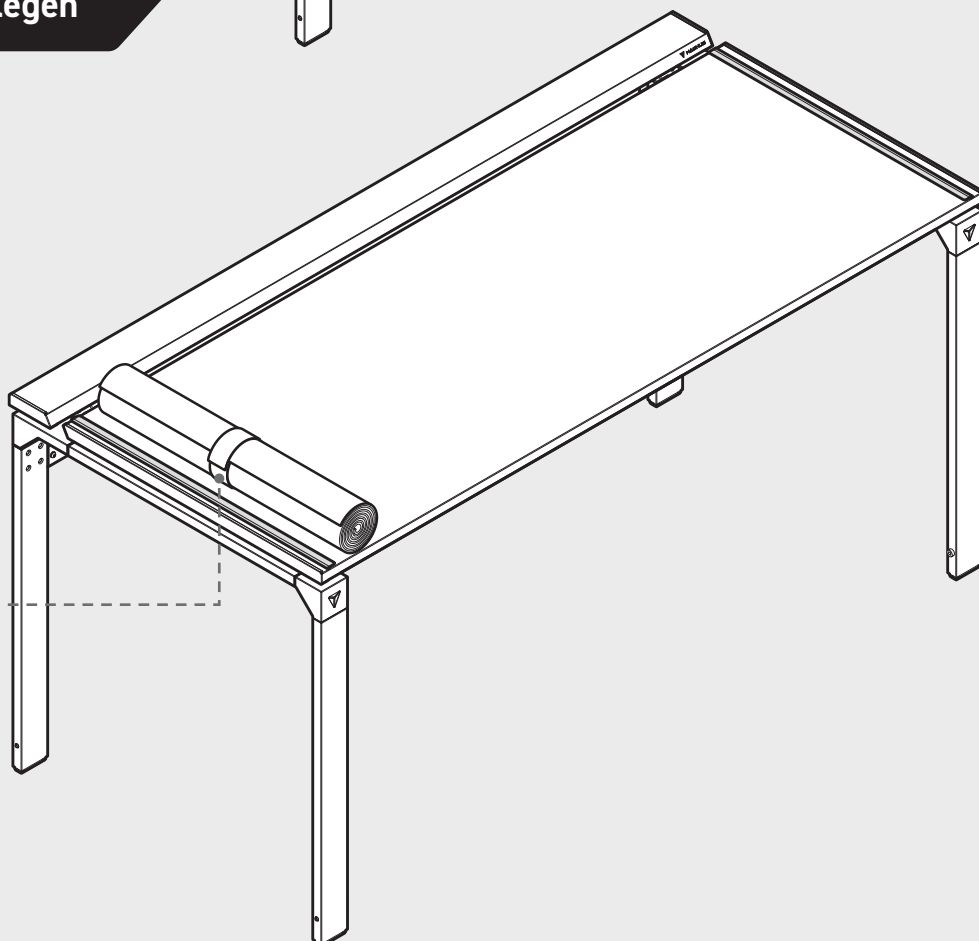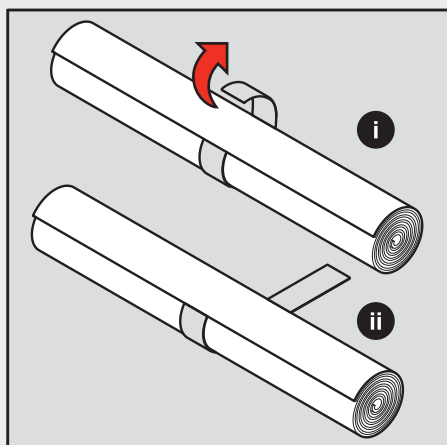




02

Metallhülse auf ein Ende des Secretlab MAGPADs schieben. Darauf achten, dass das MAGPAD vollständig in die Hülse eingeführt ist. Überprüfen, ob die Hülse bündig mit dem Rand des Secretlab MAGNUS abschließt.

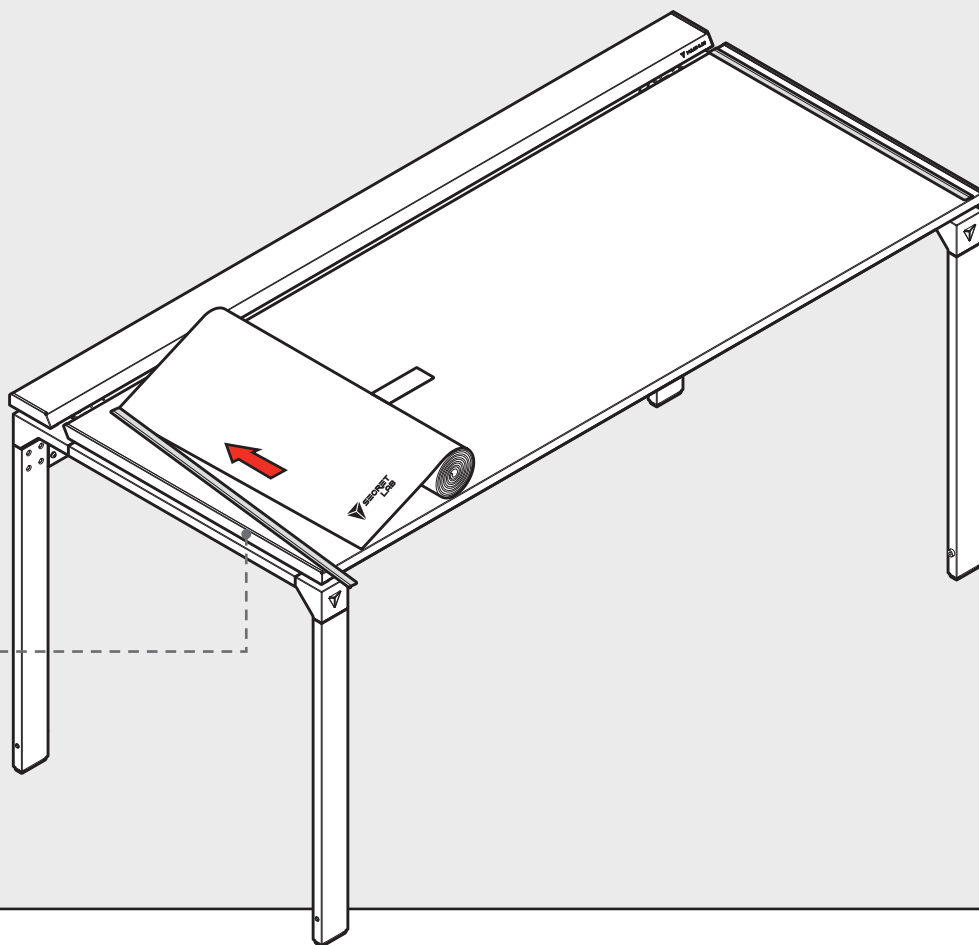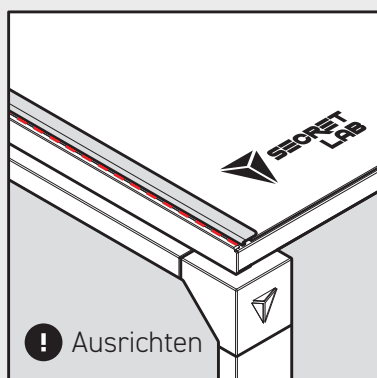


03


Am mittleren Streifen ziehen, um das Secretlab MAGPAD auszurollen. Darauf achten, dass die untere Kante der Schreibtischunterlage mit dem Secretlab MAGNUS ausgerichtet ist.

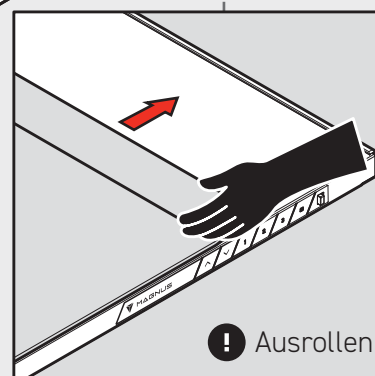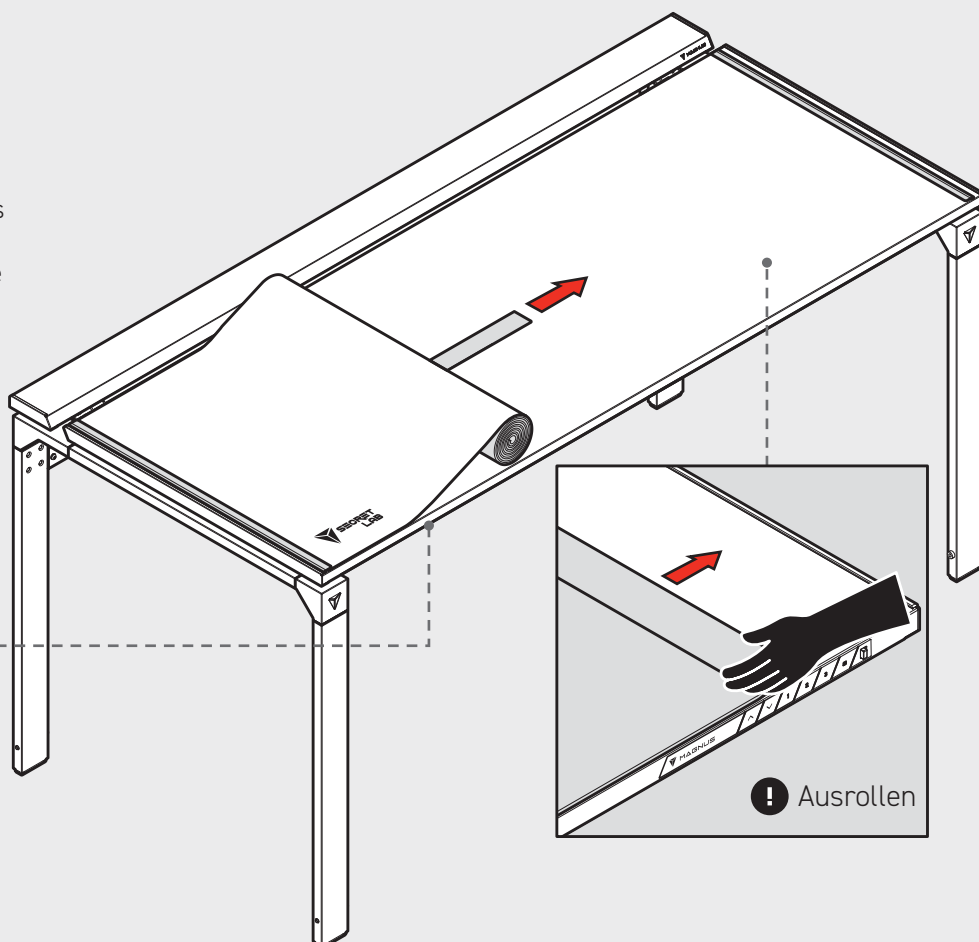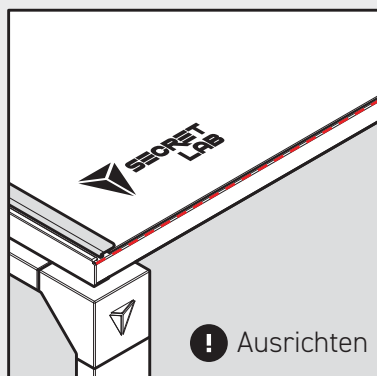

04

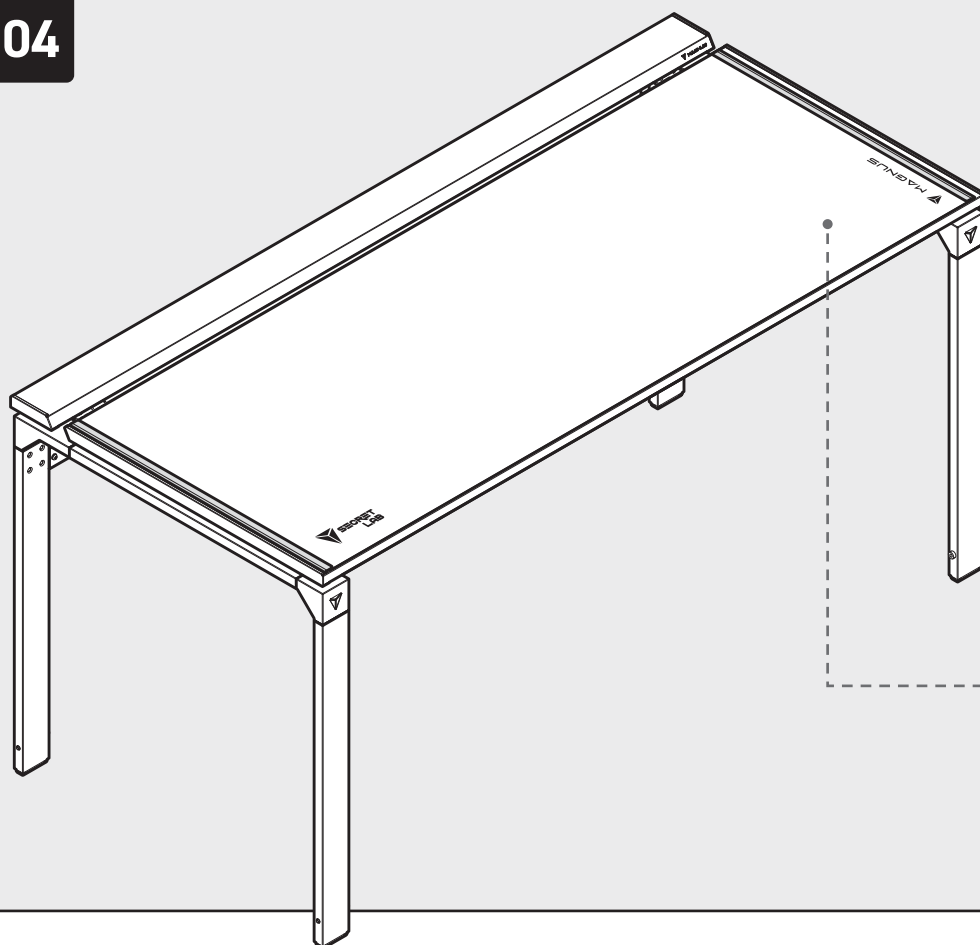

Zweite Metallhülse wie zuvor auf das Secretlab MAGPAD schieben.
Darauf achten, dass das MAGPAD vollständig in die Hülse eingeführt ist.
Metallhülse bis an den Rand des Secretlab MAGNUS schieben.
So anpassen, dass keine sichtbare Lücke bleibt.

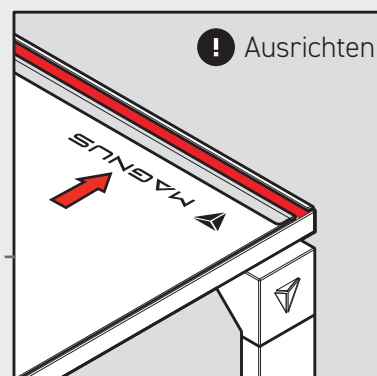


Letzte Schritte – Höhenverstellung des Tisches



Magnetischen Schraubendreher verwenden und im Uhrzeigersinn drehen, um die Höhe zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu verringern.
Höhe nicht verstellen, wenn sich eine schwere Last auf dem Tisch befindet.


Einstellbereich der Höhe:
+2 cm

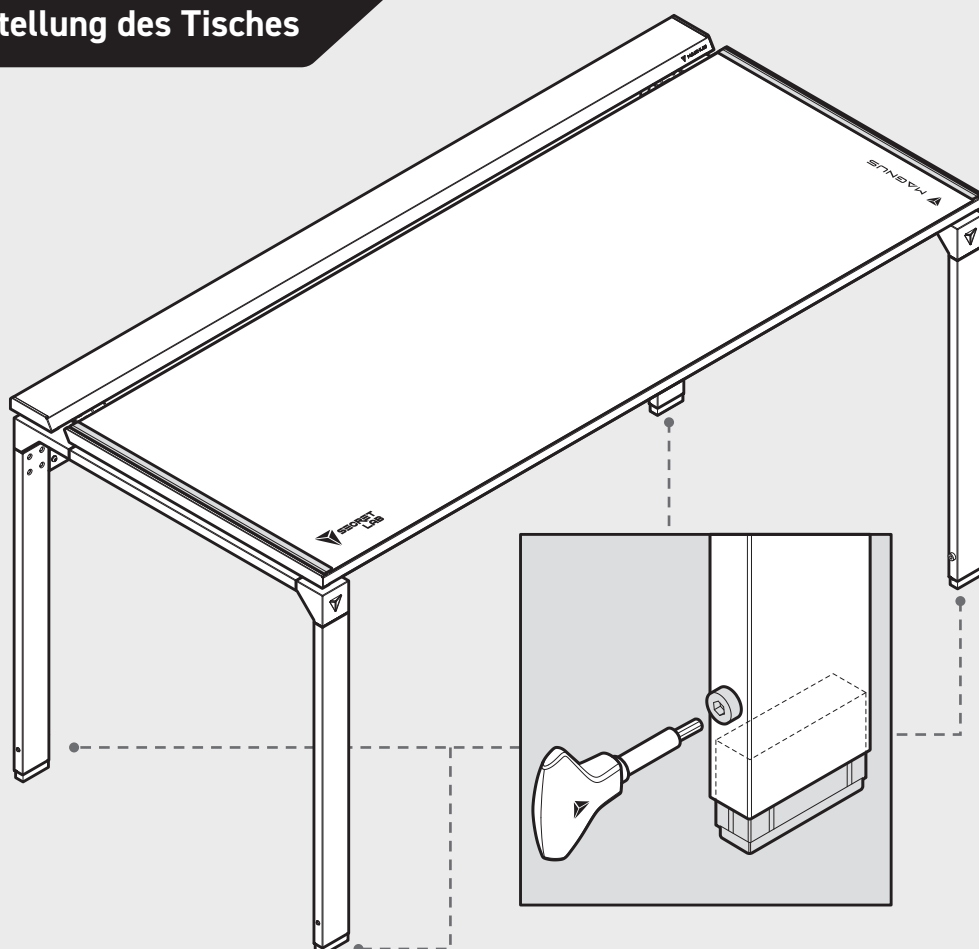

Umgang mit der hinteren Abdeckklappe




Hintere Abdeckung mit Scharnier stets an den Seiten öffnen und schließen. Nicht von der Mitte des Tisches öffnen oder schließen. Hände und Finger von diesem Bereich fernhalten.

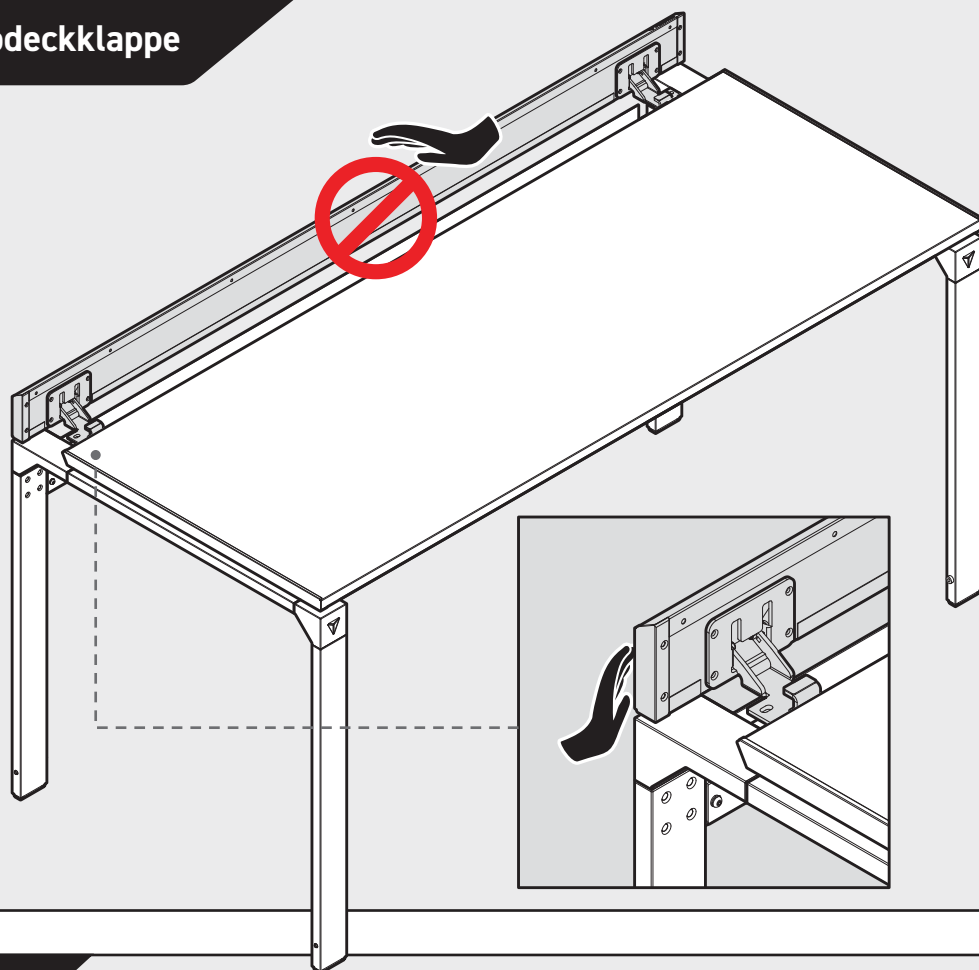


Montage eines Monitorarms

Wenn ein Monitorarm mit dem Secretlab MAGNUS verwendet werden soll, empfehlen wir, ihn im mittleren Bereich des Tisches zu montieren. So kann die Monitorarm-Halterung einfacher von unten über die Auslassung der Kabelwanne erreicht werden.

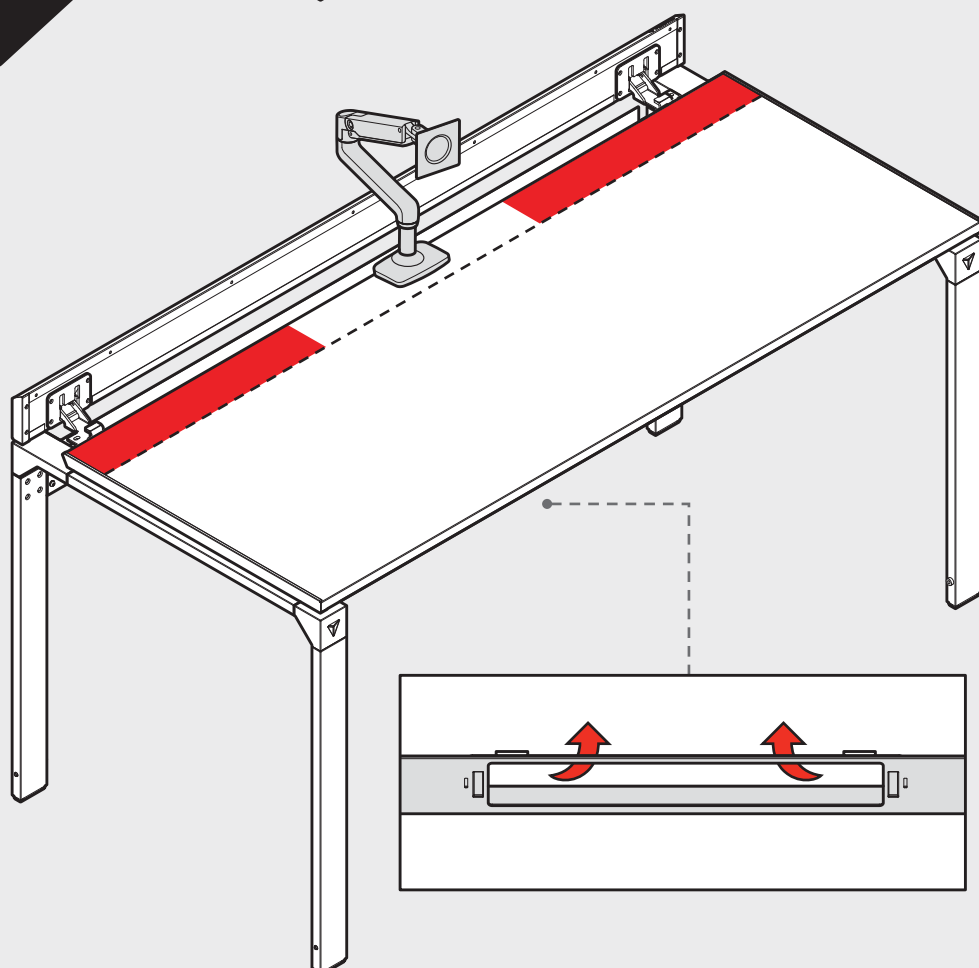

Abdeckung der Kabelwanne anbringen

Die Abdeckung wieder an der Kabelwanne anbringen und der Secretlab MAGNUS Metallschreibtisch ist bereit für viele Stunden konzentrierter Arbeit oder Gaming!

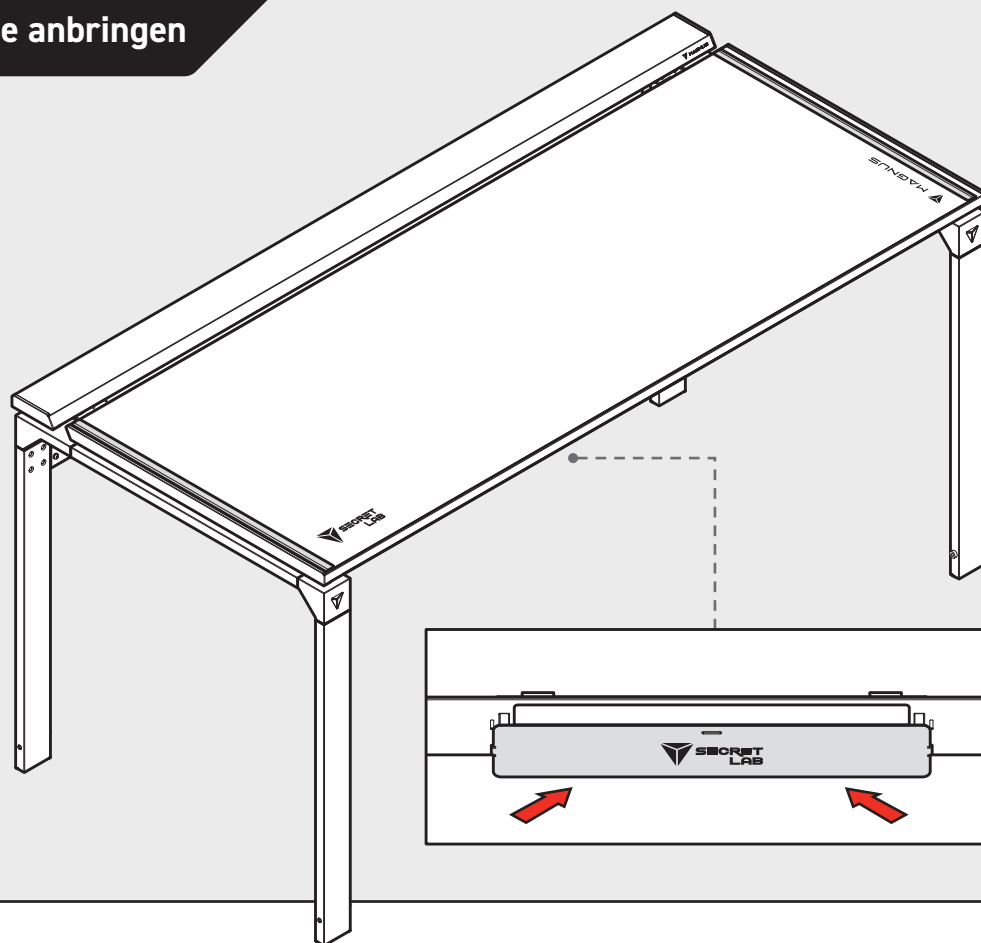

ENTSORGUNG DES ALTGERÄTS



Bitte über das örtliche Rücknahmesystem für das Produkt informieren. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Altgeräts hilft dabei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Secretlab, das Secretlab-Logo und das Dreieckslogo sind eingetragene Marken von Secretlab.
MAGNUS ist eine eingetragene Marke von Secretlab in Singapur, Neuseeland und den Philippinen.
Das MAGNUS-Logo ist eine eingetragene Marke von Secretlab in der EU.



Samlevejledning og Brugermanual

Secretlab® MAGNUS Bord i Metal



PERSONER ANBEFALET:
2



FØR DU GÅR IGANG:
10 MINUTTER



SAMLETID:
15 MINUTTER

INDHOLD

Vigtige sikkerhedsinstruktioner	1
Advarsler og bemærkninger	1
Brug og ansvar	1
Tekniske Specifikationer	2
Hvad indeholder kassen	3
Værktøjssæt	3
Samlevejledning	4
Samling af Secretlab MAGNUS	4
Montering af Secretlab MAGPAD™	8
Afsluttende detaljer	10
Brugervejledning	11
Håndtering af det hængslede bagdæksel	11
Montering af skærmarm	11
Montering af kabelbakke-dæksel	12
Bortskaffelse af dit gamle produkt	12

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



LÆS VENLIGST FØR INSTALLATION OG BRUG

Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger. Forkert brug kan medføre personskade eller beskadigelse af produktet. Læs derfor vejledningen grundigt, inden du tager dit Secretlab MAGNUS Bord i Metal i brug – den indeholder vigtig information om sikkerhed, anvendelse, samling og vedligeholdelse.

Hold altid opsyn, når bordet er i nærheden af børn, ældre eller personer med nedsat funktionsevne. Brug kun bordet til det formål, der er beskrevet i denne vejledning. Undgå at anvende tilbehør, der ikke er godkendt af producenten. Secretlab MAGNUS Bord i Metal er designet til indendørs brug i tørre omgivelser. Brug det ikke udendørs eller i omgivelser med høj varme, fugtighed, saltindhold eller forurenende gasser.

ADVARSLER OG BEMÆRKNINGER

Kontroller at du har modtaget alle dele i henhold til afsnittet **Hvad er i æsken** (s. 3) før installation. Hvis nogen dele mangler eller er defekte, skal du kontakte Secretlabs kundeservice for udskiftningsdele. Secretlab MAGNUS Bord i Metal skal samles af mindst to personer. Dette produkt indeholder små genstande, der kan udgøre en kvælningssfare, hvis det sluges. Hold disse genstande væk fra børn og kæledyr. Spænd ikke skruerne for meget under installationen.



Dette skrivebord er ikke beregnet til brug af børn uden opsyn af voksne.



Stå ikke på bordet og brug det ikke som klatrestativ.



Overskrid ikke den maksimale belastningskapacitet af metalbordpladen (100 kg). Belast ikke det hængslede bagdæksel.



Sid ikke på bordpladen.



Justér ikke bordets højde, hvis bordpladen er belastet.



Træk ikke bordet hen over gulvet. Ryst ikke bordet med vilje.



Kryb eller lig aldrig under bordstellet.





Placer aldrig hænder eller fingre mellem det hængslede bagdæksel og bordpladen.

BRUG OG ANSVAR




Producenten accepterer under ingen omstændigheder garantikrav eller ansvarsanspråk for skader forårsaget af forkert brug eller håndtering af skrivebordet. For garantivilkår og service eller andre spørgsmål, scan QR-koden eller besøg vores hjemmeside secretlab.eu/support.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

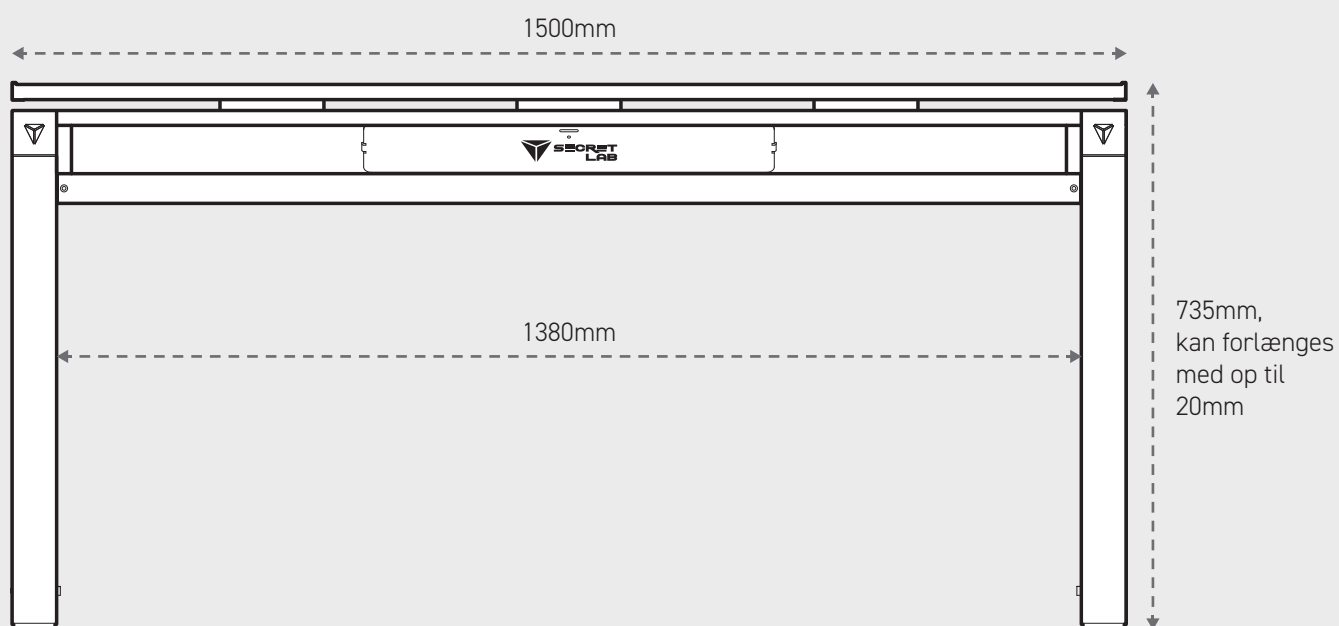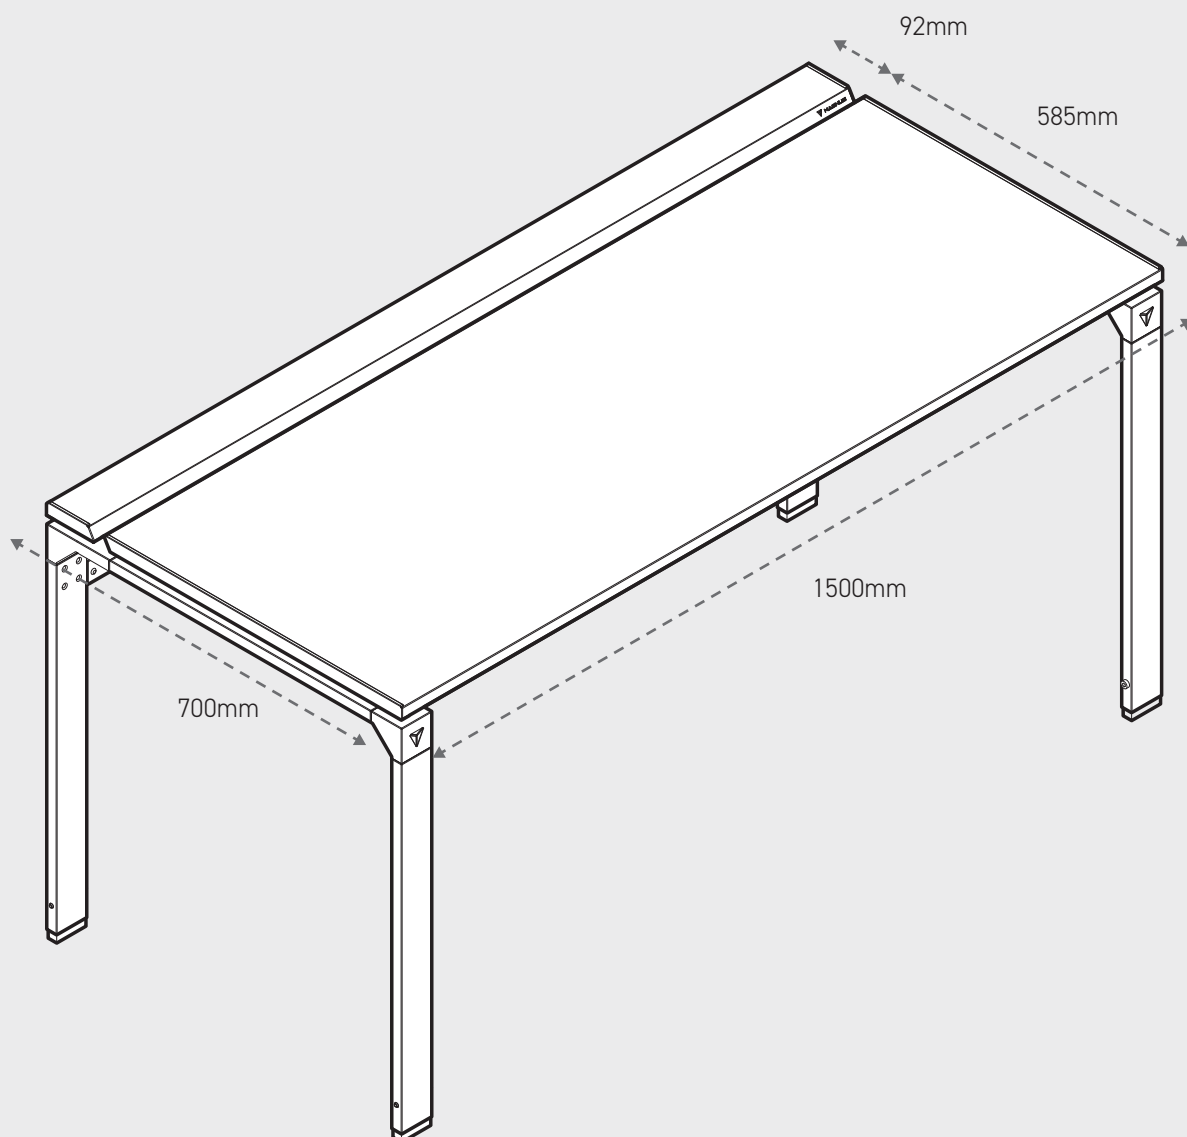

HVAD INDEHOLDER KASSEN

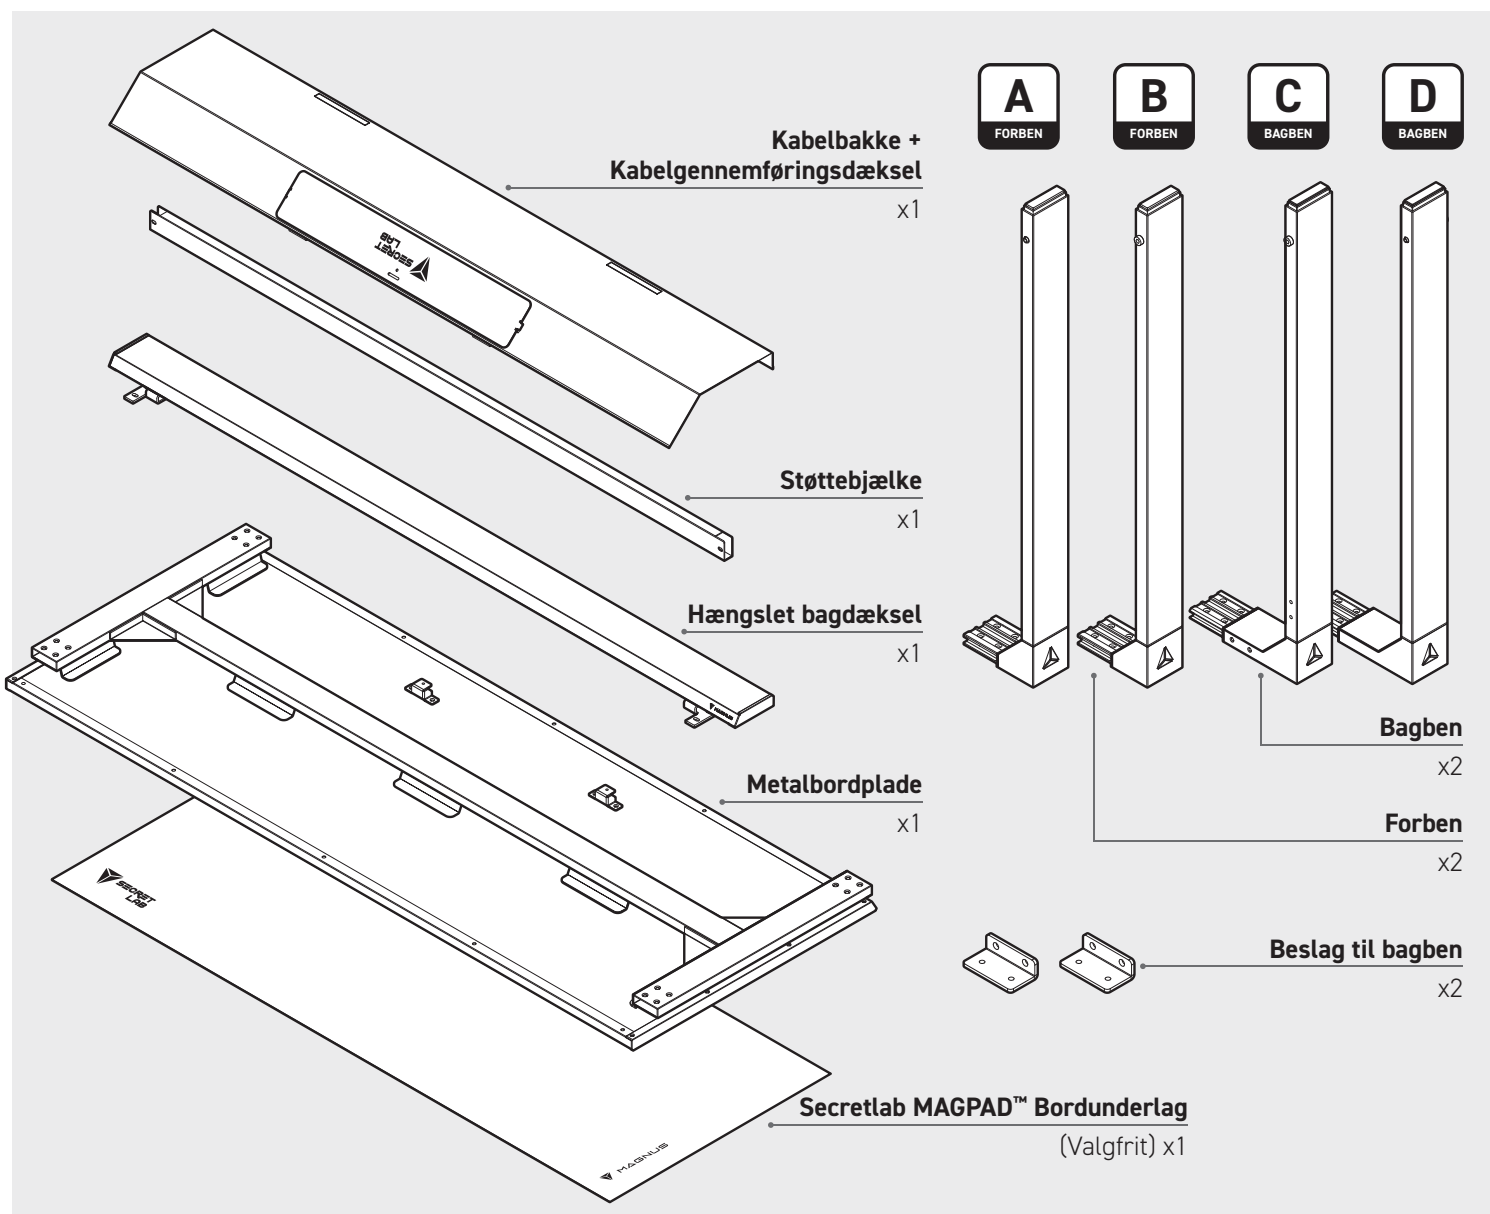


VÆRKTØJSÆT

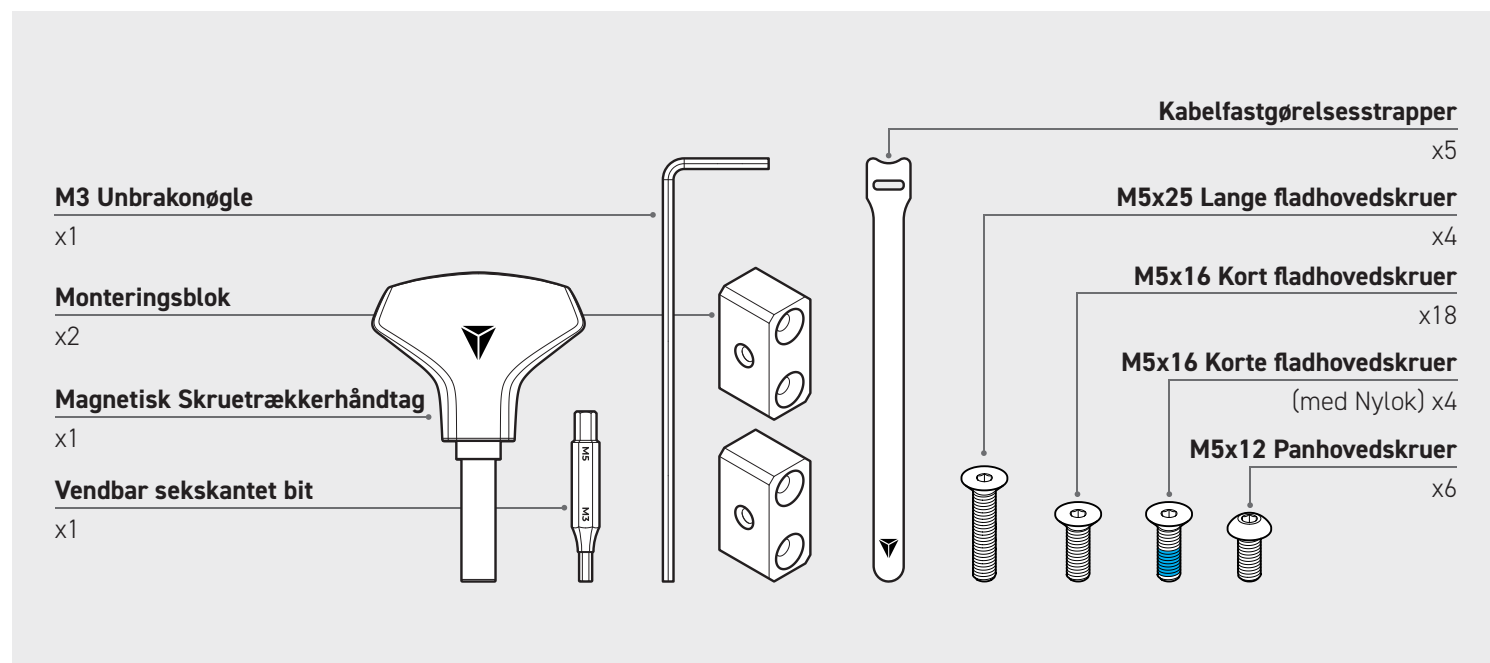

01 Samling af Secretlab MAGNUS





Med mindst to personer, løft Metalbordpladen og placer den med oversiden nedad på en ren overflade for, at beskytte bordpladens overflade.

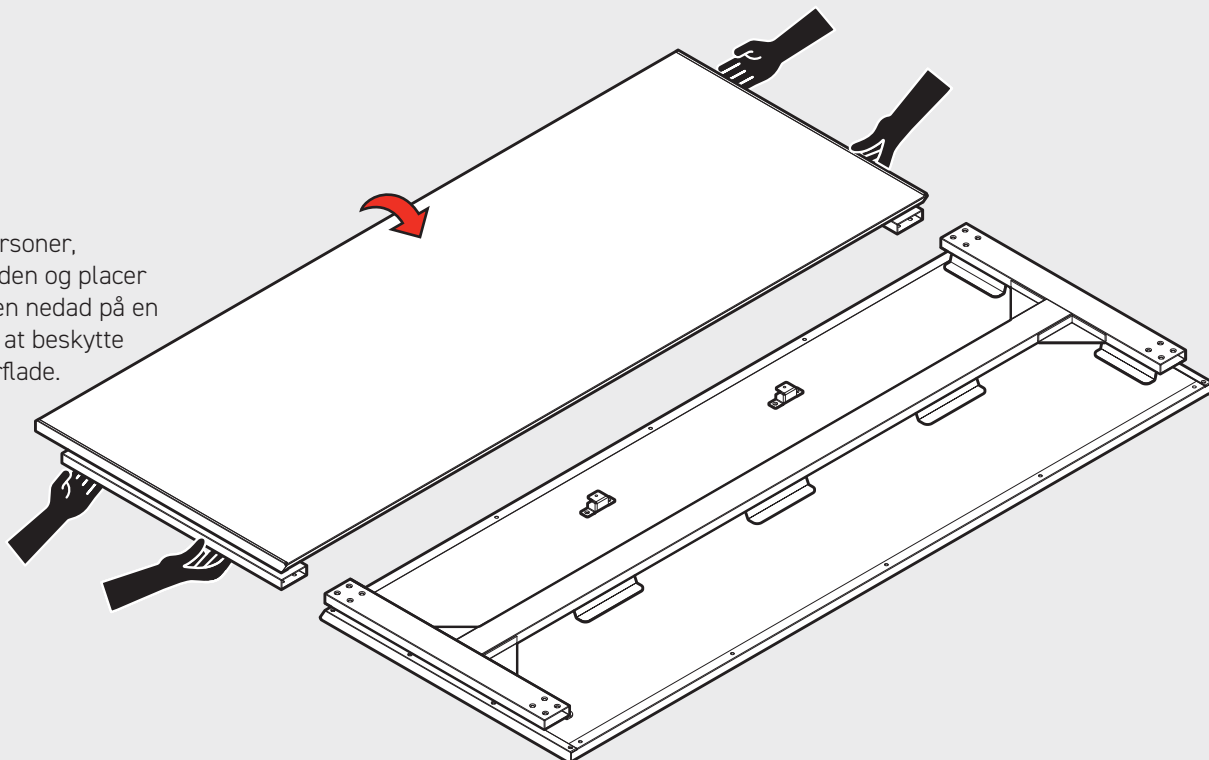


02



Tilpas bagbensbeslagene, så de flugter med bagbenene, og fastgør dem.

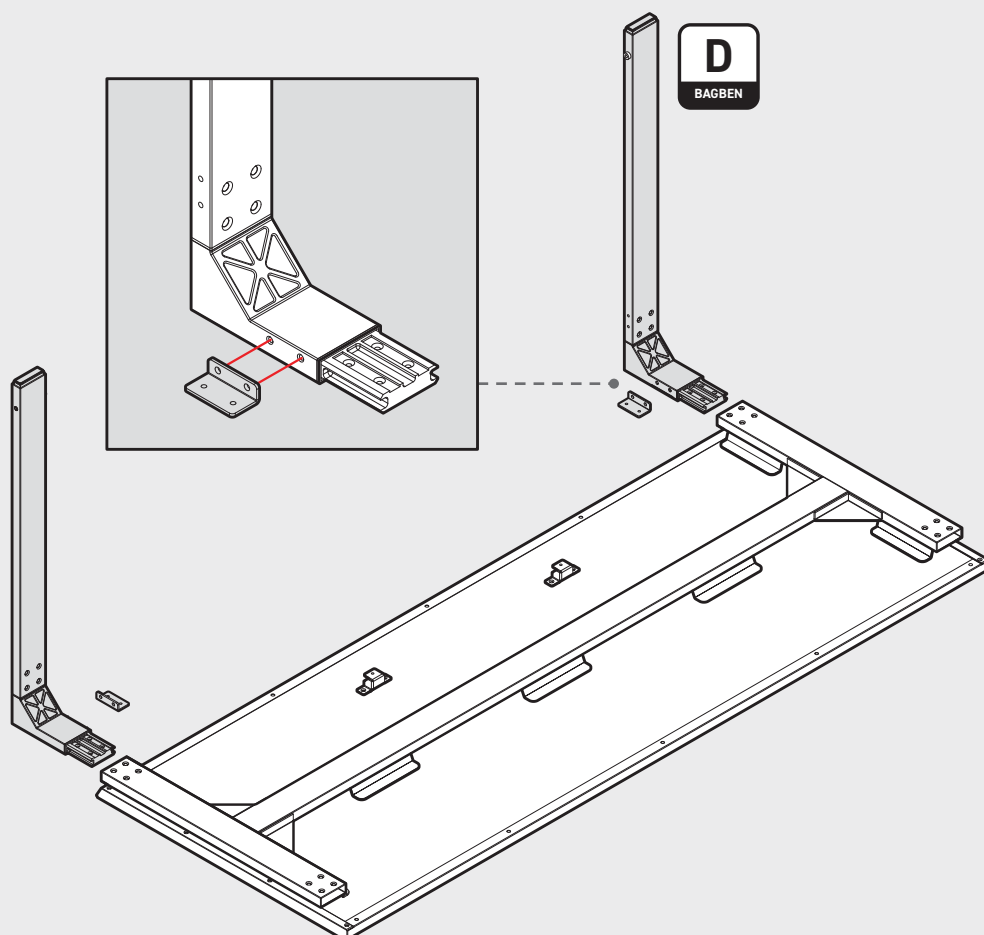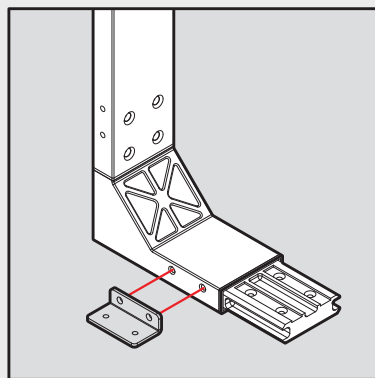


03

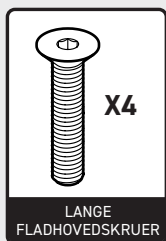


Placér monteringsblokkene på bagbenene, og fastgør dem.

C
BAGBEN

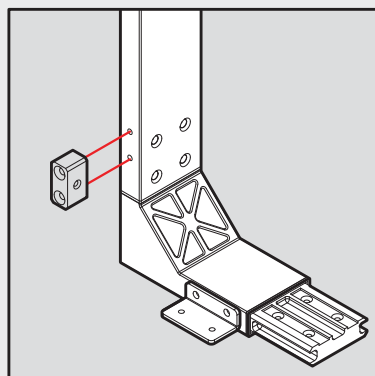

D
BAGBEN

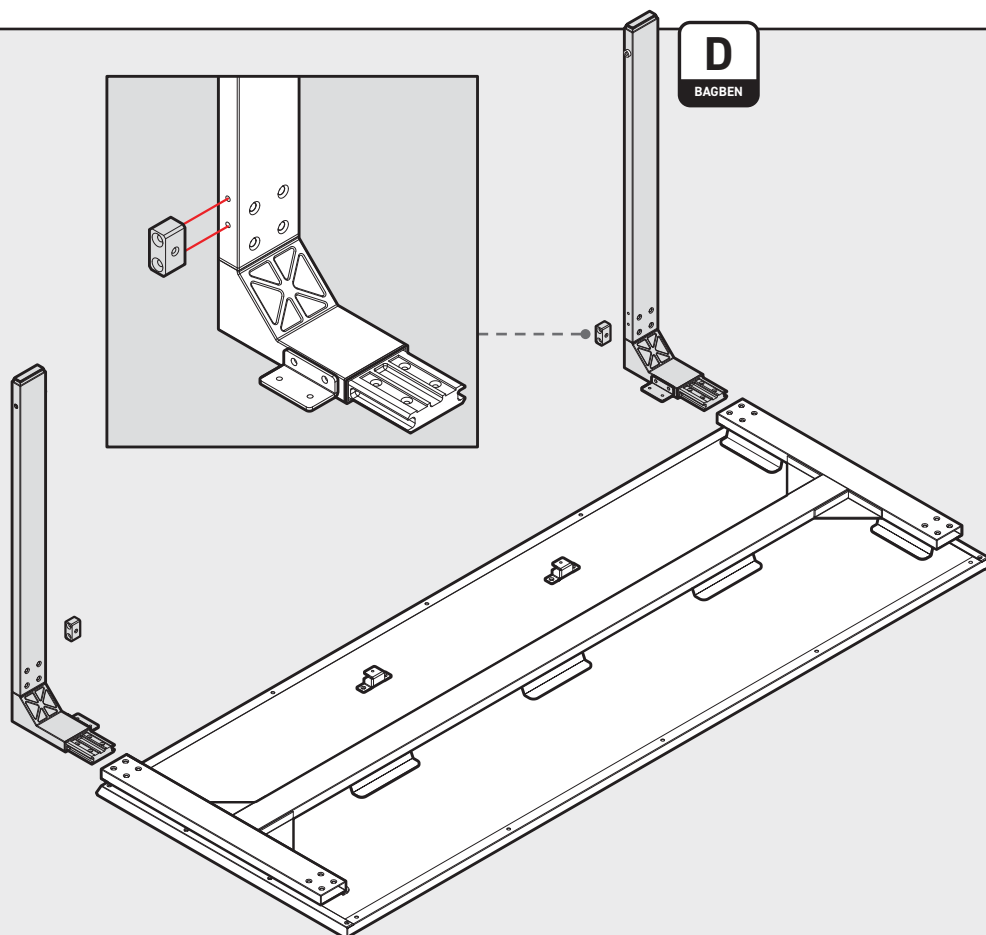


04



Fjern transportstropperne, indsæt bordbenene i metalbordpladen, og spænd skruberne i en diagonal rækkefølge for optimal stabilitet.


C
BAGBEN

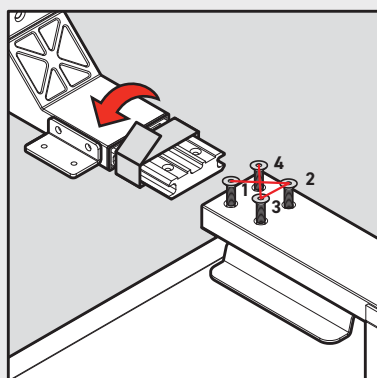

D
BAGBEN

B
FORBEN


A
FORBEN

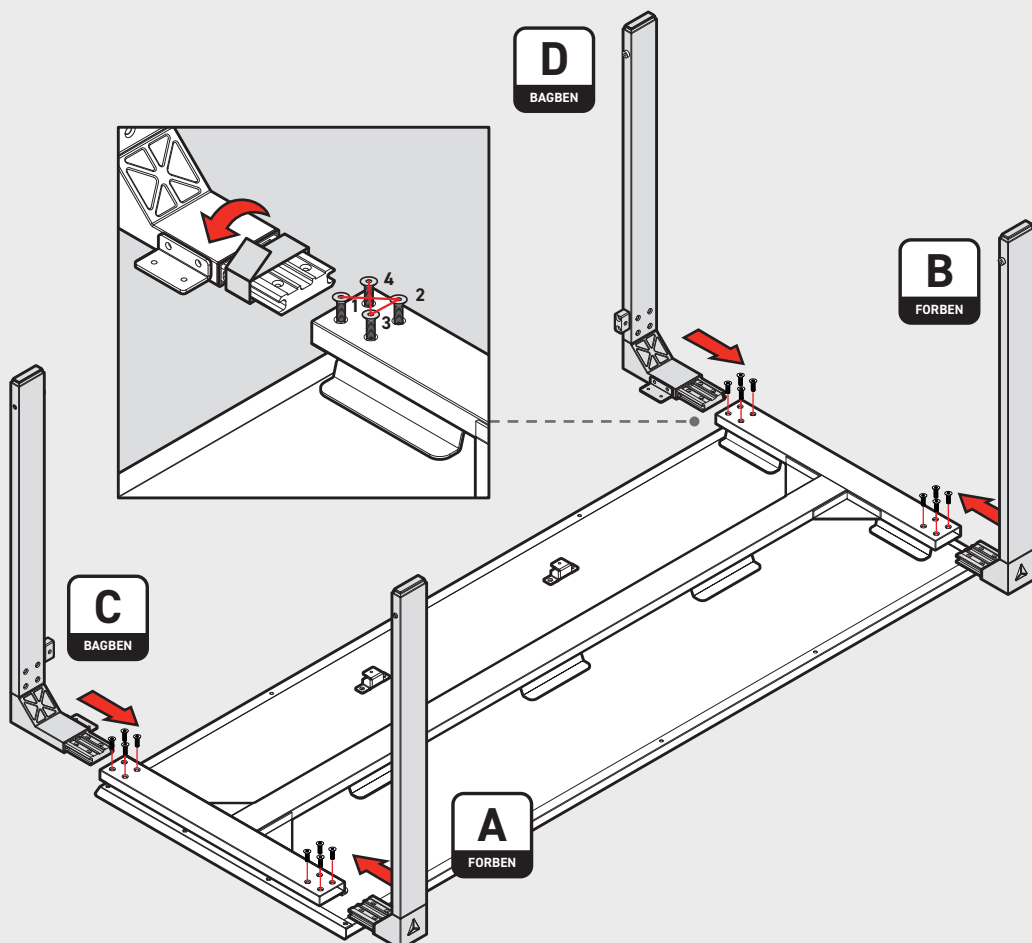

05





Løft støttebjælken op i monteringsblokkene, og fastgør den med panhovedskruer.

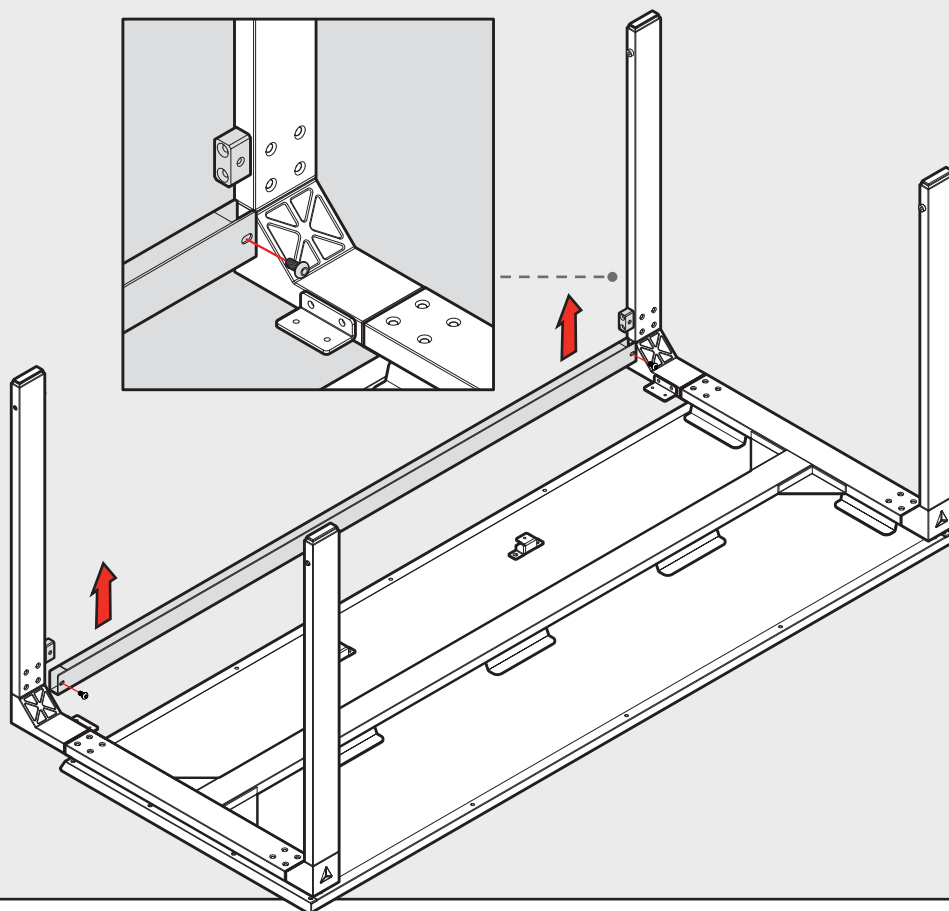


06


Fjern dækslet til kabelgennemføringen. Justér og fastgør bagsiden af kabelbakken magnetisk til støttebjælken.

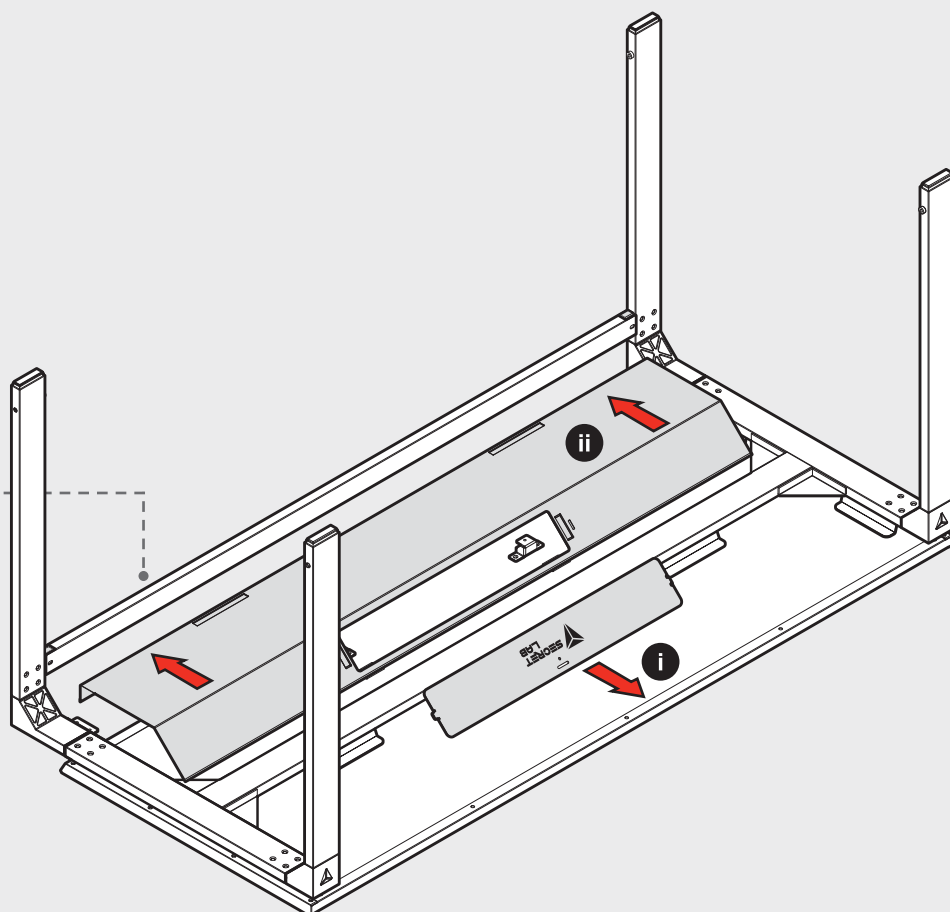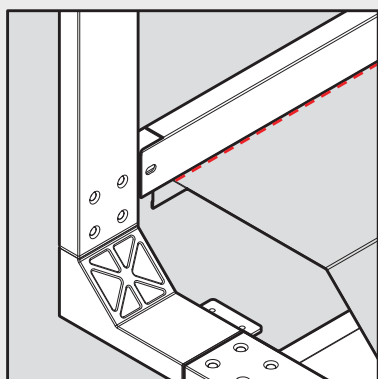

07

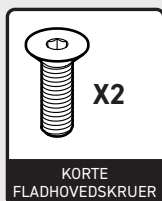


Når bagsiden af kabelbakken er magnetisk fastgjort til støttebjælken, skal du fastgøre skrue i forsiden af kabelbakken.

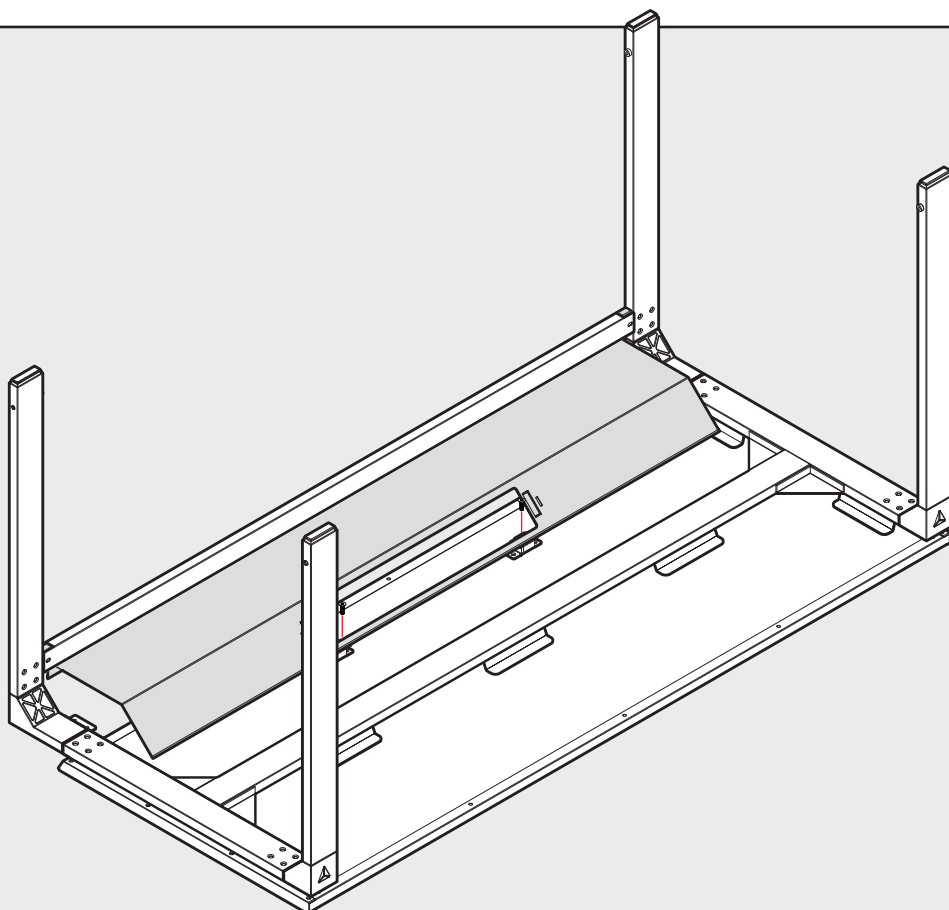

08





Med mindst to personer, skal du løfte og vende bordet uden at lade vægten hvile på siden af benene.

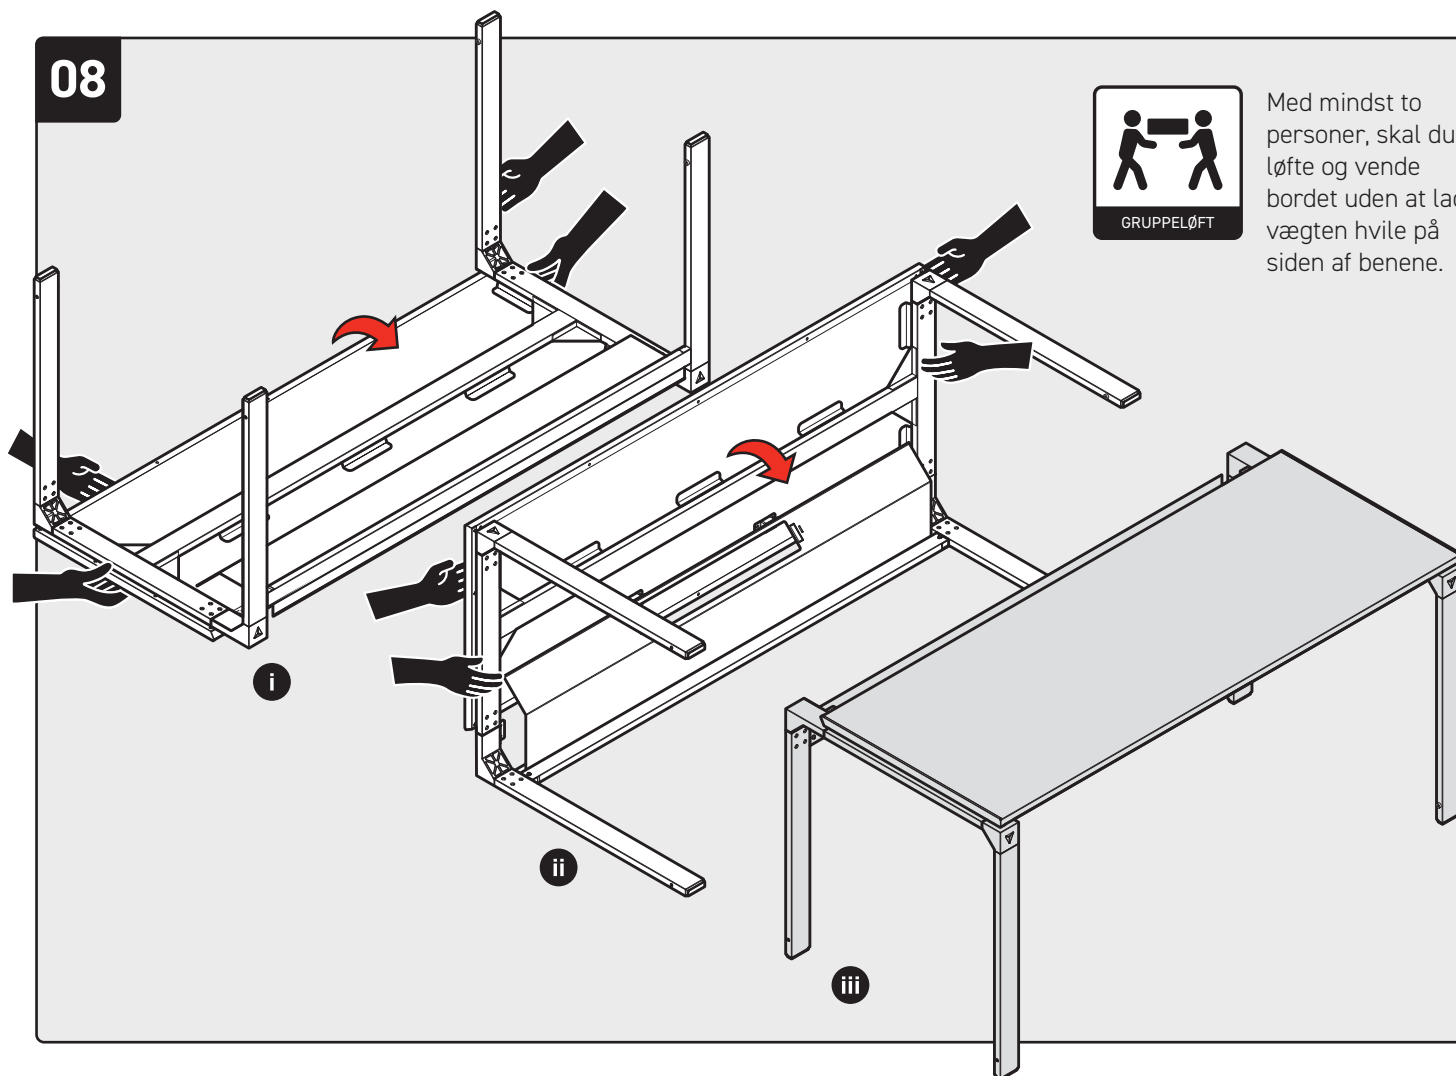

09





Træk begge hængsler ned, justér bagafdækningen med bagkanten af Secretlab MAGNUS, og fastgør den med panhovedskruer.

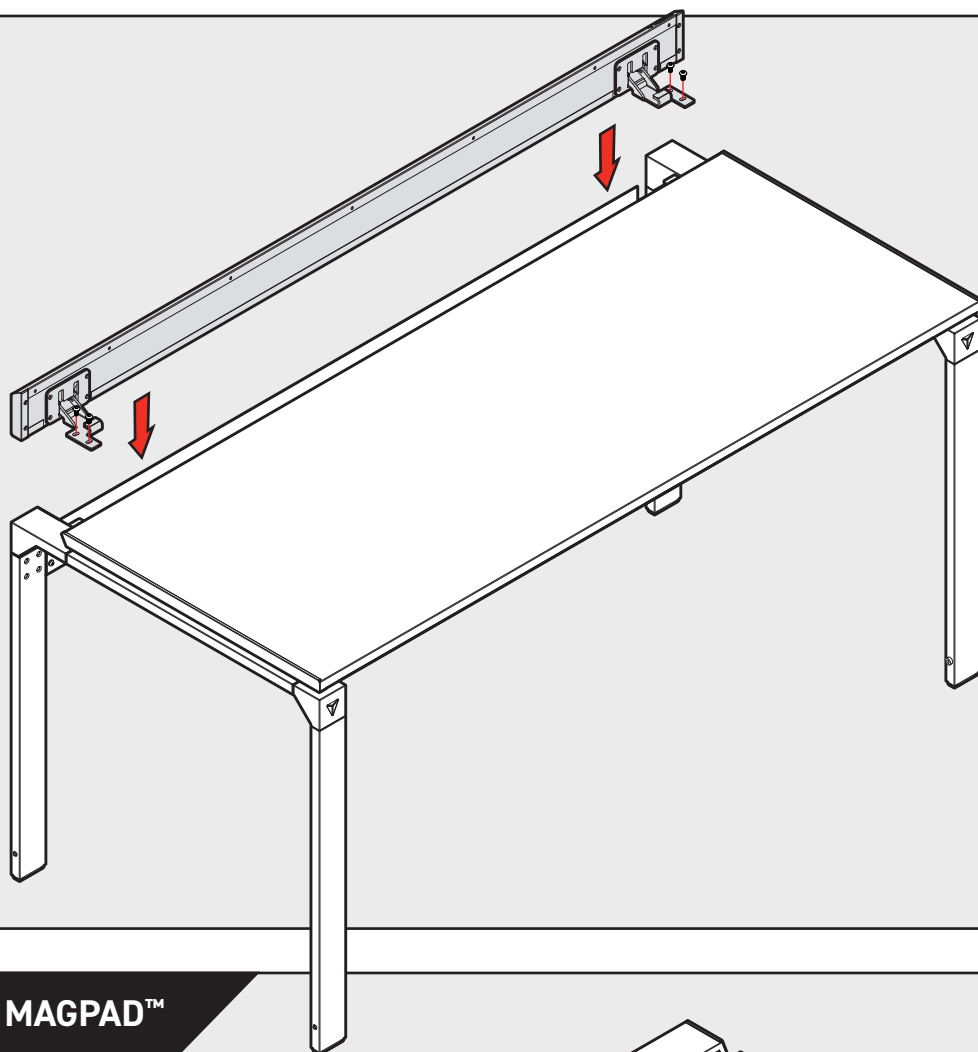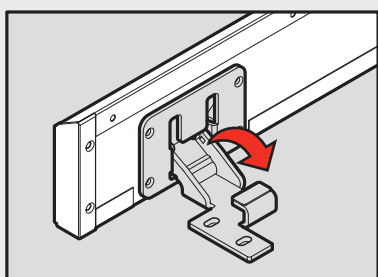



01 Montering af Secretlab MAGPAD™

Fjern de metalhylstre, som er placeret inde i den sammenrullede Secretlab MAGPAD. Læg dem klar ved siderne af Secretlab MAGNUS. Åbn midterstroppen.

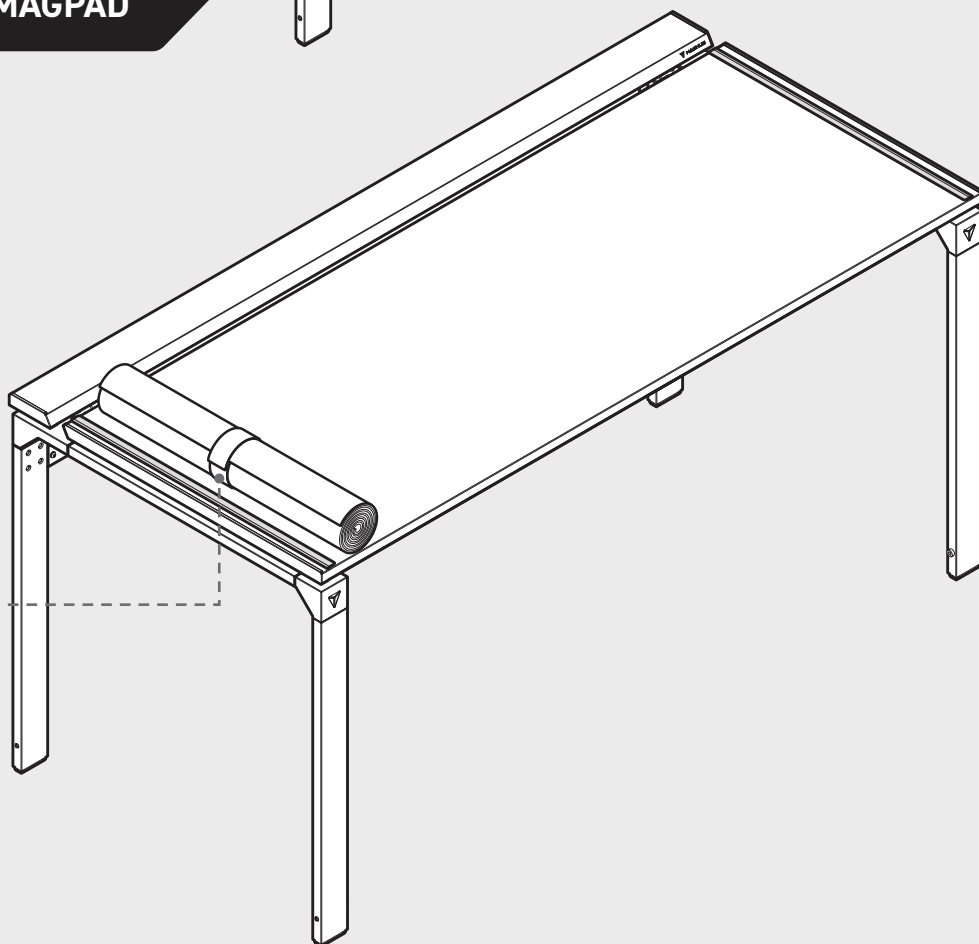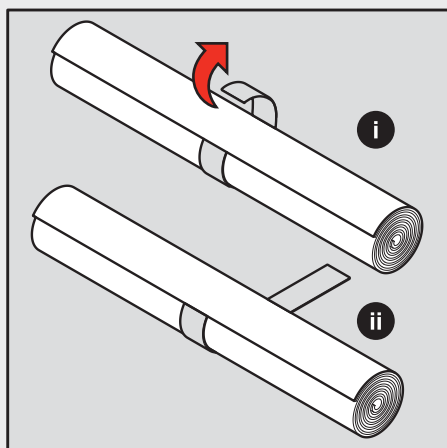



02

Skub hylsteret forsigtigt ind over den ene ende af dit Secretlab MAGPAD. Kontroller at måtten er helt skubbet ind i hylsteret, og at kanten flugter med bordets kant.

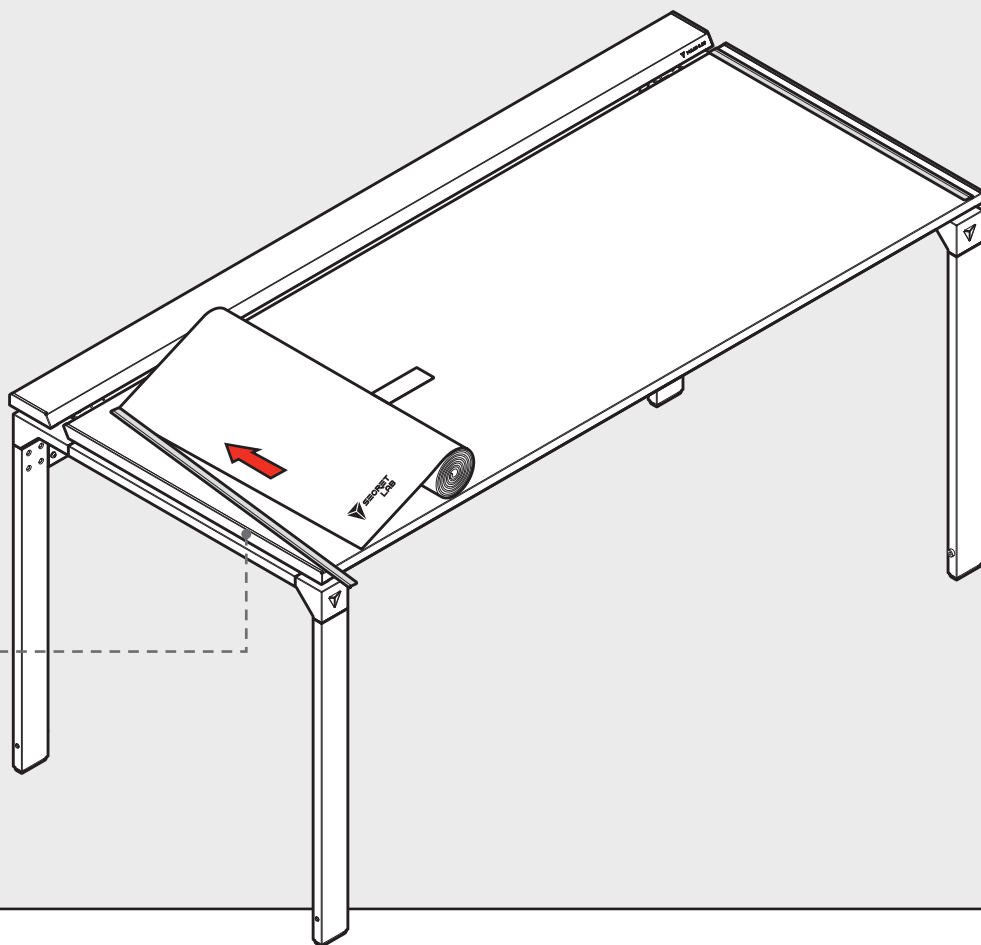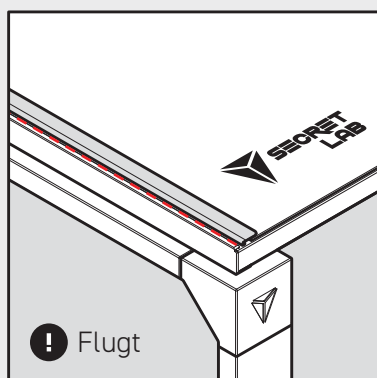


03


Træk forsigtigt i midterstroppen og rul måtten ud hen over bordpladen. Justér undervejs, så den nederste kant følger bordets kant hele vejen.

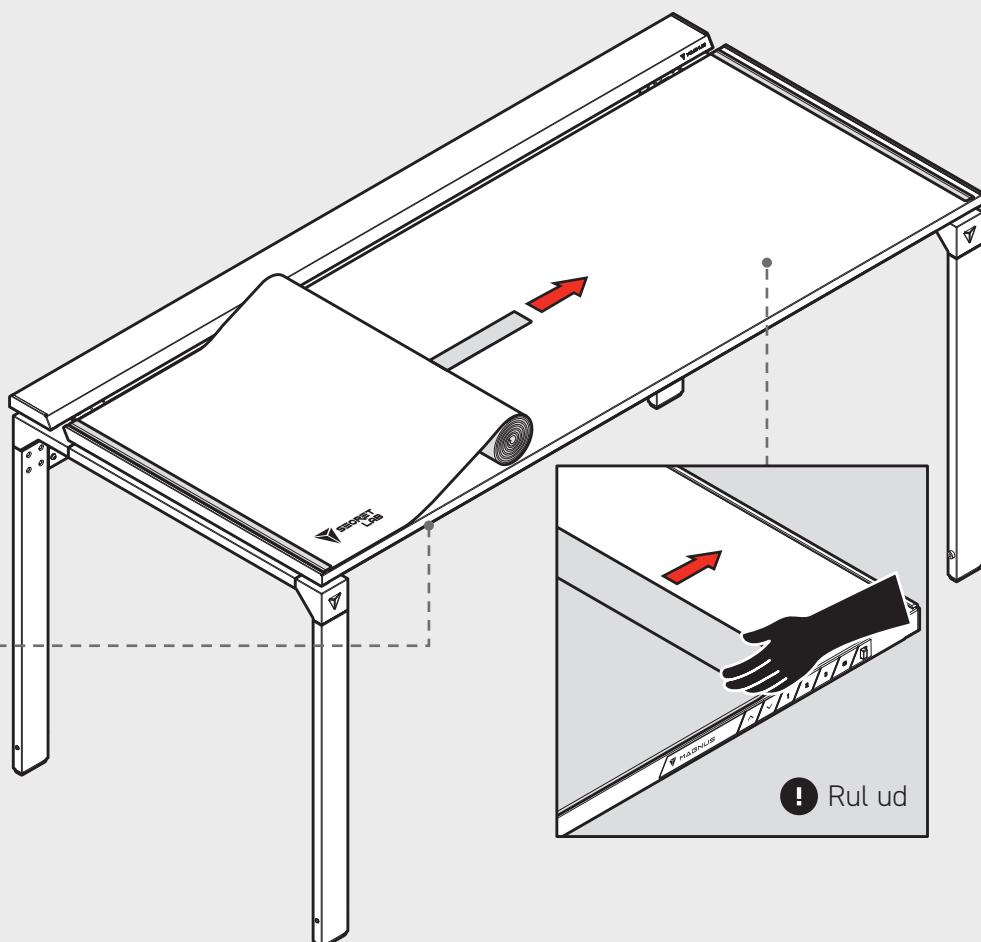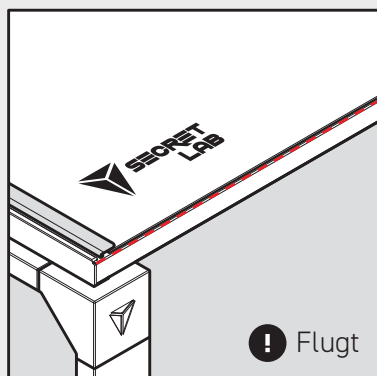

04

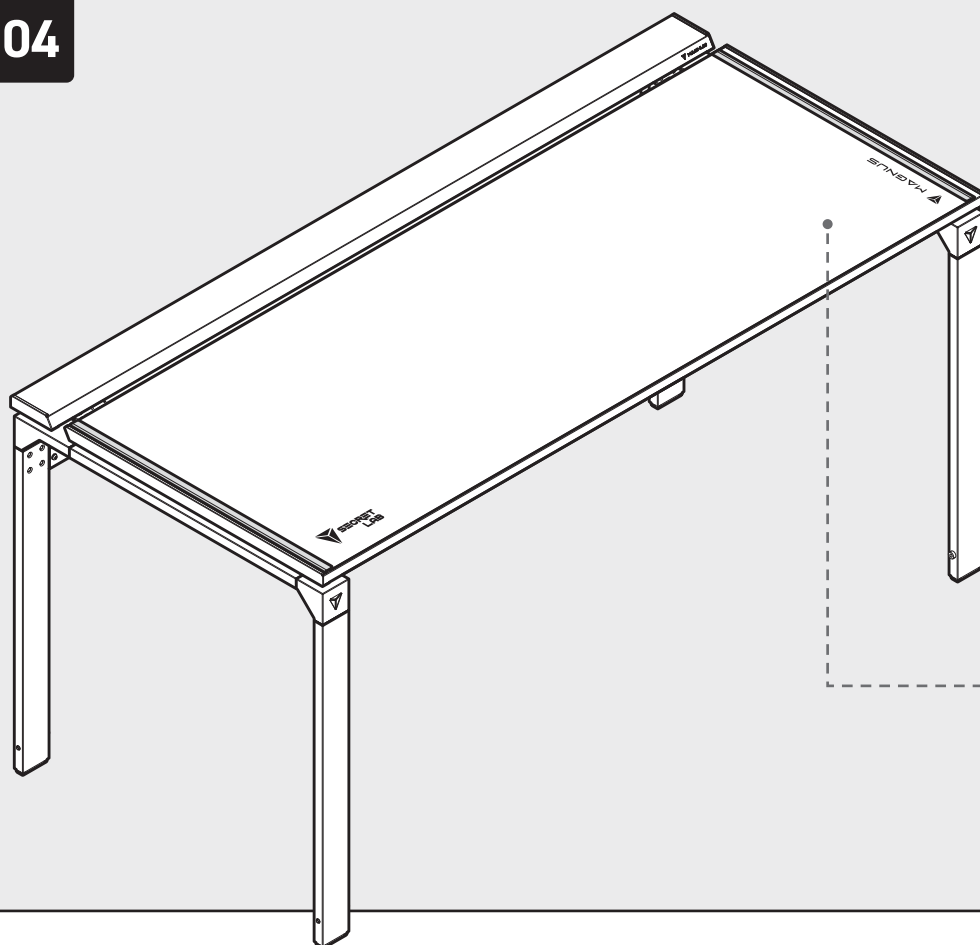

Som før, skal du trække det andet hylster over din Secretlab MAGPAD. Kontroller at dit hylstret er trukket helt over dit MAGPAD, og at det flugter med kanten og dækker eventuelle synlige mellemrum.

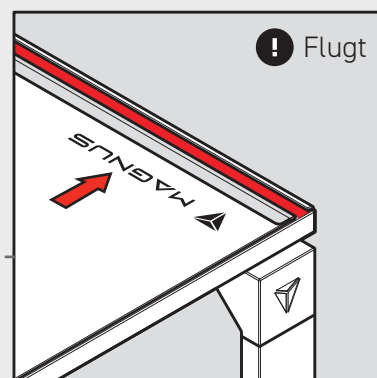


Afsluttende detaljer - Justering af bordets højde



Brug den magnetiske skruetrækker og drej med uret for at hæve bordet og mod uret for at sænke det. Juster ikke højde, hvis bordet er tungt belastet.


Højdejusteringsområde:
+20mm

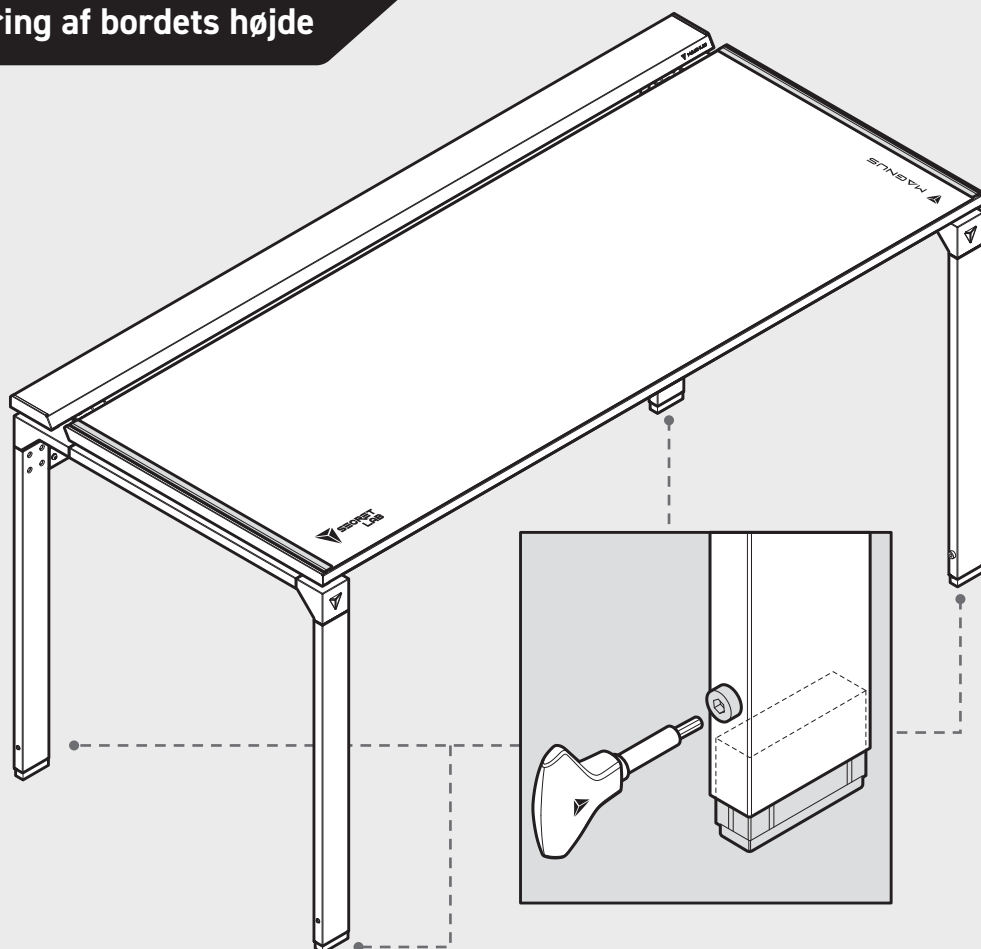

Håndtering af det hængslede bagdæksel




Åbn og luk altid det hængslede bagdæksel fra siderne. Undgå at åbne eller lukke den fra midten af bordet, og hold hænder og fingre væk fra dette område for at undgå risiko for klemning.

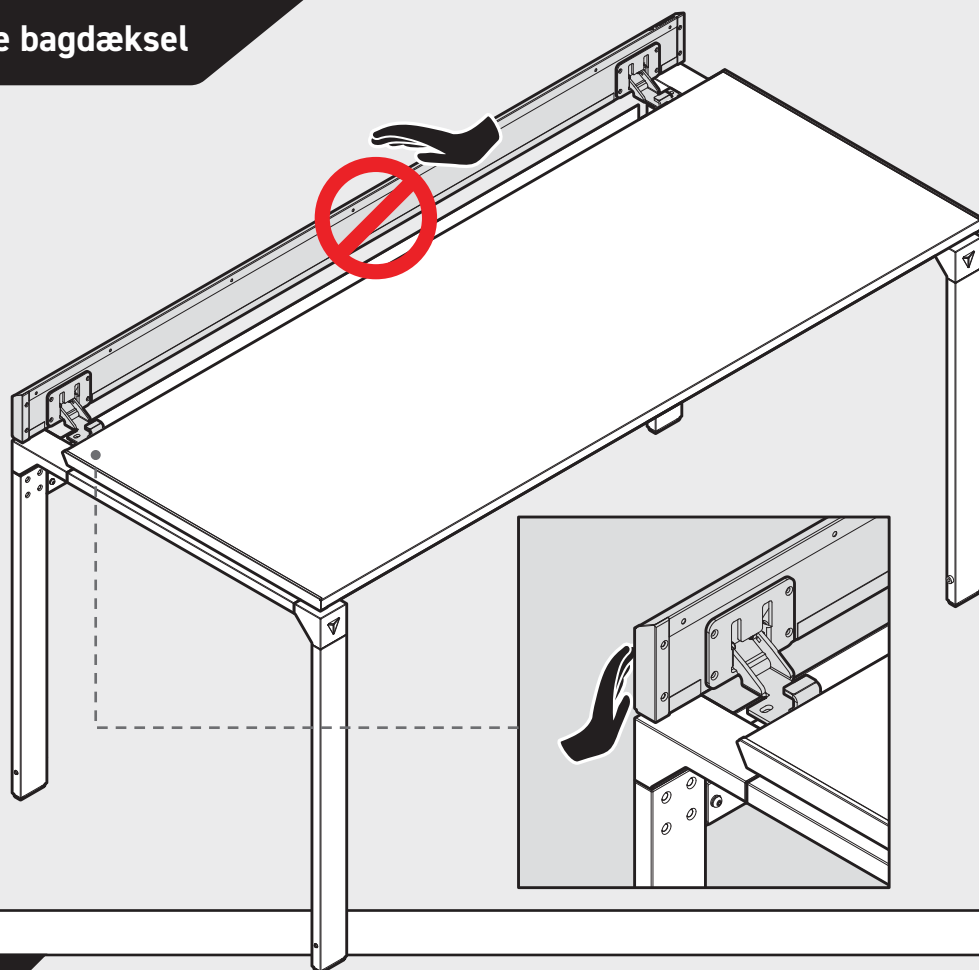


Montering af skærmarm

Hvis du planlægger at bruge en skærmarm sammen med Secretlab MAGNUS, anbefaler vi, at du monterer den midt på bordpladen. Det gør det lettere at få adgang til monteringsbeslaget gennem forsiden af kabeldækslet under bordet.

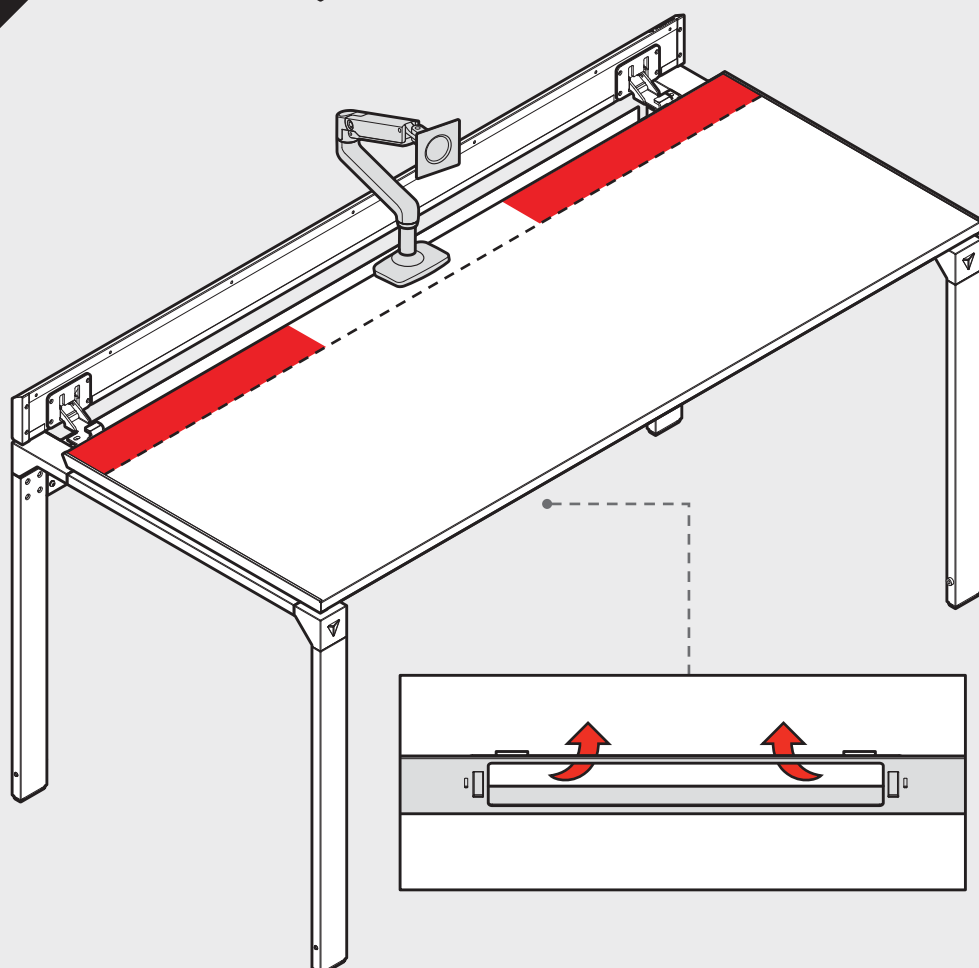

Montering af kabelgennemføringsdæksel

Placér kabeldækslet tilbage på kabelbakken. Dit Secretlab MAGNUS Bord i Metal er nu klar til mange timers arbejde og gaming!

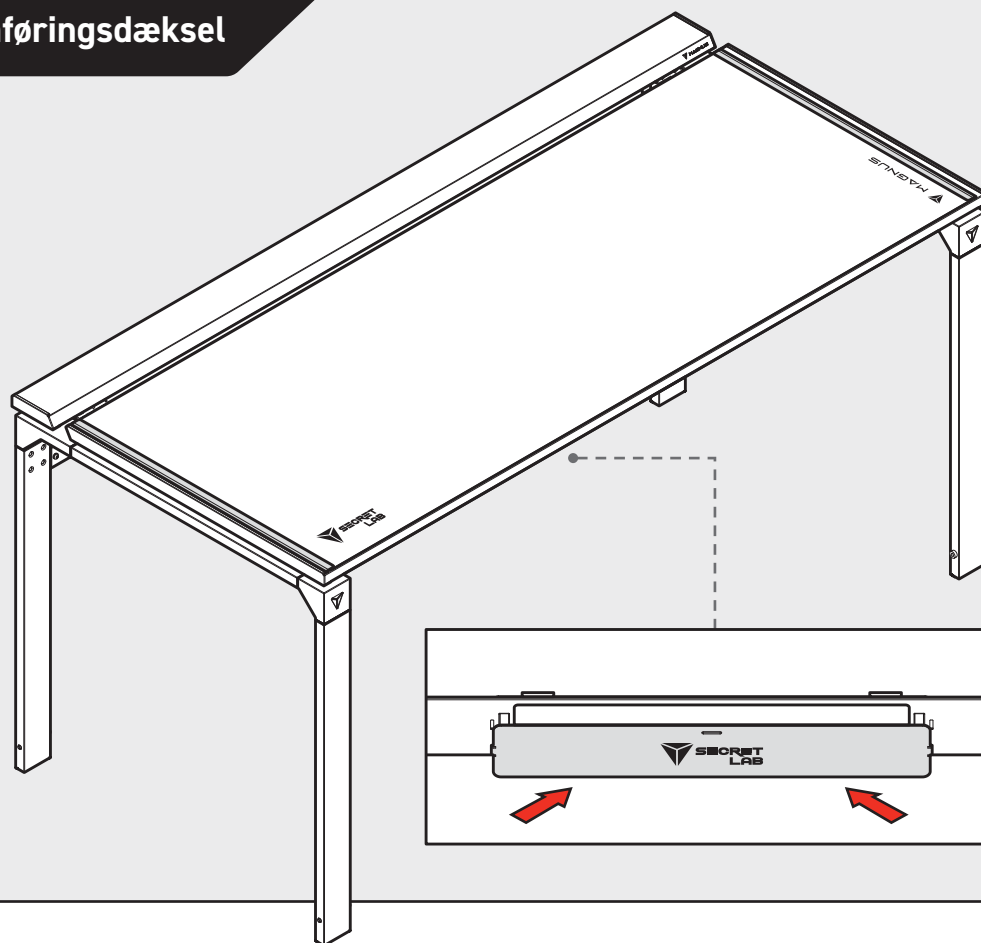

BORTSKAFFELSE AF DIT GAMLE PRODUKT



Undersøg de lokale regler for affaldshåndtering af elektronik og møbler. Korrekt bortskaffelse af dit gamle produkt hjælper med at beskytte både miljø og menneskers sundhed.



Secretlab, Secretlab-logoet og trekantsymbolet er registrerede varemærker tilhørende Secretlab.
MAGNUS er et registreret varemærke i Singapore, New Zealand og Filippinerne. MAGNUS-logoet
er registreret som varemærke i EU.



Guía de Montaje y Manual de Usuario

Escritorio metálico Secretlab® MAGNUS



NÚMERO DE PERSONAS:
2



TIEMPO DE LECTURA:
10 MINUTOS



TIEMPO DE MONTAJE:
15 MINUTOS

CONTENIDO

Instrucciones importantes de seguridad	1
Advertencias y precauciones	1
Uso y responsabilidad	1
Especificaciones técnicas	2
Contenido de la caja	3
Kit de herramientas de montaje	3
Guía de montaje	4
Montaje del Secretlab MAGNUS	4
Instalación de la Secretlab MAGPAD™	8
Últimos retoques	10
Instrucciones de uso	11
Manejo de la tapa trasera abatible	11
Montaje del brazo para monitor	11
Montaje de la tapa de la bandeja portacables	12
Eliminación de tu antiguo producto	12

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



LÉELAS ANTES DE INSTALARLO Y USARLO

Este manual del usuario contiene normas de seguridad importantes. Cualquier uso no conforme puede provocar lesiones personales o daños mecánicos. Lee atentamente este manual del usuario antes de usarlo, ya que proporciona información clave sobre la seguridad, el uso, el montaje y el mantenimiento del escritorio.

Es necesaria una rigurosa supervisión cuando el escritorio esté situado cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas. Utiliza este escritorio sólo para el uso al que está destinado, tal como se describe en estas instrucciones. No utilices accesorios no recomendados por el fabricante. El Escritorio metálico Secretlab MAGNUS está diseñado sólo para uso en interiores y zonas de trabajo secas. No utilizar al aire libre. No lo utilices en entornos con mucho calor, mucha humedad, alta salinidad o gases contaminantes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Asegúrate de que has recibido todas las piezas según la sección **Contenido de la caja** (pág. 3) antes de la instalación. Si falta alguna pieza o está defectuosa, ponte en contacto con el equipo de soporte de Secretlab para que te envíen una de repuesto. El Escritorio metálico Secretlab MAGNUS debe ser montado por al menos dos personas. Este producto contiene elementos pequeños que pueden suponer un riesgo de asfixia si se ingieren. Mantén estos objetos fuera del alcance de niños y mascotas. No aprietes demasiado los tornillos durante el montaje.



Este escritorio no está pensado para que lo utilicen niños sin la supervisión de un adulto.



No te subas al escritorio ni lo utilices como ayuda para trepar.



No sobrepases la capacidad de carga máxima de la parte superior metálica (100kg). No cargues la cubierta trasera abatible.



No te sientes sobre el escritorio.



No ajustes la altura del escritorio cuando haya carga sobre el tablero superior metálico.



No arrastres el escritorio por el suelo. No tambalees el escritorio con fuerza a propósito.



No te arrastres ni te tumbes debajo de la estructura del escritorio.





No coloques las manos ni los dedos entre la cubierta trasera abatible y la superficie metálica del escritorio.

USO Y RESPONSABILIDAD




El fabricante no acepta reclamaciones de garantía ni responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado o manipulación indebida del escritorio. Para conocer las condiciones de la garantía, servicio u otras consultas, escanea el código QR o visita nuestro sitio web en secretlab.eu/support.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

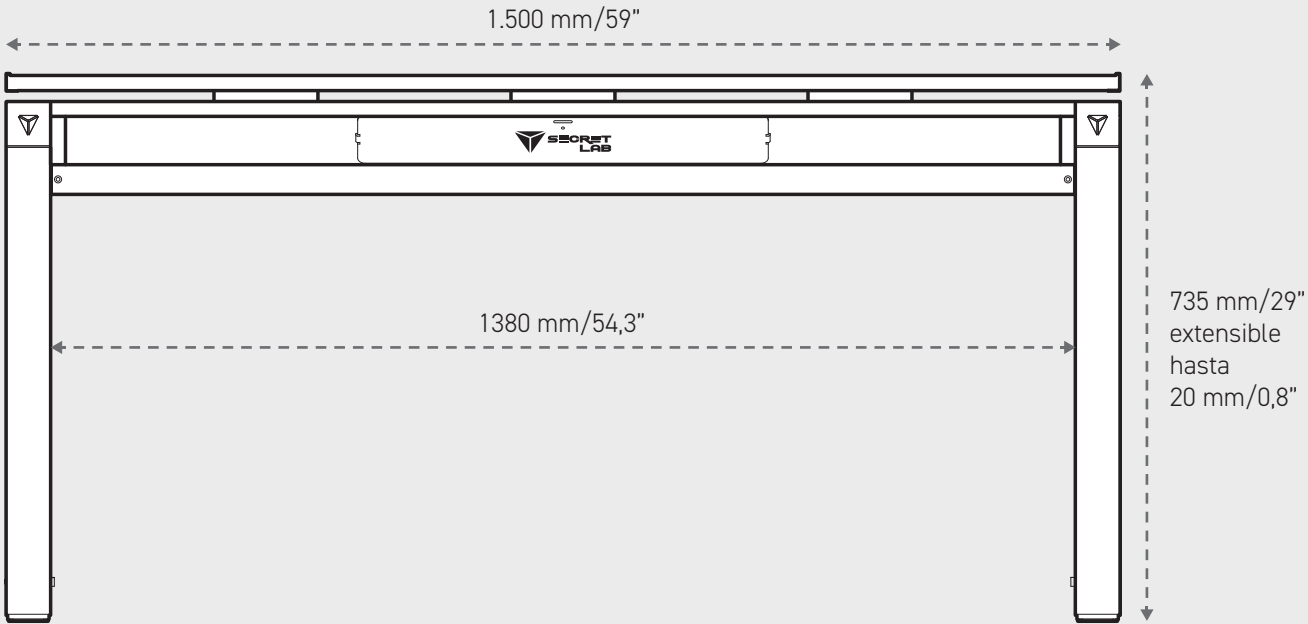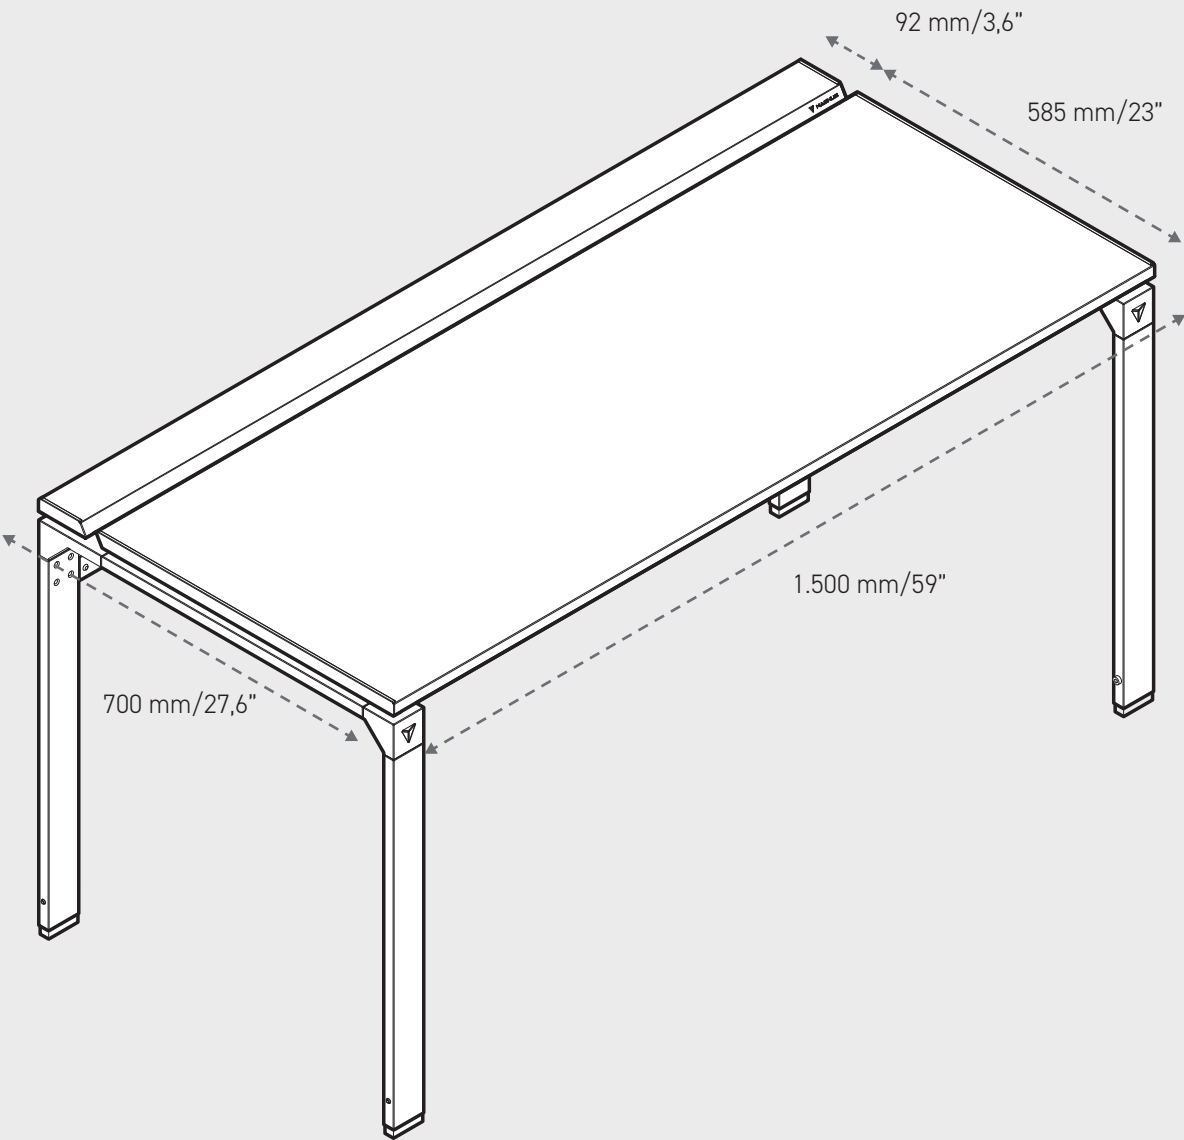

CONTENIDO DE LA CAJA

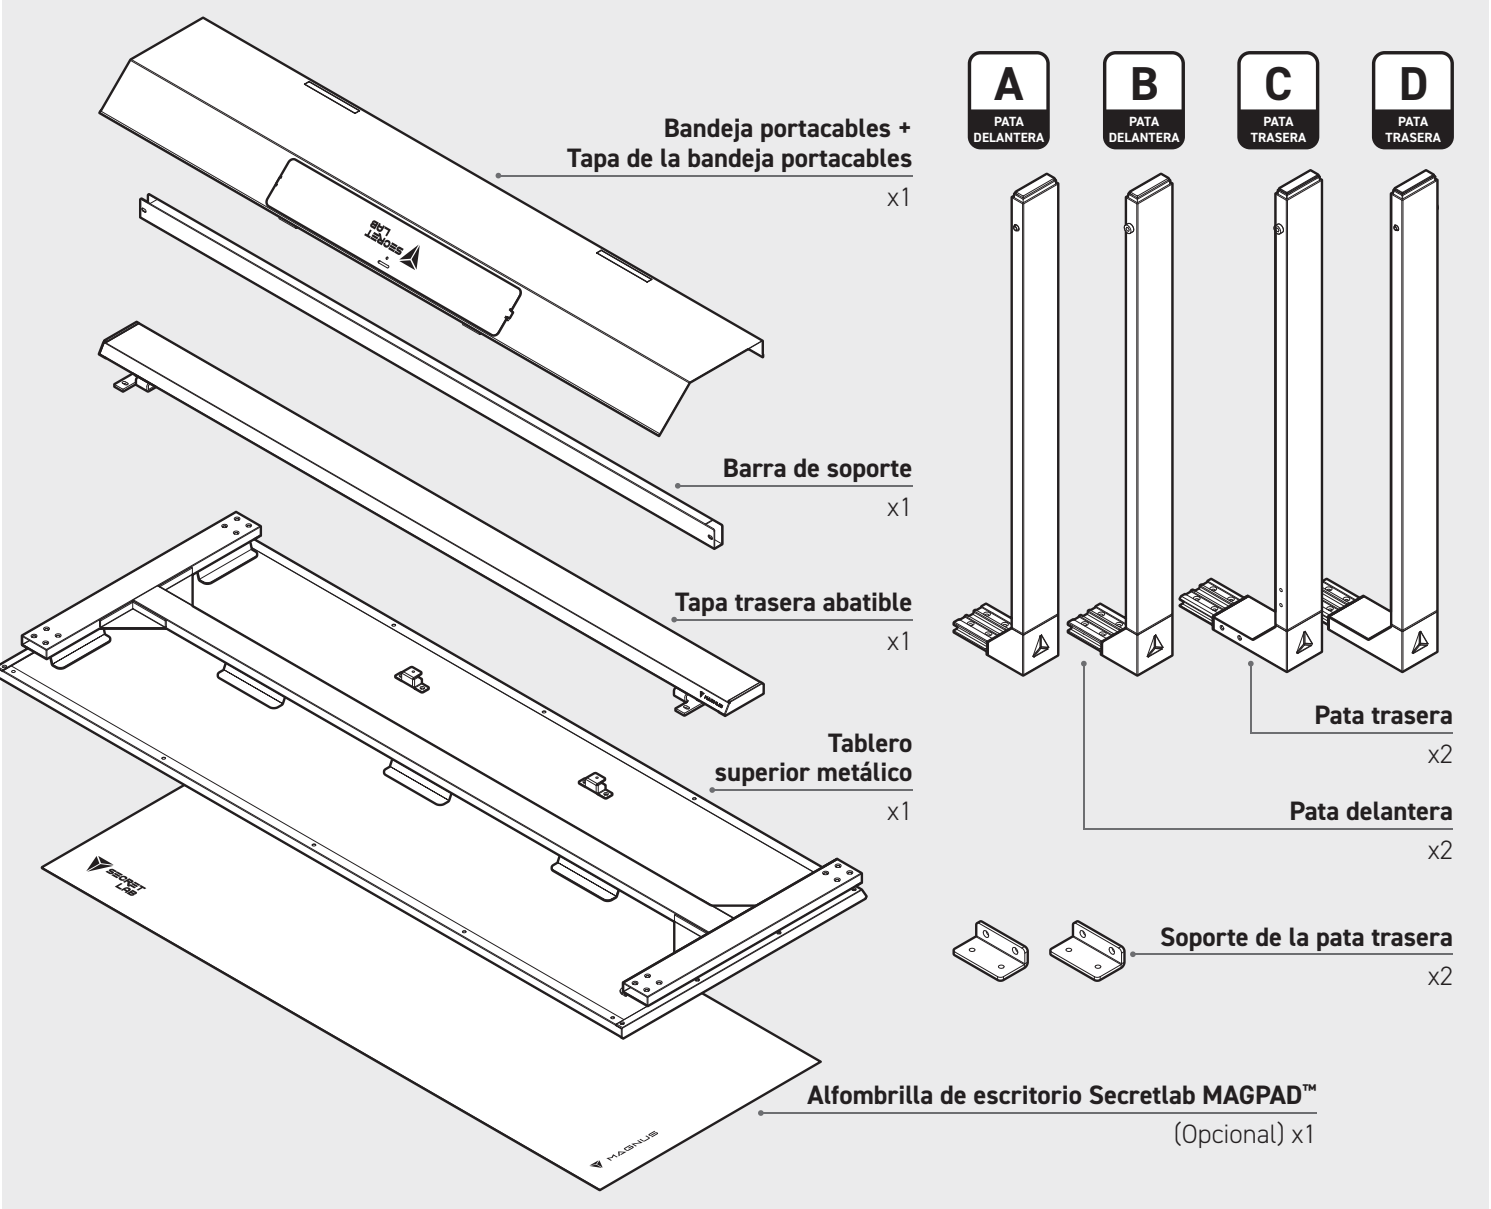


KIT DE HERRAMIENTAS DE MONTAJE

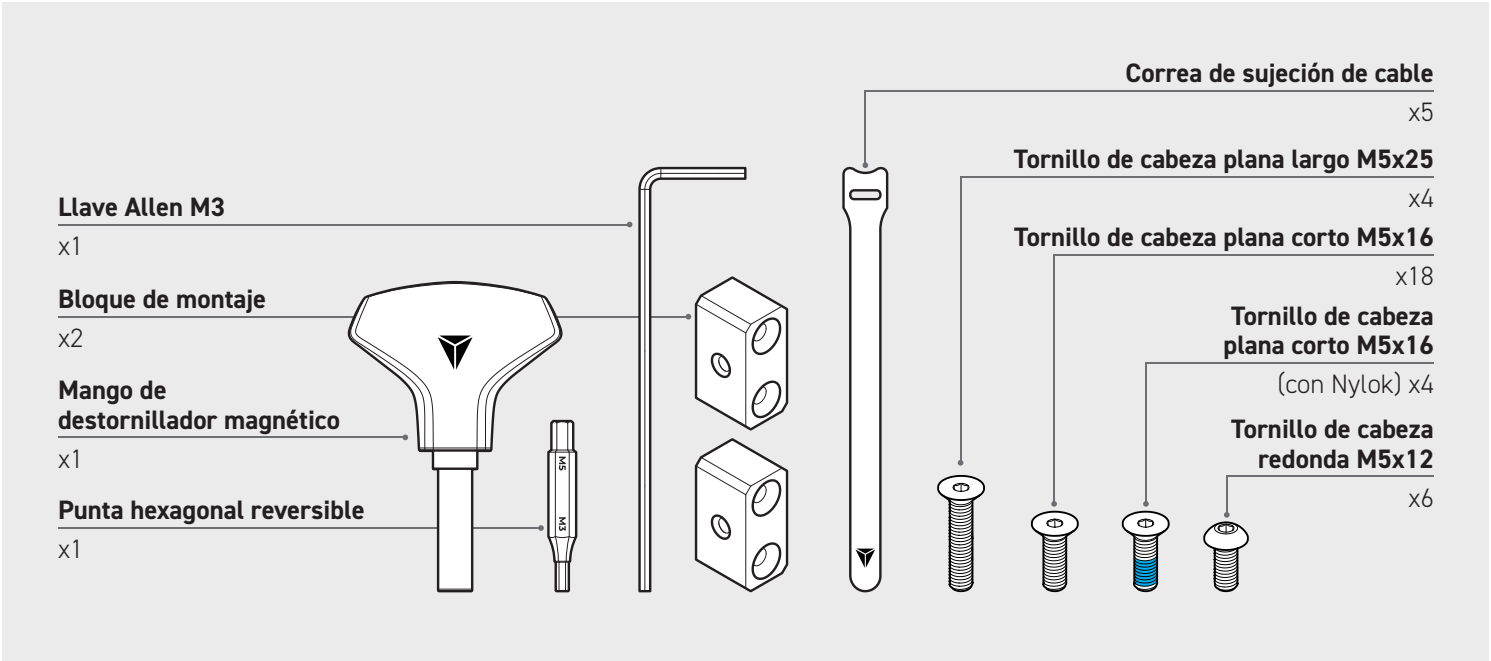

01 Montaje del Secretlab MAGNUS





Con la ayuda de al menos otra persona, levanta el Tablero metálico y colócalo boca abajo sobre una superficie libre de residuos para protegerlo.

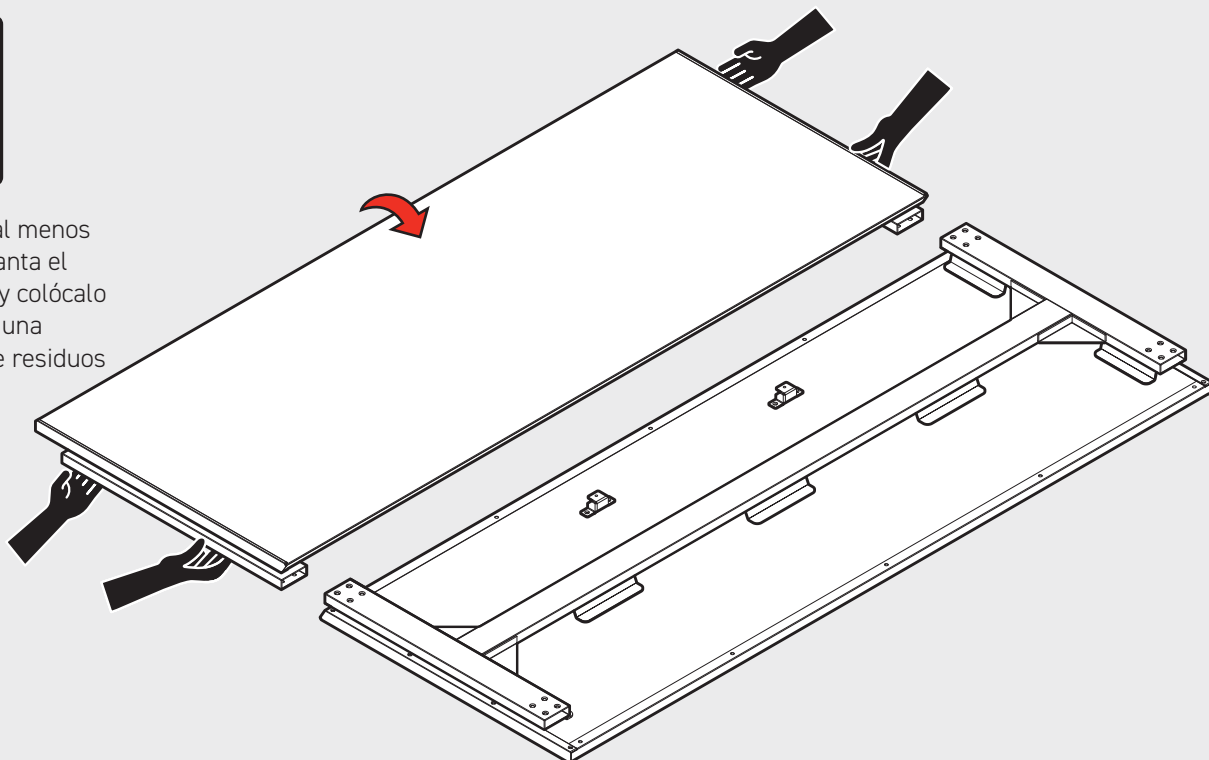


02





Alinea los soportes de las patas traseras en las patas traseras y atornilla las fijaciones.

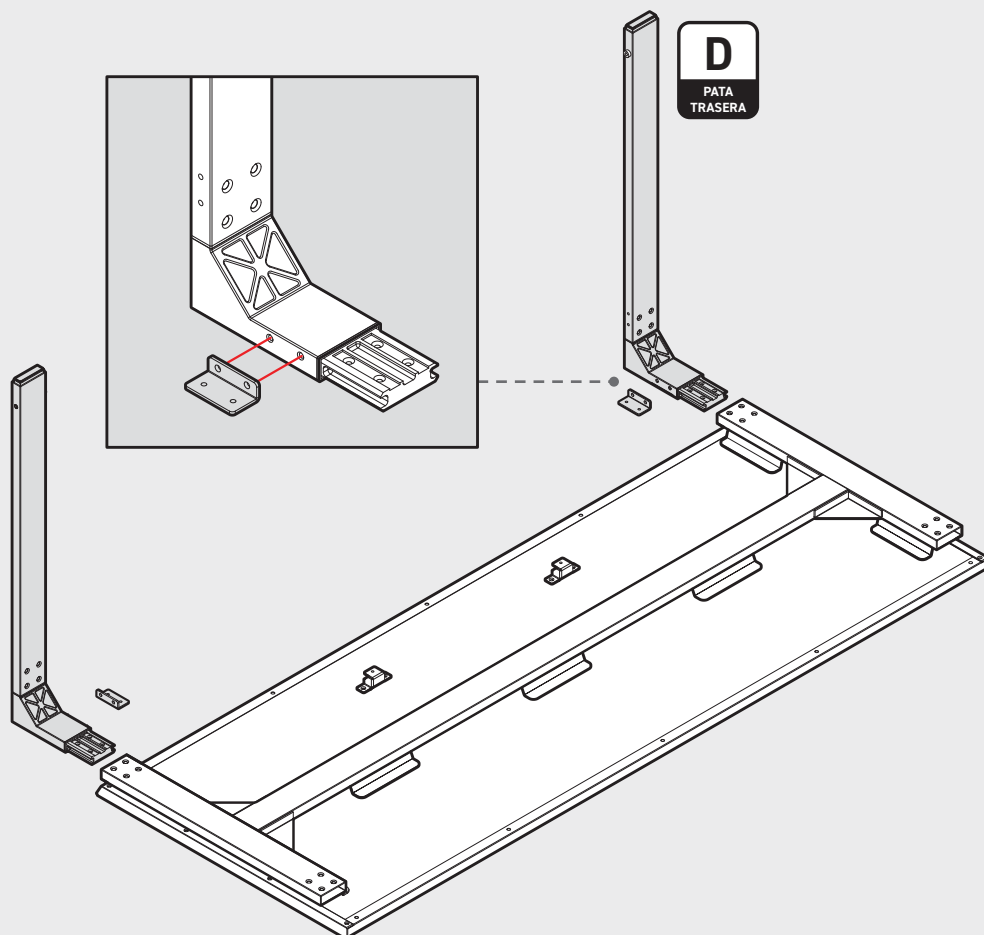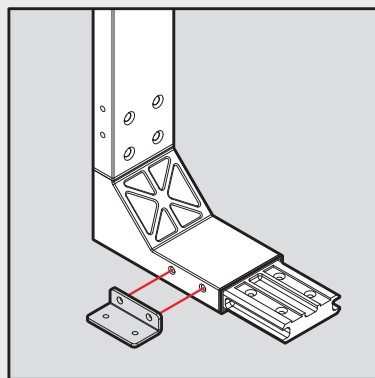

03

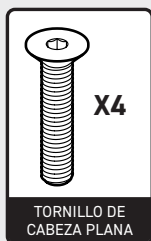



Alinea los bloques de montaje con las patas traseras y atornilla los elementos de fijación.

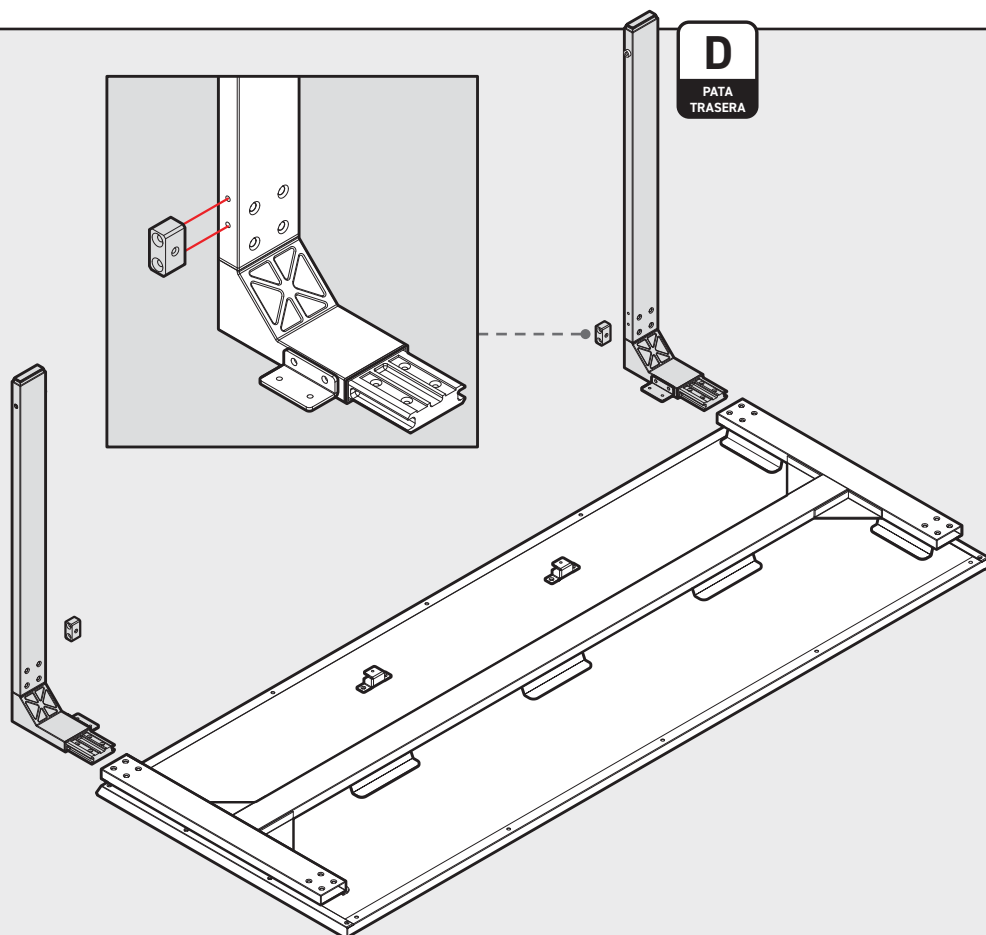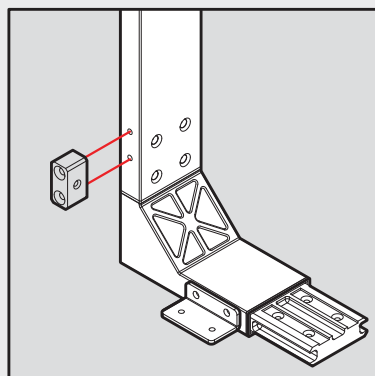

04




Retira las correas y encaja las patas del escritorio en el tablero superior metálico y aprieta las fijaciones en una secuencia diagonal.

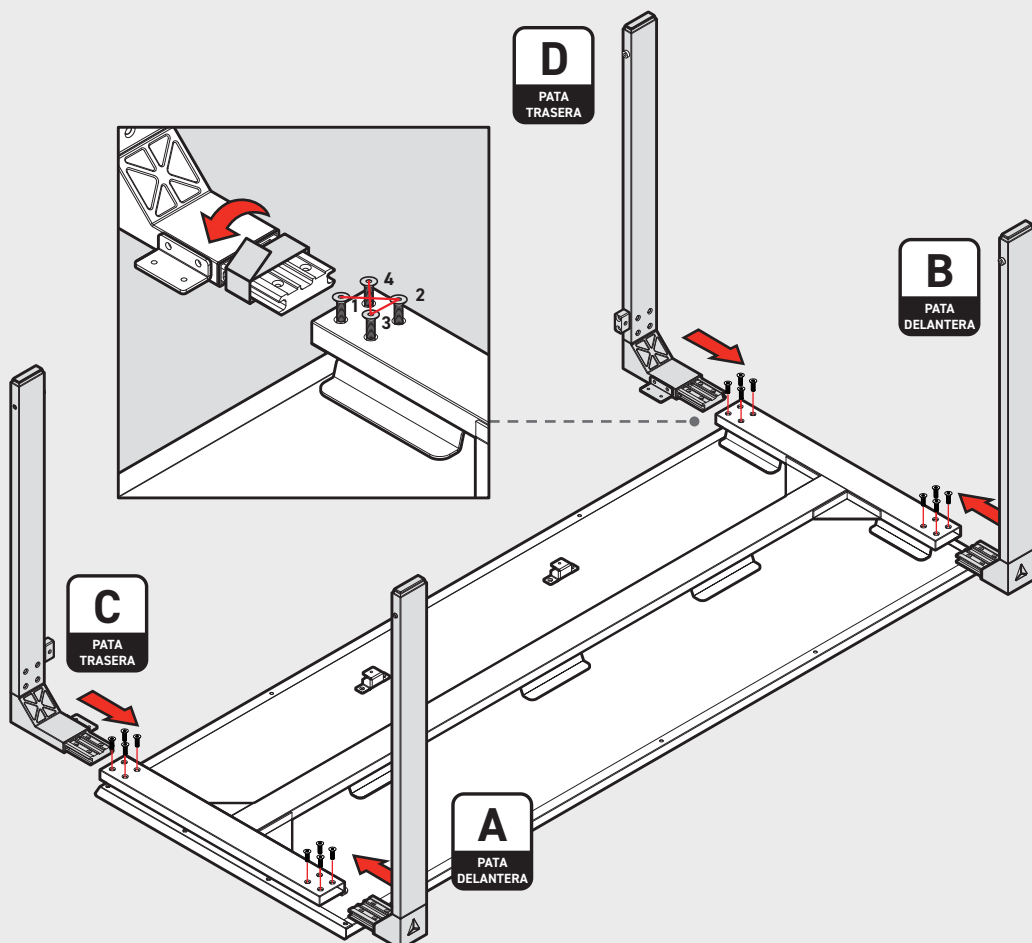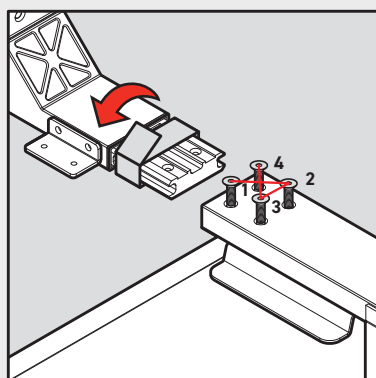

05





Desliza la barra de soporte hacia arriba sobre los bloques de montaje y atornilla las fijaciones.

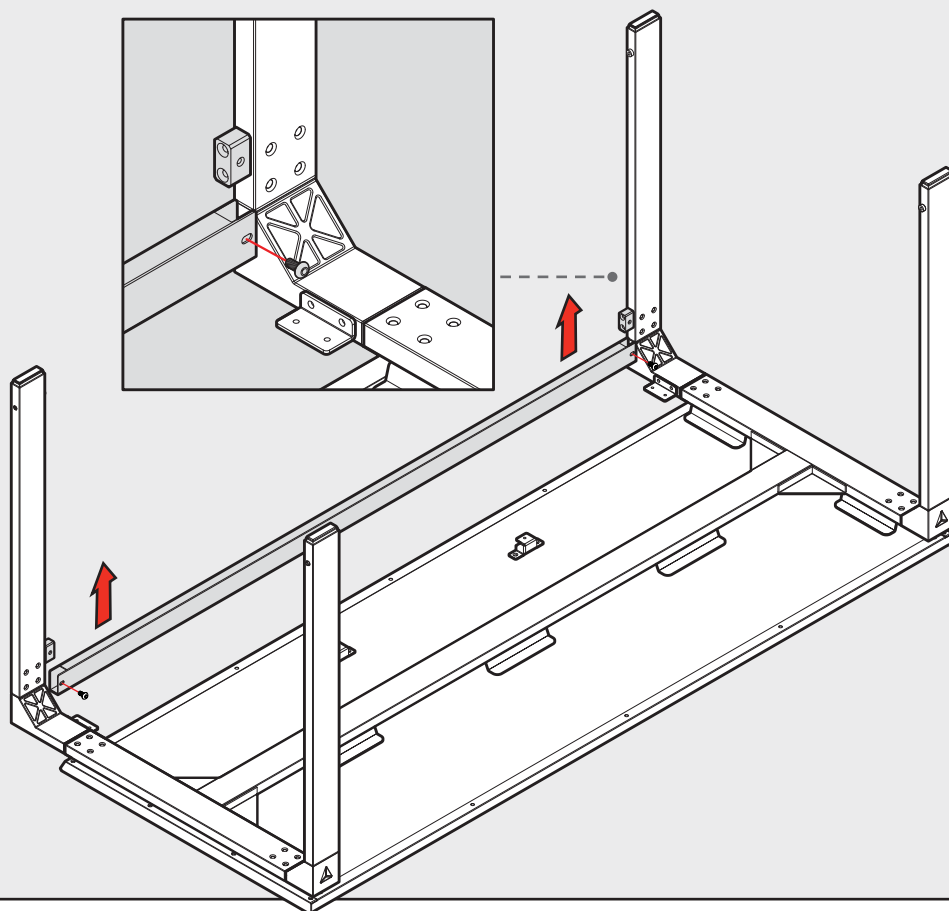

06


Retira la tapa de la bandeja portacables. Alinea y fija magnéticamente la parte posterior de la bandeja portacables a la barra de soporte.

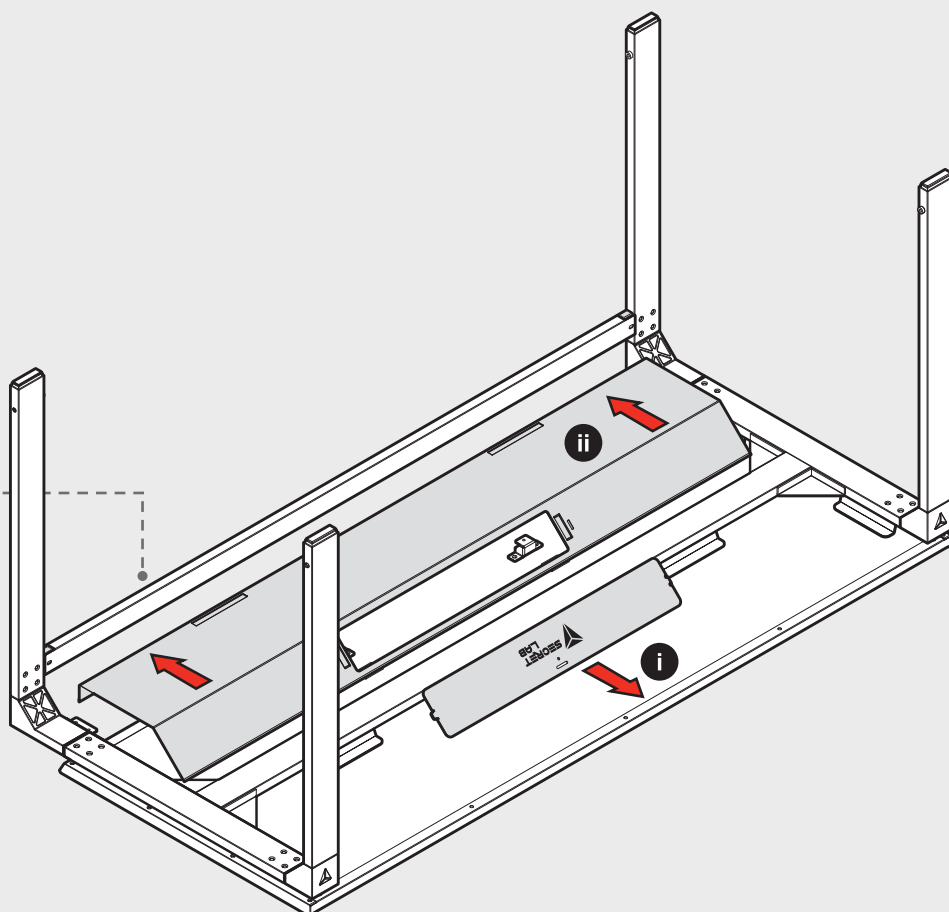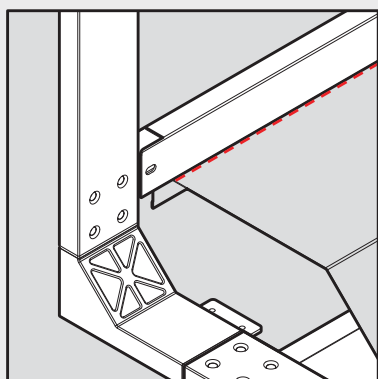

07




Una vez que la parte trasera de la bandeja portacables esté fijada magnéticamente a la barra de soporte, atornilla las fijaciones de la parte delantera de la bandeja portacables.

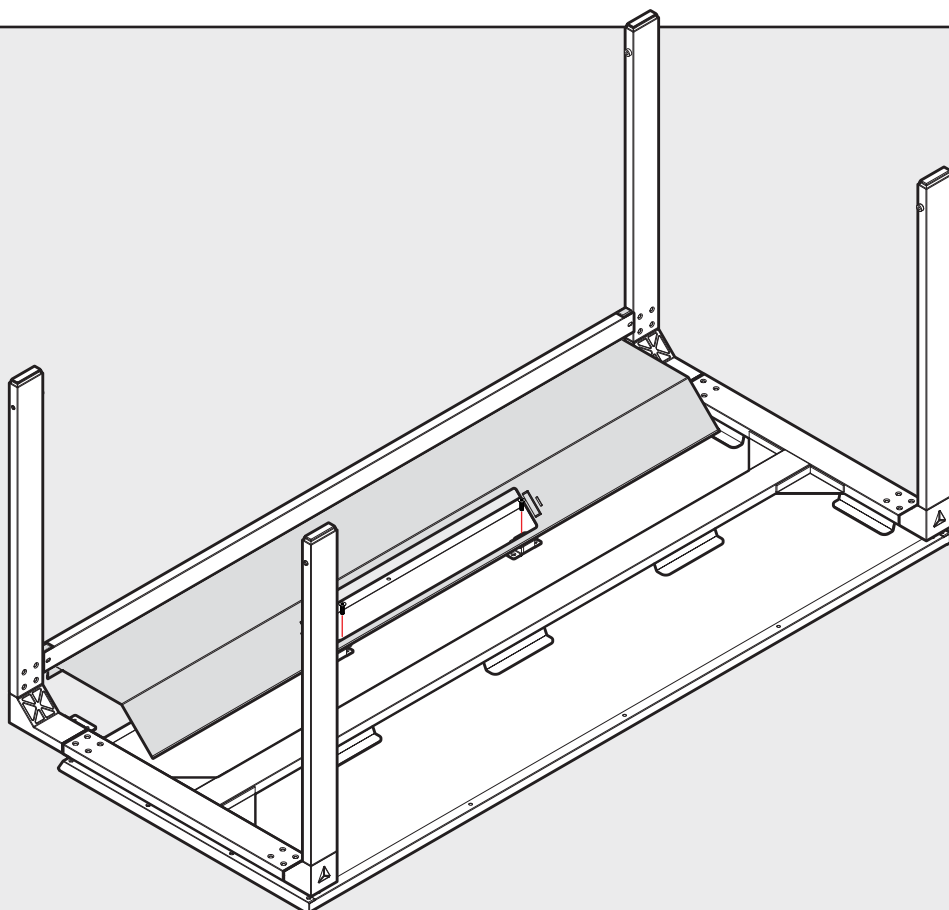

08





Con al menos dos personas, levanta y voltea el escritorio sin apoyar el peso en los lados de las patas.

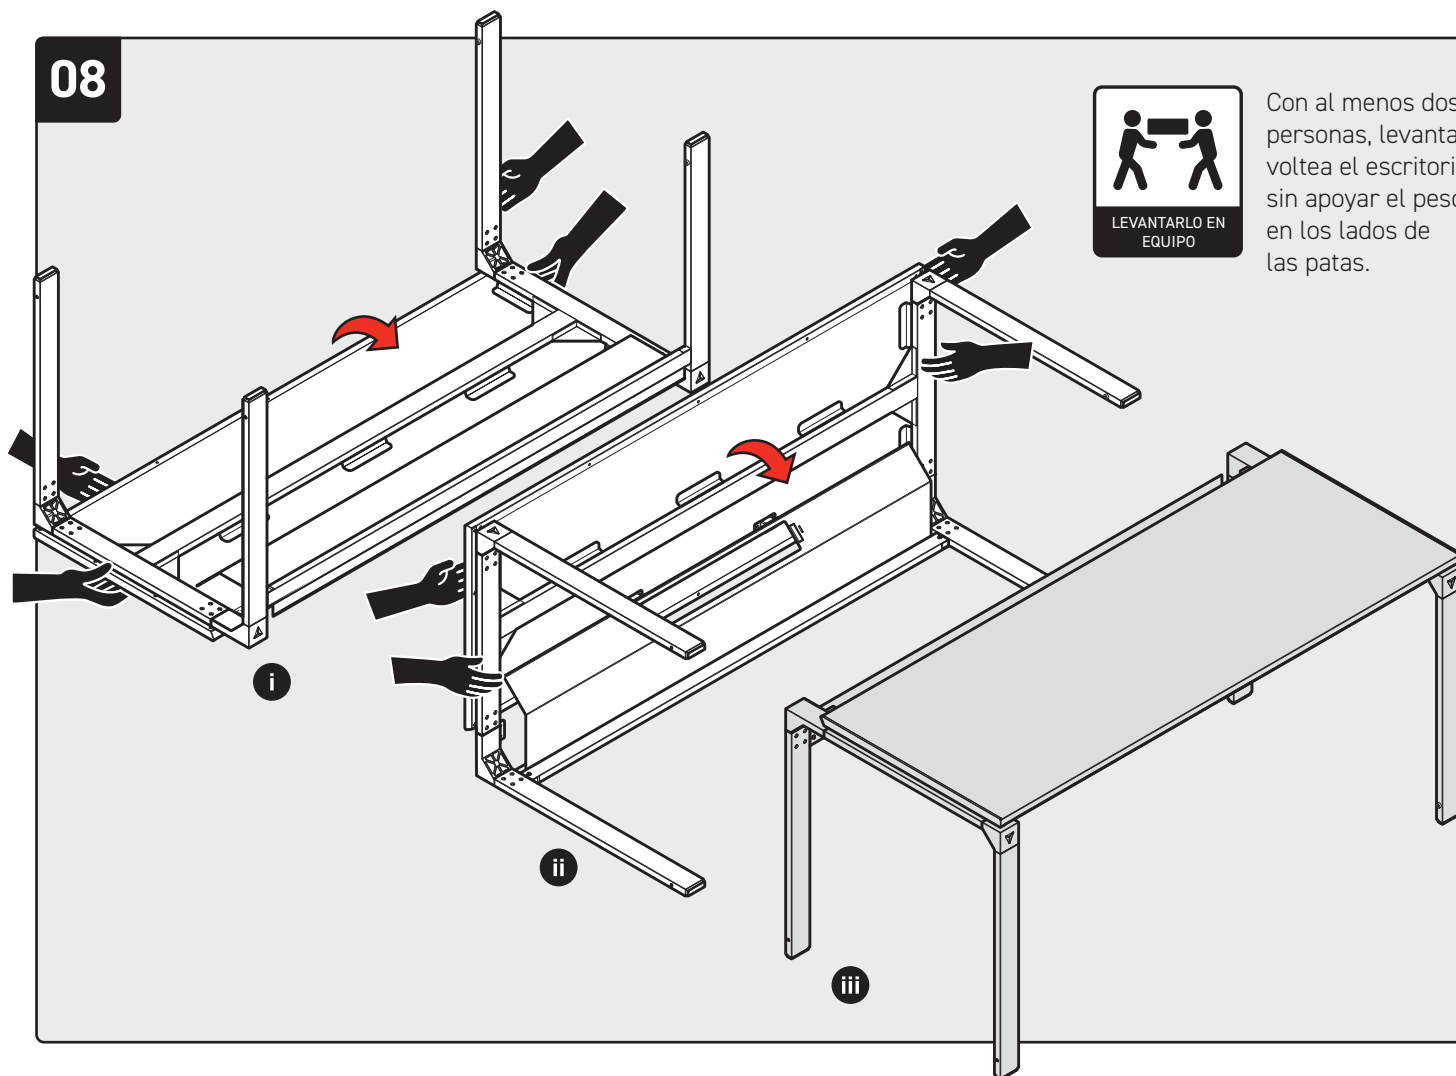

09





Tira de las dos bisagras hacia abajo y alinea la cubierta trasera abatible en el Secretlab MAGNUS. Atornilla las fijaciones.

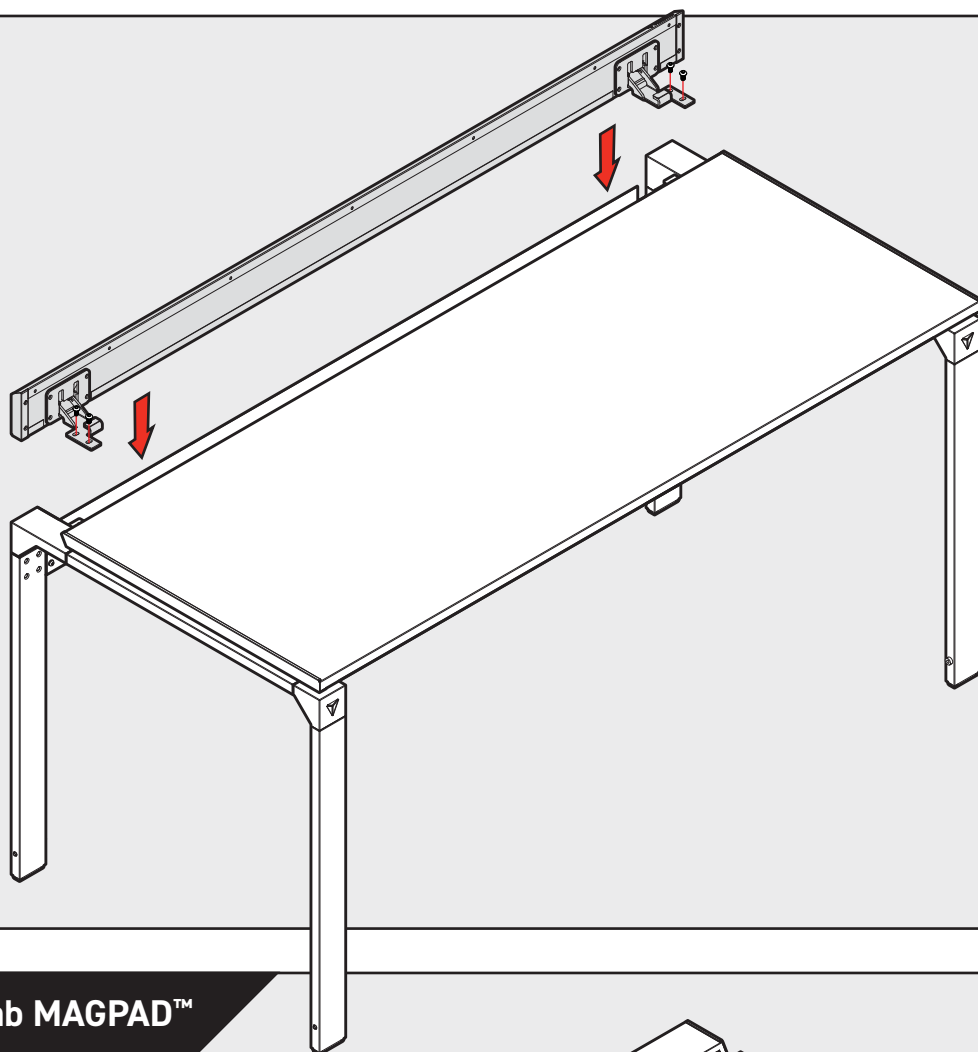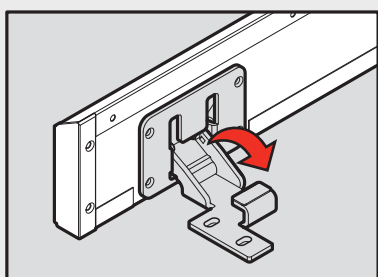



01 Instalación del Secretlab MAGPAD™

Retira las tiras metálicas del interior de la Secretlab MAGPAD enrollada. Colócalas en los laterales del Secretlab MAGNUS. Desabrocha la tira central.

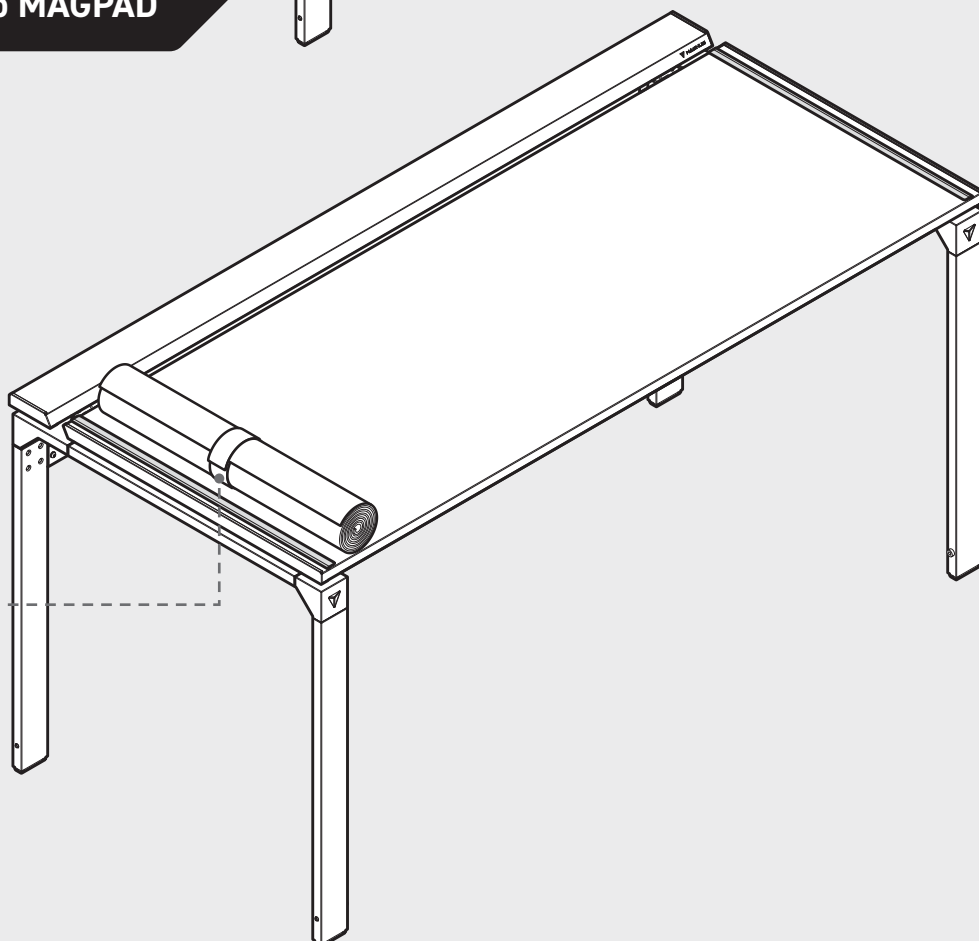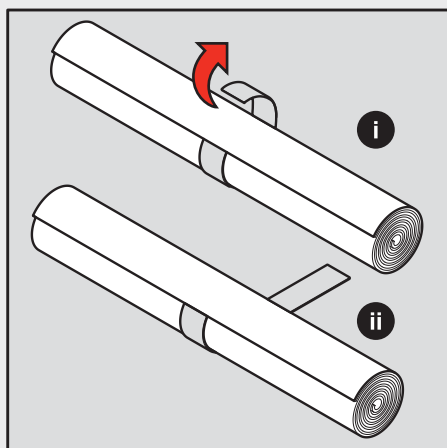




02

Desliza la tira metálica en un extremo de la Secretlab MAGPAD. Asegúrate de que la MAGPAD se ha introducido completamente en la tira metálica. Comprueba que la tira está enrasada con el borde de tu Secretlab MAGNUS.

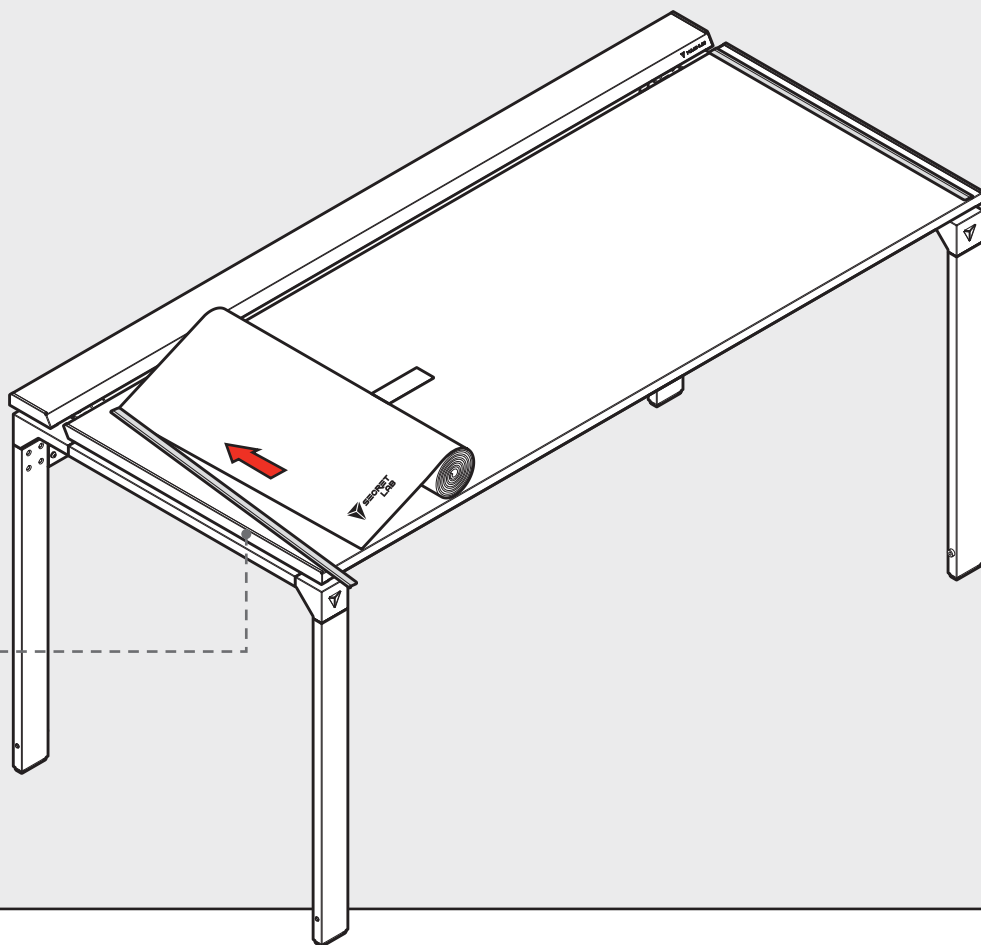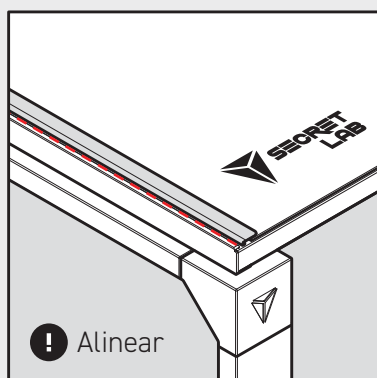


03


Tira de la tira central para desenrollar la Secretlab MAGPAD. Ten cuidado de alinear el borde inferior de la alfombrilla de escritorio con el Secretlab MAGNUS cuando la desenrolles.

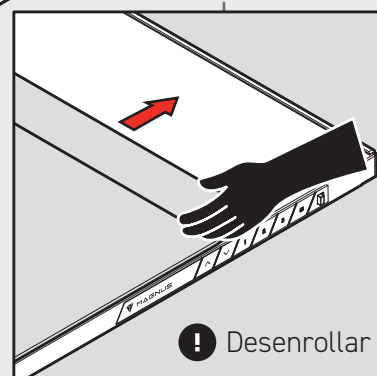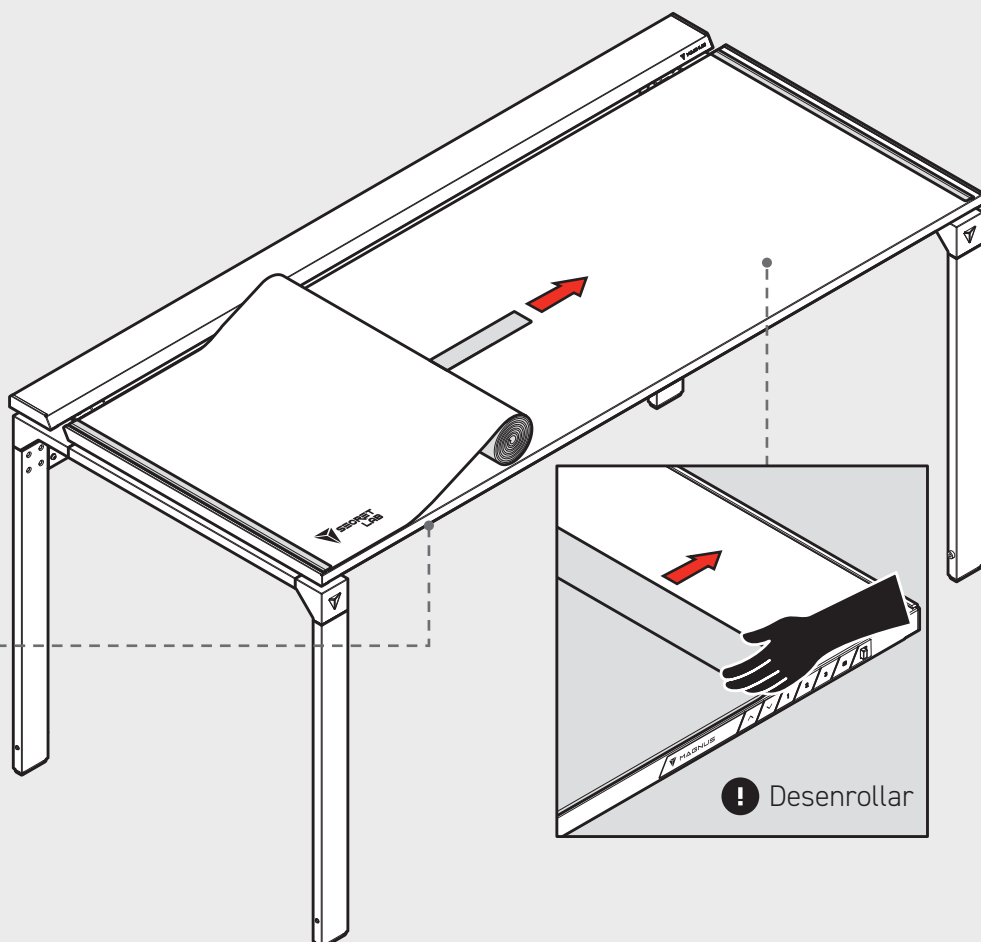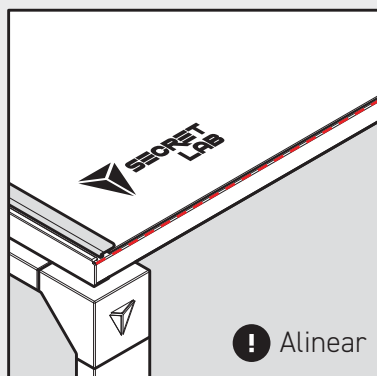

04

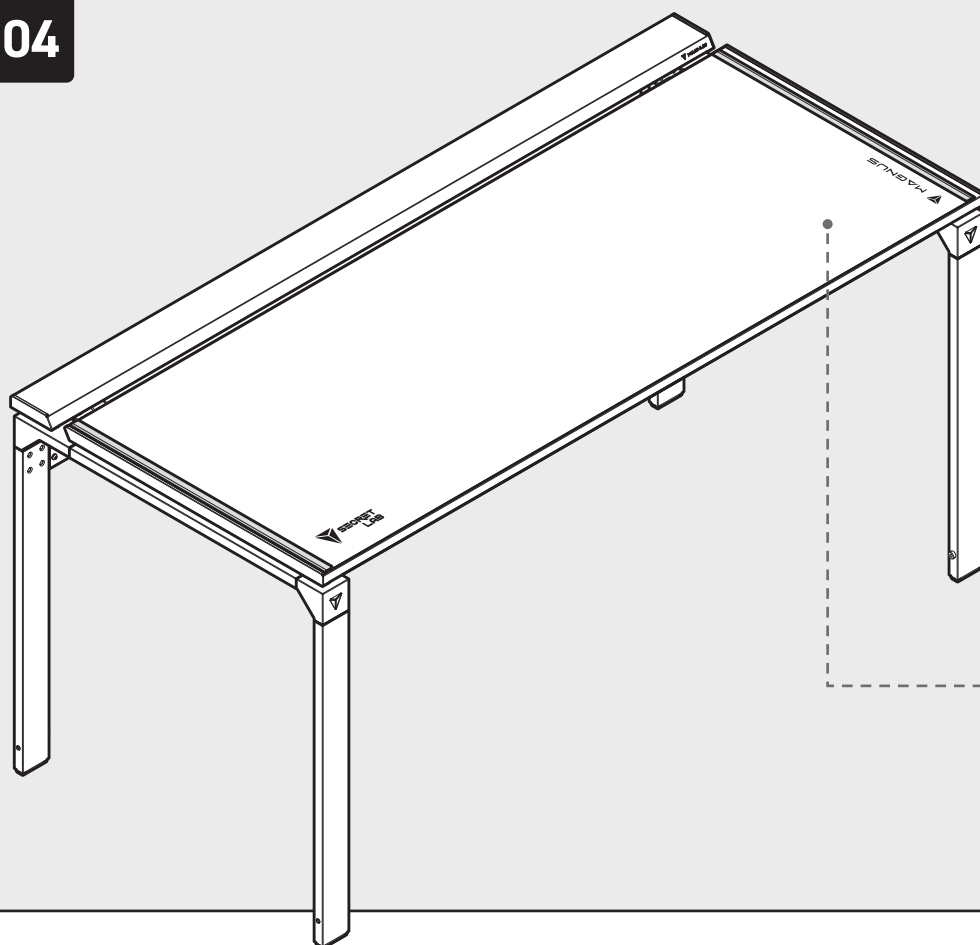

Como antes, desliza la segunda tira metálica sobre el Secretlab MAGPAD. Asegúrate de que la MAGPAD se ha introducido completamente en la tira metálica. Desliza la tira metálica hasta el borde del Secretlab MAGNUS. Ajústala para cubrir cualquier hueco visible.

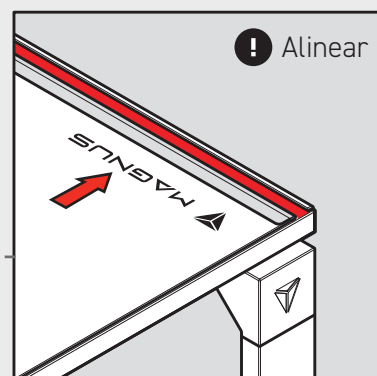


Toques finales - Ajustar la altura del escritorio



Con el destornillador magnético, gira en sentido horario para aumentar la altura y en sentido antihorario para reducirla. No lo ajustes cuando haya una carga pesada sobre el escritorio.


Rango de ajuste de altura:
+20 mm

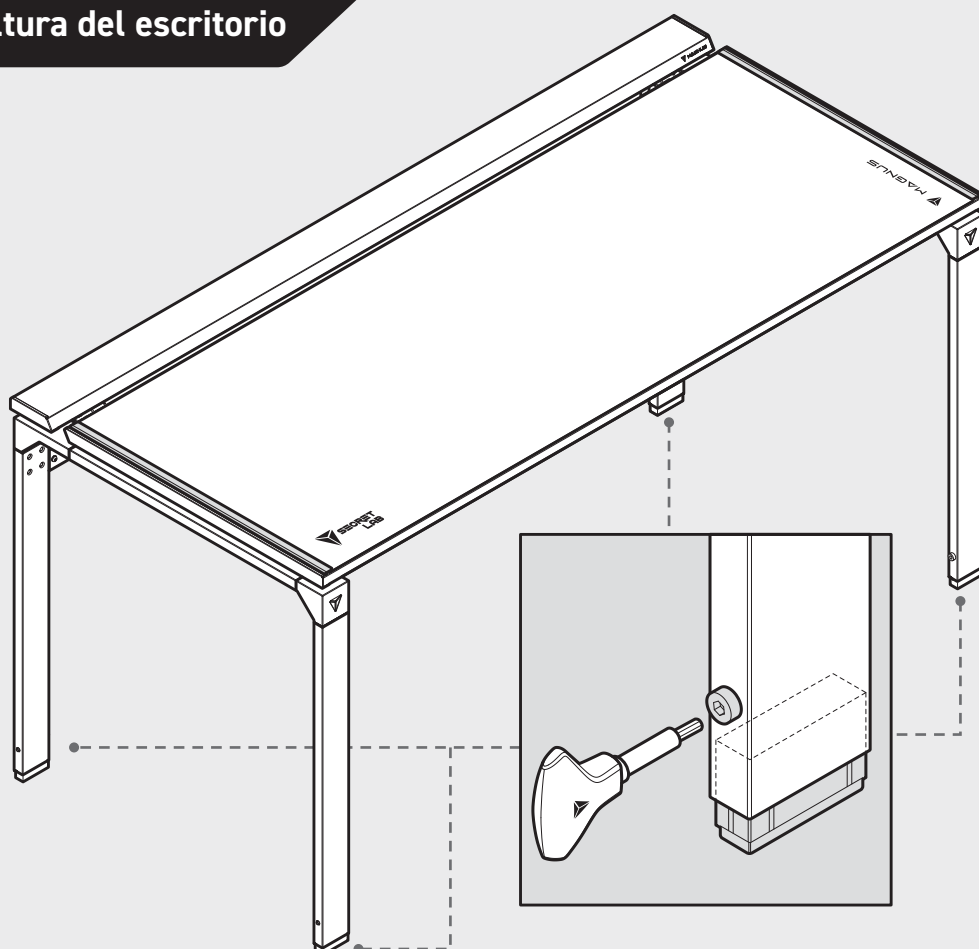

Manejo de la tapa trasera abatible




Abre y cierra siempre la tapa trasera abatible desde los laterales. No abras y cierres la tapa por el centro del escritorio y mantén las manos y los dedos alejados de esta zona.

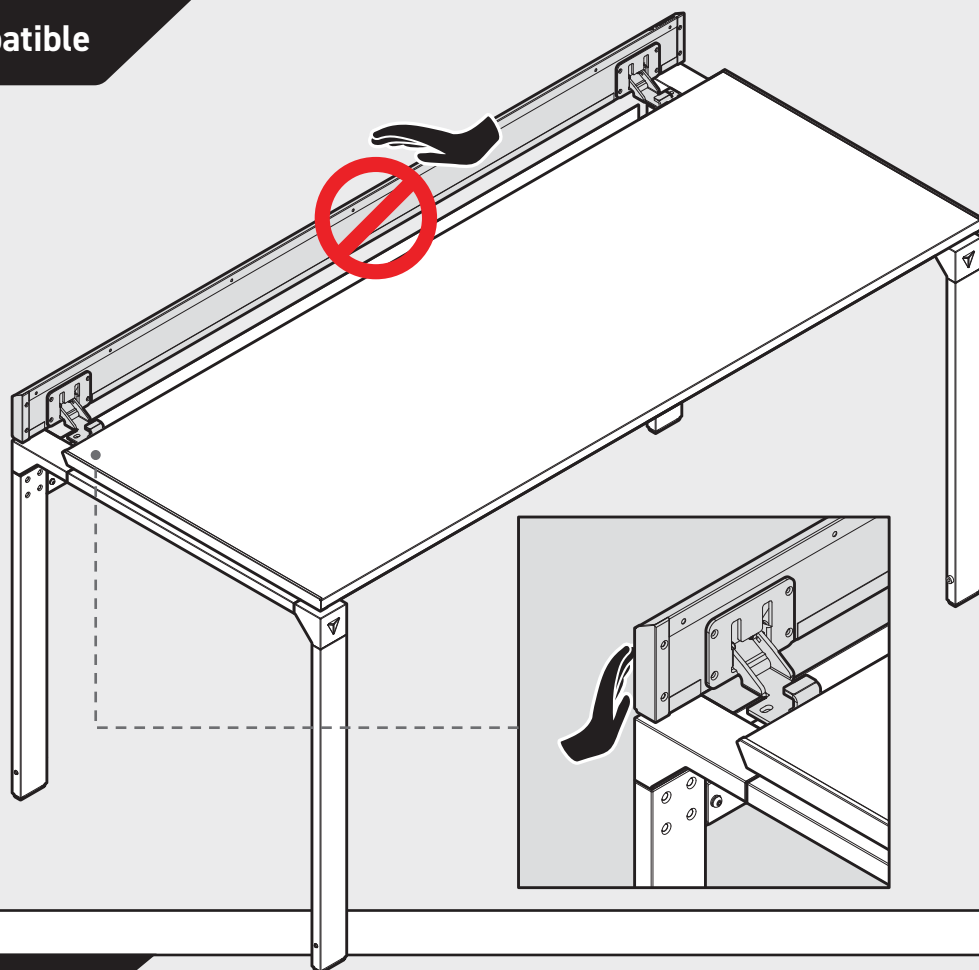


Montaje del brazo para monitor

Si piensas utilizar un brazo para monitor con el Secretlab Magnus, te recomendamos que lo montes en la parte central del escritorio. Será más fácil acceder a los herrajes del brazo del monitor a través de la parte delantera de la cubierta para los cables desde debajo del escritorio.

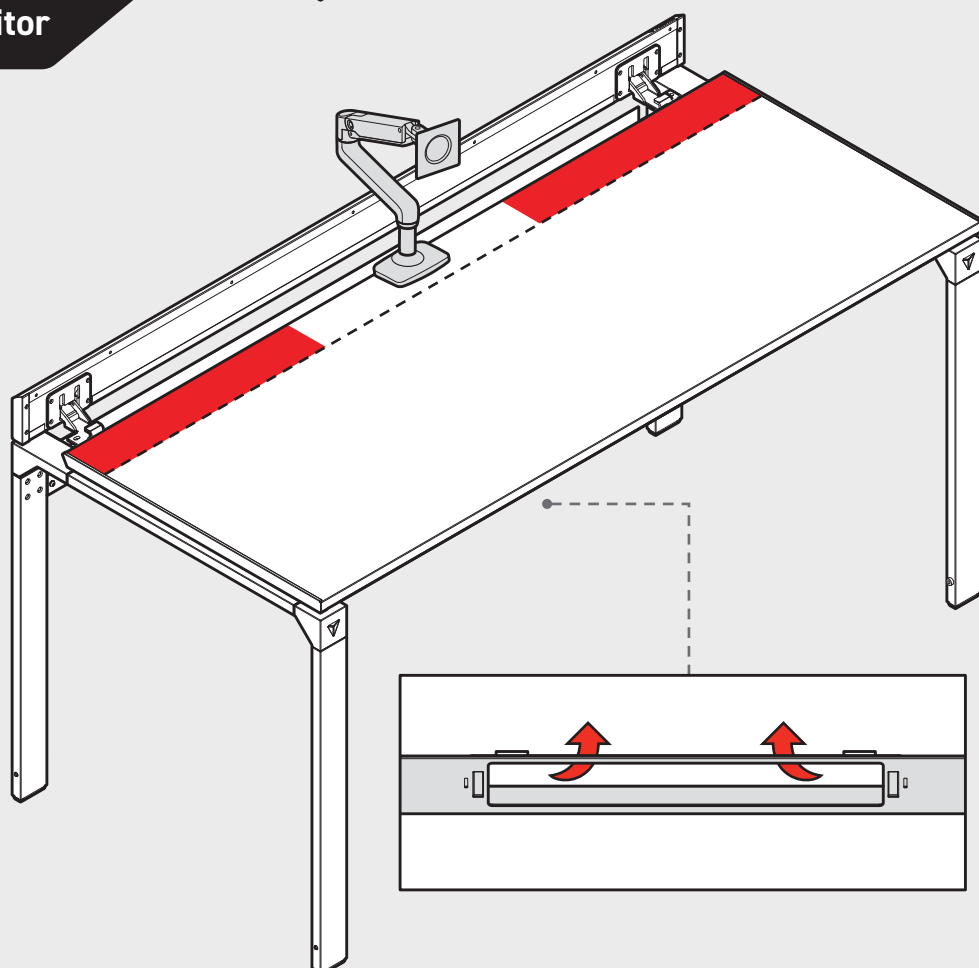

Montaje de la tapa de la bandeja portacables

Vuelve a colocar la tapa de la bandeja portacables en la bandeja para cables y el escritorio metálico Secretlab MAGNUS ya estará listo para tus largas horas de trabajo o juego.

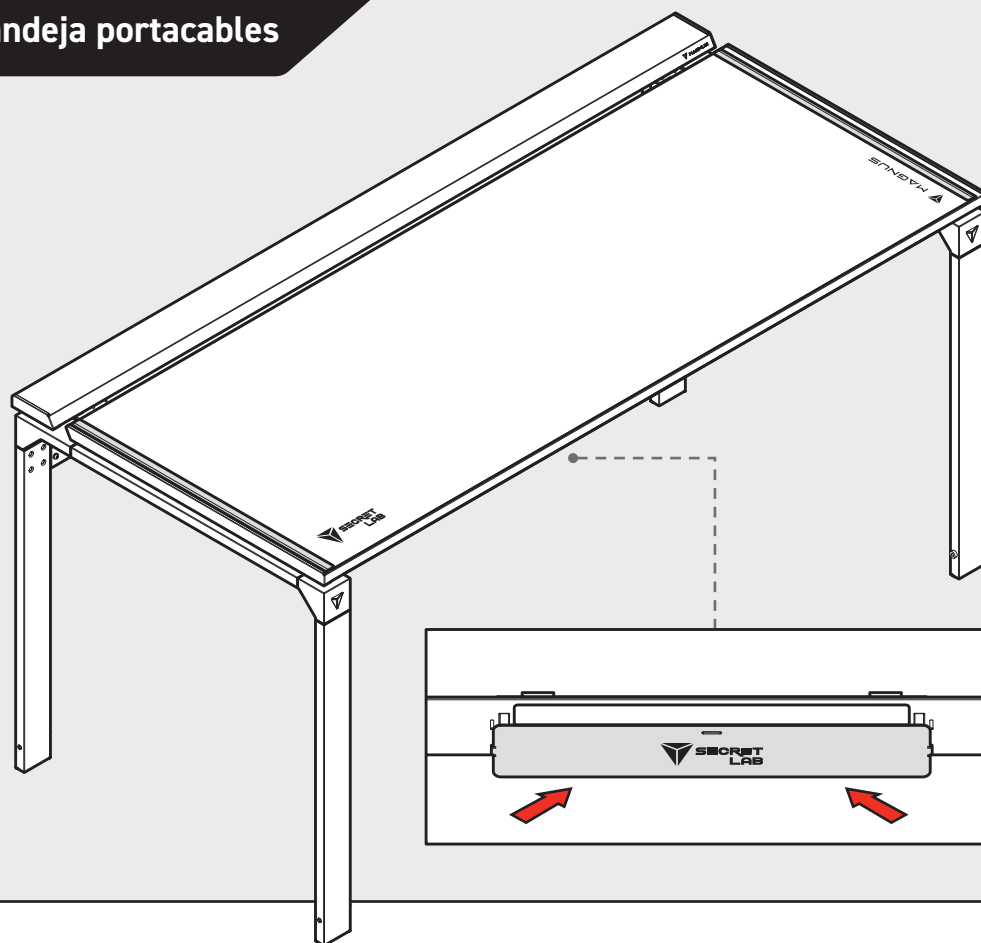

ELIMINACIÓN DE TU ANTIGUO PRODUCTO



Infórmate sobre el sistema local de recogida del producto. La eliminación correcta de tu antiguo producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.






Secretlab, el logotipo de Secretlab y el logotipo del Triángulo son marcas registradas de Secretlab. MAGNUS es una marca registrada de Secretlab en Singapur, Nueva Zelanda y Filipinas.
El logotipo MAGNUS es una marca registrada de Secretlab en la UE.



Guide d'assemblage et manuel de l'utilisateur

Bureau en métal Secretlab® MAGNUS

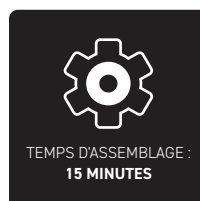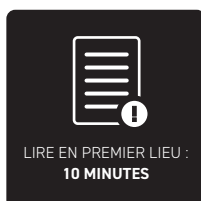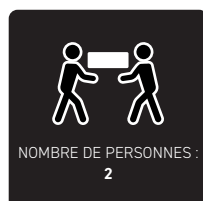

CONTENU

Instructions Importantes de Sécurité	1
Avertissements et précautions	1
Usage et responsabilité	1
Spécificités techniques	2
Ce qu'il y a dans la boîte	3
Kit d'outils de montage	3
Guide d'assemblage	4
Assemblage du Secretlab MAGNUS	4
Installer le Secretlab MAGPAD™	8
Finitions	10
Instructions d'utilisation	11
Manipuler le couvercle arrière rotatif	11
Installation d'un bras articulé pour écran	11
Installation du plateau de gestion des câbles	12
Mise au rebut de votre ancien produit	12

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



A LIRE AVANT INSTALLATION ET UTILISATION

Ce manuel d'utilisation contient d'importantes consignes de sécurité. Toute utilisation non conforme peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation, car il contient des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation, l'assemblage et l'entretien du bureau en métal Secretlab MAGNUS.

Une surveillance attentive est nécessaire lorsque ce bureau se trouve à proximité d'enfants, de personnes invalides ou en situation de handicap. Utilisez ce bureau uniquement conformément à sa destination, telle que décrite dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Le bureau en métal Secretlab MAGNUS est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur, dans des espaces de travail secs. Ne pas utiliser en extérieur. Ne pas utiliser dans des environnements exposés à une chaleur excessive, une forte humidité, une salinité élevée ou des gaz polluants.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces comme décrit à la section **Ce qu'il y a dans la boîte** (pg. 3) avant de commencer l'installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, contactez l'équipe support de Secretlab pour les faire remplacer. Le Bureau en métal Secretlab MAGNUS doit être assemblé par au moins deux personnes. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent constituer un danger d'étouffement si avalées. Gardez ces pièces à distance des chiens et des enfants. Ne serrez pas les vis plus que de raison lors de l'installation.



Ce bureau n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants sans la supervision d'un adulte.



Ne montez pas sur le bureau et ne l'utilisez pas comme support pour grimper.



Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du plateau pour le bureau en métal (100kg). Ne chargez rien sur le couvercle arrière à charnières.



Ne vous asseyez pas sur le bureau.



Ne réglez pas la hauteur du bureau lorsque le plateau métallique supporte une charge.



Ne faites pas glisser le bureau sur le sol. Ne secouez pas le bureau volontairement et de manière excessive.



Ne rampez pas et ne vous allongez pas sous la structure du bureau.





Ne placez pas vos mains ou vos doigts entre le cache arrière articulé et le plateau métallique du bureau.

USAGE ET RESPONSABILITÉ




Le fabricant n'acceptera sous aucunes circonstances des réclamations au titre de garantie ou de responsabilité pour des dommages causés par un mésusage ou une mauvaise manipulation du bureau. Pour les termes et services de garantie ou toute autre demande, scannez le code QR ou visitez notre site internet secretlab.eu/support.


SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

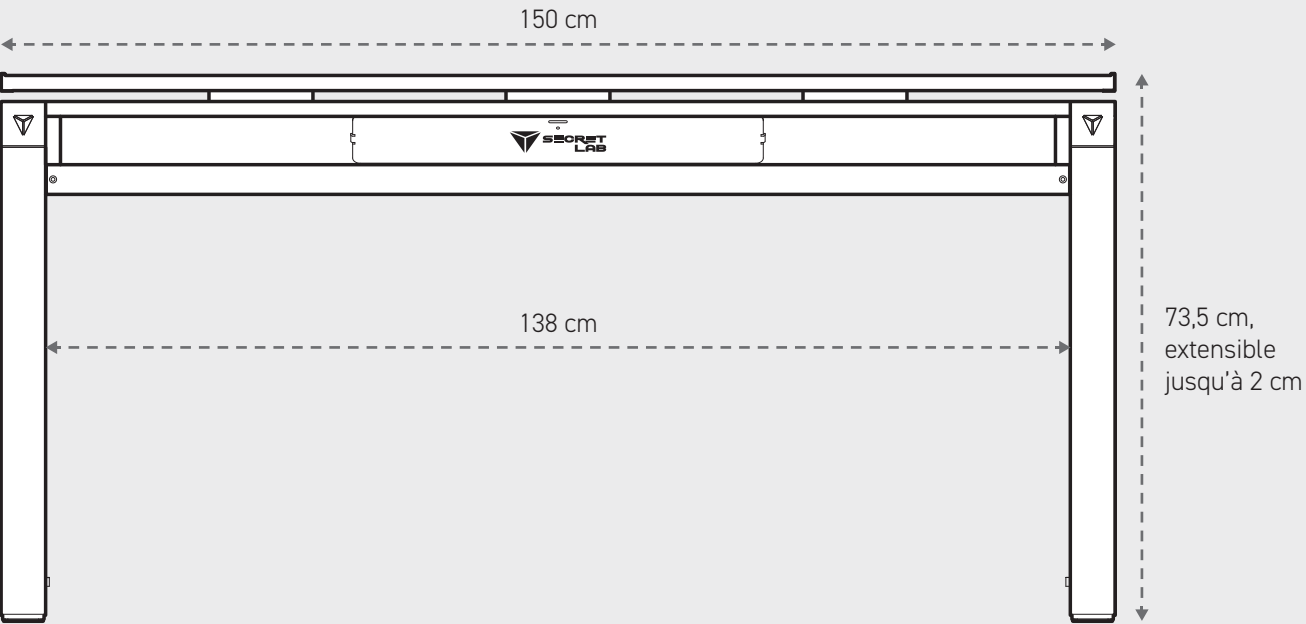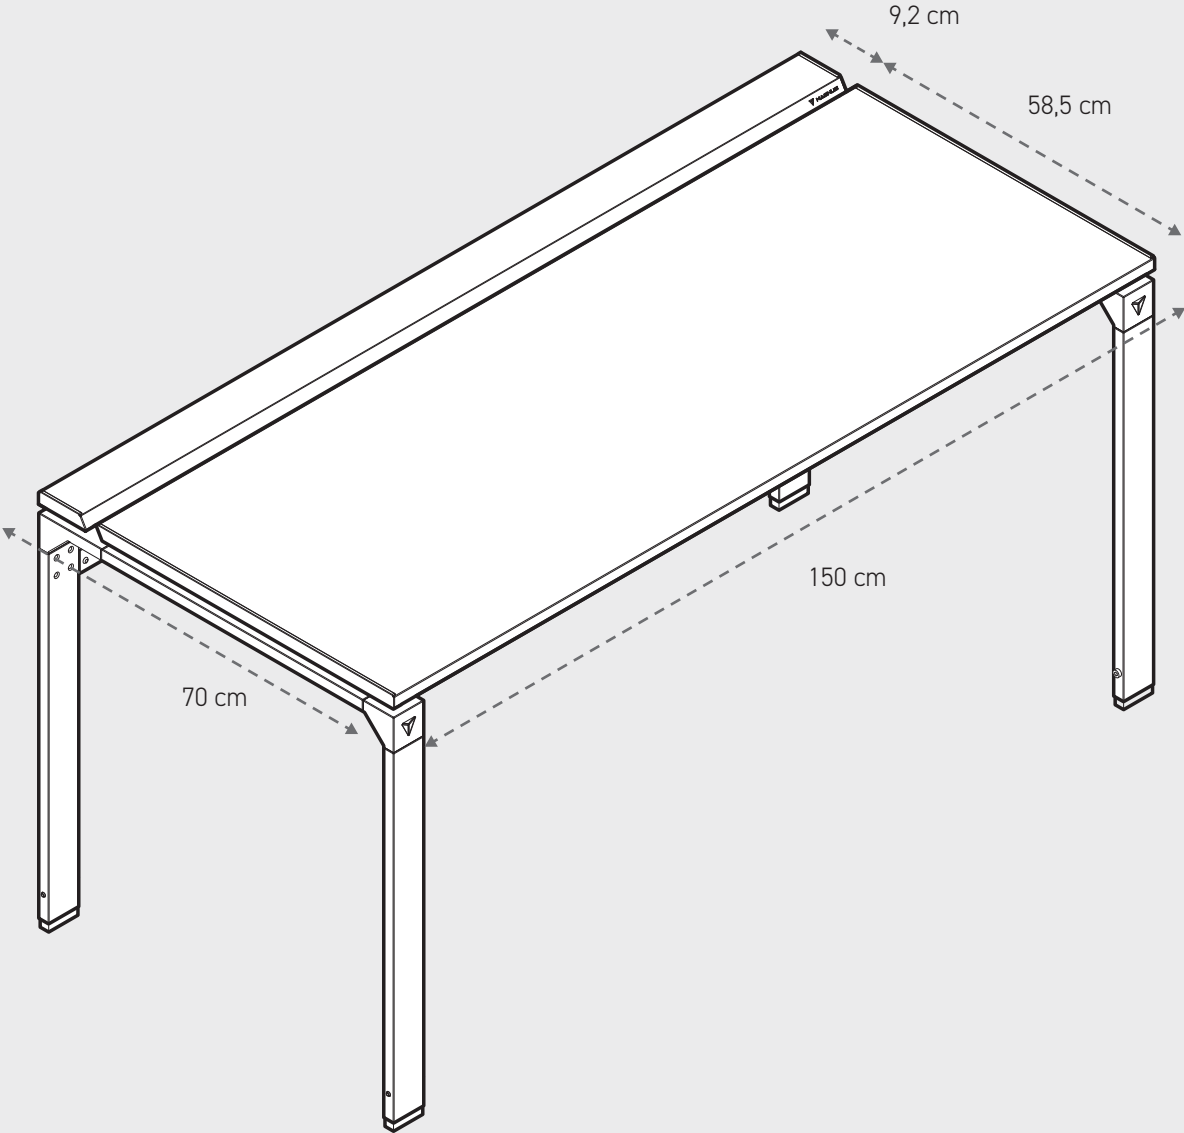

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

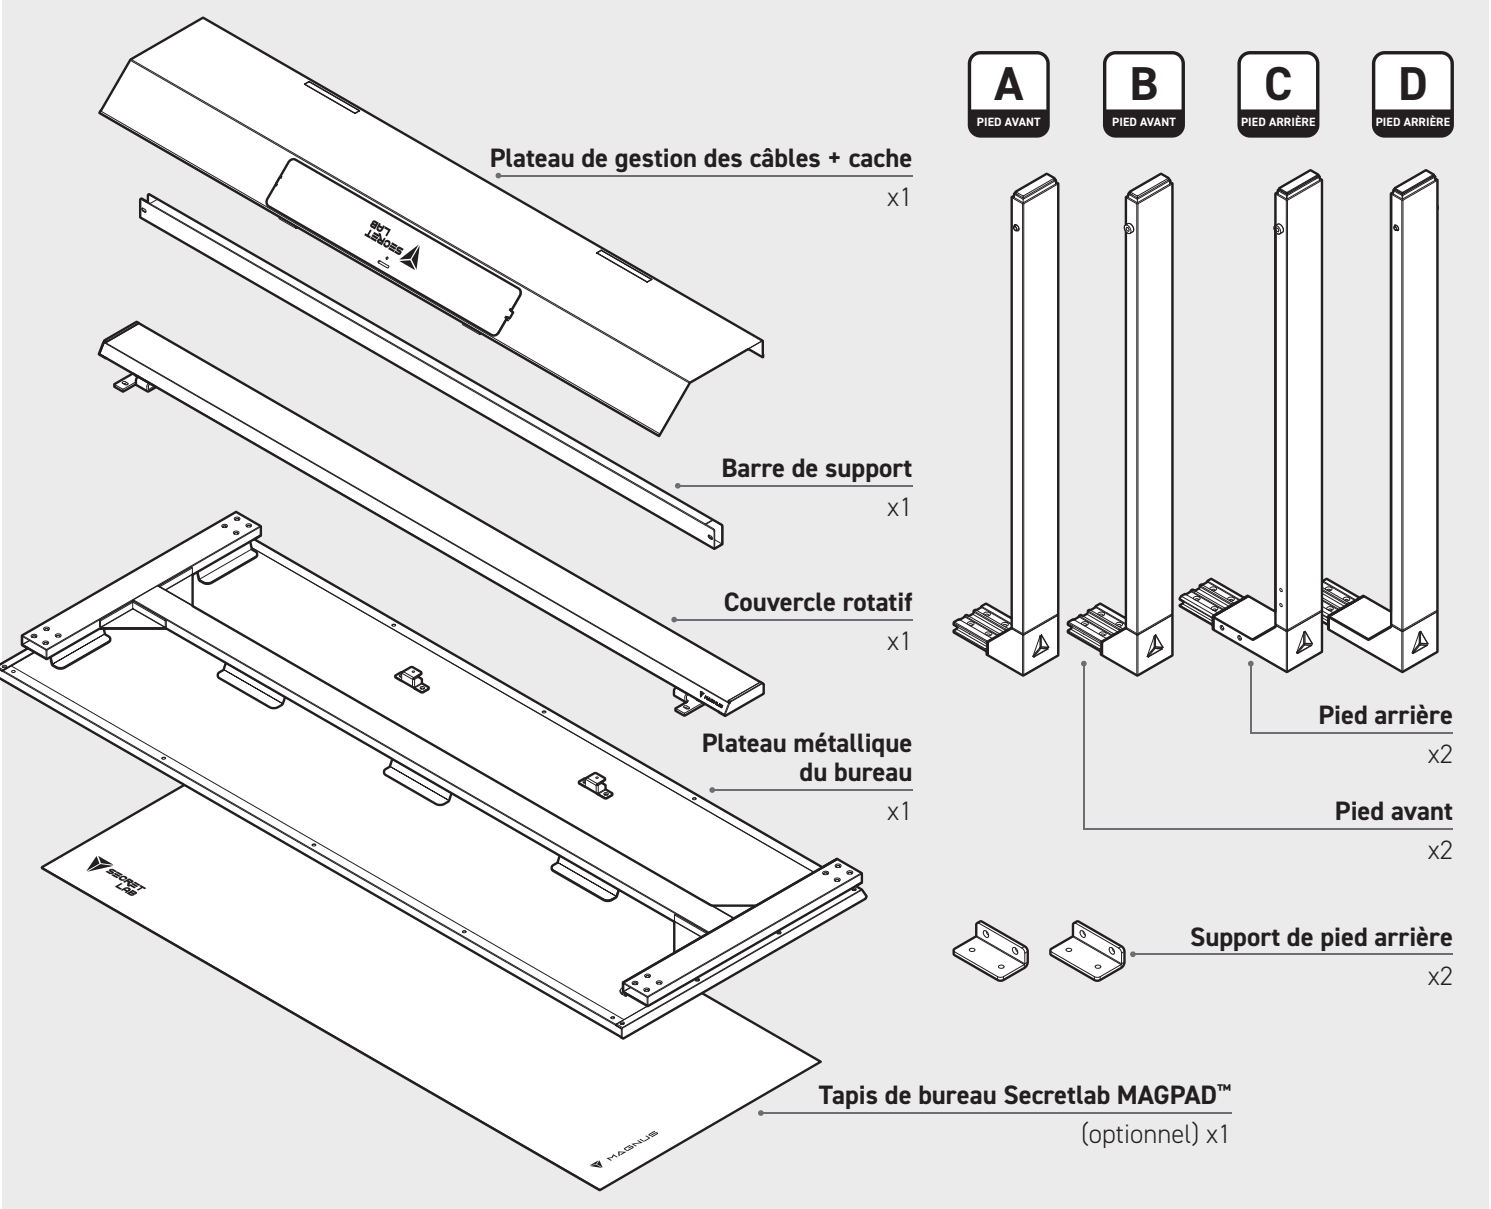


KIT D'OUTILS DE MONTAGE

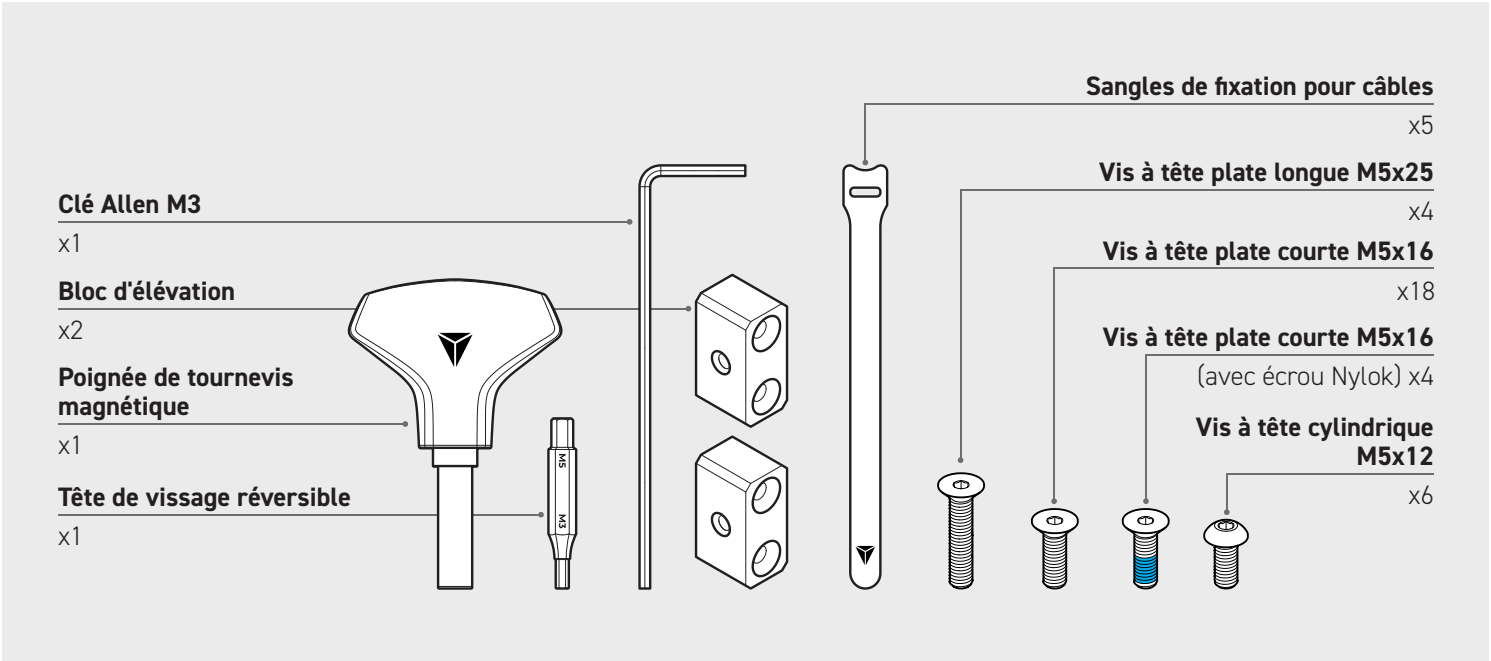


01 Assemblage du Secretlab MAGNUS





Avec au moins deux personnes, soulevez le plateau du bureau en métal et positionnez-le à l'envers sur une zone propre et non-encombrée pour protéger la surface du plateau.

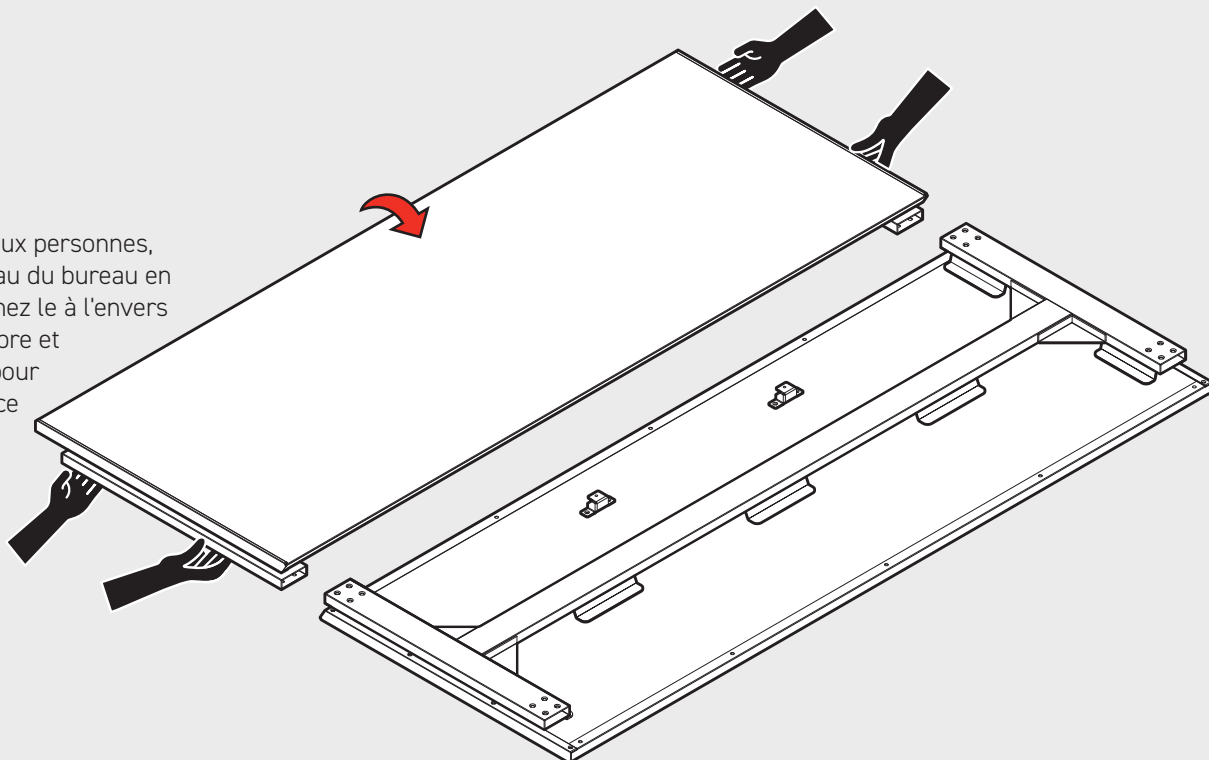


02

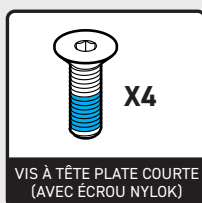

Alignez les supports de pied arrière sur les pieds arrière et vissez les fixations.

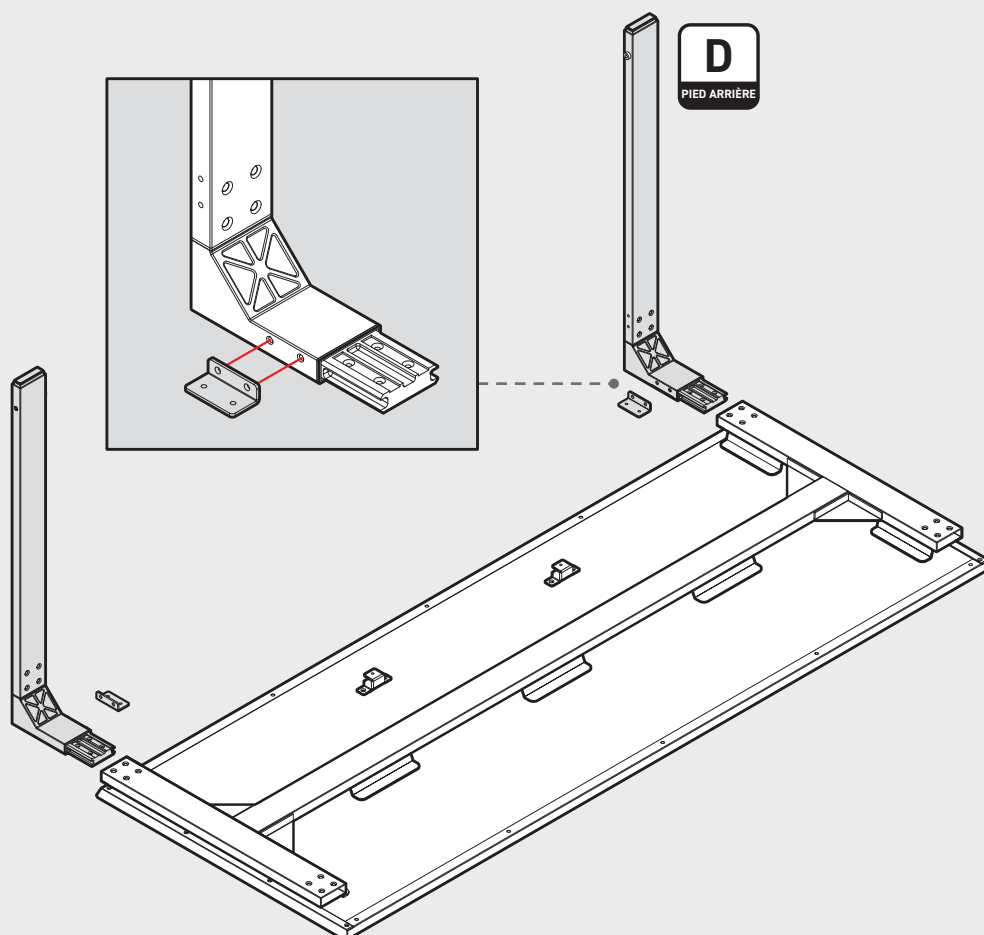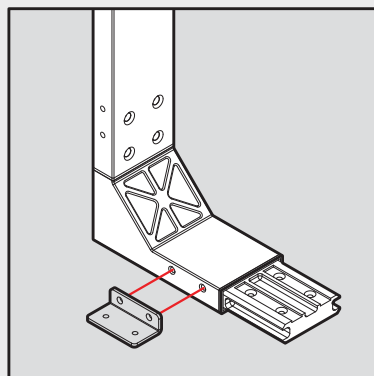



03

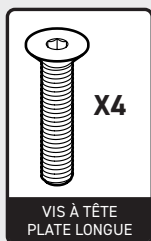

Alignez les blocs de montage sur les pieds arrière et vissez les fixations.

C
PIED ARRIÈRE

D
PIED ARRIÈRE

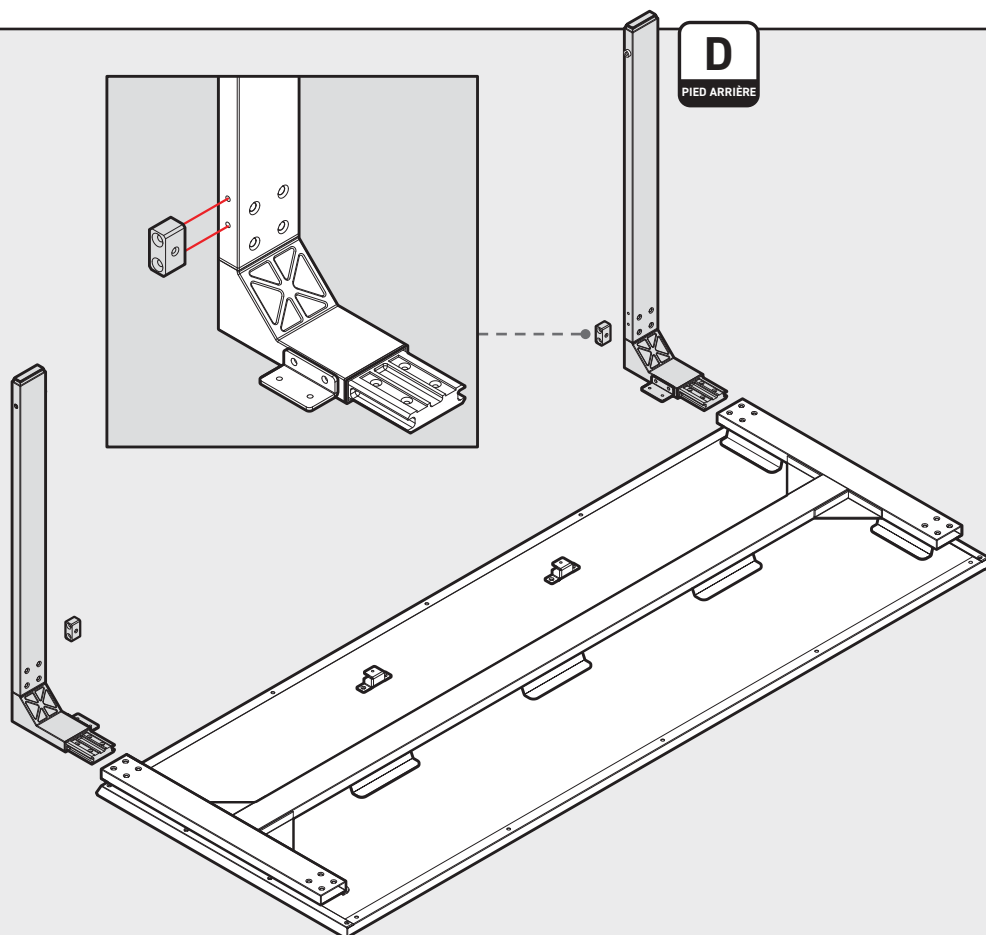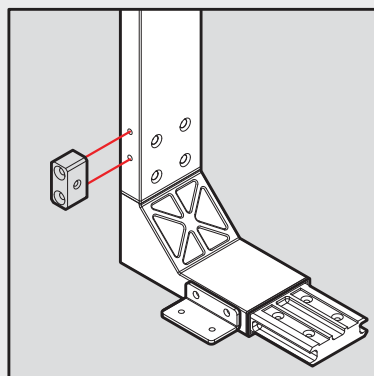

04





Retirez les sangles et insérez les pieds du bureau dans le plateau métallique, puis serrez les fixations en suivant une séquence diagonale.

C
PIED ARRIÈRE

D
PIED ARRIÈRE

B
PIED AVANT


A
PIED AVANT

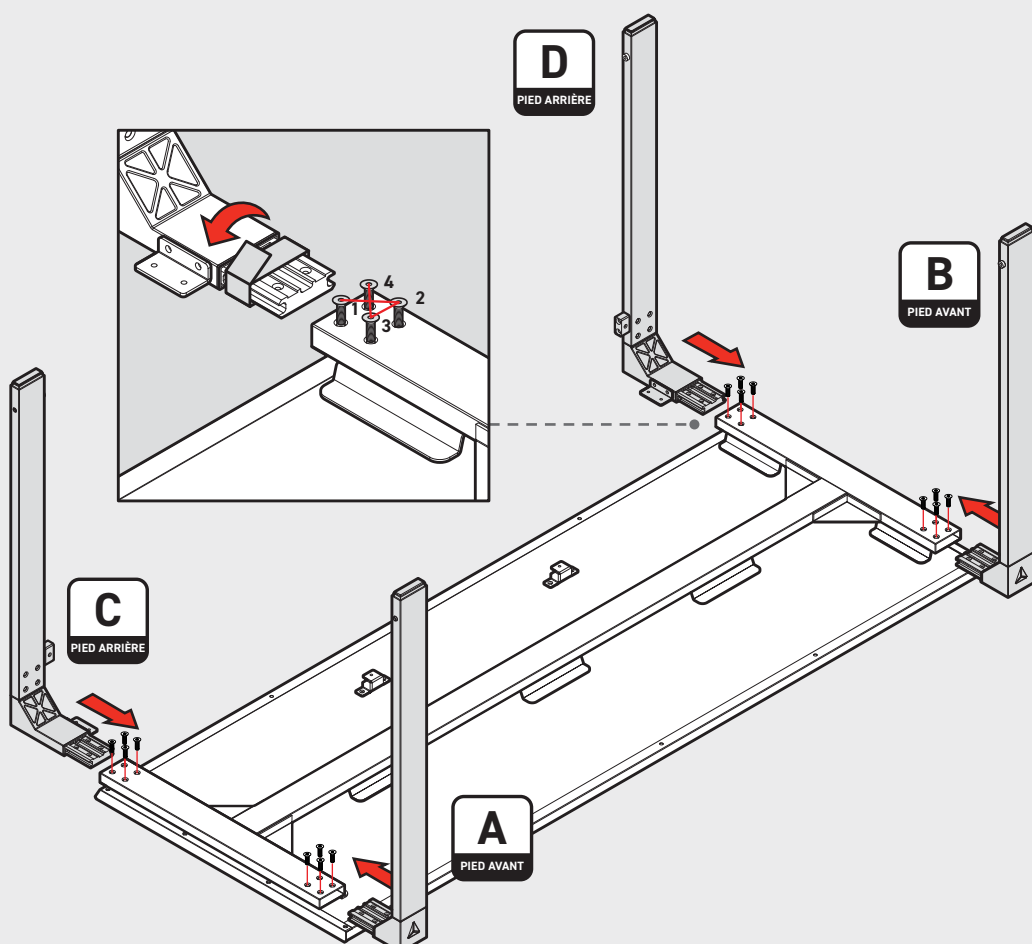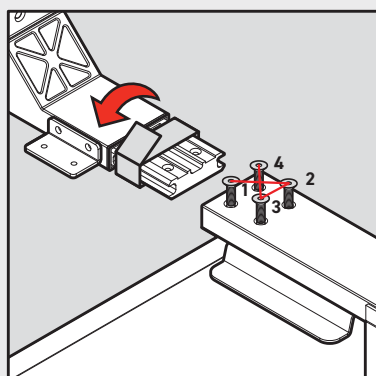

05





Insérez la barre de support vers le haut sur les blocs de montage et vissez les fixations.

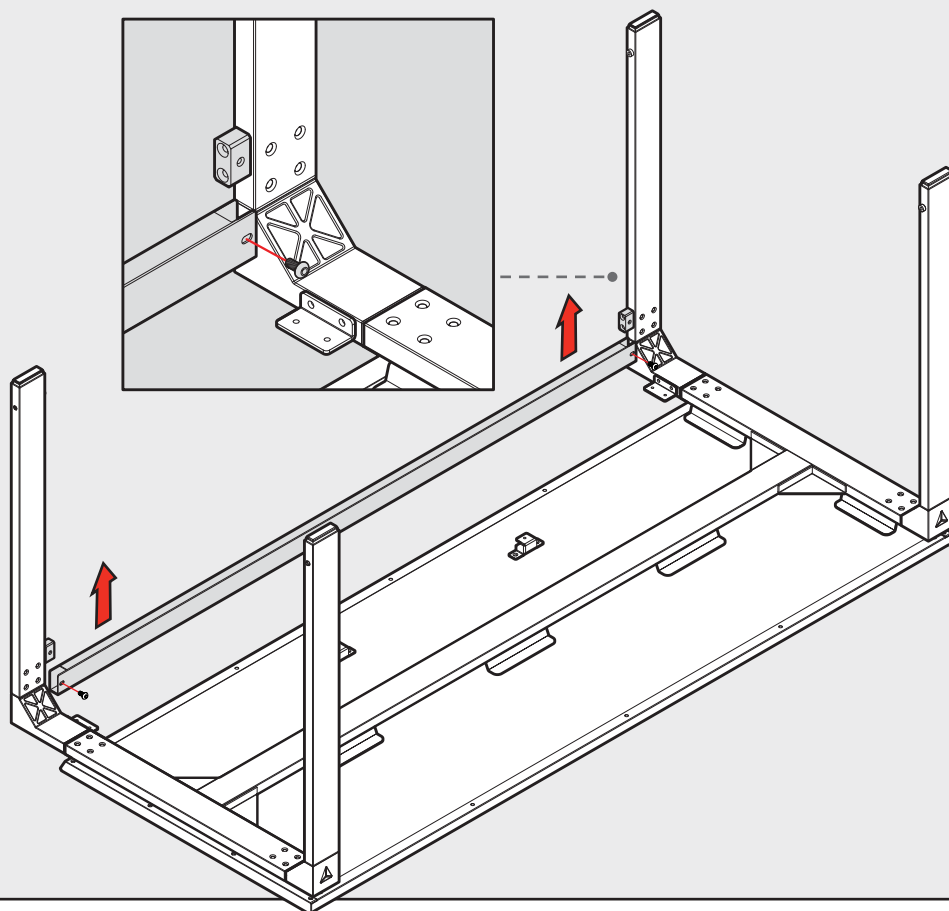

06


Retirez le couvercle du plateau de gestion des câbles. Alignez et fixez magnétiquement l'arrière du cache sur la barre de support.

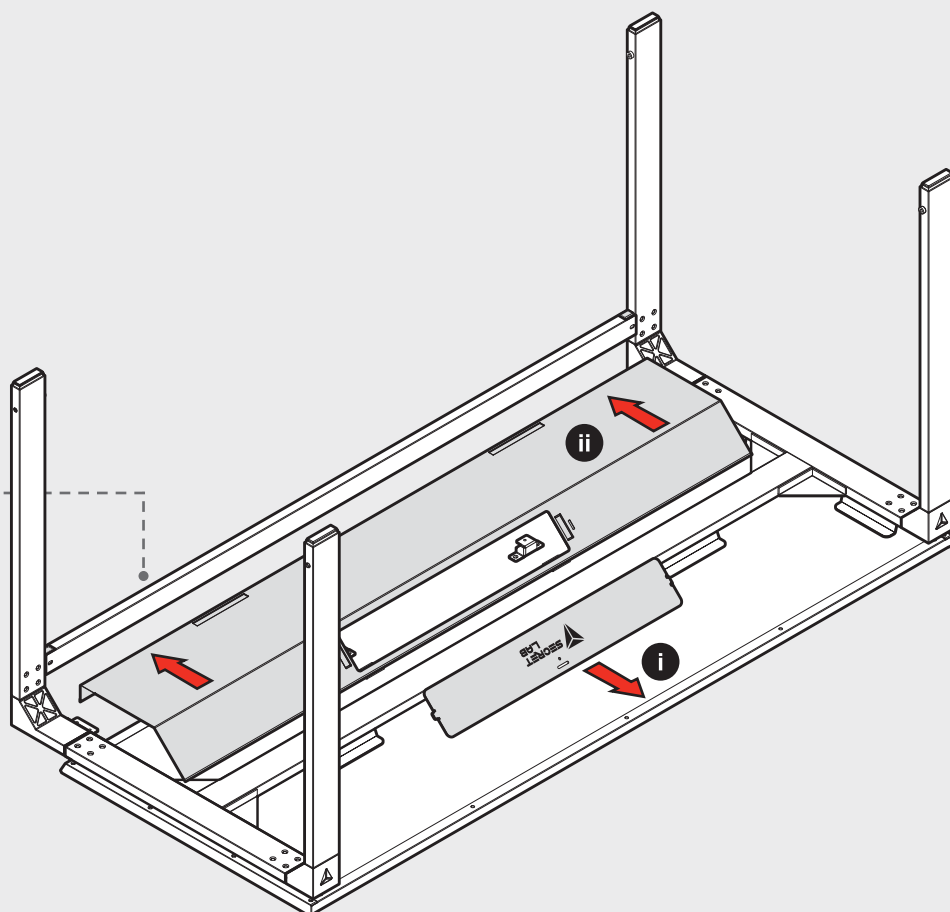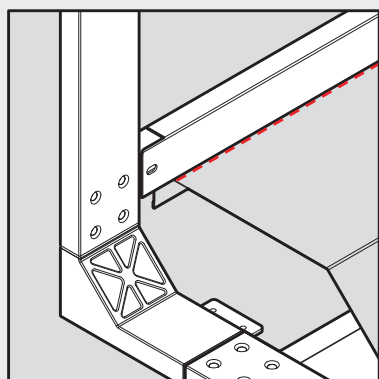

07




Une fois l'arrière du cache fixé magnétiquement à la barre de support, vissez les fixations à l'avant du cache.

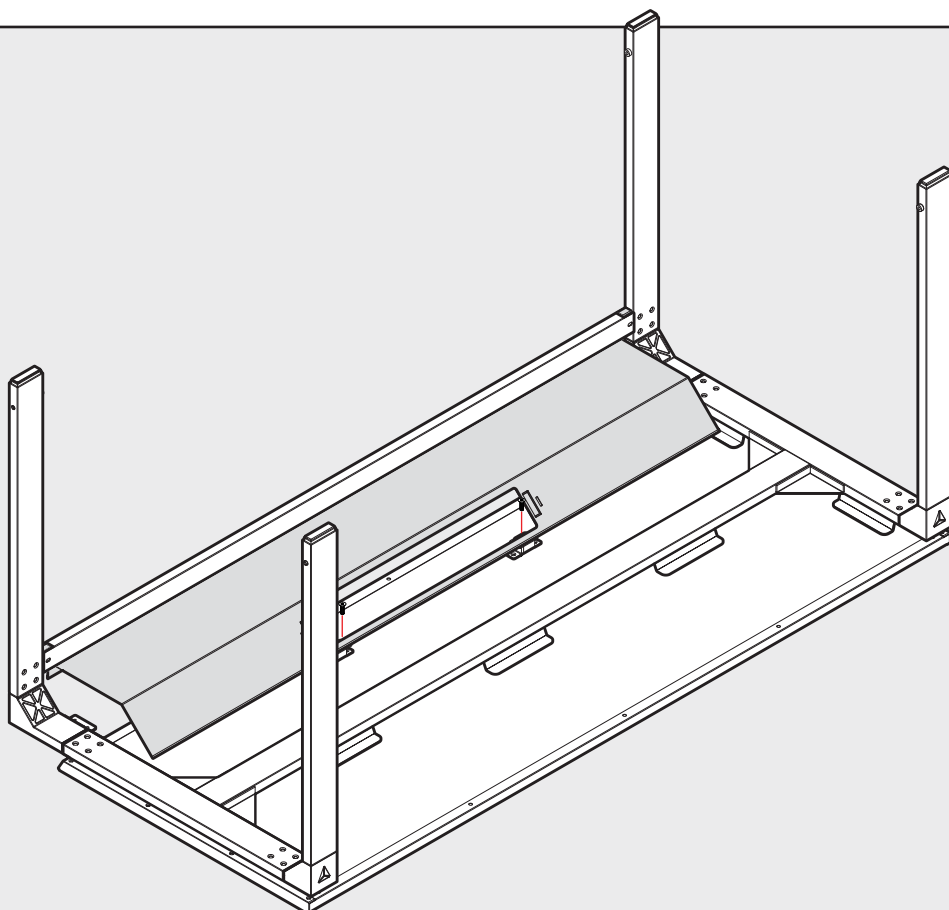

08





Avec au moins deux personnes, soulevez et retournez le bureau sans appuyer de poids sur les côtés des pieds.

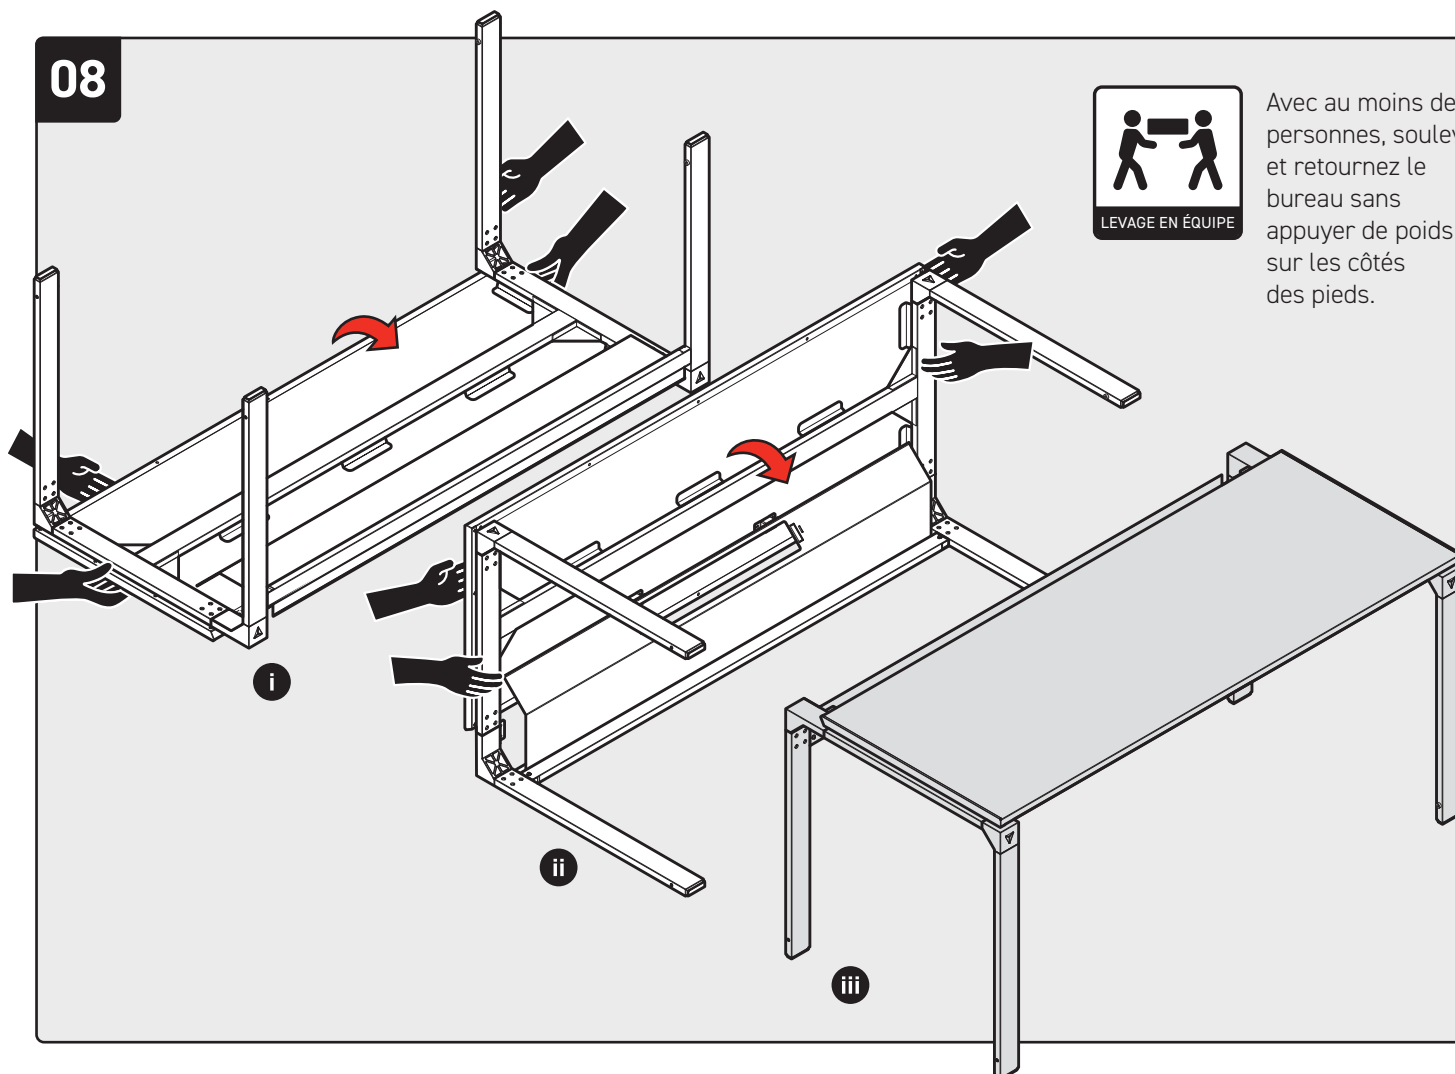

09





Abaissez les deux charnières, alignez le plateau de gestion des câbles sur le Secretlab MAGNUS et vissez les fixations.

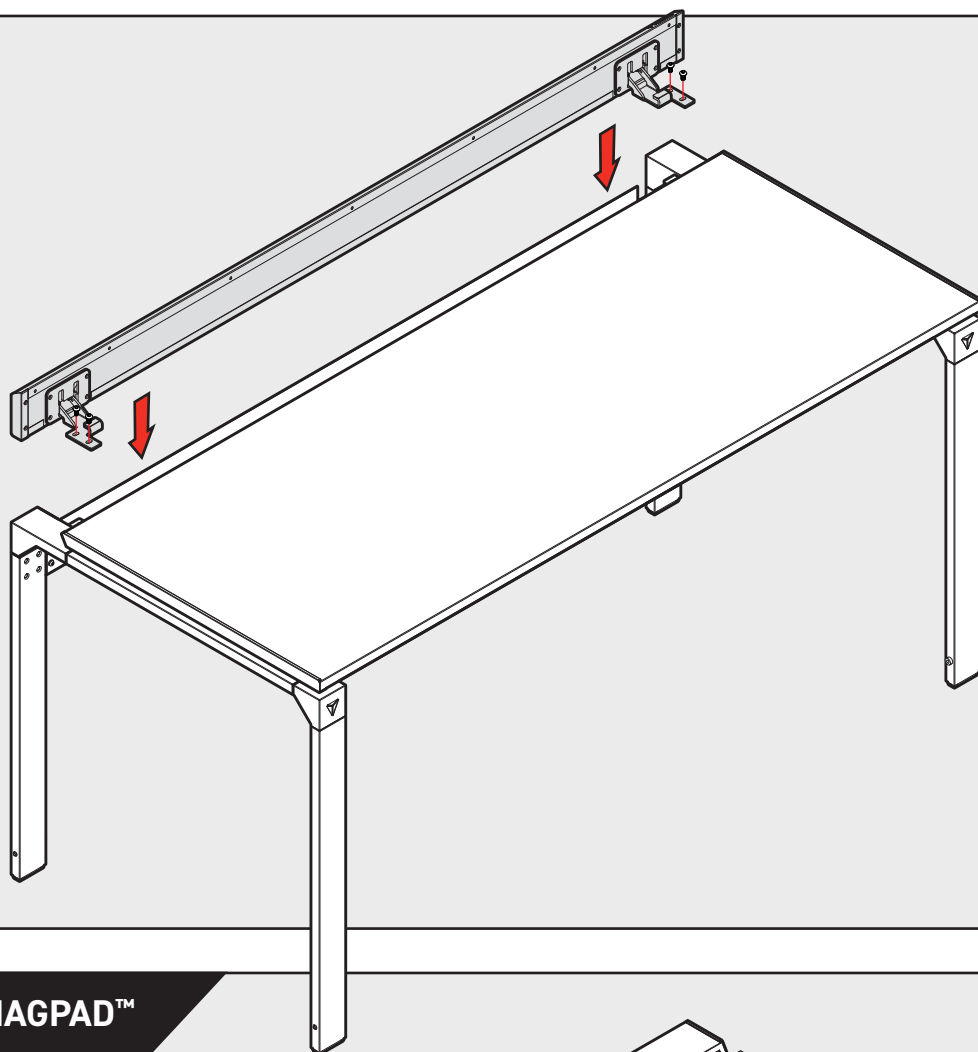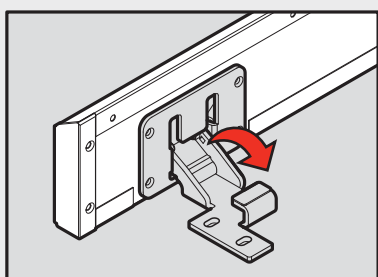



01 Installer le Secretlab MAGPAD™

Retirez les embouts métalliques à l'intérieur du Secretlab MAGPAD enroulé. Placez-les sur les côtés du Secretlab MAGNUS. Détachez la bande centrale.

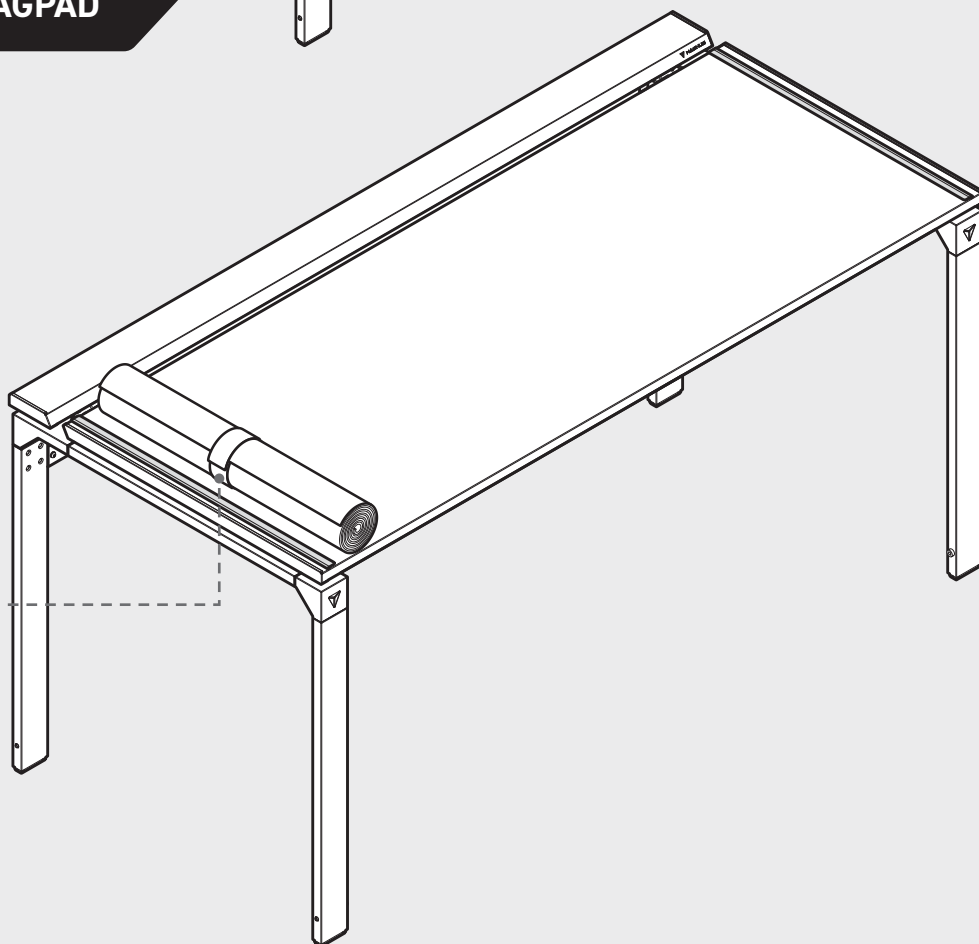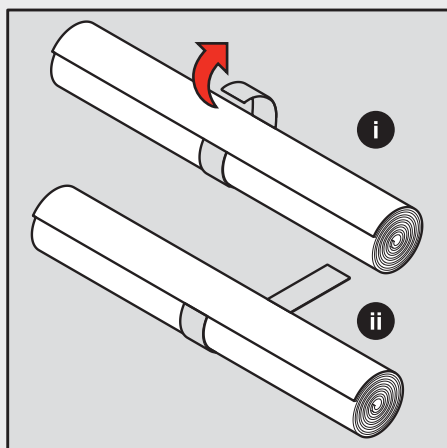



02

Glissez un embout métallique sur une extrémité du Secretlab MAGPAD. Assurez-vous que le MAGPAD soit complètement inséré dans l'embout. Vérifiez que l'embout soit bien aligné avec le bord de votre Secretlab MAGNUS.

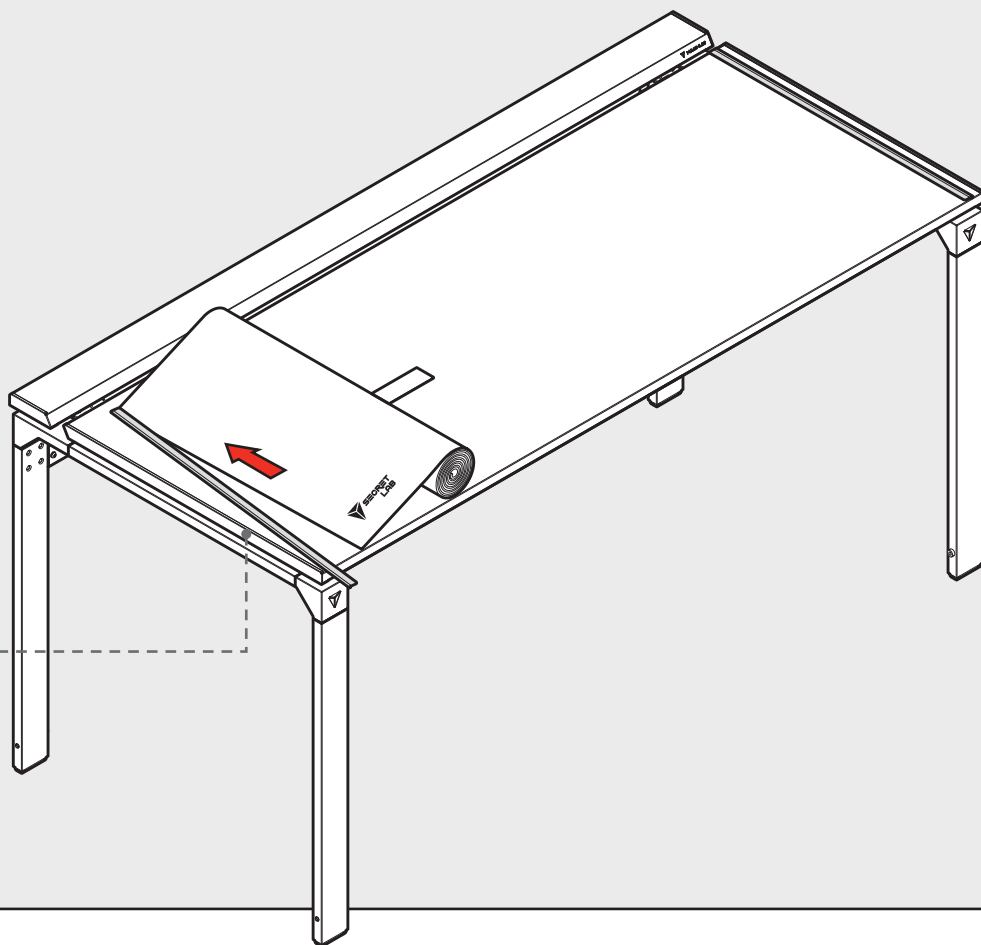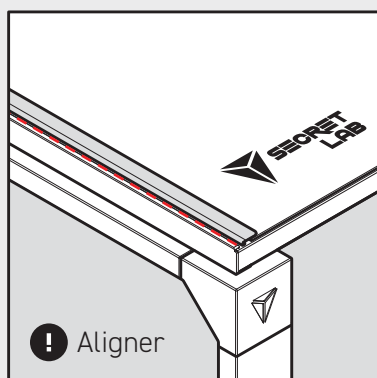


03


Tirez sur la bande centrale pour dérouler le Secretlab MAGPAD. Veillez à bien aligner le bord inférieur du tapis de bureau avec le Secretlab MAGNUS pendant le déroulement.

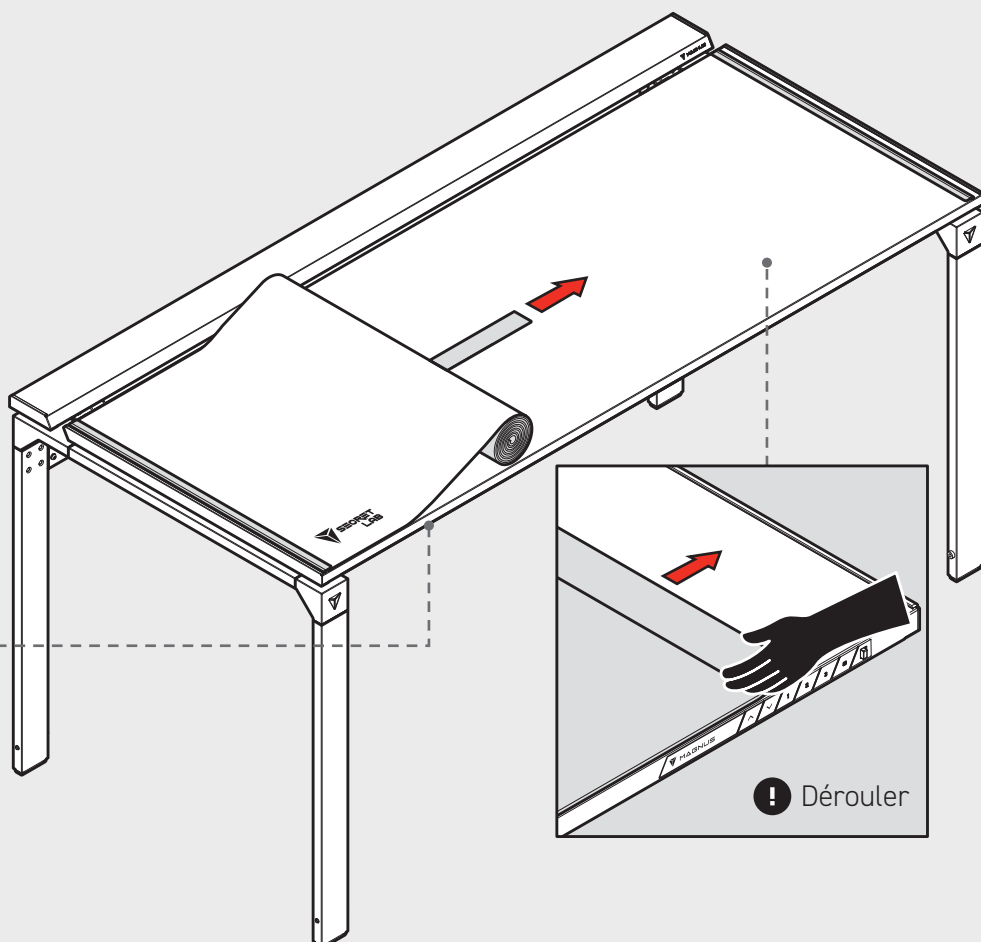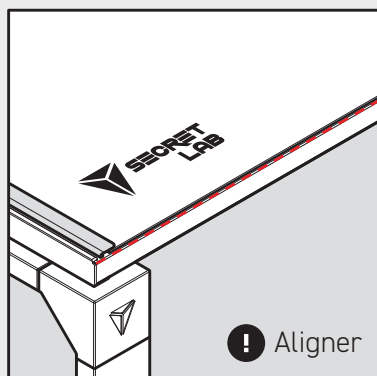

04

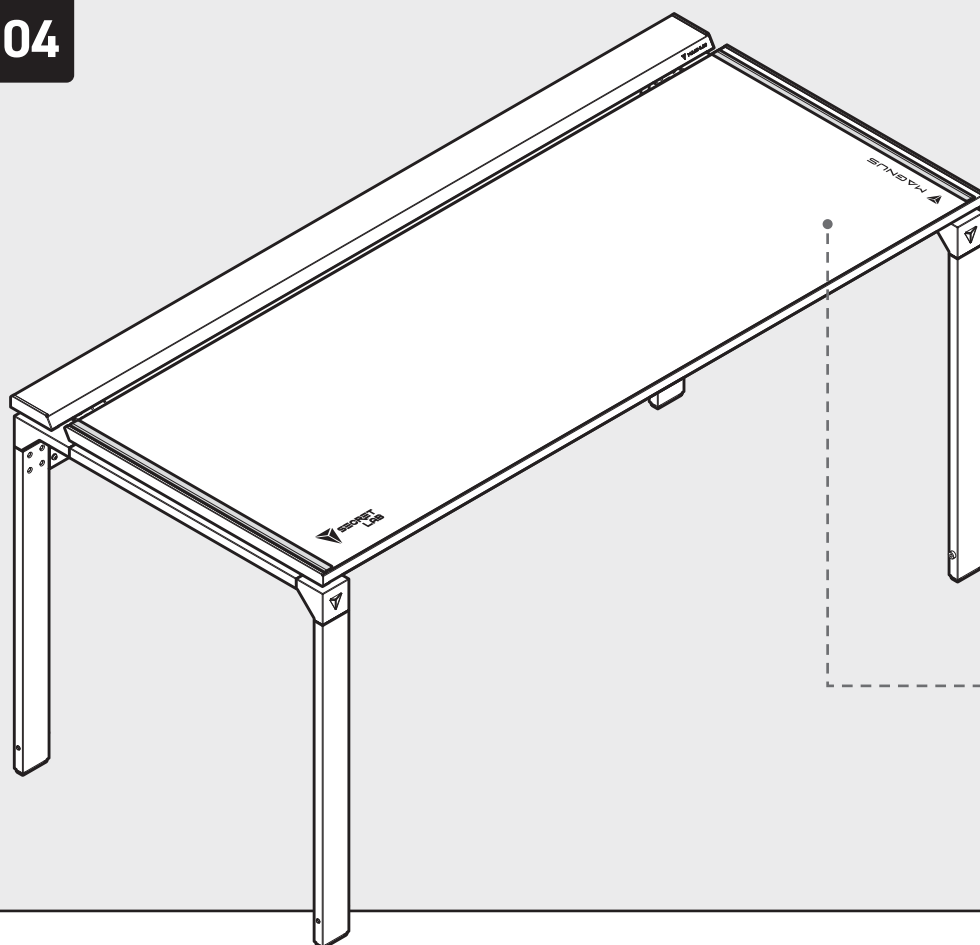

Comme précédemment, glissez le second embout métallique sur le Secretlab MAGPAD. Assurez-vous que le MAGPAD soit complètement inséré dans l'embout. Faites glisser l'embout métallique jusqu'au bord du Secretlab MAGNUS. Ajustez pour couvrir tout espace visible.

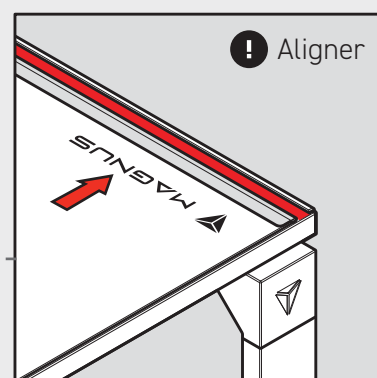


Finitions – Réglage de la hauteur du bureau



À l'aide du tournevis magnétique, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur, et dans le sens inverse pour la diminuer. Ne réglez pas la hauteur lorsque le bureau supporte une charge lourde.


Plage de réglage de la hauteur :
+20 mm

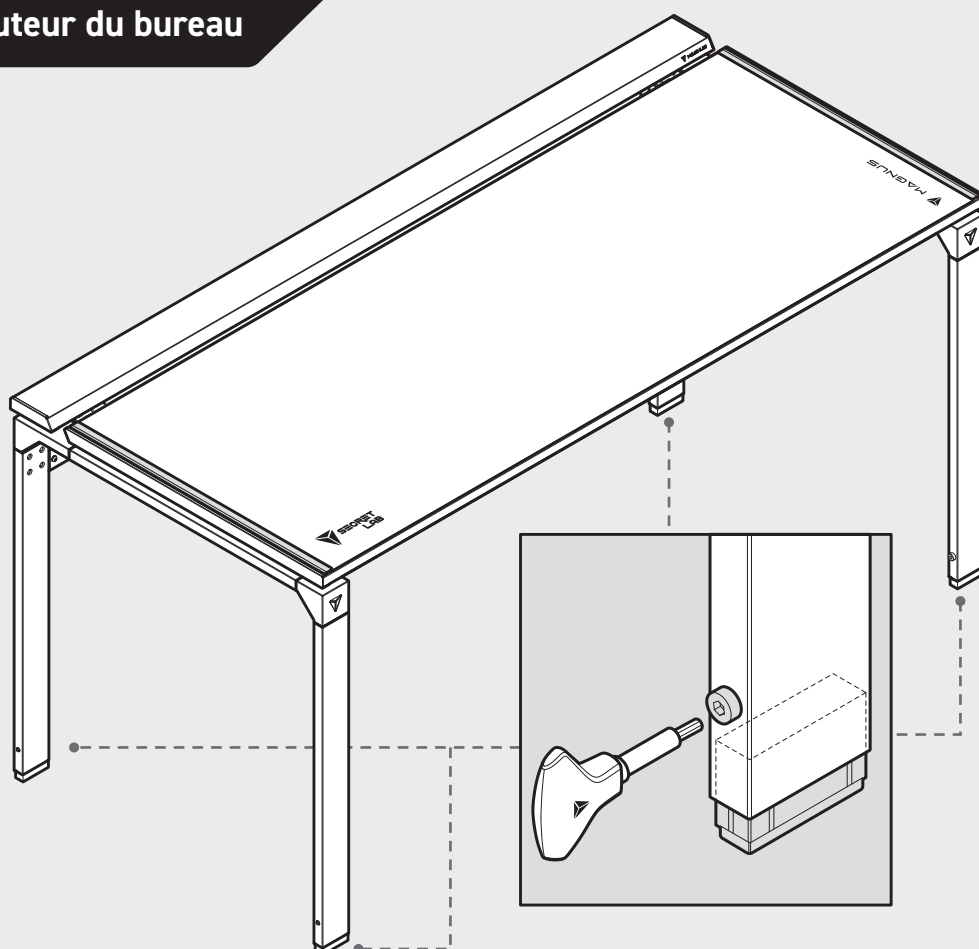

Manipuler le couvercle arrière rotatif




Ouvrez et fermez toujours le couvercle arrière rotatif par les côtés. Ne l'ouvrez pas et ne le fermez pas par le milieu du bureau. Gardez vos mains et doigts à l'écart de cette zone.

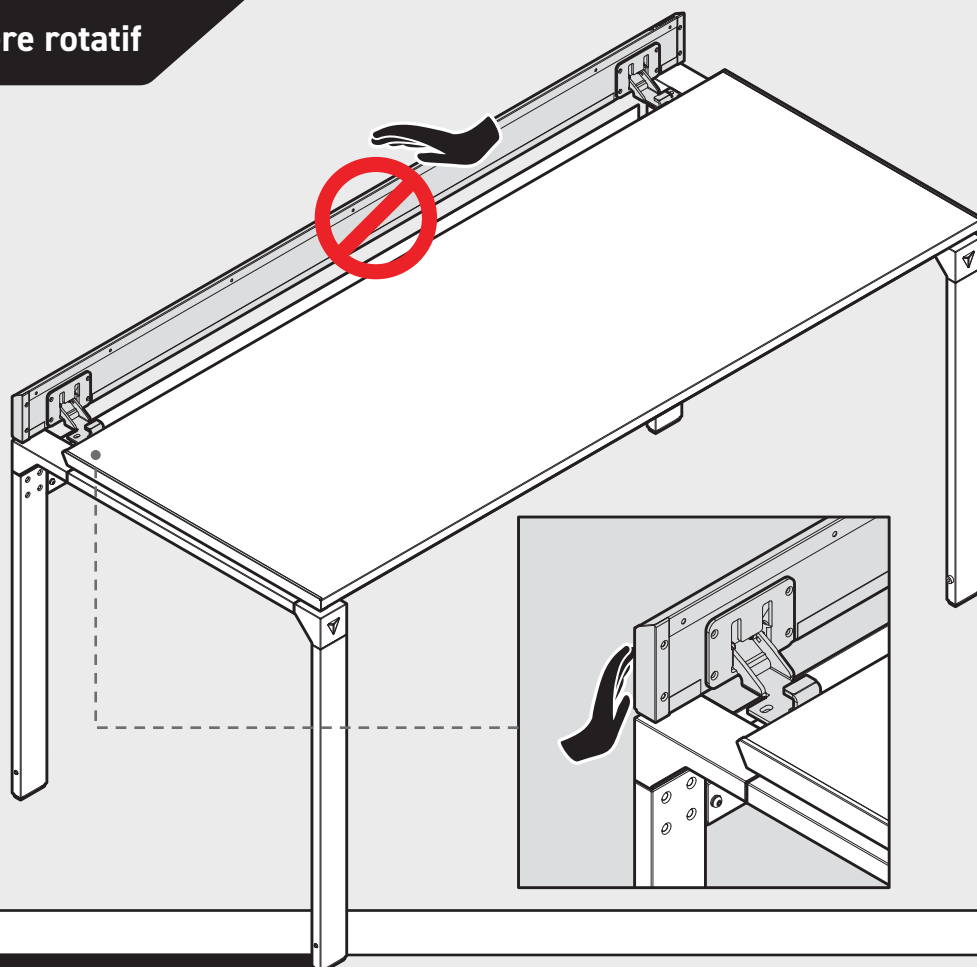

Installation d'un bras articulé pour écran


Si vous prévoyez d'utiliser un bras articulé pour écran avec le Secretlab MAGNUS, nous recommandons de le monter dans la partie centrale du bureau. Il sera plus facile d'accéder au matériel du bras articulé pour écran par l'avant du cache, depuis le dessous du bureau.

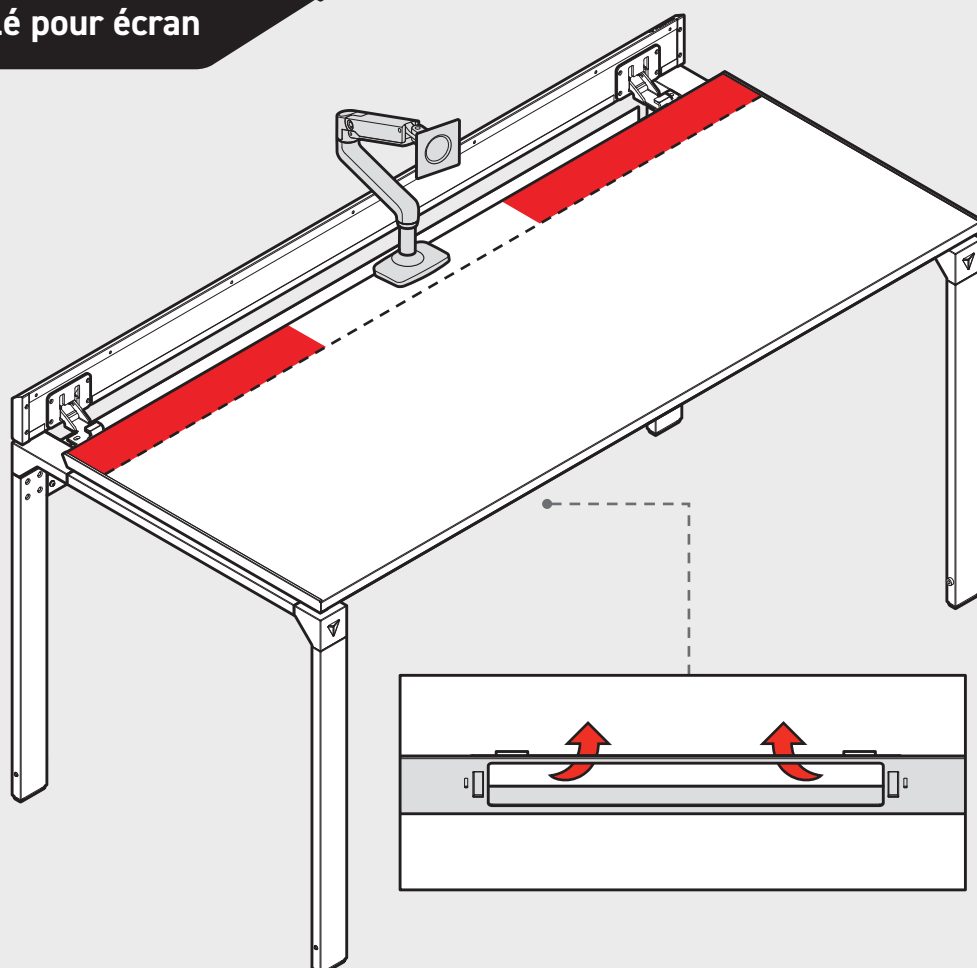

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Installation du cache

Remplacez le cache et le bureau
Secretlab MAGNUS est
désormais prêt pour vos
longues heures de travail ou
de gaming !

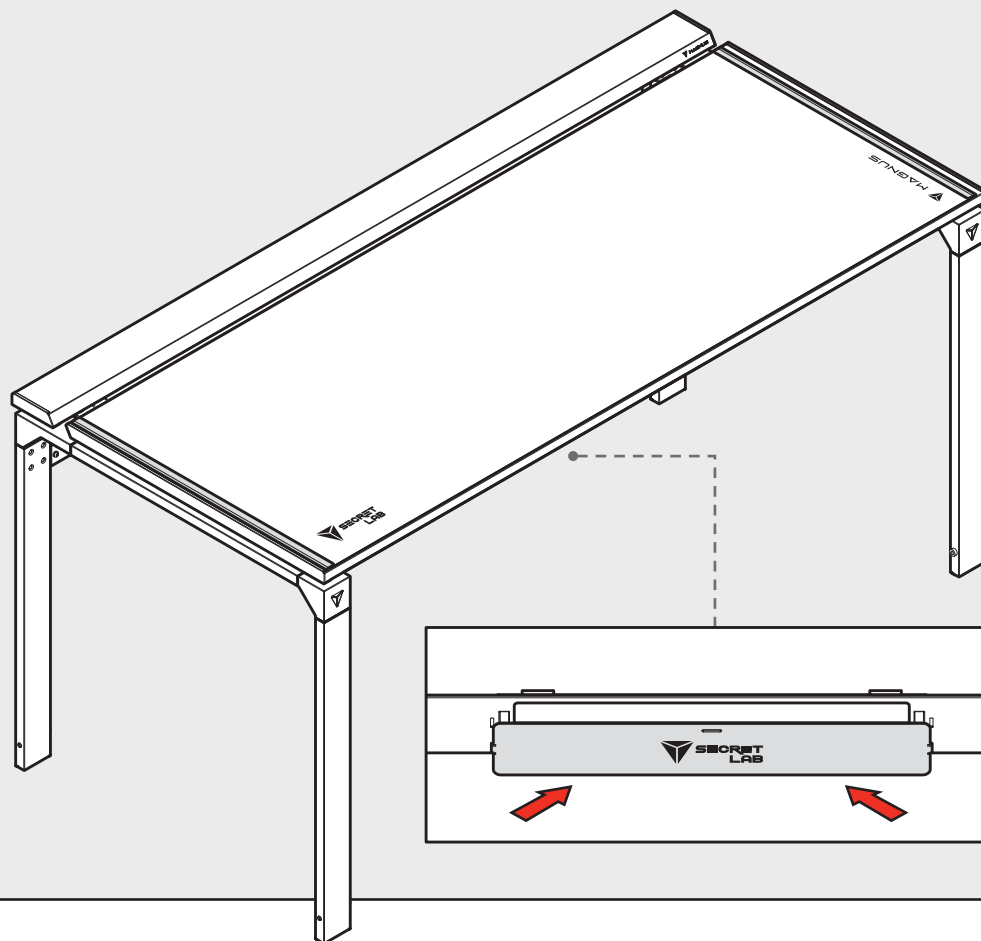

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT



Veuillez vous renseigner sur le système local de collecte pour ce type de produit. Une élimination correcte de votre ancien produit contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.



Secretlab, le logo Secretlab et le logo Triangle sont des marques déposées de Secretlab.
MAGNUS est une marque déposée de Secretlab à Singapour, en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Le logo MAGNUS est une marque déposée de Secretlab dans l'Union européenne.



Guida al Montaggio e Manuale Utente

Scrivania in Metallo Secretlab® MAGNUS



NUMERO DI PERSONE:
2



LEGGERE PRIMA DI INIZIARE:
10 MINUTI



TEMPO DI MONTAGGIO:
15 MINUTI

CONTENUTI

Istruzioni di Sicurezza Importanti	1
Attenzioni e Precauzioni	1
Utilizzo e responsabilità	1
Specifiche Tecniche	2
Cosa c'è nella scatola	3
Kit di Attrezzi per il Montaggio	3
Guida al montaggio	4
Montaggio della Secretlab MAGNUS	4
Installare il Secretlab MAGPAD™	8
Ritocchi Finali	10
Istruzioni d'uso	11
Gestione della Copertura incernierata	11
Montaggio di una Staffa per Monitor	11
Montaggio della Copertura Integrale del Vassoio	12
Smaltimento del Prodotto precedente	12

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI



SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DEL MONTAGGIO E DELL'UTILIZZO

Questo manuale utente contiene importanti norme di sicurezza. Qualsiasi utilizzo improprio potrebbe comportare lesioni personali o danni meccanici. Leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso, perché fornisce informazioni chiave riguardo sicurezza, utilizzo, montaggio e manutenzione della Secretlab MAGNUS Metal Desk.

Un'attenta supervisione è necessaria quando la scrivania è vicino a bambini, invalidi, o persone disabili. Utilizzare questa scrivania solo per lo scopo per il quale è stato inteso e descritto nelle istruzioni. Non utilizzare estensioni non raccomandate dal produttore. La Secretlab MAGNUS Metal Desk è stata creata per essere utilizzata in aree di lavoro al chiuso e asciutte. Non utilizzare all'aperto. Non utilizzare in ambienti con alto grado di calore, umidità, salinità, o gas inquinanti.

ATTENZIONI E PRECAUZIONI

Assicurarsi di aver ricevuto tutte le parti, secondo la sezione **Cos'è Nella Scatola** (pag. 3), prima del montaggio. Se ci fossero parti mancanti o difettose, contattare il team di assistenza Secretlab per i ricambi. La Scrivania in Metallo Secretlab MAGNUS deve essere montata da almeno due persone. Questo prodotto contiene piccoli pezzi che potrebbero creare pericolo di soffocamento in caso di ingestione. Tenere questi pezzi lontano dalla portata di bambini e animali. Non stringere troppo le viti durante il montaggio.



L'utilizzo di questa scrivania non è inteso per bambini senza la supervisione di un adulto.



Non salire sulla scrivania e non usarla come ausilio di salita.



Non superare la capacità massima di carico del Piano della Scrivania in Metallo (100kg). Non coprire la Copertura Incernierata.



Non sedersi sulla scrivania.



Non regolare l'altezza della scrivania quando c'è del carico sul Piano della Scrivania.



Non trascinare la scrivania sul pavimento. Non agitare con forza la scrivania di proposito.



Non accucciarsi o distendersi sotto la struttura della scrivania.





Non mettere le mani o le dita tra la Copertura Incernierata e il Piano della Scrivania.

UTILIZZO E RESPONSABILITÀ




In nessuna circostanza il produttore accetterà richieste di garanzia o rivendicazioni di responsabilità per danni causati dall'uso o dalla gestione impropri della scrivania. Per i termini e servizi della garanzia o qualsiasi altro dubbio, scansare il codice QR o visitare il nostro sito su secretlab.eu/support.


SPECIFICHE TECNICHE

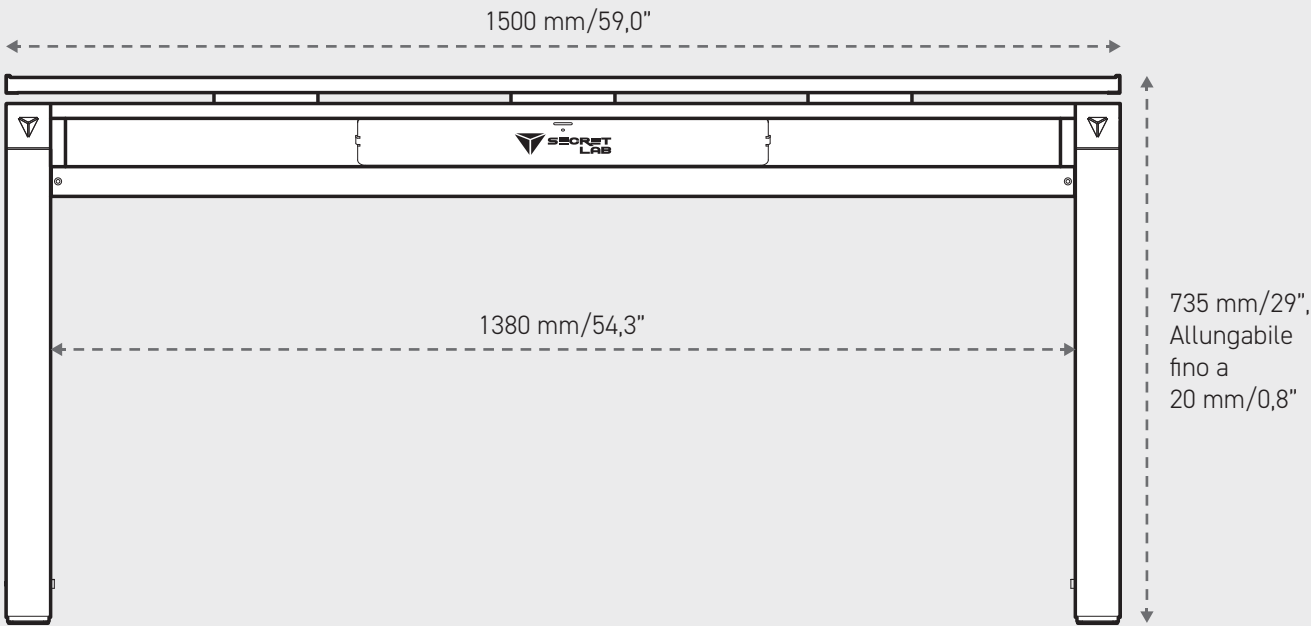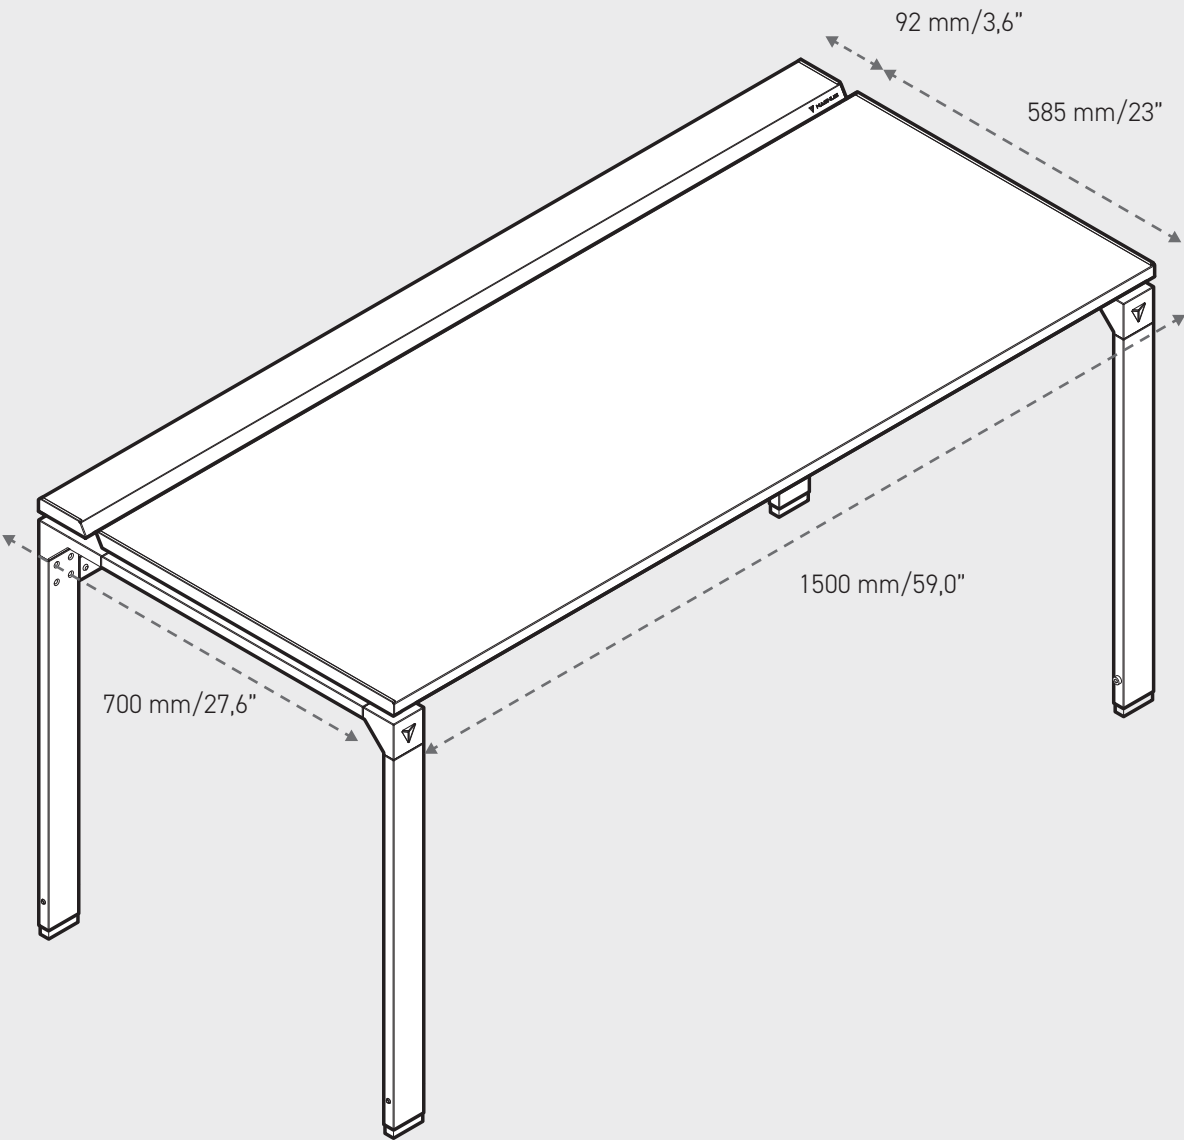

COSA C'È NELLA SCATOLA

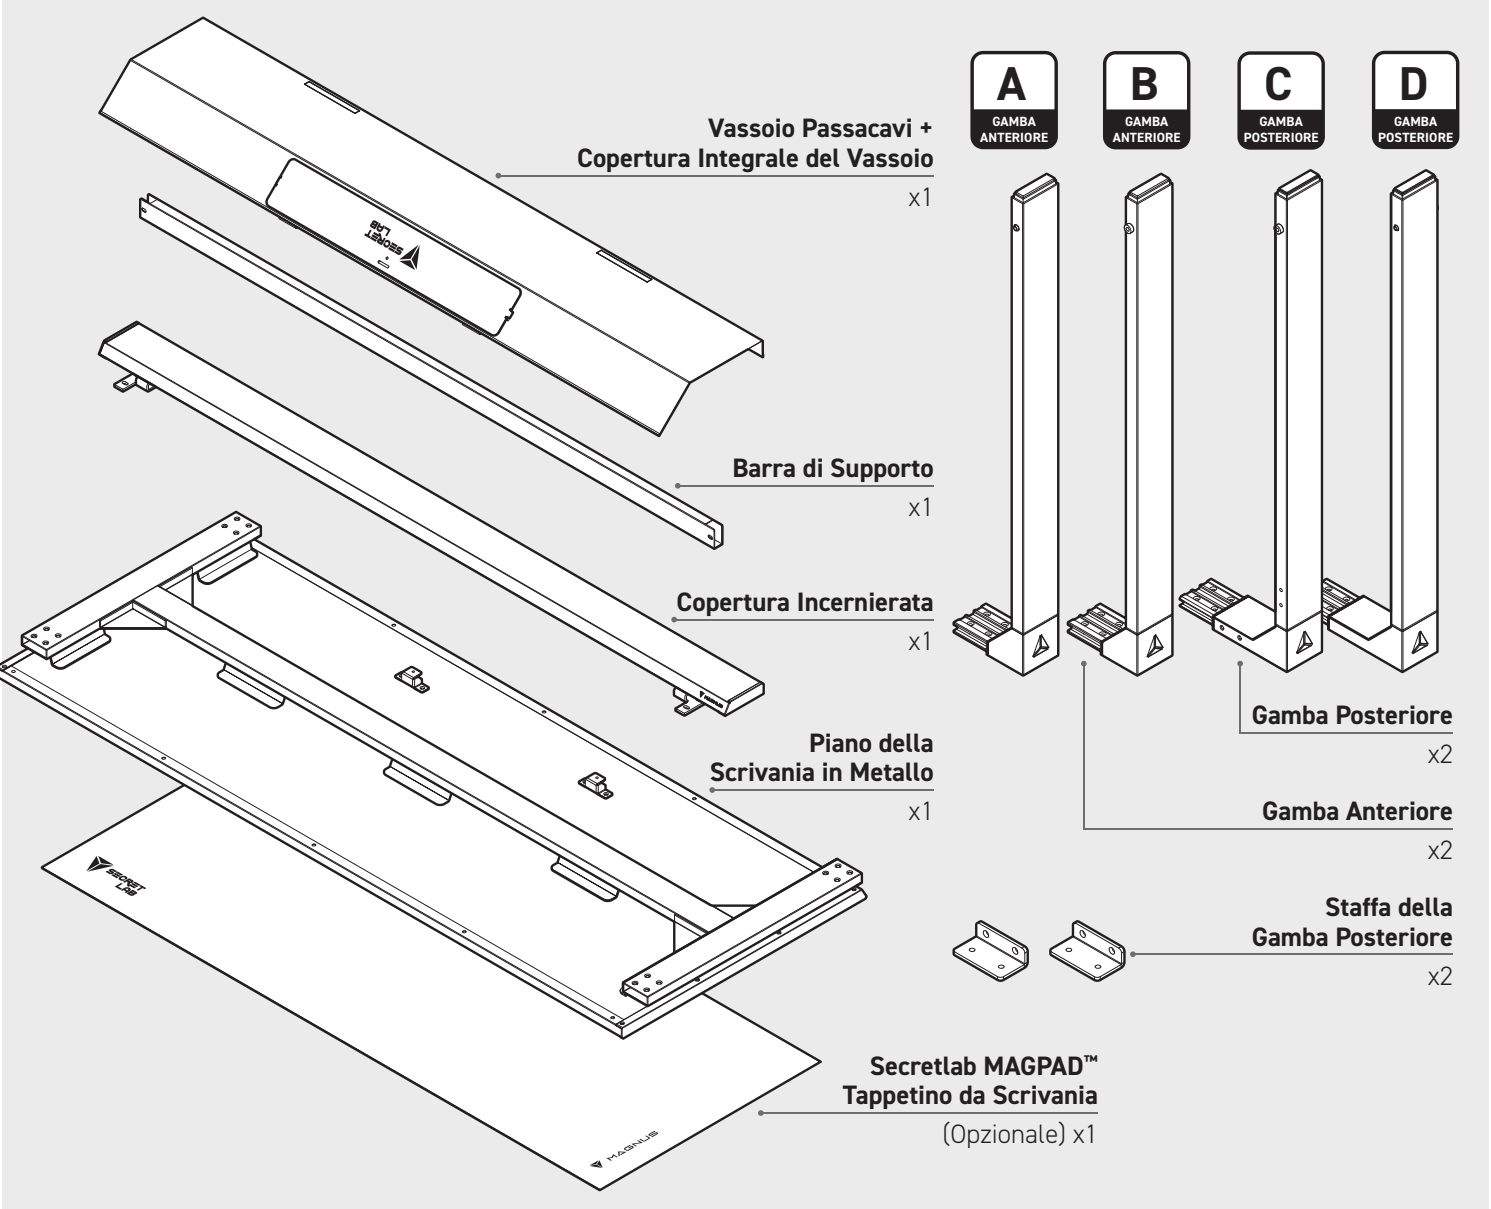


KIT DI ATTREZZI PER IL MONTAGGIO

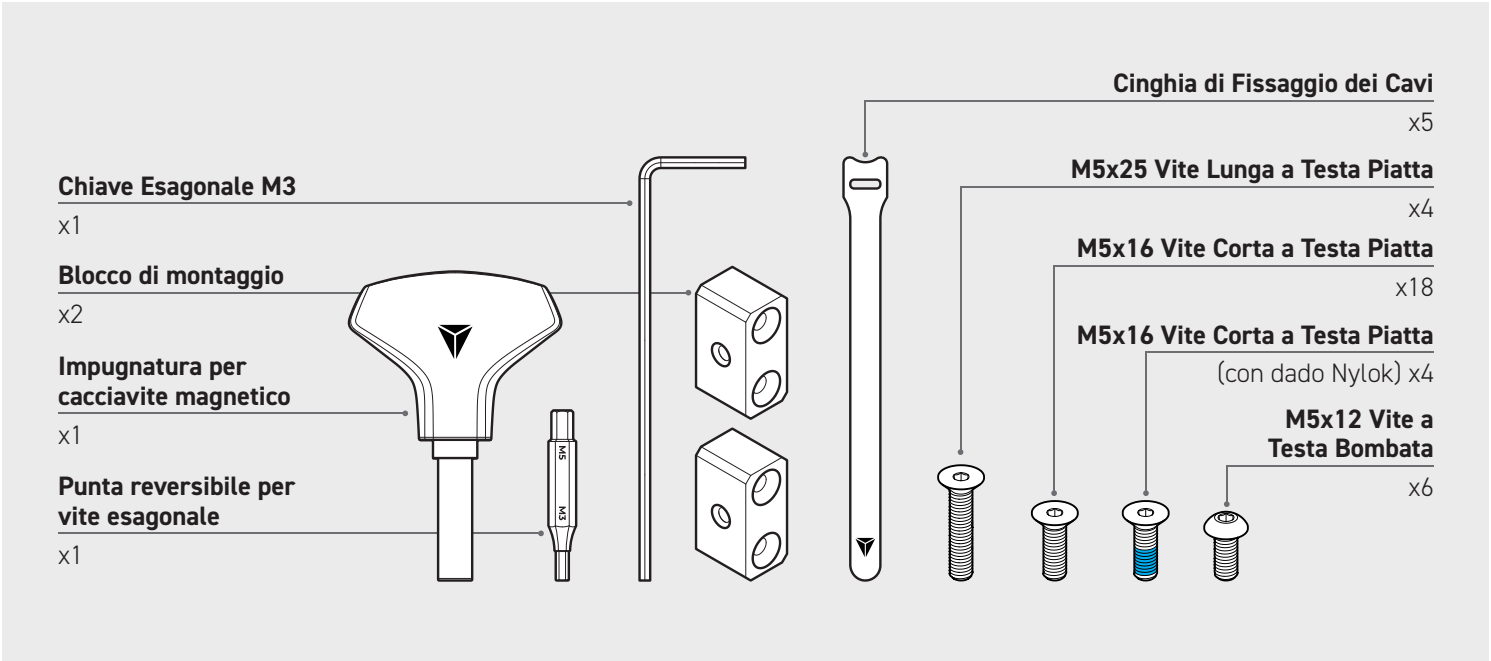

01 Montaggio della Secretlab MAGNUS





Sollevare il Piano di lavoro, almeno in due persone, e posizionarlo sotto sopra su un'area ben pulita per proteggere la superficie del Piano di lavoro.

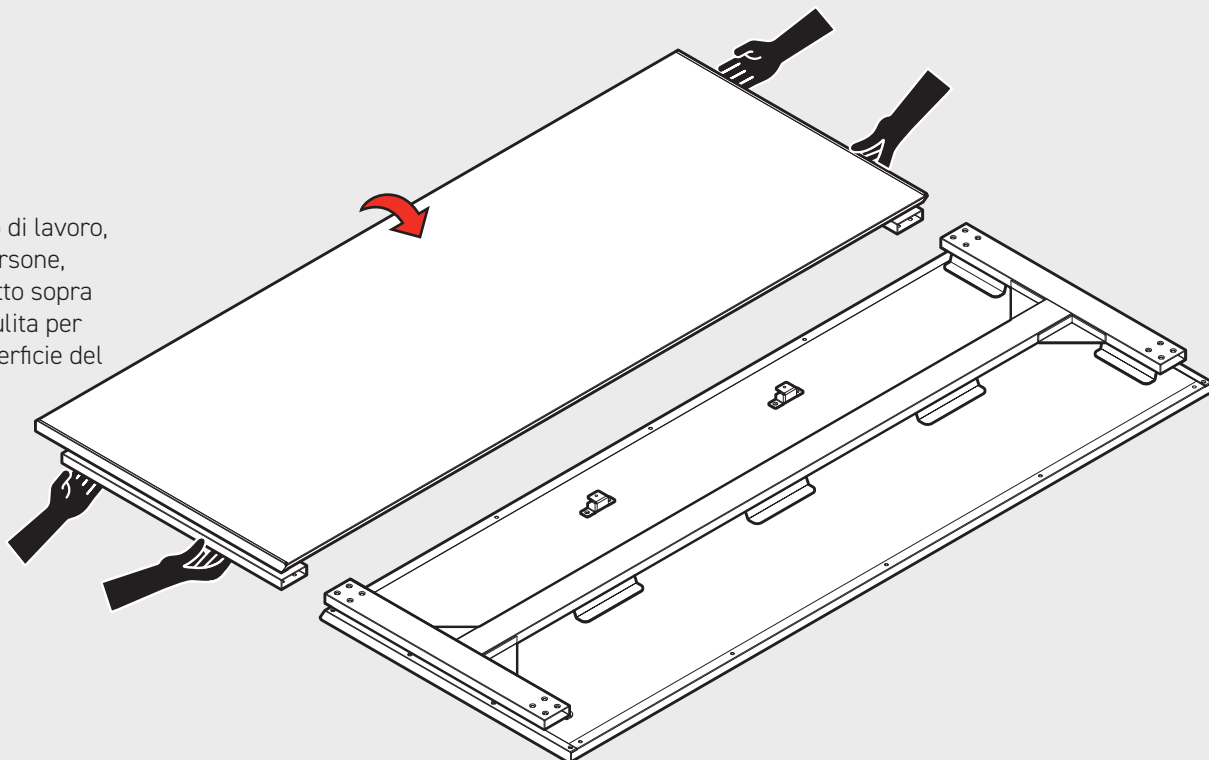


02



Allineare le Staffe della Gamba Posteriore sulle Gambe Posteriori e stringere i fermi.

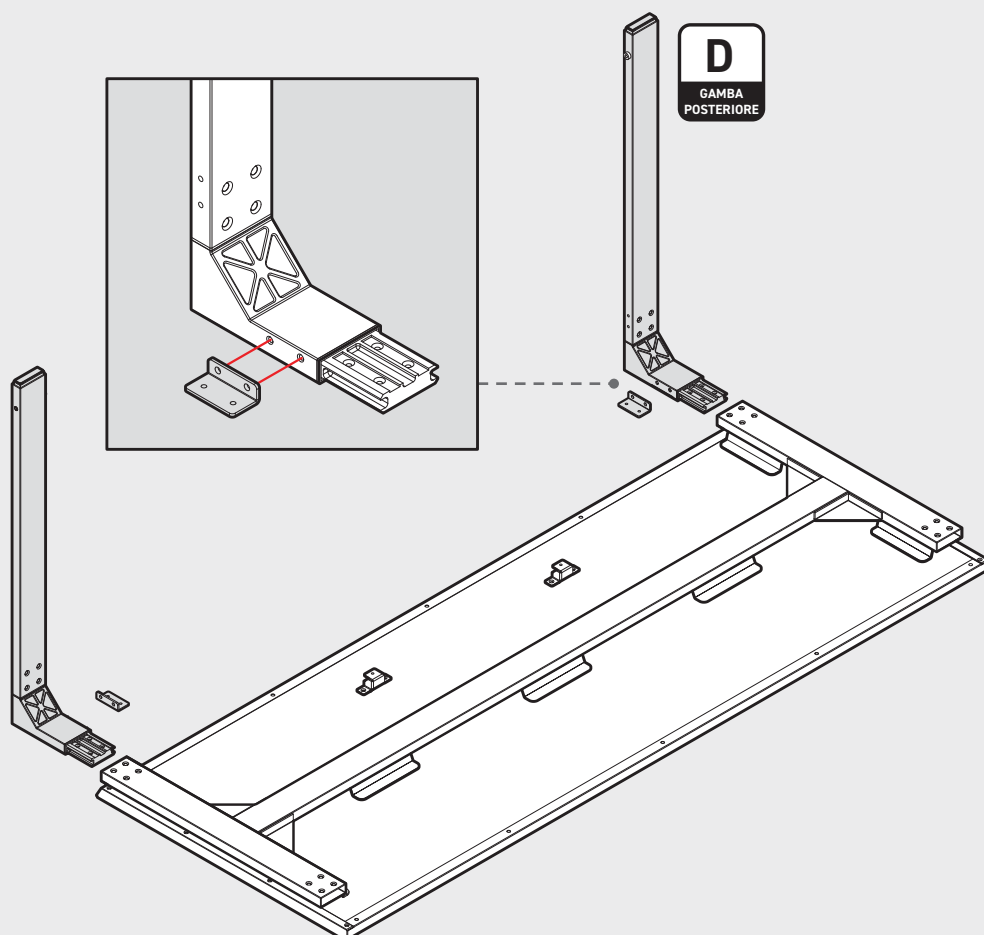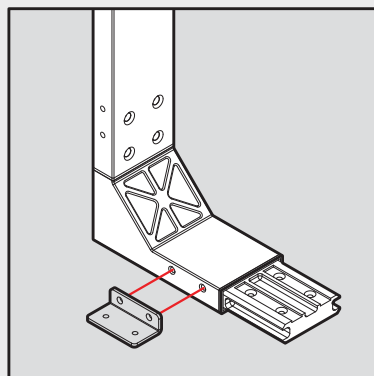



03

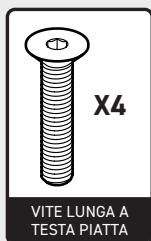

Allineare i Blocchi di Montaggio sulle Gambe Posteriori e stringere i fermi.

C
GAMBA POSTERIORE

D
GAMBA POSTERIORE

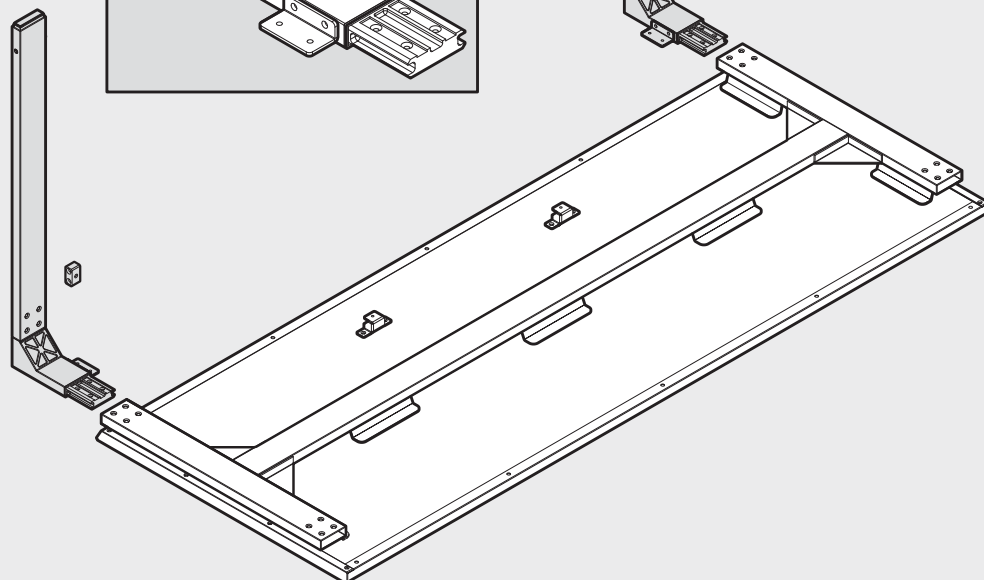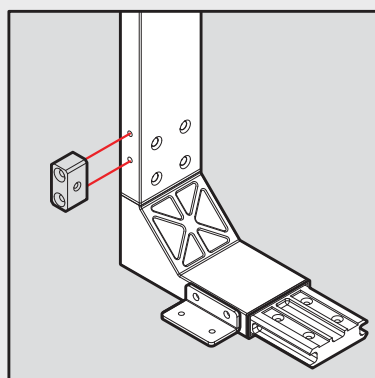

04





Rimuovere le cinghie e inflare le Gambe della Scrivania nel Piano della Scrivania in Metallo e stringere i fermi seguendo una sequenza diagonale.

D
GAMBA POSTERIORE

B
GAMBA ANTERIORE

C
GAMBA POSTERIORE


A
GAMBA ANTERIORE

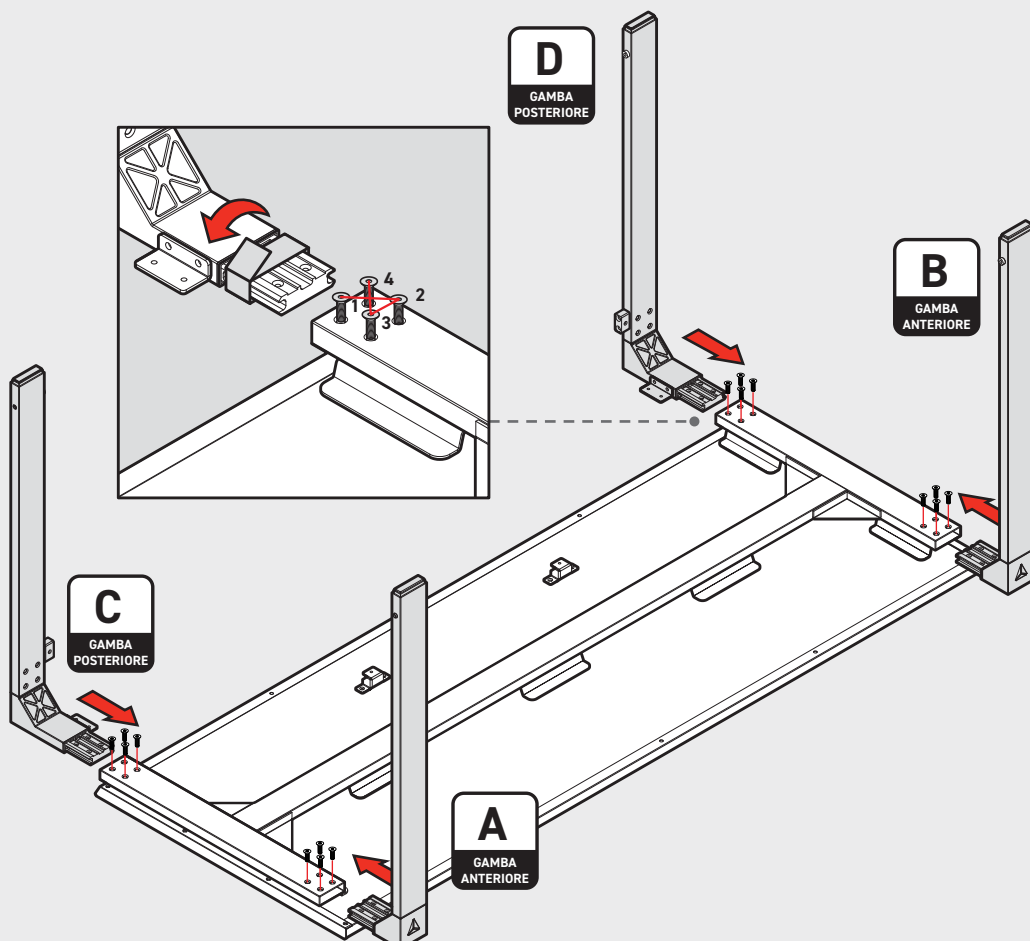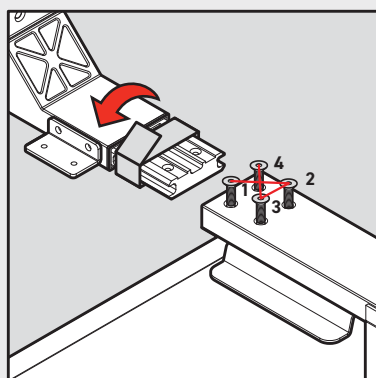

05





Infilare la Barra di Supporto verso l'alto sui Blocchi di Montaggio e stringere i fermi.

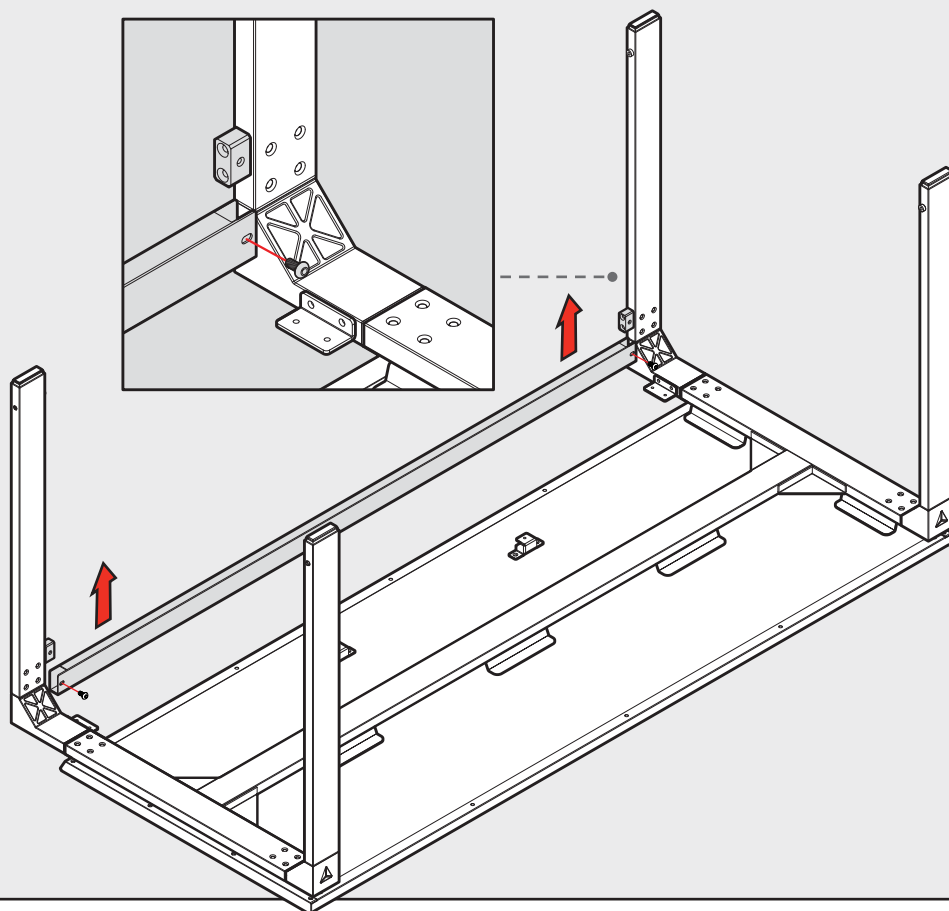

06


Rimuovere la Copertura Integrale del Vassoio. Allineare e fissare magneticamente il retro del Vassoio Passacavi sulla Barra di Supporto.

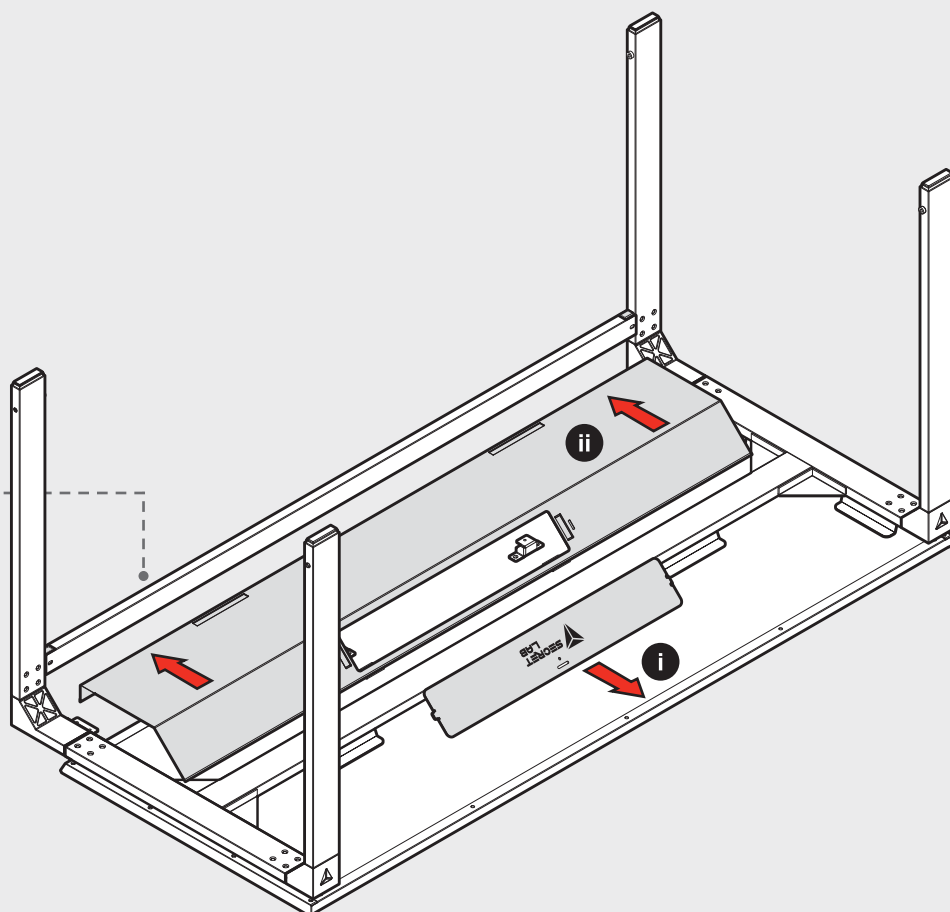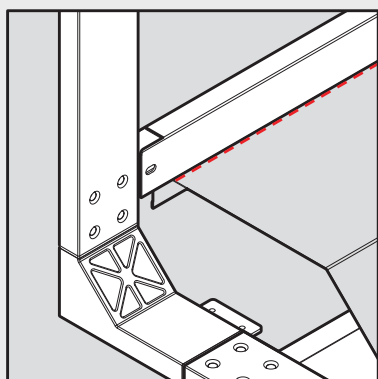

07




Una volta che il Vassoio Passacavi sarà fissato magneticamente sulla Barra di Supporto, stringere i fermi sulla parte anteriore del Vassoio Passacavi.

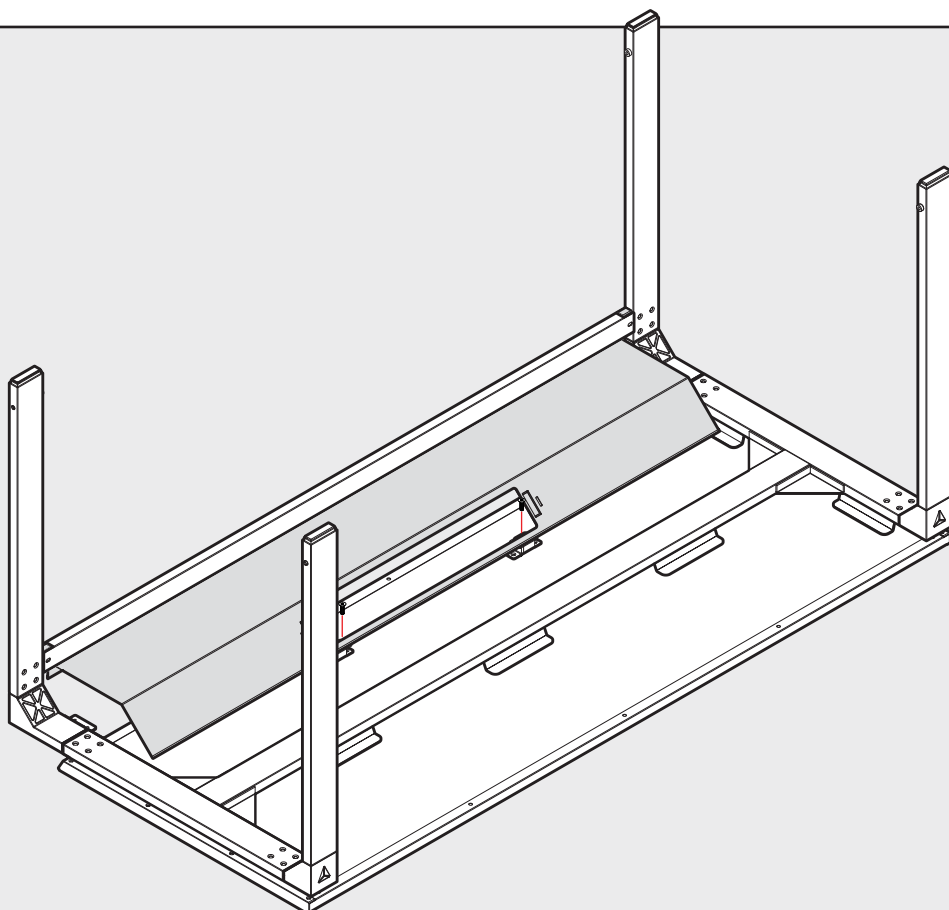

08





Almeno in due persone, sollevare e girare la scrivania senza poggiare tutto il peso sui lati delle gambe.

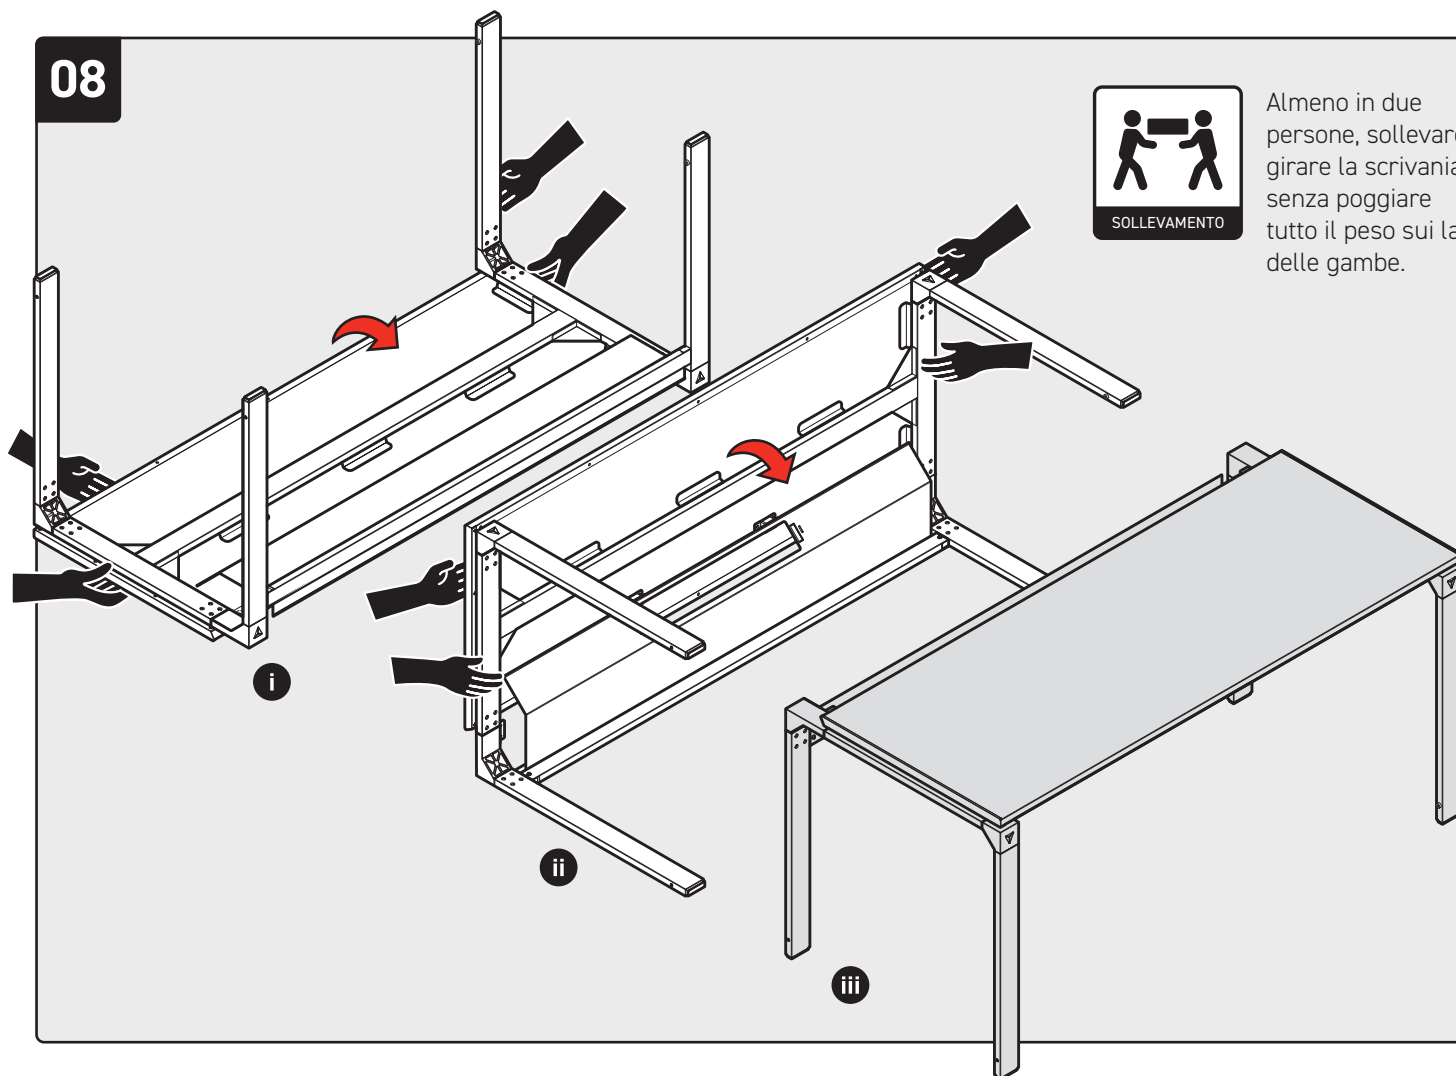

09





Tirare giù entrambe le
cerniere e allineare la
Copertura Incernierata sulla
Secretlab MAGNUS. Stringere
i fermi.

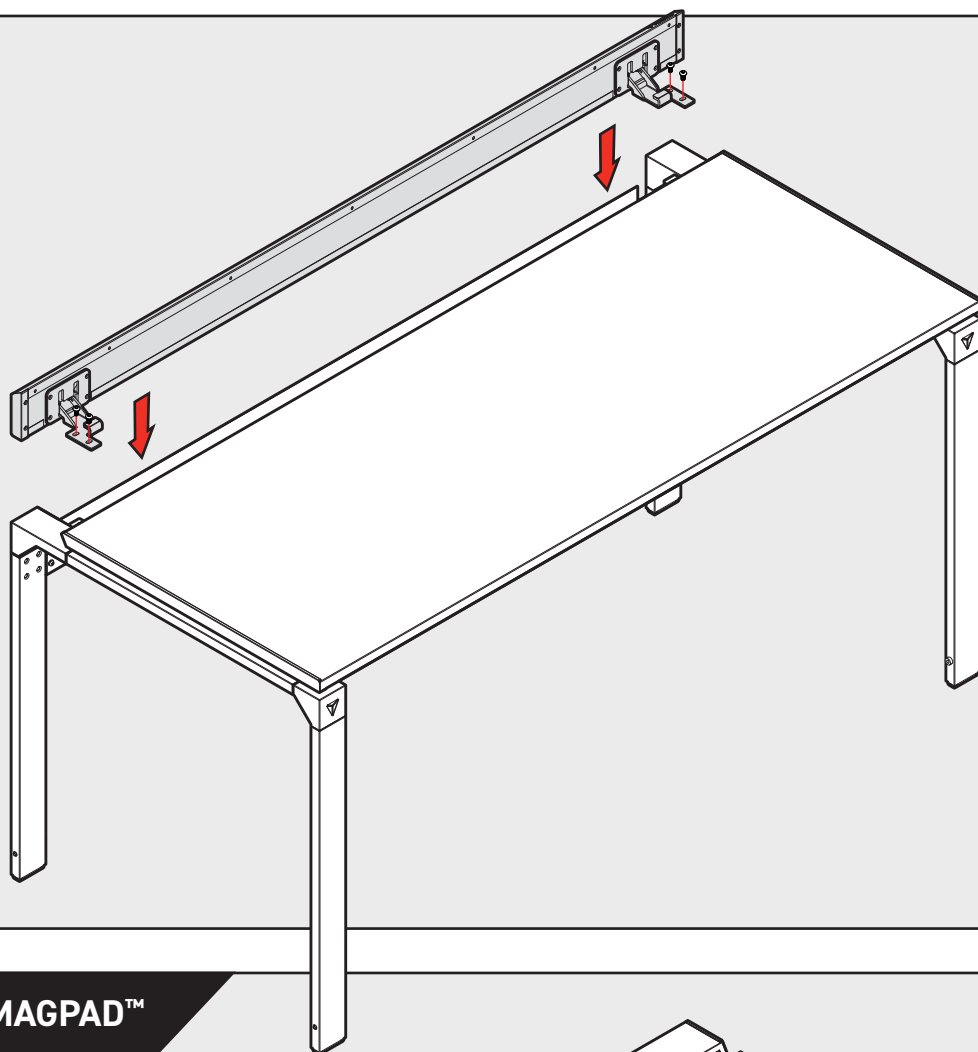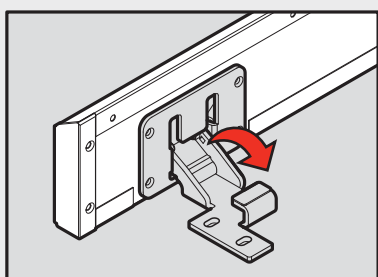



01 Installare il Secretlab MAGPAD™

Rimuovere i Manicotti Metallici dal
centro del Secretlab MAGPAD
arrotolato. Posizionarli sui lati della
Secretlab MAGNUS. Srotolare la
cinghia centrale.

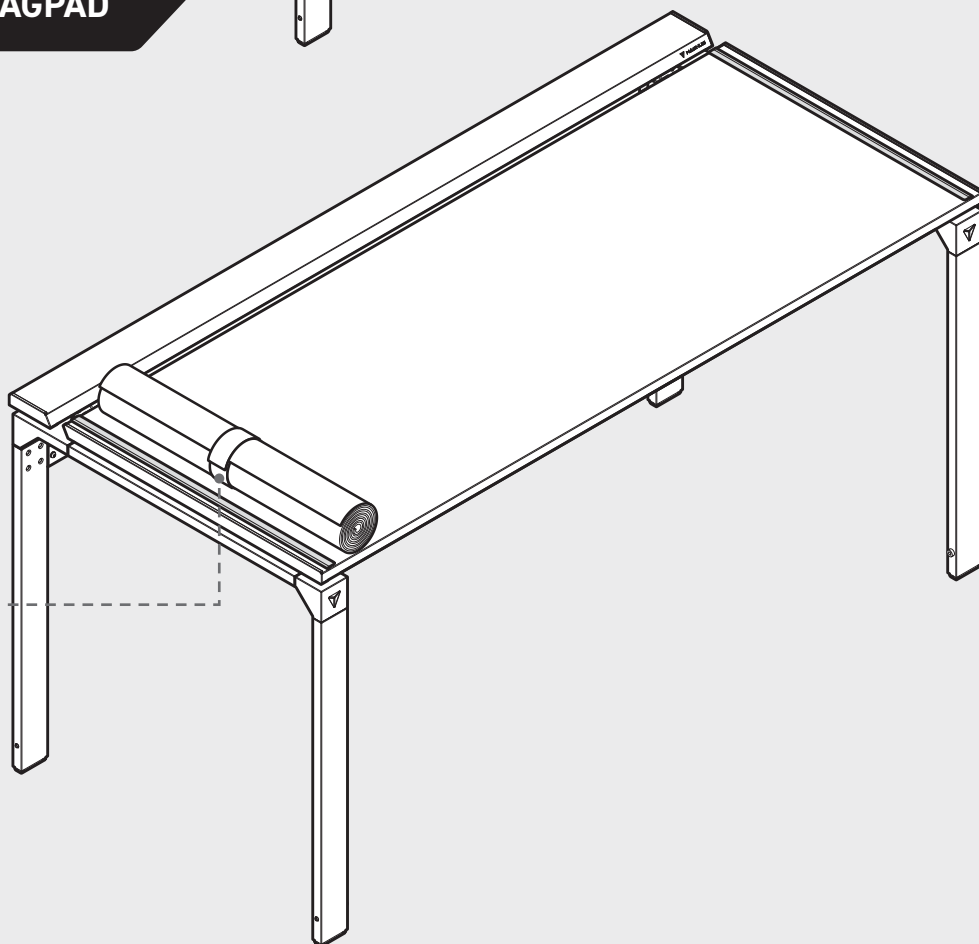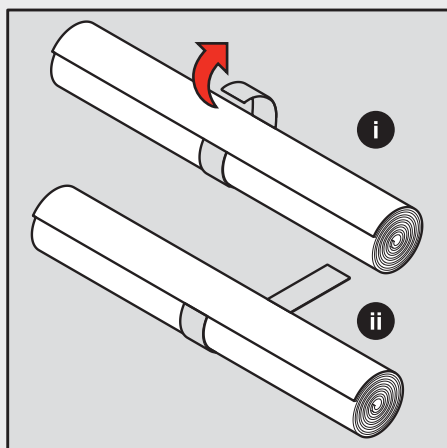



02

Far scorrere il Manicotto Metallico su una delle estremità del Secretlab MAGPAD. Assicurarsi che il MAGPAD sia completamente inserito nel manicotto. Controllare che il manicotto sia a filo con il bordo della Secretlab MAGNUS.

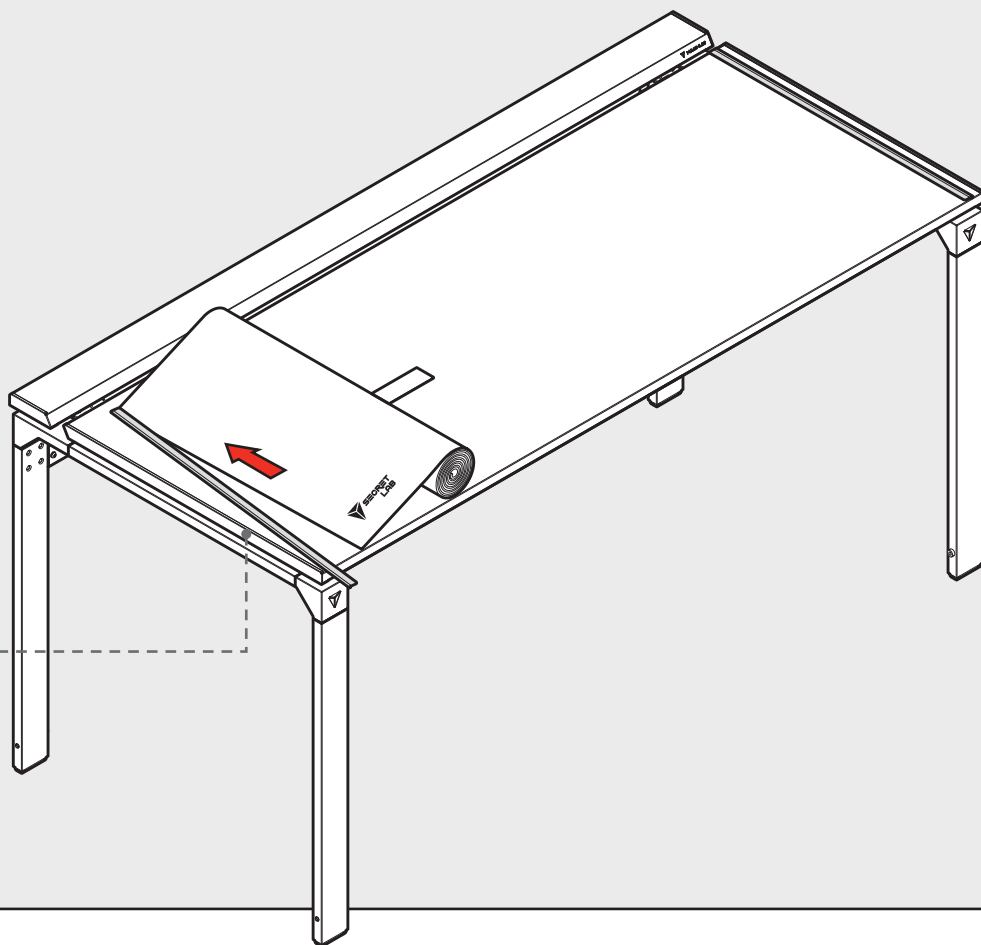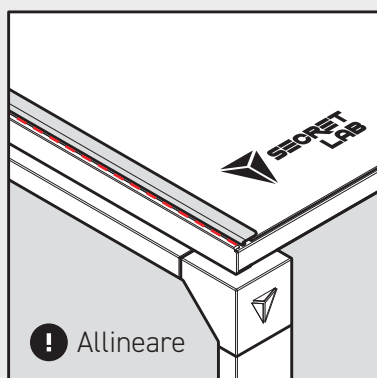


03


Tirare la cinghia centrale per srotolare il Secretlab MAGPAD. Fare attenzione ad allineare il bordo inferiore del tappetino da scrivania con la Secretlab MAGNUS mentre lo si srotola.

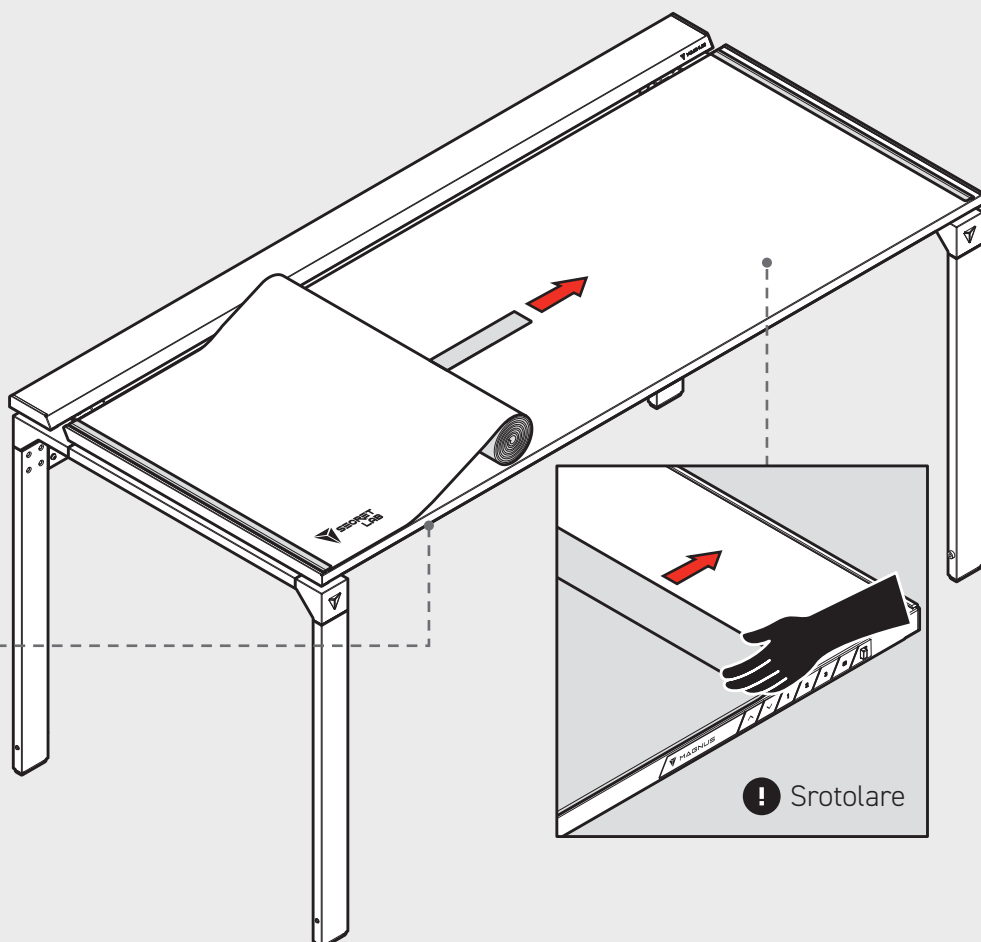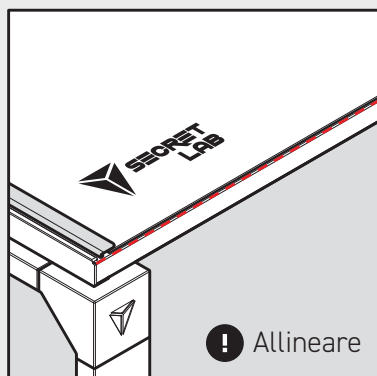

04

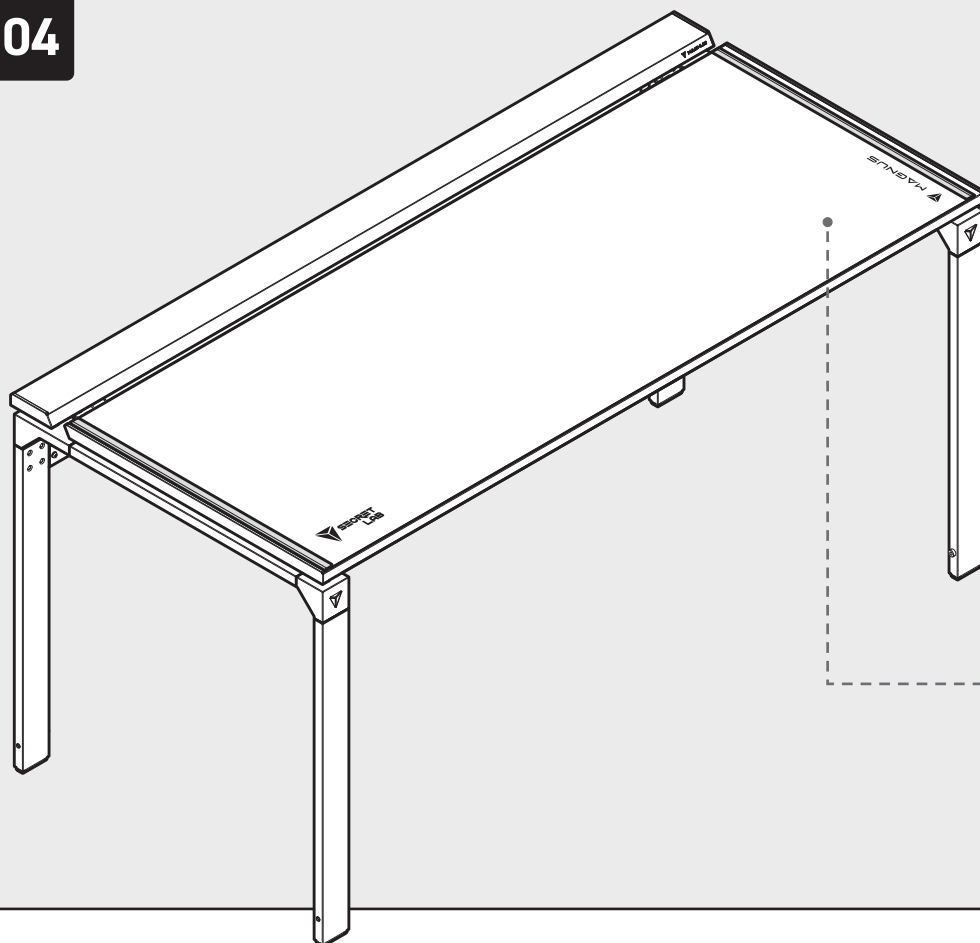

Come fatto prima, far scorrere il secondo Manicotto Metallico sul Secretlab MAGPAD. Assicurarsi che il MAGPAD sia completamente inserito nel manicotto. Spostare il Manicotto Metallico fino al bordo della Secretlab MAGNUS. Regolare per coprire qualsiasi apertura visibile.

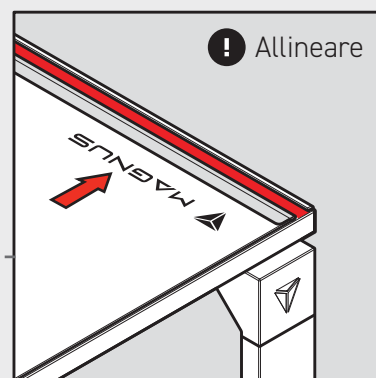


Ritocchi Finali - Regolare l'Altezza della Scrivania



Utilizzando il Cacciavite Magnetico, girare in senso orario per aumentare l'altezza e in senso antiorario per diminuirla. Non regolare quando c'è un carico pesante sulla scrivania.


Ampiezza di Regolazione dell'Altezza:
+20 mm

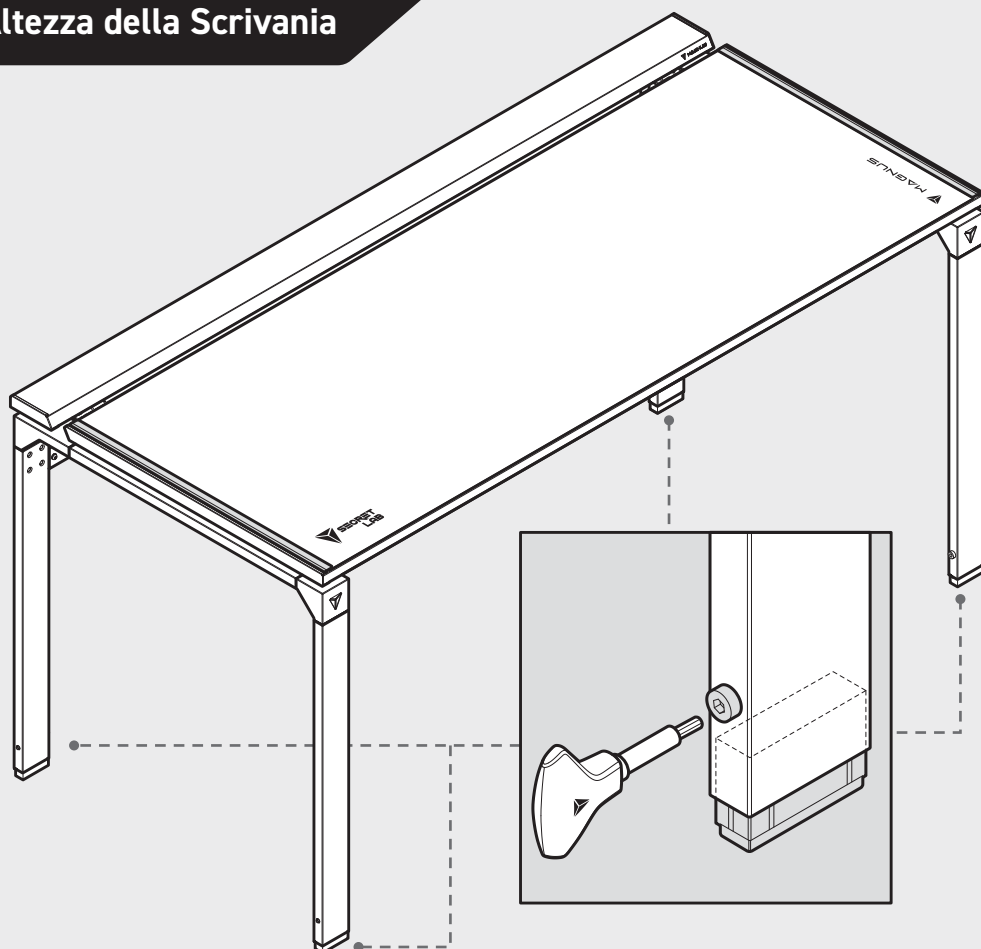

Gestione della Copertura incernierata




Aprire e chiudere sempre la Copertura Incernierata dai lati. Non aprire e chiudere la copertura dal centro della scrivania, e tenere mani e dita lontano da questa zona.

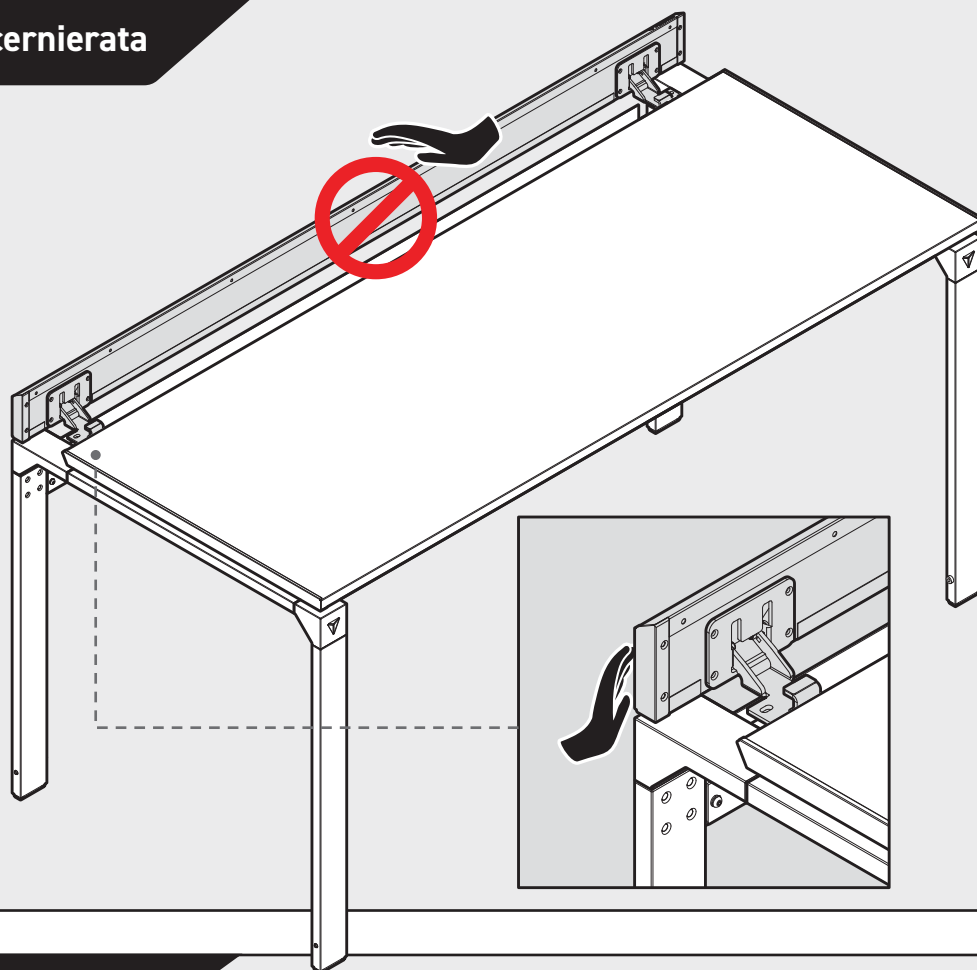


Montaggio di una Staffa per Monitor

Se si desidera utilizzare una staffa per monitor con la Secretlab MAGNUS, raccomandiamo di montarla all'interno della sezione centrale della scrivania. Sarà più facile accedere alle componenti della staffa per monitor attraverso la parte anteriore della Copertura Integrale da sotto la scrivania.

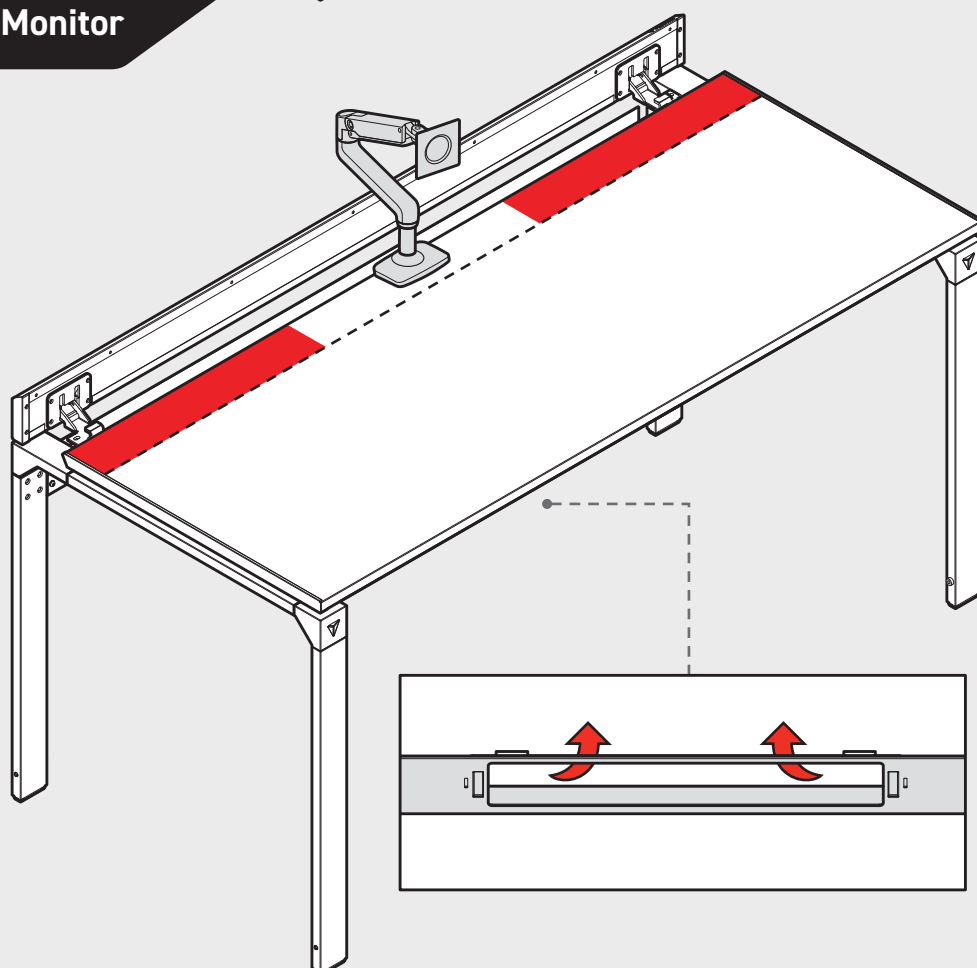

Montaggio della Copertura Integrale del Vassoio

Riposizionare la Copertura Integrale sul Vassoio Passacavi e la Secretlab MAGNUS Metal Desk adesso è pronta per resistere a lunghe ore di gioco e lavoro!

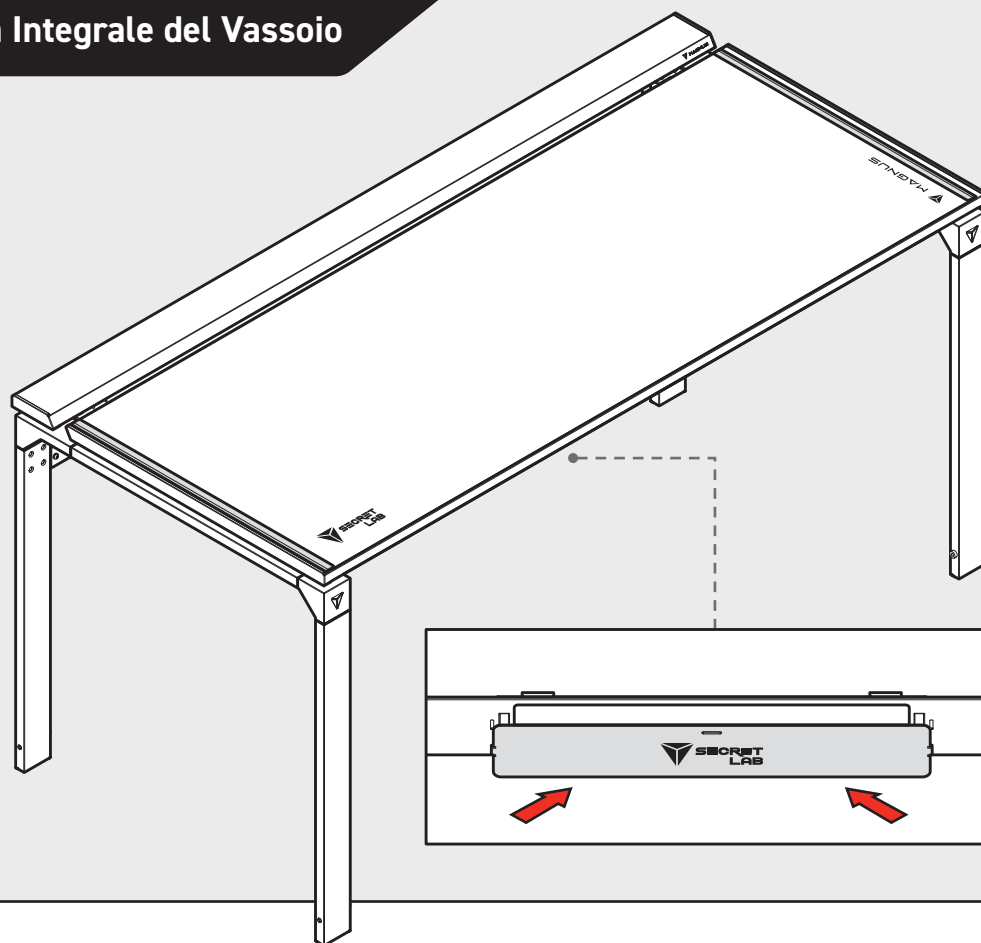

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO PRECEDENTE



Informarsi riguardo la regolamentazione locale di raccolta di tali prodotti. Lo smaltimento corretto del prodotto precedente aiuterà a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana.




Secretlab, il logo Secretlab e il logo a Triangolo sono marchi registrati di Secretlab. MAGNUS è un marchio registrato di Secretlab a Singapore, Nuova Zelanda e nelle Filippine. Il logo MAGNUS è un marchio registrato di Secretlab nella UE.



Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing

Secretlab® MAGNUS Metalen Bureau

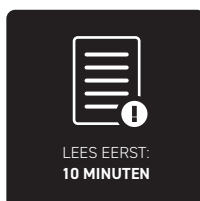

INHOUD

Belangrijke veiligheidsinstructies	1
Waarschuwingen en Let op	1
Gebruik en Aansprakelijkheid	1
Technische Specificaties	2
Wat zit in de Box	3
Montage Tool Kit	3
Montagehandleiding	4
De Secretlab MAGNUS in elkaar zetten	4
De Secretlab MAGPAD™ Installeren	8
Laatste details	10
Gebruiksaanwijzingen	11
Hantering van de Achterklep	11
Monteren van een Monitor Arm	11
Montage van de Doorvoer Afdekking Lade	12
Weggoien van uw oude product	12

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES



VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK LEZEN

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsvoorschriften. Elk niet-conform gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of mechanische schade. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik, want deze bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik, montage en onderhoud van de Secretlab MAGNUS Metalen Bureau.

Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit bureau zich in de buurt van kinderen, invaliden of gehandicapten bevindt. Gebruik dit bureau alleen voor het bedoelde gebruik zoals beschreven in deze instructies. Gebruik geen hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Het Secretlab MAGNUS Metalen Bureau is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis en in droge werkruimten. Niet buitenshuis gebruiken. Niet gebruiken in omgevingen met hoge hitte, hoge vochtigheid, hoog zoutgehalte of vervuilende gassen.

WAARSCHUWINGEN EN LET OP

Zorg ervoor dat u alle onderdelen heeft ontvangen volgens het gedeelte **Wat zit er in de Box** (pag. 3) voordat u tot installatie overgaat. Als er onderdelen ontbreken of defect zijn, neem dan contact op met het Secretlab supportteam voor vervanging. De Secretlab MAGNUS Metalen Bureau moet door ten minste twee personen worden gemonteerd. Dit product bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen als ze worden ingeslikt. Houd deze voorwerpen uit de buurt van kinderen en huisdieren. Draai de schroeven tijdens de installatie niet te vast aan.



Dit bureau is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene.



Ga niet op het bureau staan en gebruik het bureau niet als klimhulpmiddel.



Overschrijd het maximale draagvermogen van het metalen bureaublad niet (100kg). Belast de scharnierende achterklep niet.



Ga niet op het bureau zitten.



Pas de hoogte van het bureau niet aan wanneer het Metalen Bureau beladen is.



Sleep het bureau niet over de vloer. Wiebel het bureau niet met opzet.



Kruip of lig niet onder het frame van het bureau.





Plaats uw handen of vingers niet tussen de Scharnierende Achterklep en het Metalen Bureaublad.

GEBRUIK EN AANSPRAKELIJKHEID




In geen geval accepteert de fabrikant garantieclaims of aansprakelijkheidsclaims voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste behandeling van de lessenaar. Voor garantievoorwaarden en service of andere vragen, scan de QR-code of bezoek onze website secretlab.eu/support.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

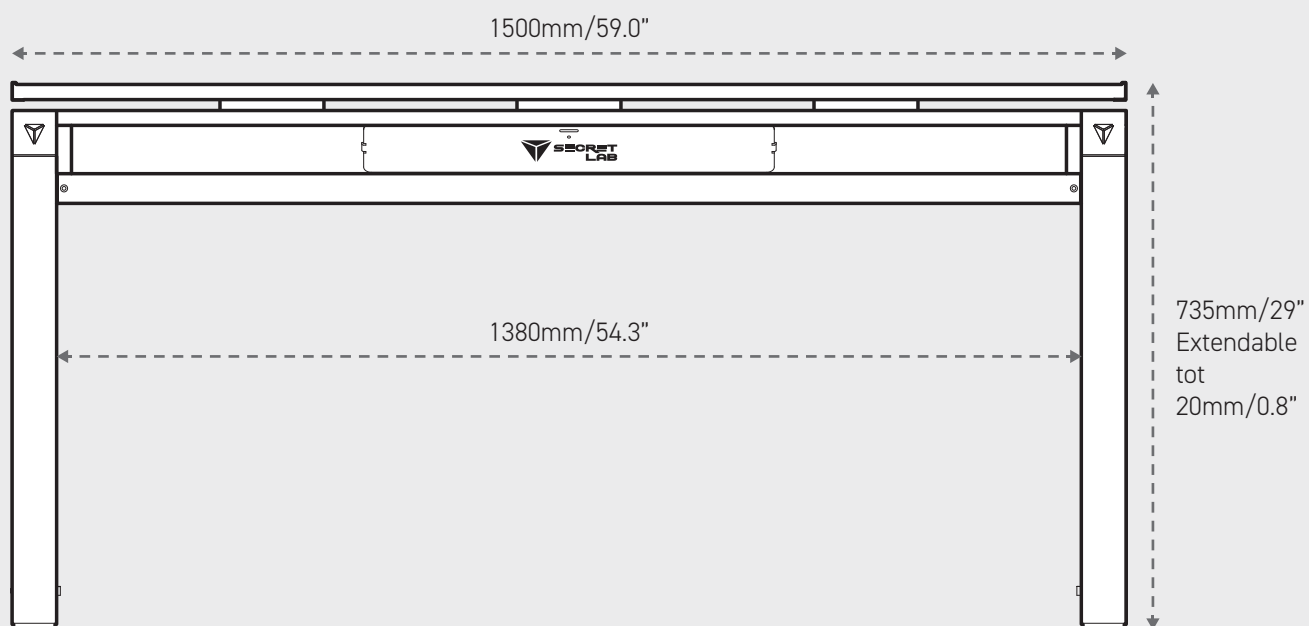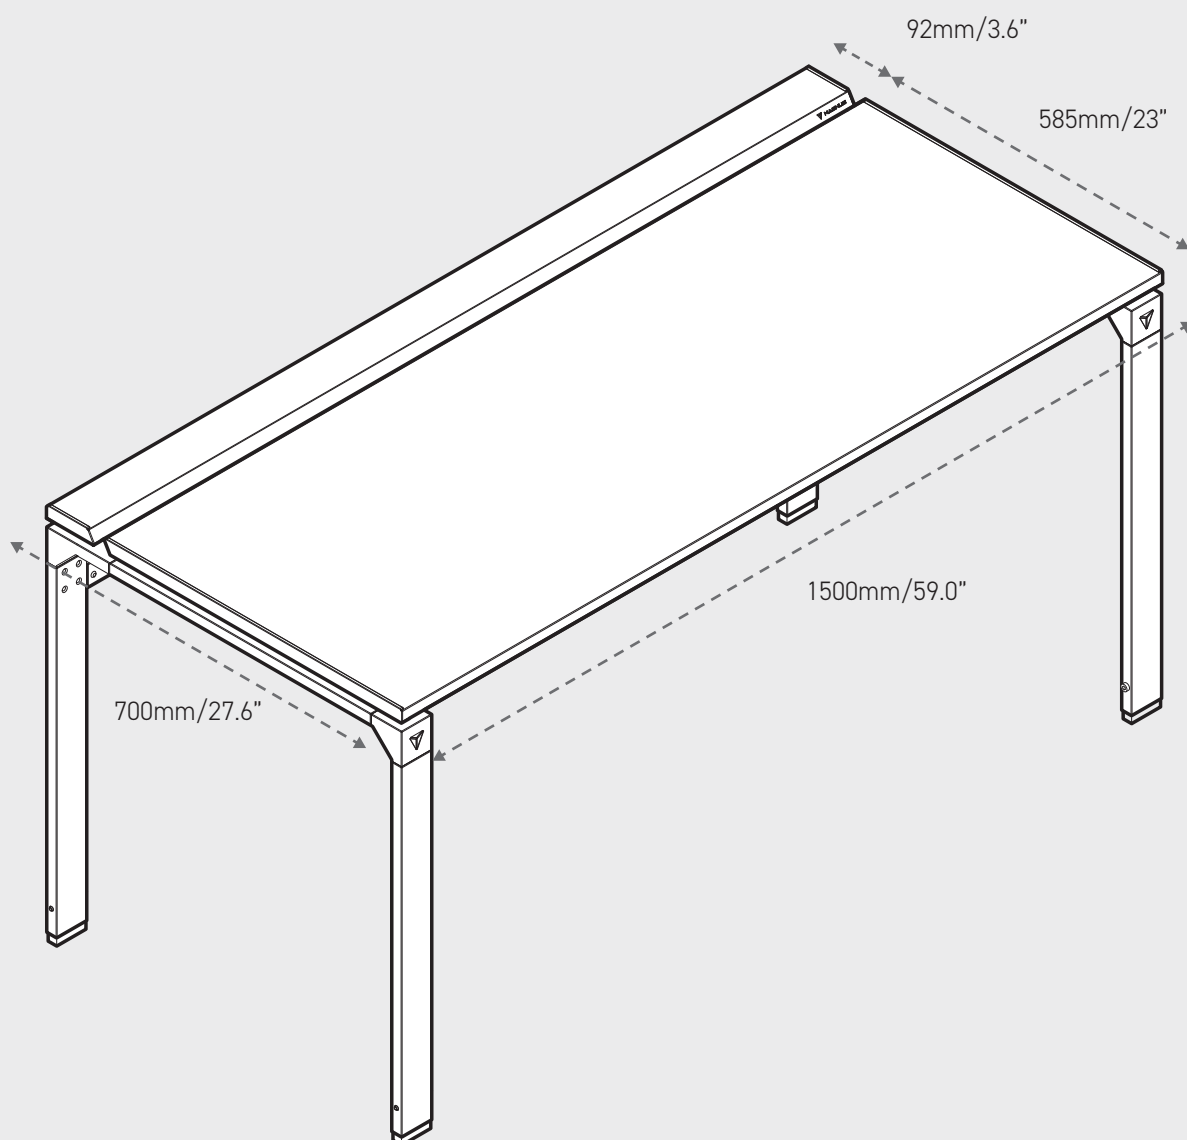

WAT ZIT IN DE BOX

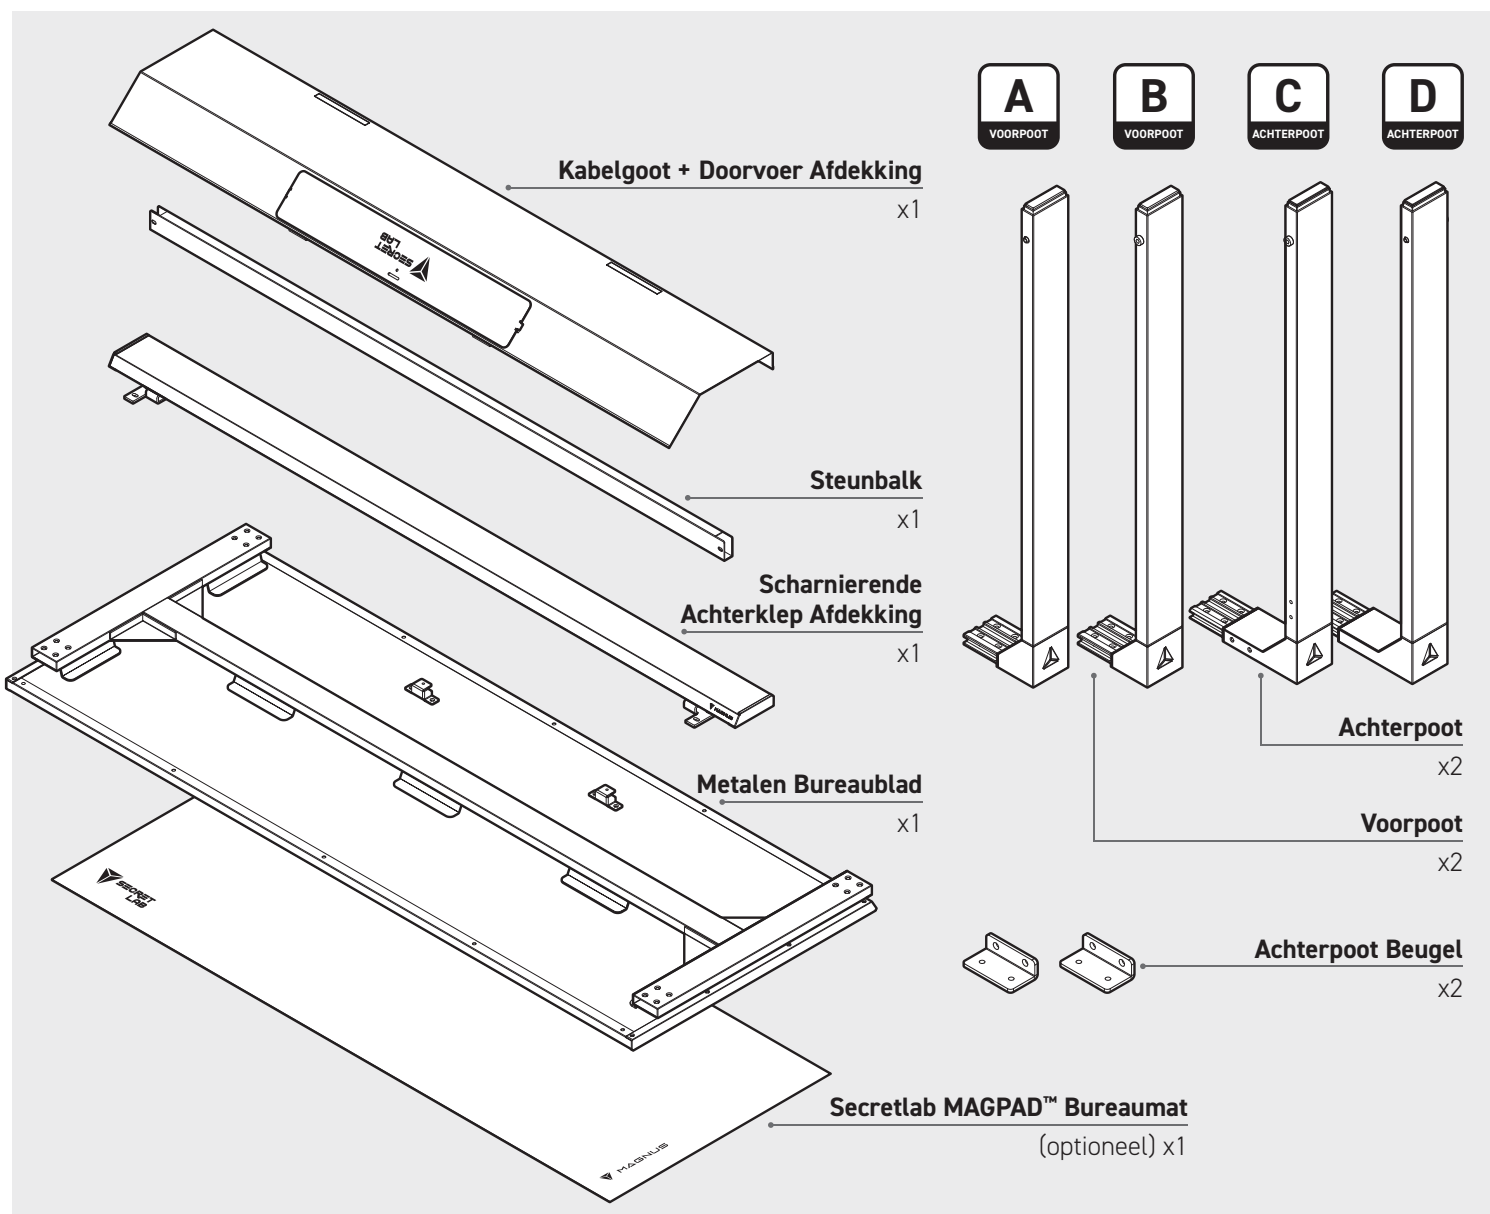


MONTAGE TOOL KIT

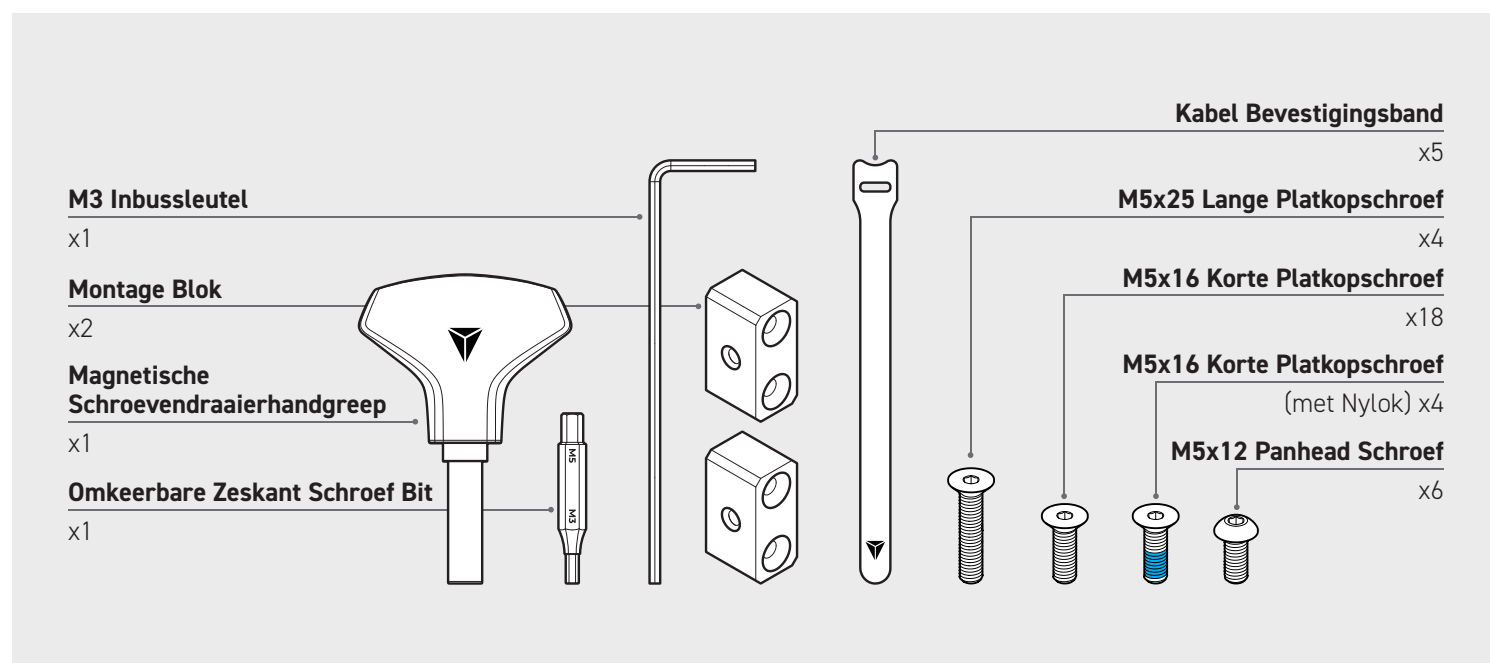

01 De Secretlab MAGNUS in elkaar zetten





Til het Metalen Bureaublad met ten minste twee personen op en plaats het ondersteboven op een ruimte zonder rommel om het oppervlak van het Metalen Bureaublad te beschermen.

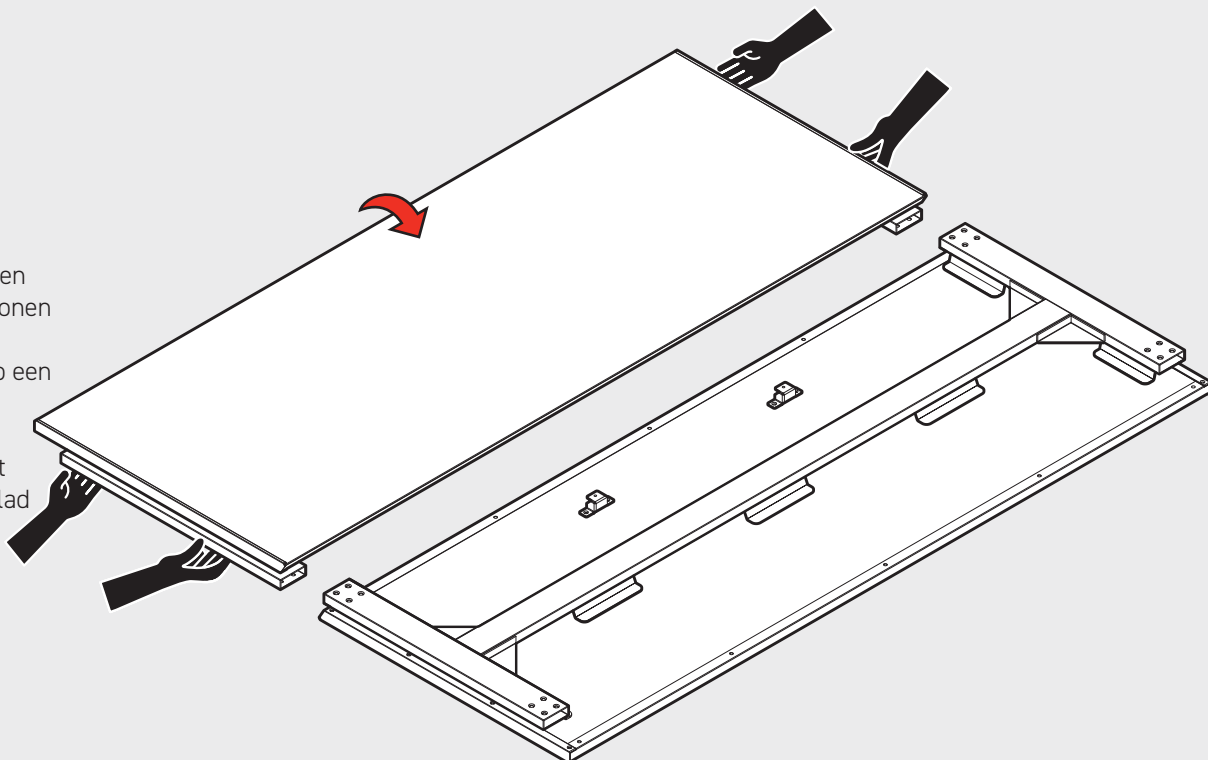


02



Lijn de Achterpootbeugels uit op de Achterpoten en schroef de bevestigingen vast.

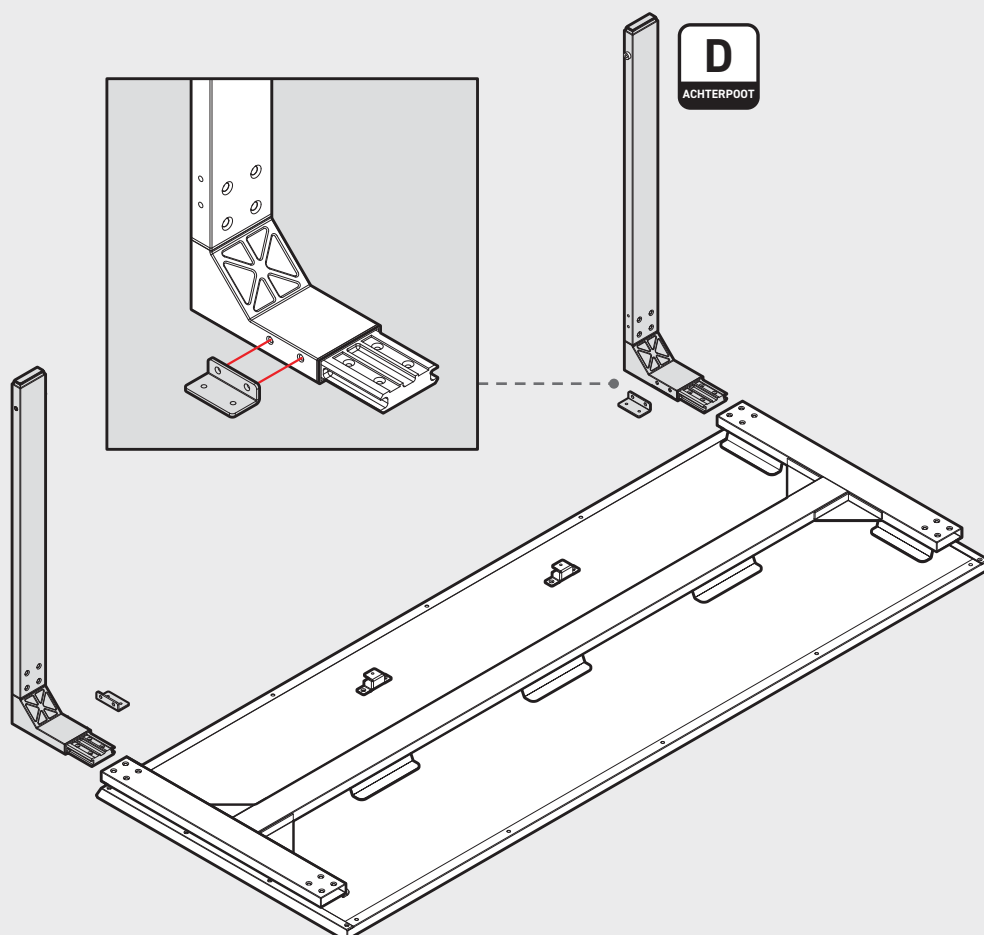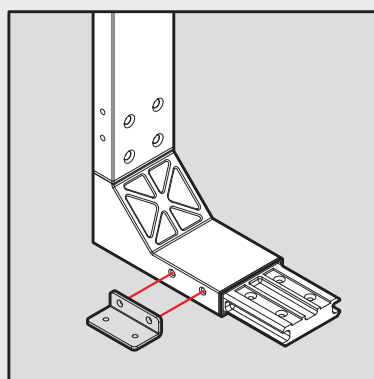


03

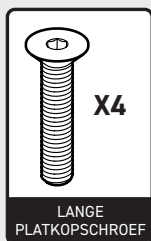


Lijn de montageblokken uit op de achterpoten en draai de bevestigingen vast.

C
ACHTERPOOT

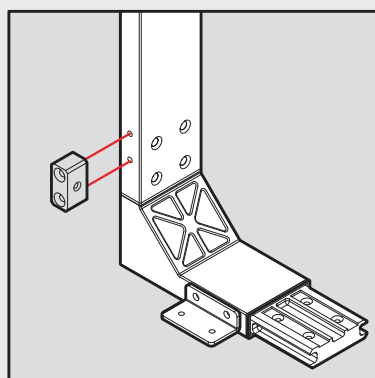

D
ACHTERPOOT

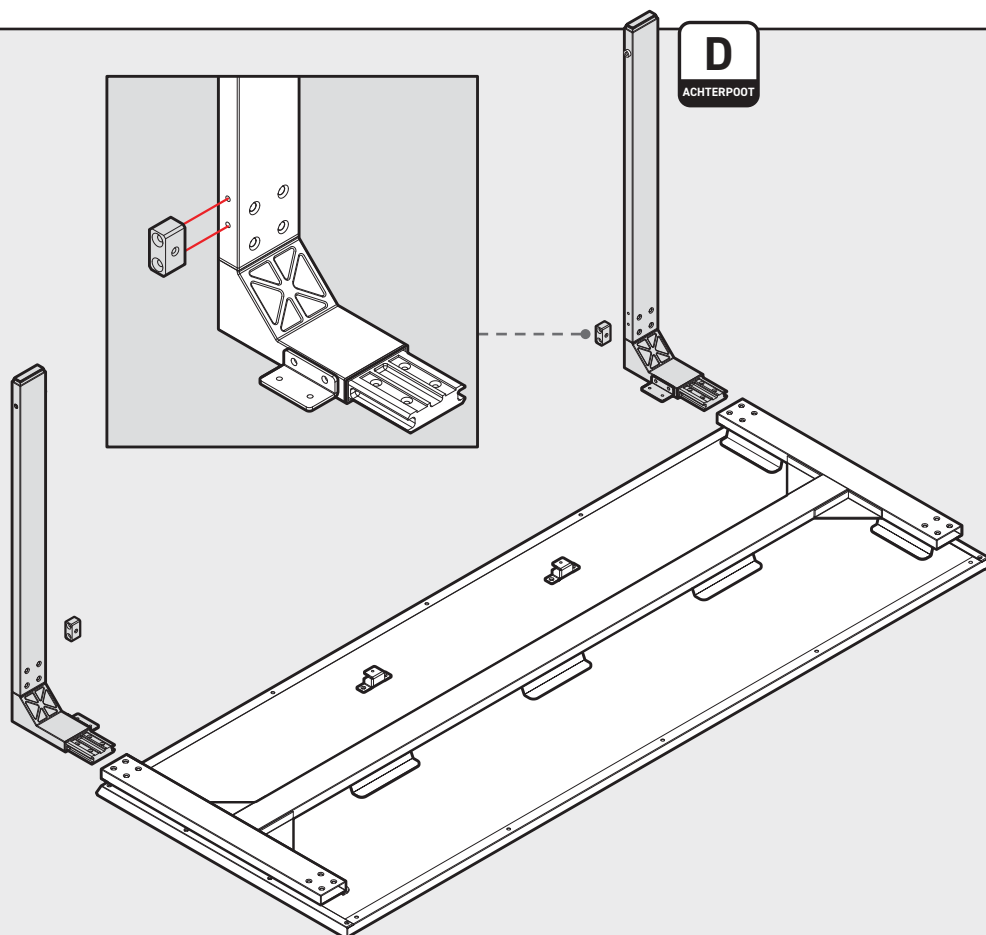


04



Verwijder de riemen en plaats de bureaupoten in het Metalen Bureaublad en draai de bevestigingen diagonaal vast.


C
ACHTERPOOT

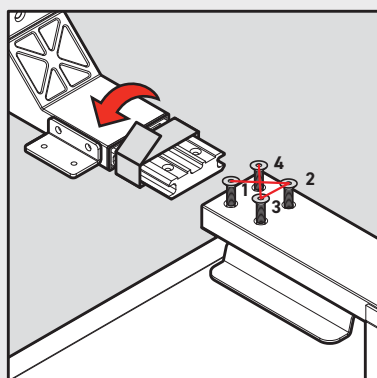

D
ACHTERPOOT

B
VOORPOOT


A
VOORPOOT

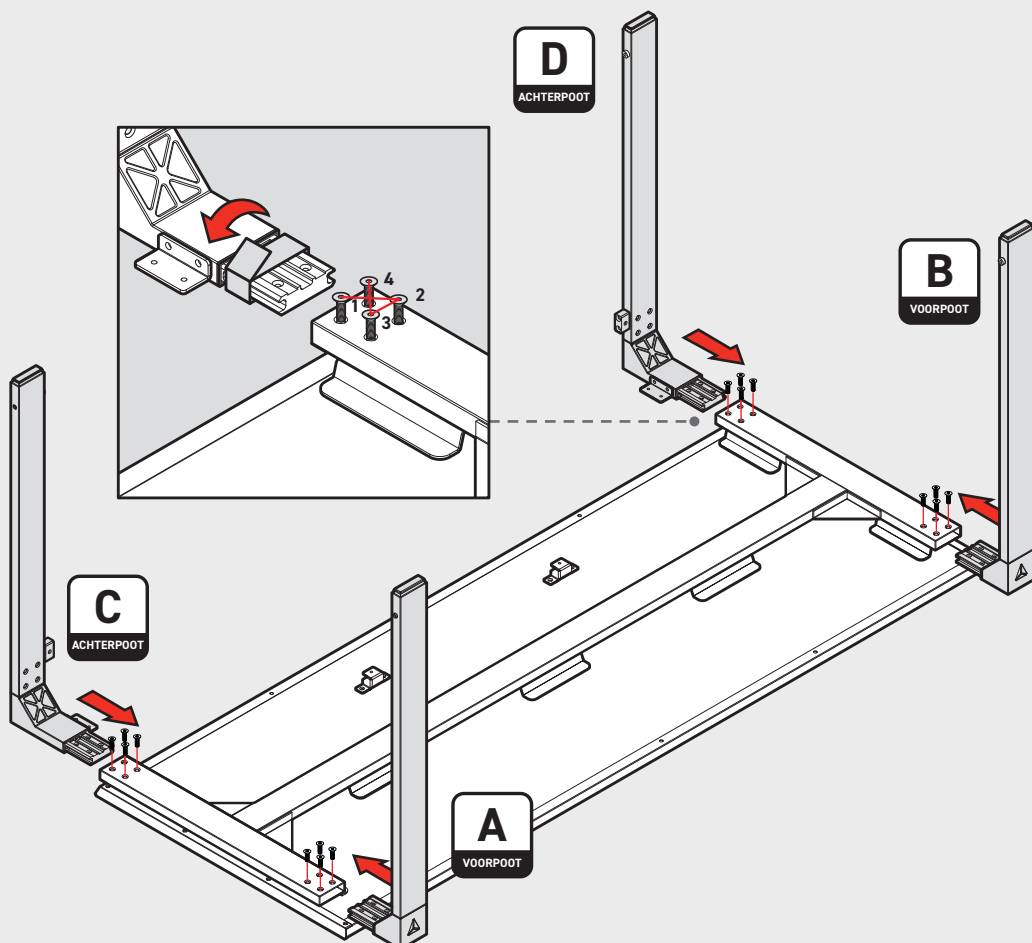

05





Schuif de steunbalk omhoog op de montageblokken en draai de bevestigingen vast.

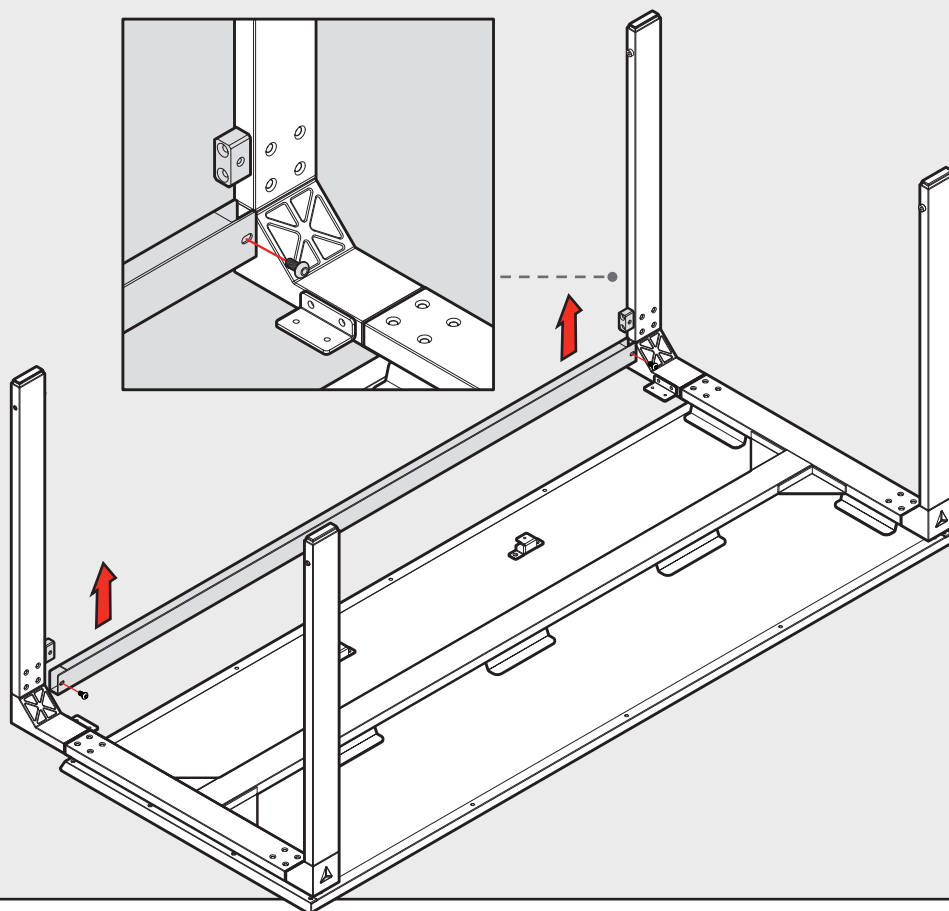

06


Verwijder de doorvoerafdekking van de lade. Lijn de achterkant van de kabelgoot uit en bevestig deze magnetisch op de steunbalk.

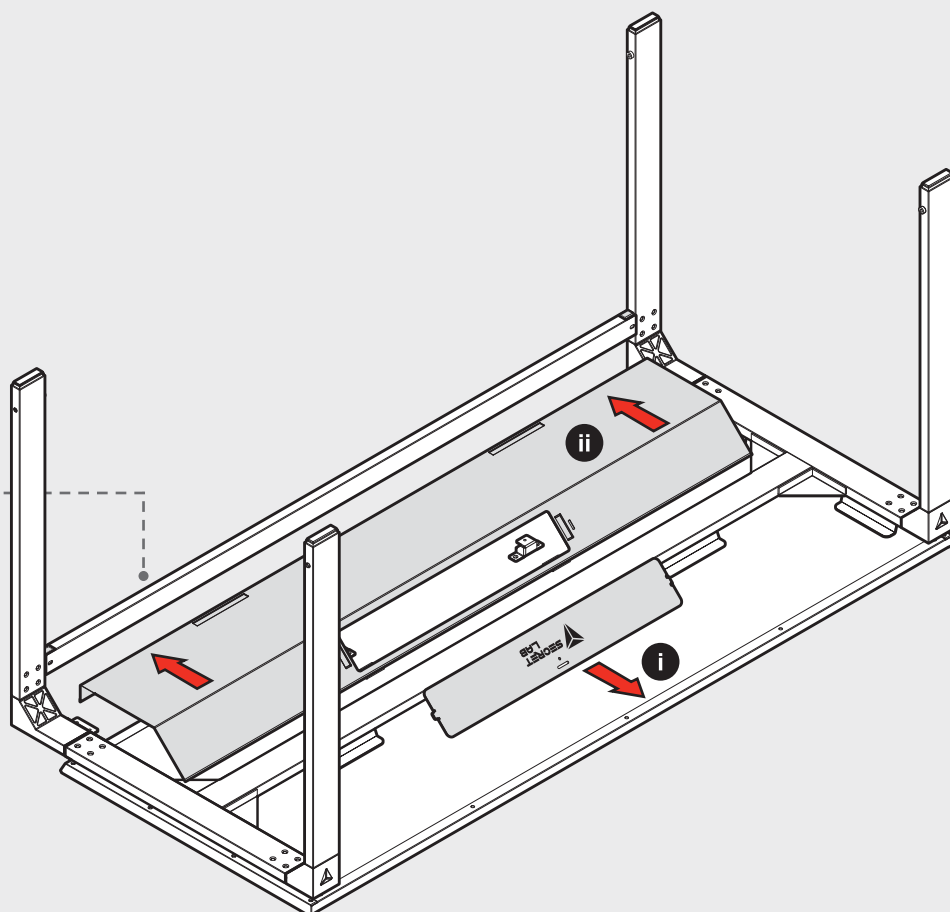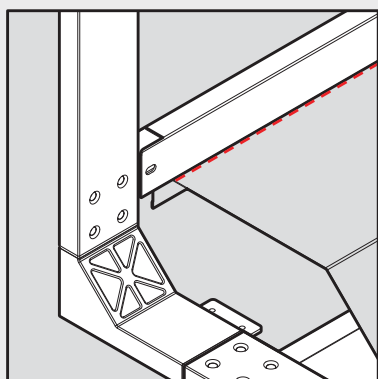

07




Zodra de achterkant van de kabelgoot magnetisch op de steunbalk is bevestigd, schroeft u de bevestigingen aan de voorkant van de kabelgoot vast.

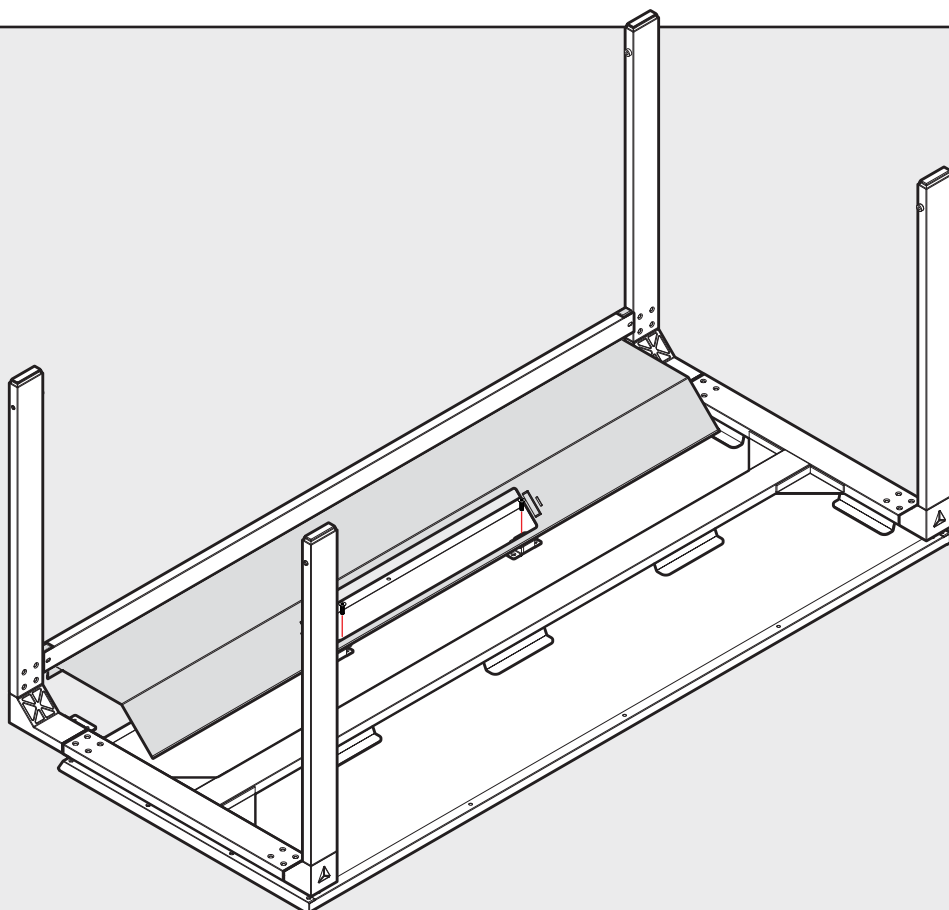

08





Til en kantel het bureau met minstens twee personen zonder het gewicht op de zijkanten van de poten te laten rusten.

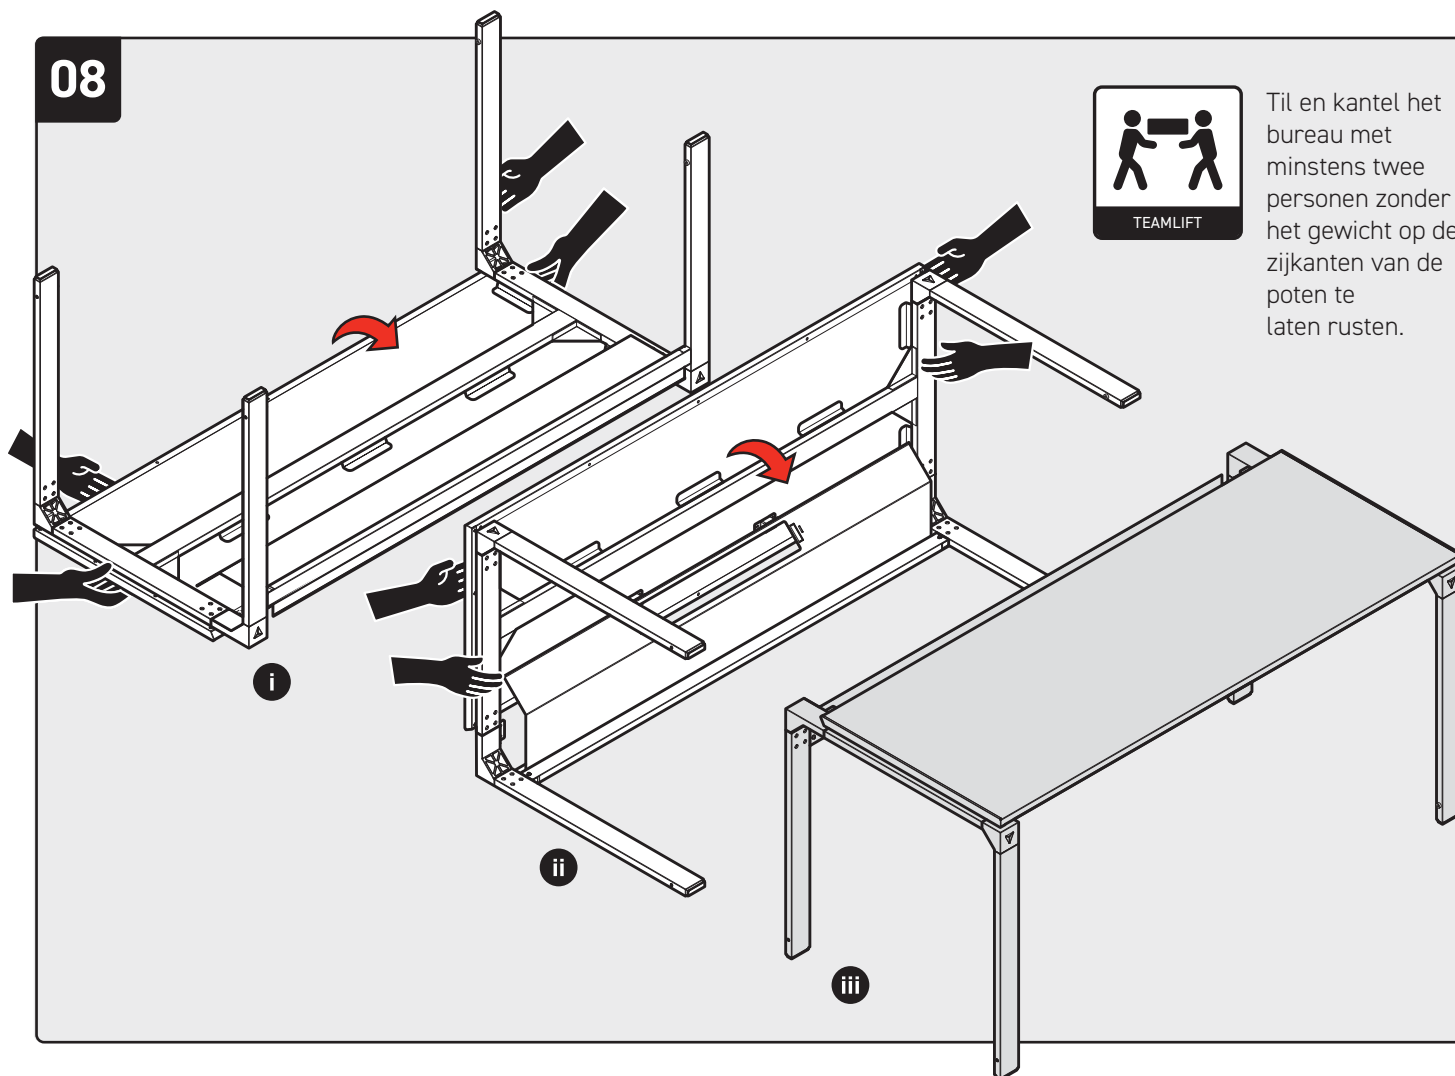

09





Trek beide scharnieren naar beneden en plaats de scharnierende achterkant op de Secretlab MAGNUS. Schroef de bevestigingen vast.

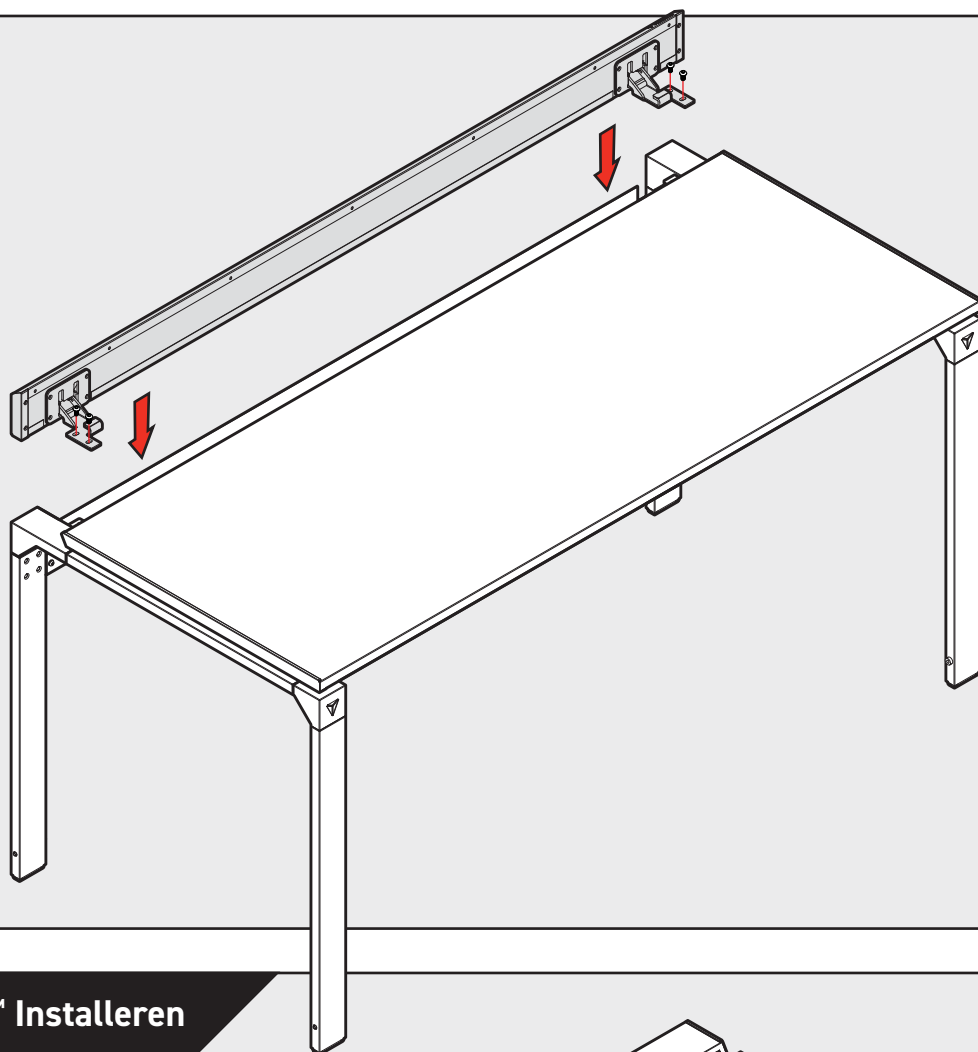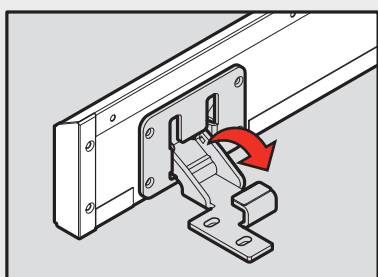



01 De Secretlab MAGPAD™ Installeren

Haal de Metalen Sleeves uit de binnenkant van de opgerolde Secretlab MAGPAD. Leg ze op de zijkanten van de Secretlab MAGNUS. Maak de middenstrip los.

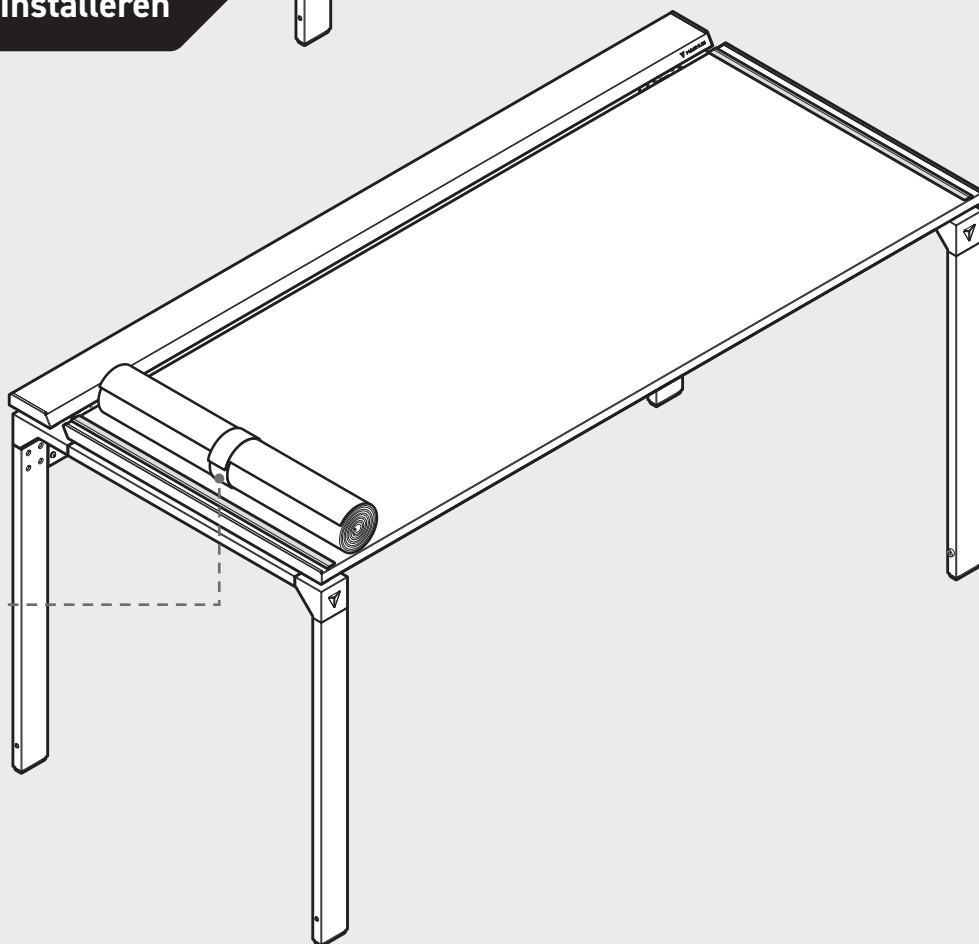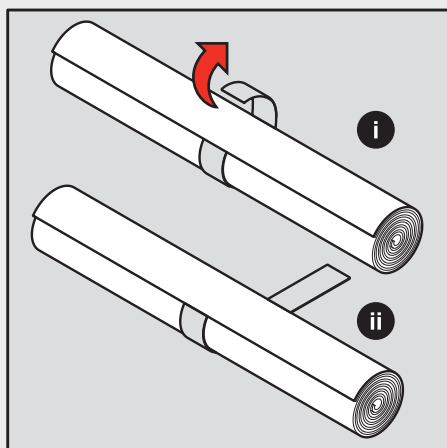




02

Schuif de Metalen Sleeve op een uiteinde van de Secretlab MAGPAD. Zorg ervoor dat de MAGPAD volledig in de sleeve is geplaatst. Controleer of de Sleeve goed aansluit op de rand van uw Secretlab MAGNUS.

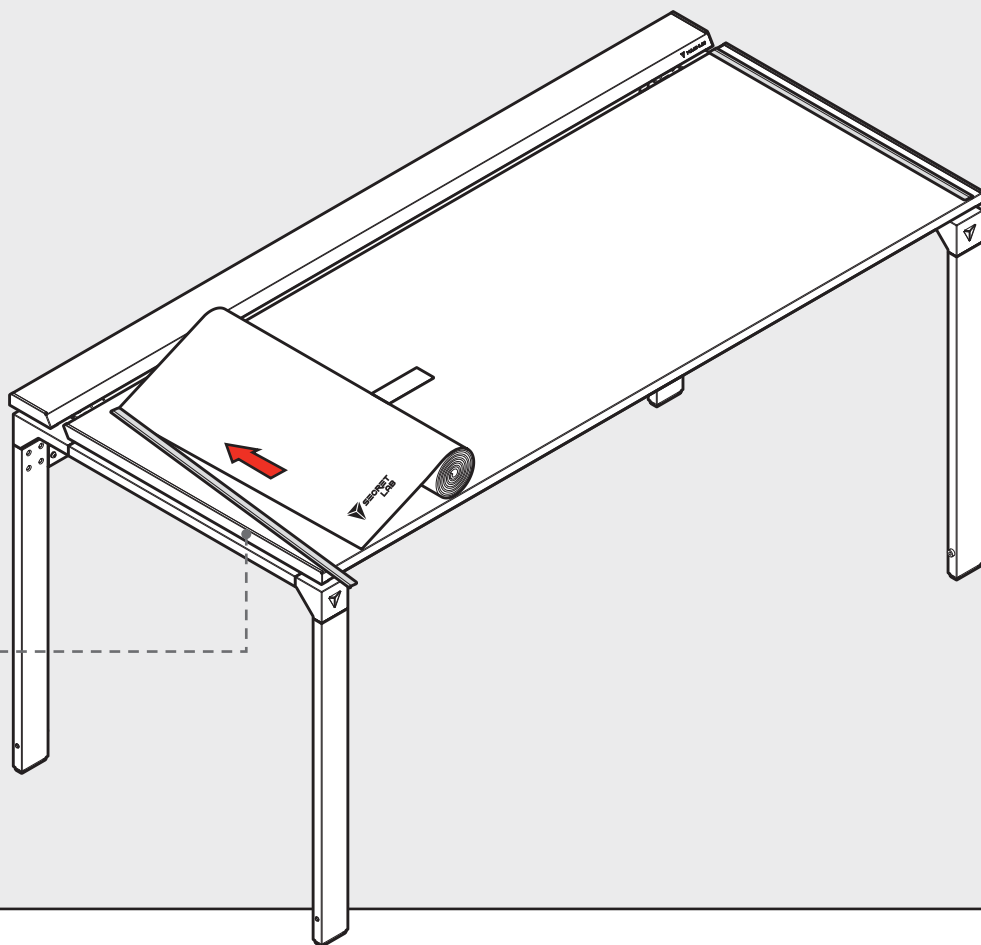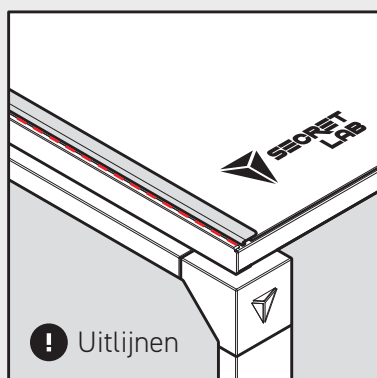


03


Trek aan de middenstrip om de Secretlab MAGPAD af te rollen. Zorg ervoor dat u de onderrand van de bureaumat uitlijnt met de Secretlab MAGNUS terwijl u deze afrolt.

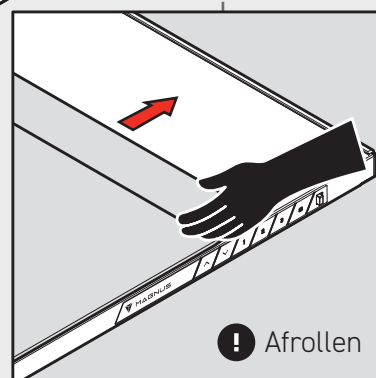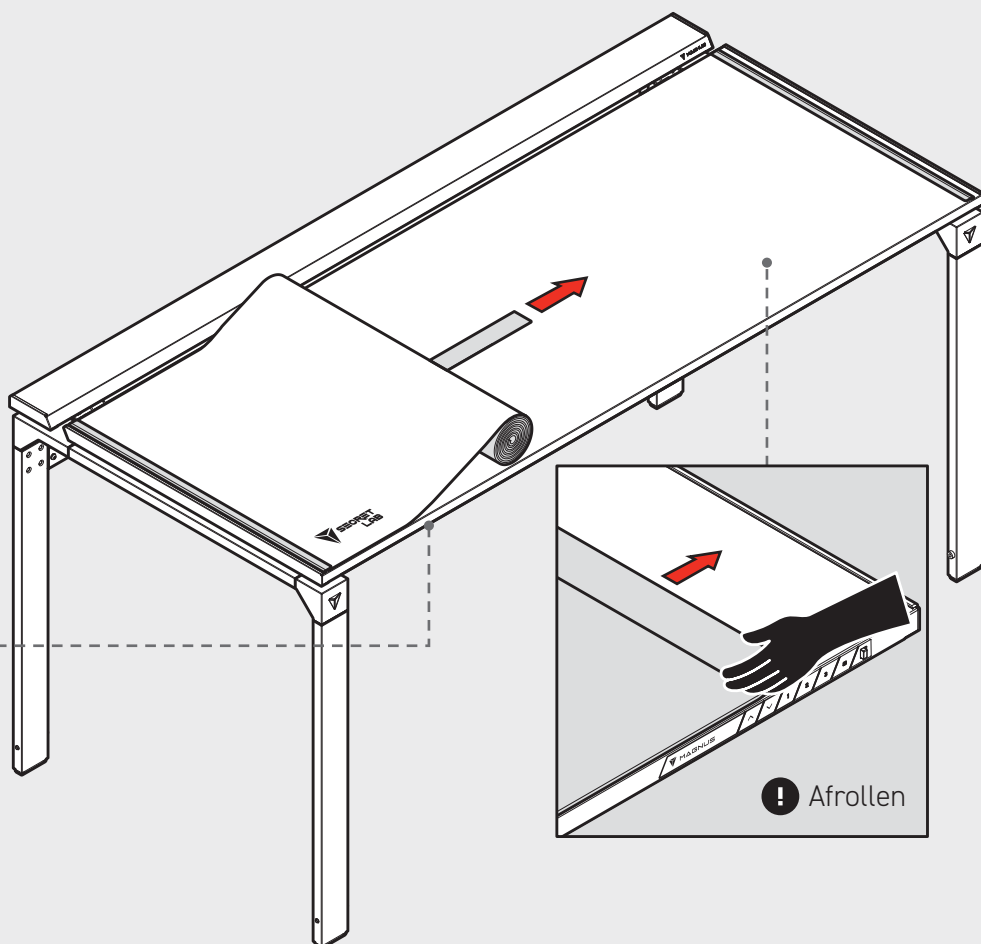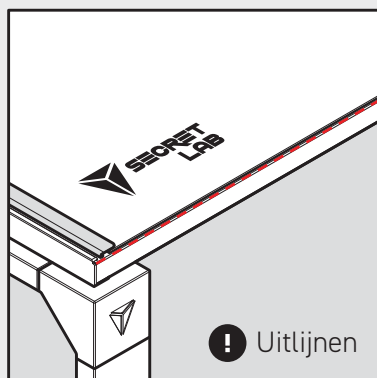

04

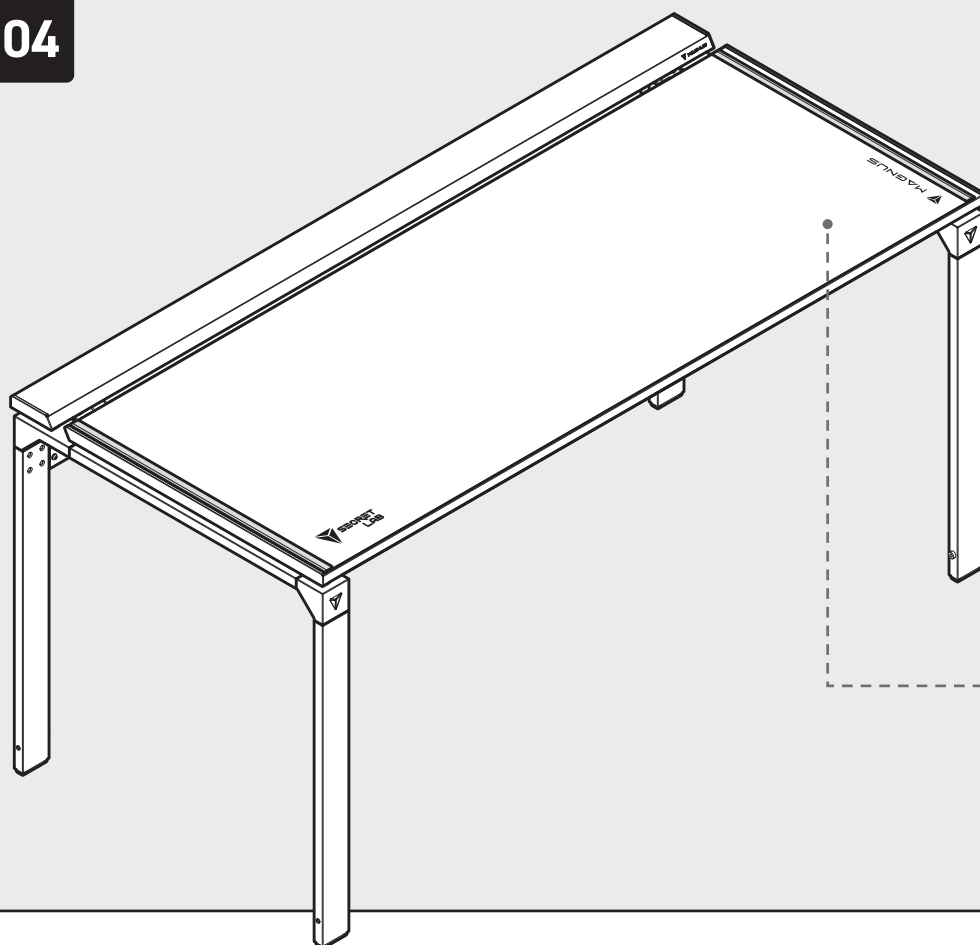

Schuif de tweede metalen sleeve op de Secretlab MAGPAD. Zorg ervoor dat de MAGPAD volledig in de sleeve is geplaatst. Schuif de metalen sleeve tot aan de rand van de Secretlab MAGNUS. Pas aan om een zichtbare opening te bedekken.

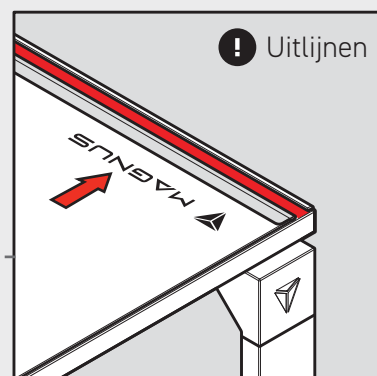


! Uitlijnen

Laatste Details - De Bureauhoogte Aanpassen



Draai met de Magnetische Schroevendraaier met de klok mee om de hoogte te verhogen en tegen de klok in om de hoogte te verlagen. Niet aanpassen als het bureau zwaar belast is.


Hoogte Instellingsbereik:
+20 mm

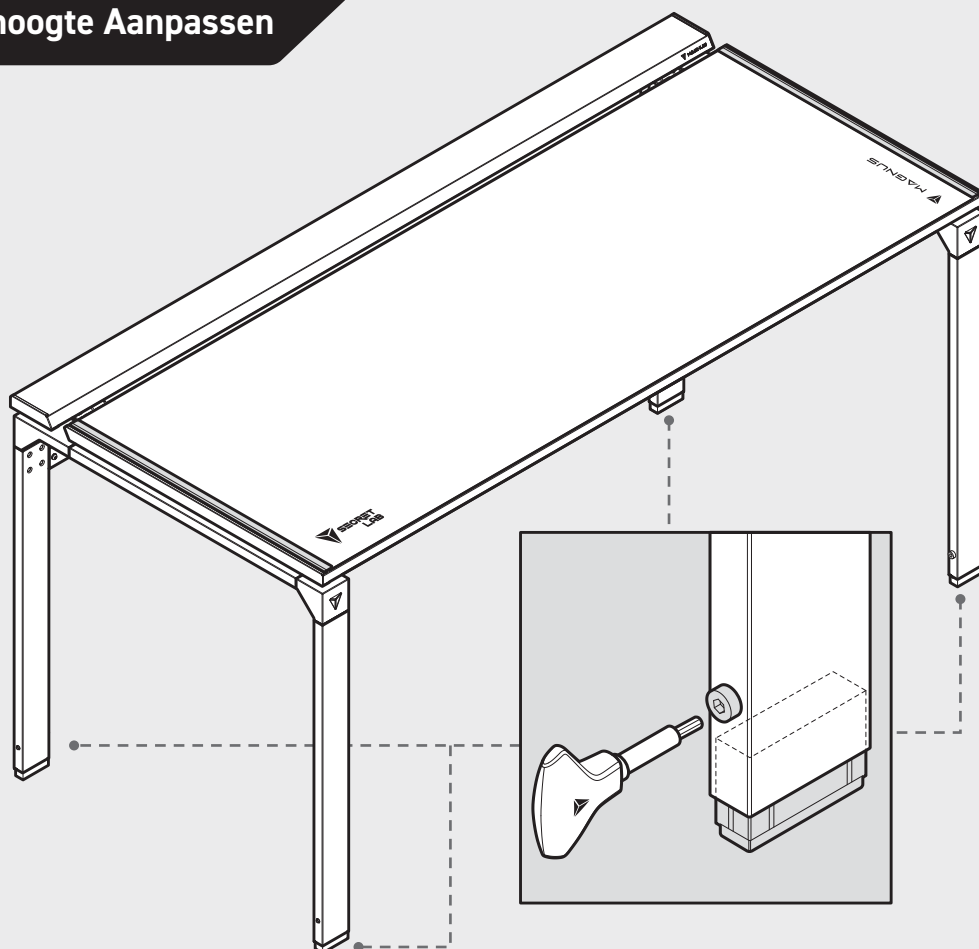

Hantering van de Achterklep




Open en sluit de scharnierende achterklep altijd via de zijkanten. Open en sluit de klep niet via het midden van het bureau en houd handen en vingers uit dit gebied.

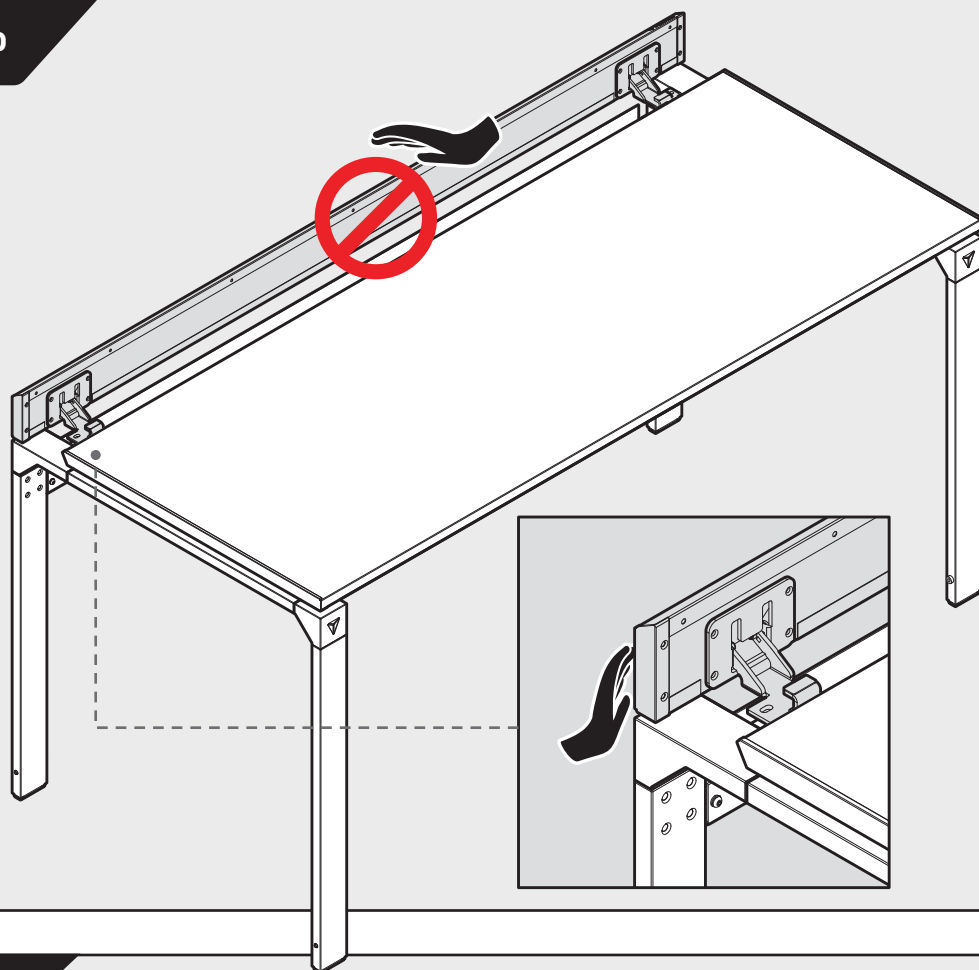


Een Monitor Arm Monteren

Als u van plan bent een monitor arm te gebruiken bij de Secretlab MAGNUS, raden we aan deze in het midden van het bureau te monteren. Het is eenvoudiger om de hardware van de monitorarm te bereiken via de voorkant van de Passthrough Cover van onder het bureau.

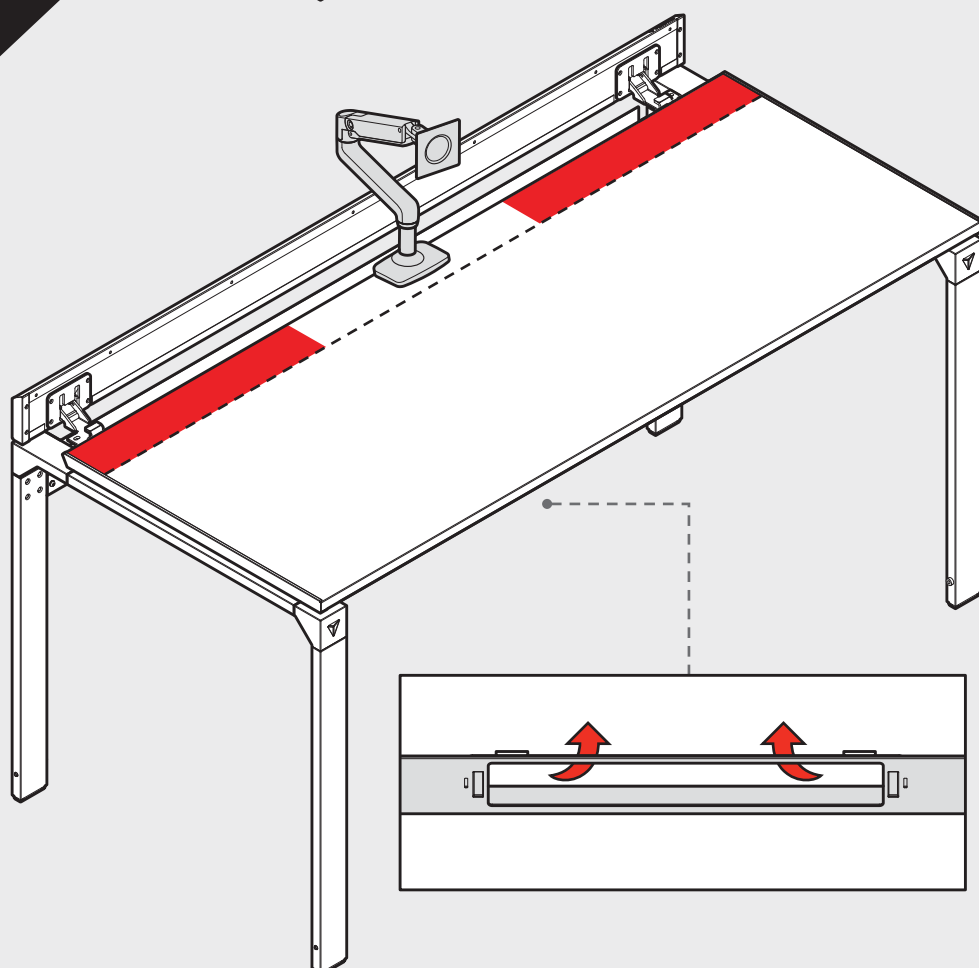

De Doorvoerlade Afdekking monteren

Plaats de doorvoerafdekking terug op de kabelgoot en het Secretlab MAGNUS Metalen Bureau is nu klaar voor lange uren werken of spelen!

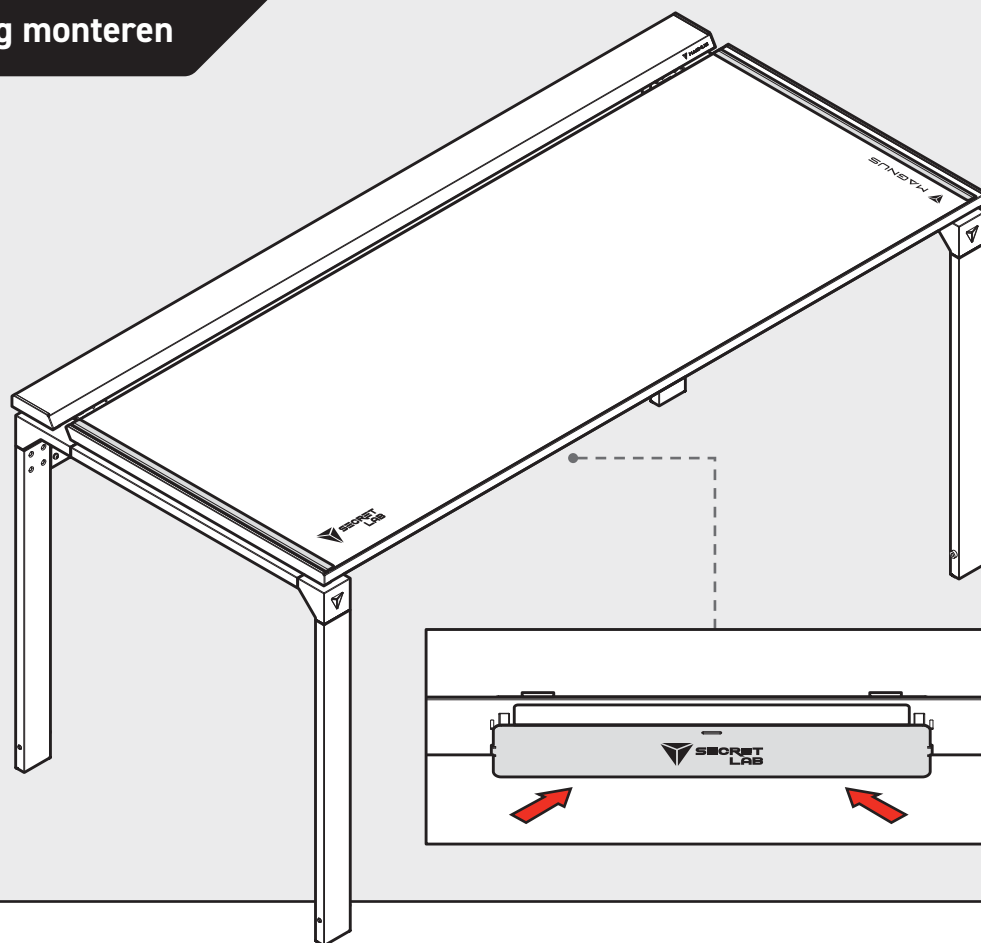

VERWIJDERING VAN UW OUDE PRODUCT



Informeer naar het plaatselijke inzamelsysteem voor het product. Als u uw oude product op de juiste manier weggooit, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.



Secretlab, the Secretlab logo and the Triangle logo are registered trade marks of Secretlab.
MAGNUS is a registered trade mark of Secretlab in Singapore, New Zealand and the Philippines.
The MAGNUS logo is a registered trade mark of Secretlab in the EU.



Przewodnik po Montażu i Instrukcja

Metalowe Biurko Secretlab® MAGNUS



LICZBA OSÓB:
2



PROSIMY NAJPIERW
PRZECZYTAĆ:
10 MINUT



CZAS MONTAŻU:
15 MINUT

SPIS TREŚCI

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa	1
Uwagi i Ostrzeżenia	1
Użytkowanie i Odpowiedzialność	1
Specyfikacja Techniczna	2
Co Znajduje się w Pudełku	3
Zestaw Narzędzi do Montażu	3
Przewodnik po Montażu	4
Montaż Secretlab MAGNUS	4
Instalacja Secretlab MAGPAD™	8
Końcowe Kroki	10
Instrukcja Użytkowania	11
Obsługa Tyłnej Pokrywy na Zawiasach	11
Montaż Ramienia Monitora	11
Montaż Pokrywy Przepustu Tacy	12
Wyrzucanie Starego Produktu	12

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



PROSIMY O PRZECZYTANIE PRZED INSTALACJĄ I UŻYTKOWANIEM

Ta instrukcja obsługi zawiera ważne przepisy bezpieczeństwa. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniami mechanicznymi. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona kluczowe informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania, montażu i konserwacji Metalowego Biurka Secretlab MAGNUS.

Wymagany jest nadzór, gdy to biurko znajduje się w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych. Używaj tego biurka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, przedstawiony w niniejszej instrukcji. Nie używaj dodatków niezalecanych przez producenta. Metalowe Biurko Secretlab MAGNUS jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i w suchych obszarach roboczych. Nie używaj na zewnątrz. Nie używaj w środowiskach o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności, wysokim zasoleniu lub gazach zanieczyszczających.

UWAGI I OSTRZEŻENIA

Przed instalacją upewnij się, że otrzymałeś wszystkie części zgodnie z sekcją **Co Znajduje się w Pudełku** (str. 3). Jeżeli brakuje jakichś części, lub jeśli są one uszkodzone skontaktuj się z działem obsługi klienta Secretlab w celu wymiany. Metalowe Biurko Secretlab MAGNUS powinno być złożone przez co najmniej dwie osoby. Ten produkt zawiera małe części, które mogą grozić zadławieniem w przypadku połknięcia. Chroń te części od dzieci i zwierząt. Nie dokręcaj zbyt mocno śrub podczas instalacji.



To biurko nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.



Nie stawaj na biurku i nie używaj go do wchodzenia wyżej.



Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia Metalowego Błatu Biurka (100kg).
Nie obciążaj tylnej pokrywki na zawiasach.



Nie siadaj na biurku.



Nie reguluj wysokości biurka gdy na Metalowym Błacie znajduje się ciężar.



Nie ciągnij biurka po podłodze.
Nie bujaj celowo biurkiem.



Nie wchodź i nie kładź się pod ramą biurka.





Nie kładź dłoni lub palców pomiędzy Tylną Pokrywą na Zawiasach, a Metalowym Błatem.

UŻYTKOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ




Producent w żadnym wypadku nie przyjmuje roszczeń gwarancyjnych ani roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub obsługą biurka. Aby poznać warunki gwarancji i serwis lub zadać inne pytania, zeskanuj kod QR lub odwiedź naszą stronę internetową secretlab.eu/support.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

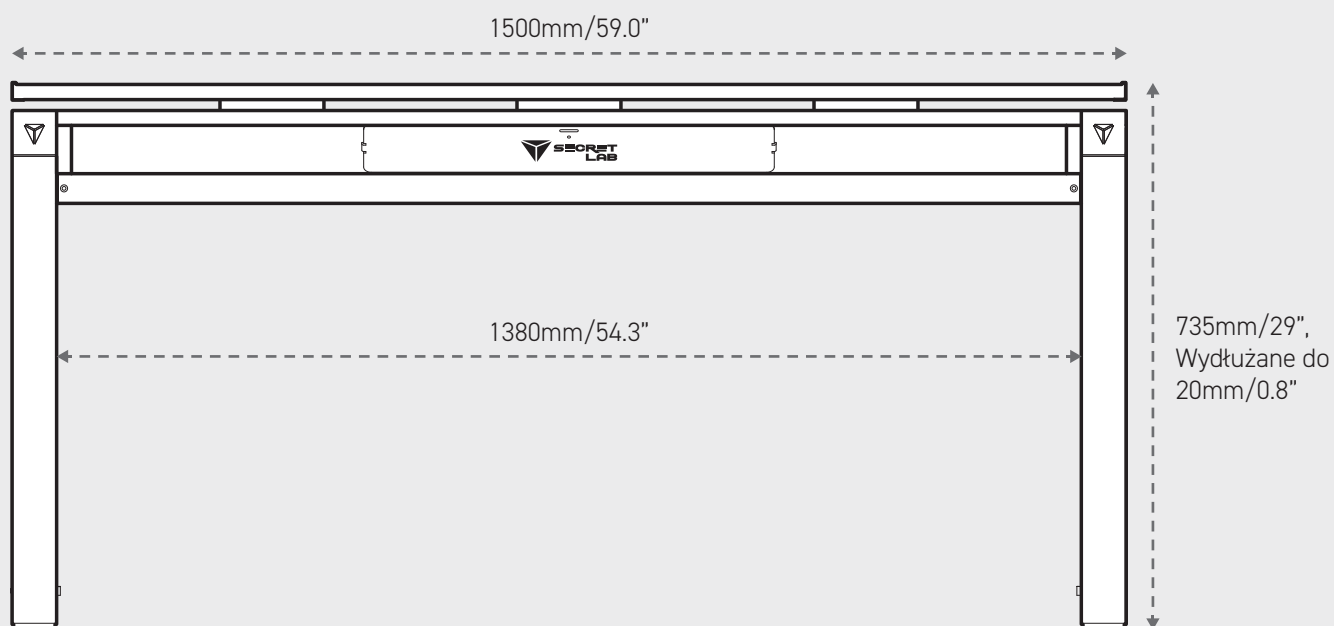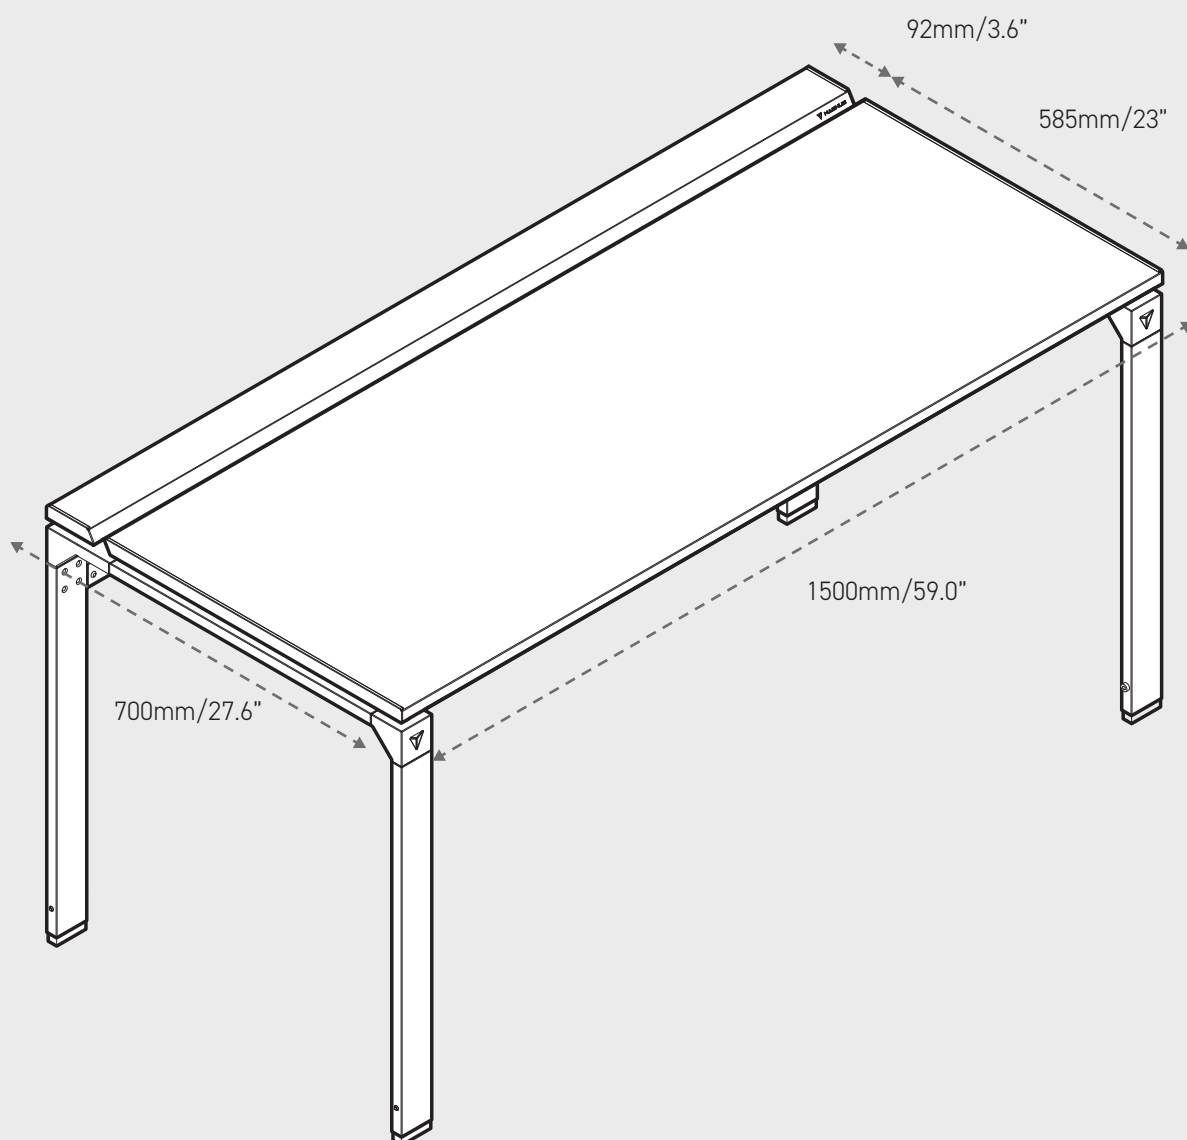

CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU

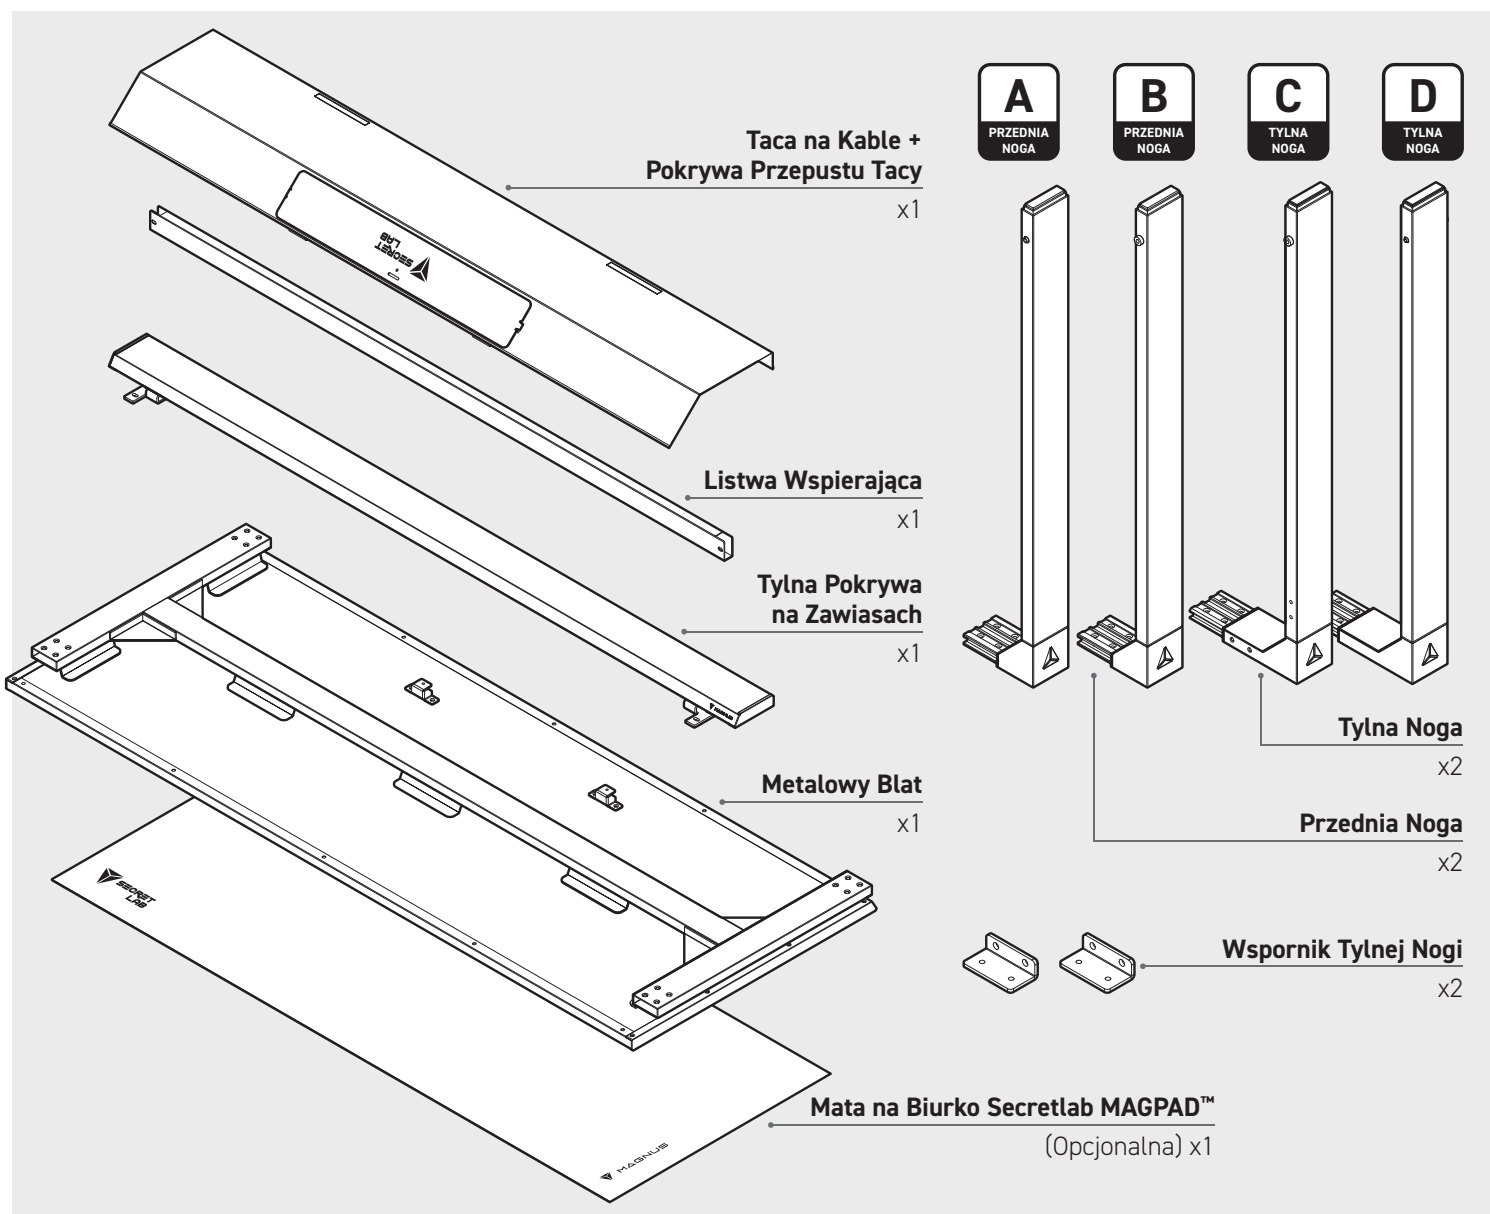


ZESTAW NARZĘDZI DO MONTAŻU

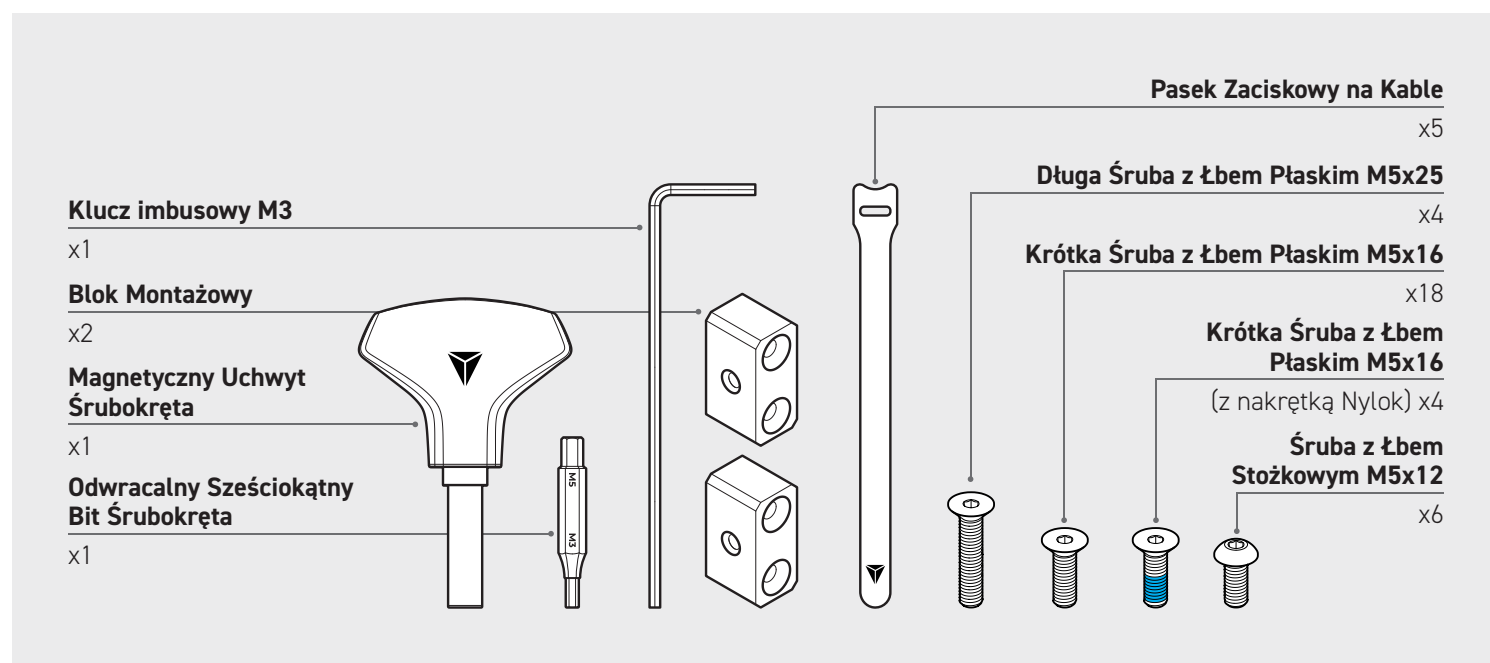

01 Montaż Secretlab MAGNUS





W co najmniej dwie osoby podnieś Metalowy Błat Biurka i postaw go w odwróconej pozycji na płasko, aby chronić powierzchnię Metalowego Błatu Biurka.

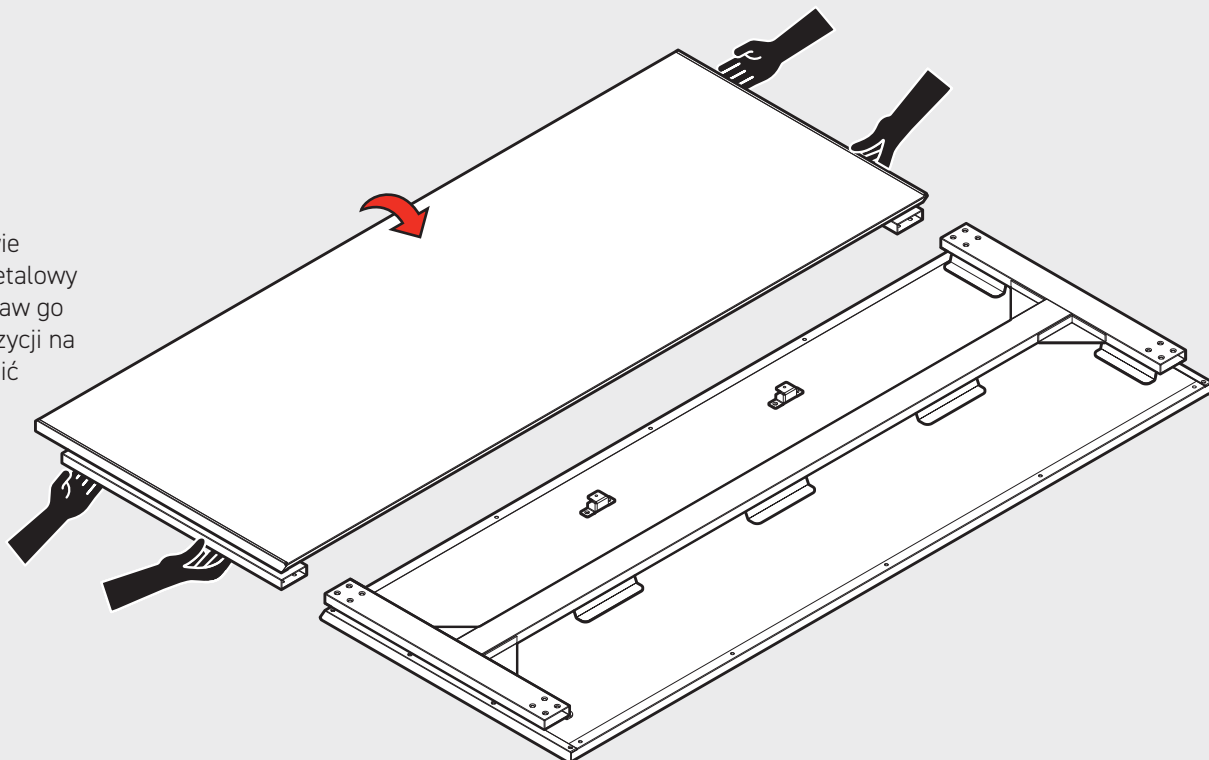

02




Dopasuj Wsporniki Tylnych Nóg do Tylnych Nóg i dokręć nakrętki.

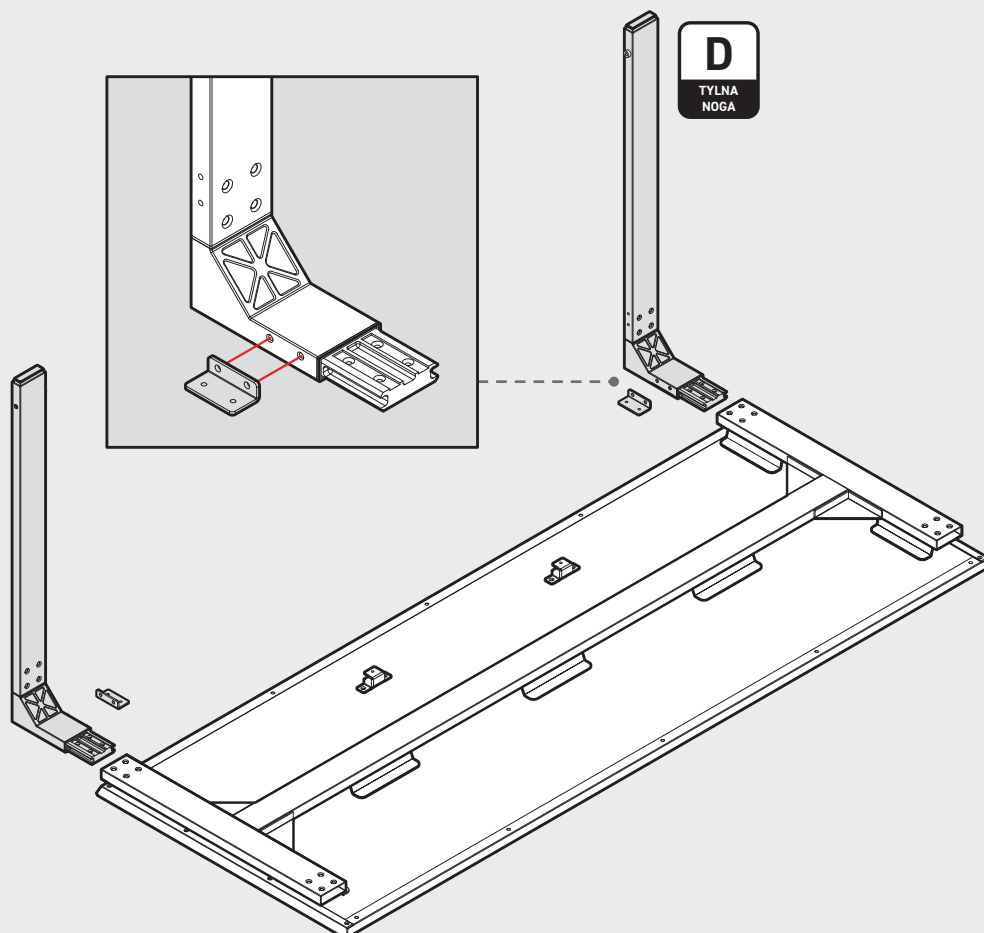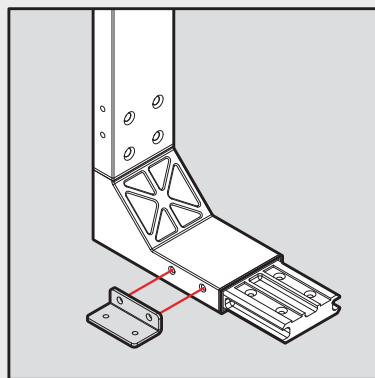


PRZEWODNIK PO MONTAŻU

03

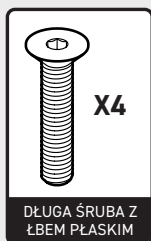


Dopasuj Bloki
Montażowe do
Tylnych Nóg i
dokręć nakrętki.

C
TYLNA
NOGA

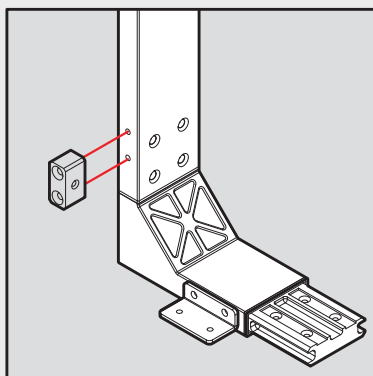

D
TYLNA
NOGA

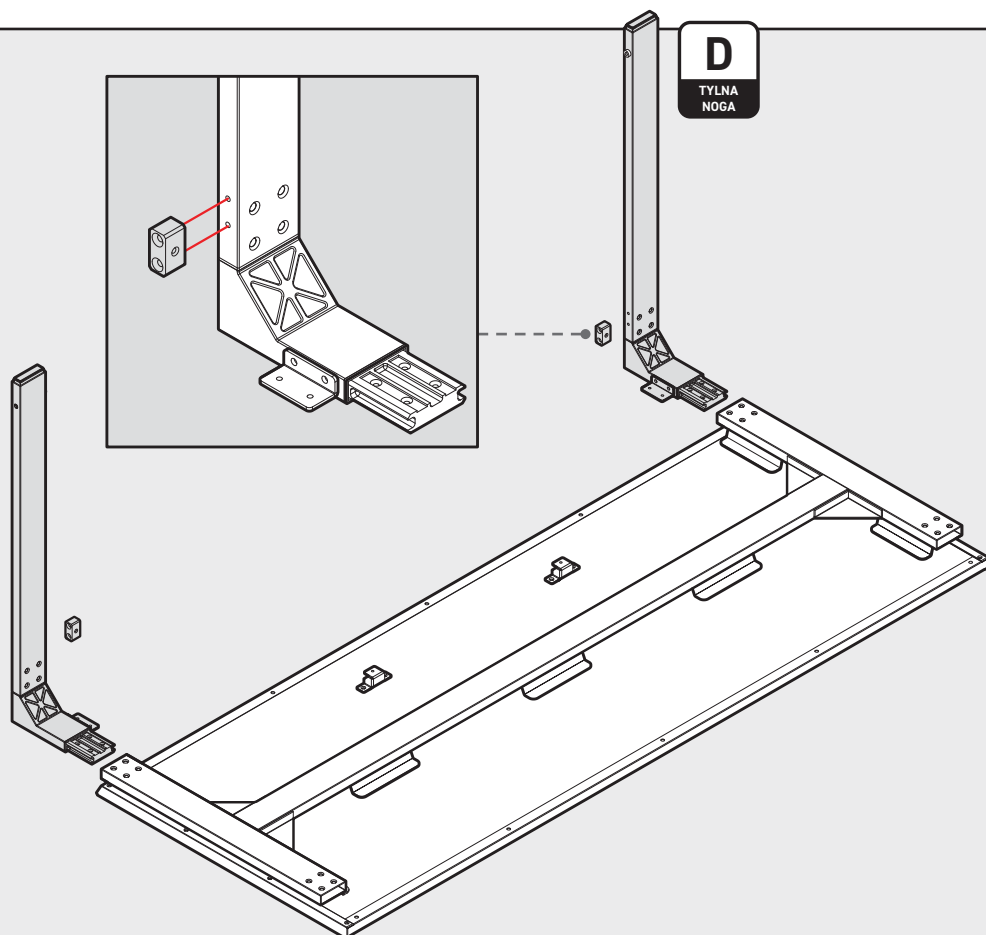


04




Zdejmij paski i wsuń Nogi
Biorca do Metalowego
Błatu Biorca oraz dokręć
nakrętki w kolejności
po przekątnej.

C
TYLNA
NOGA

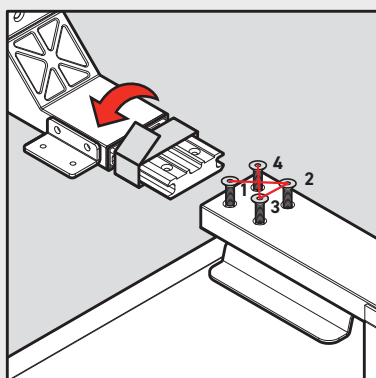

D
TYLNA
NOGA

B
PRZEDNIA
NOGA

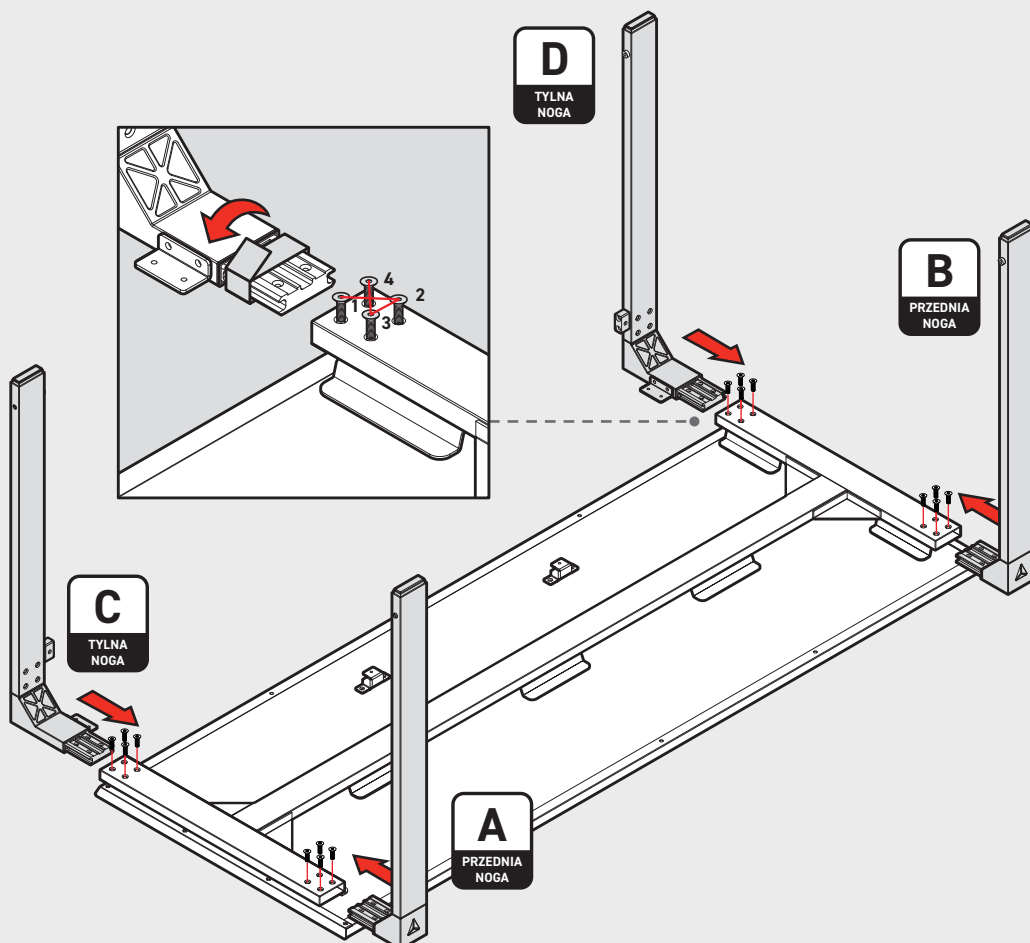


A
PRZEDNIA
NOGA

05





Wsuń Listwę
Wspierającą górną do
Bloków Montażowych i
dokręć nakrętki.

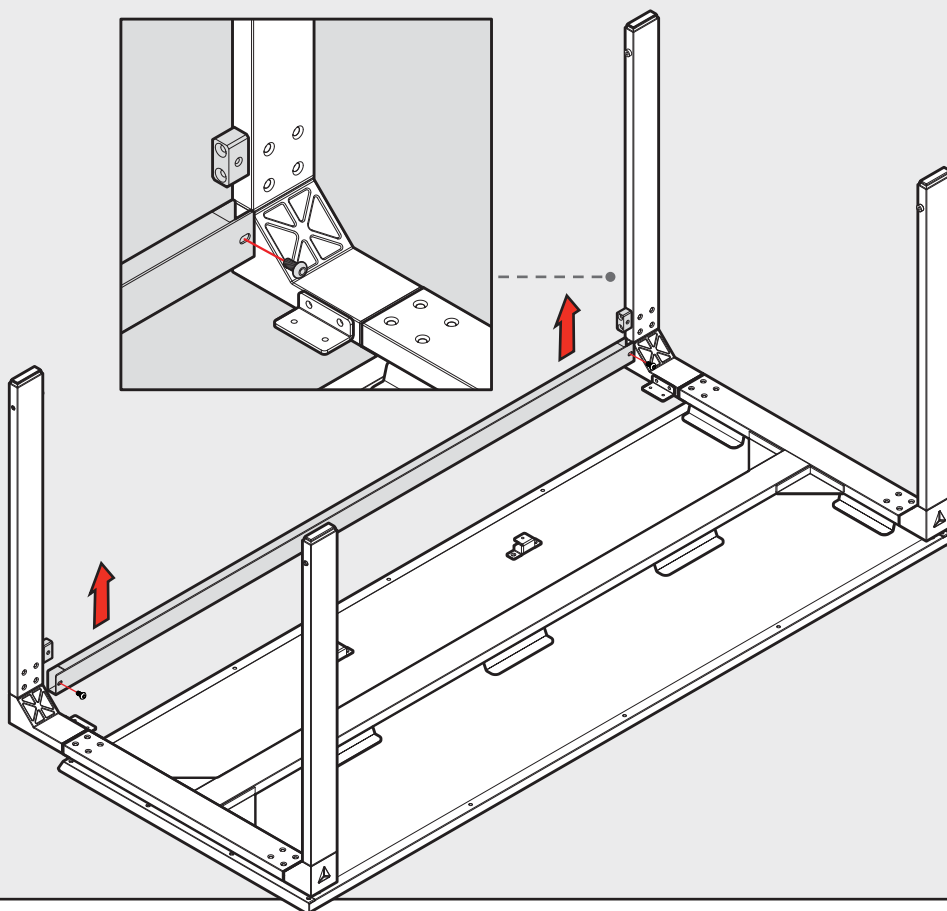

06


Wyjmij Pokrywę Przepustu Tacy.
Magnetycznie dopasuj i dołącz
tył Tacy na Kable do
Listwy Wspierającej.

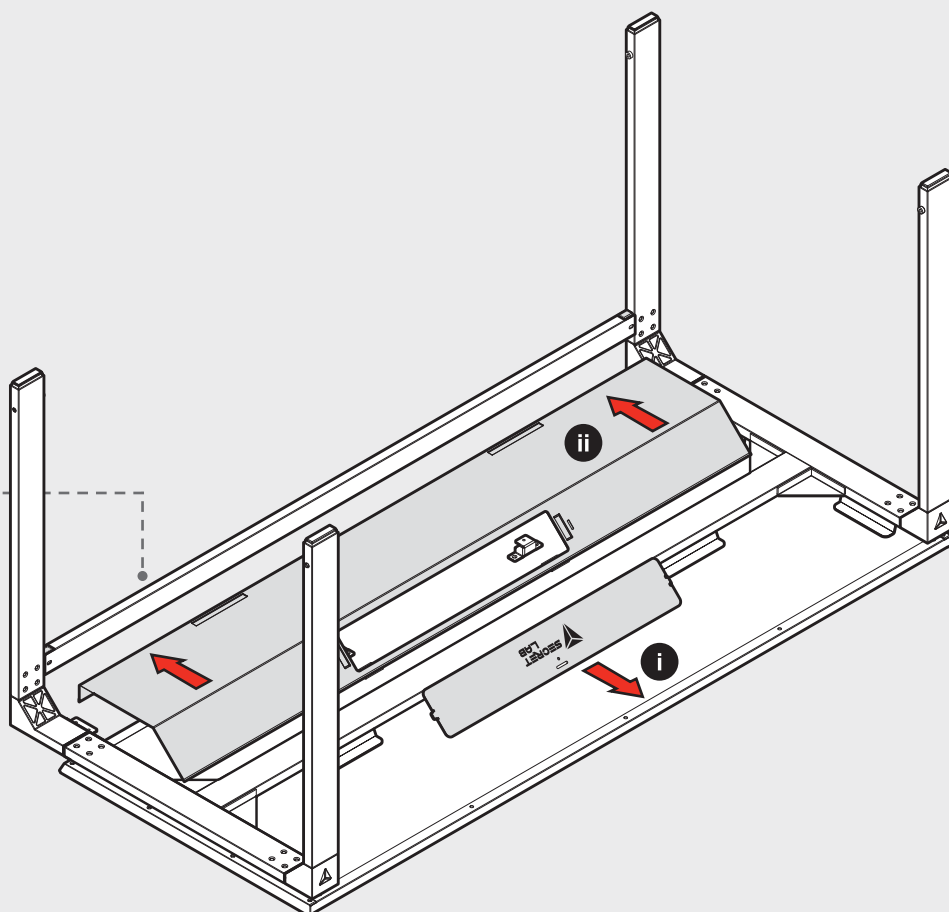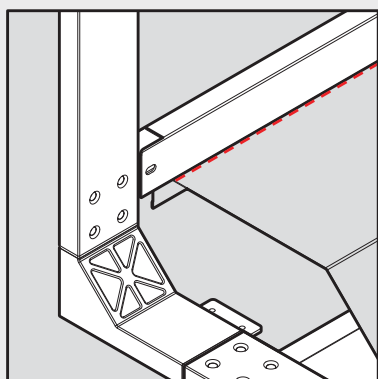


07




Po tym, jak tył Tacy na Kable został magnetycznie dołączony do Listwy Wspierającej, dokręć nakrętki z przodu Tacy na Kable.

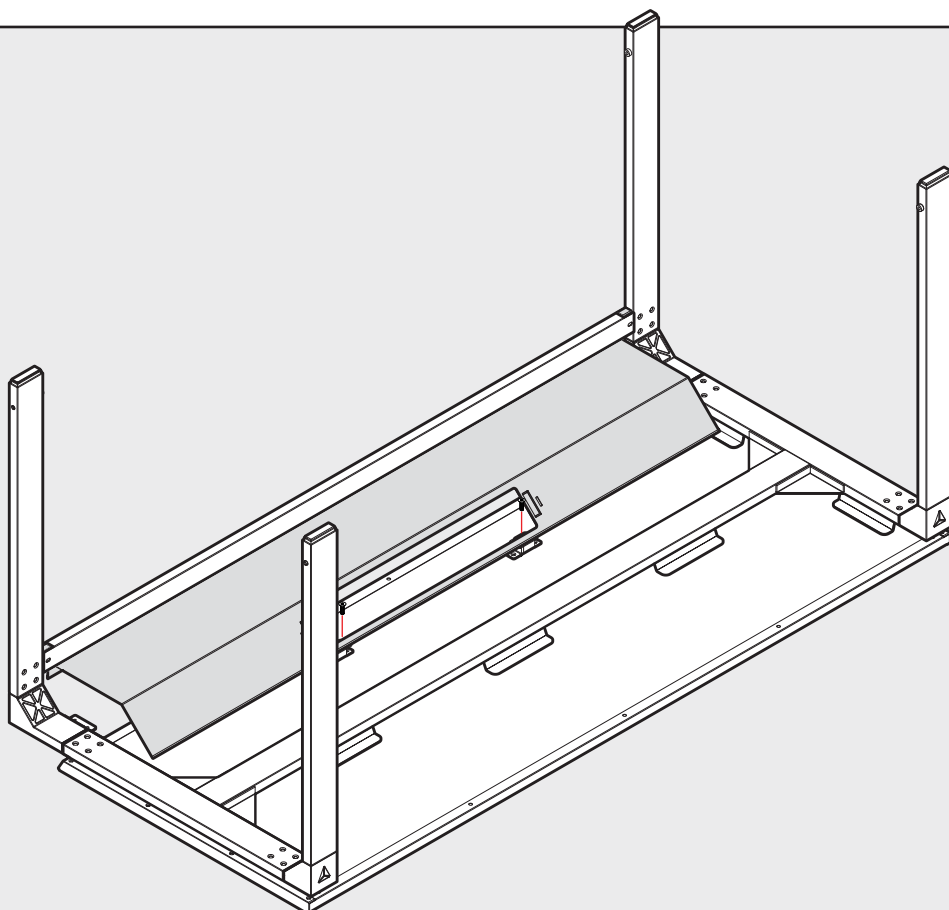

08

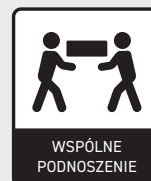



W co najmniej dwie osoby, podnieś i obróć biurko bez przenoszenia ciężaru na boki nóg.

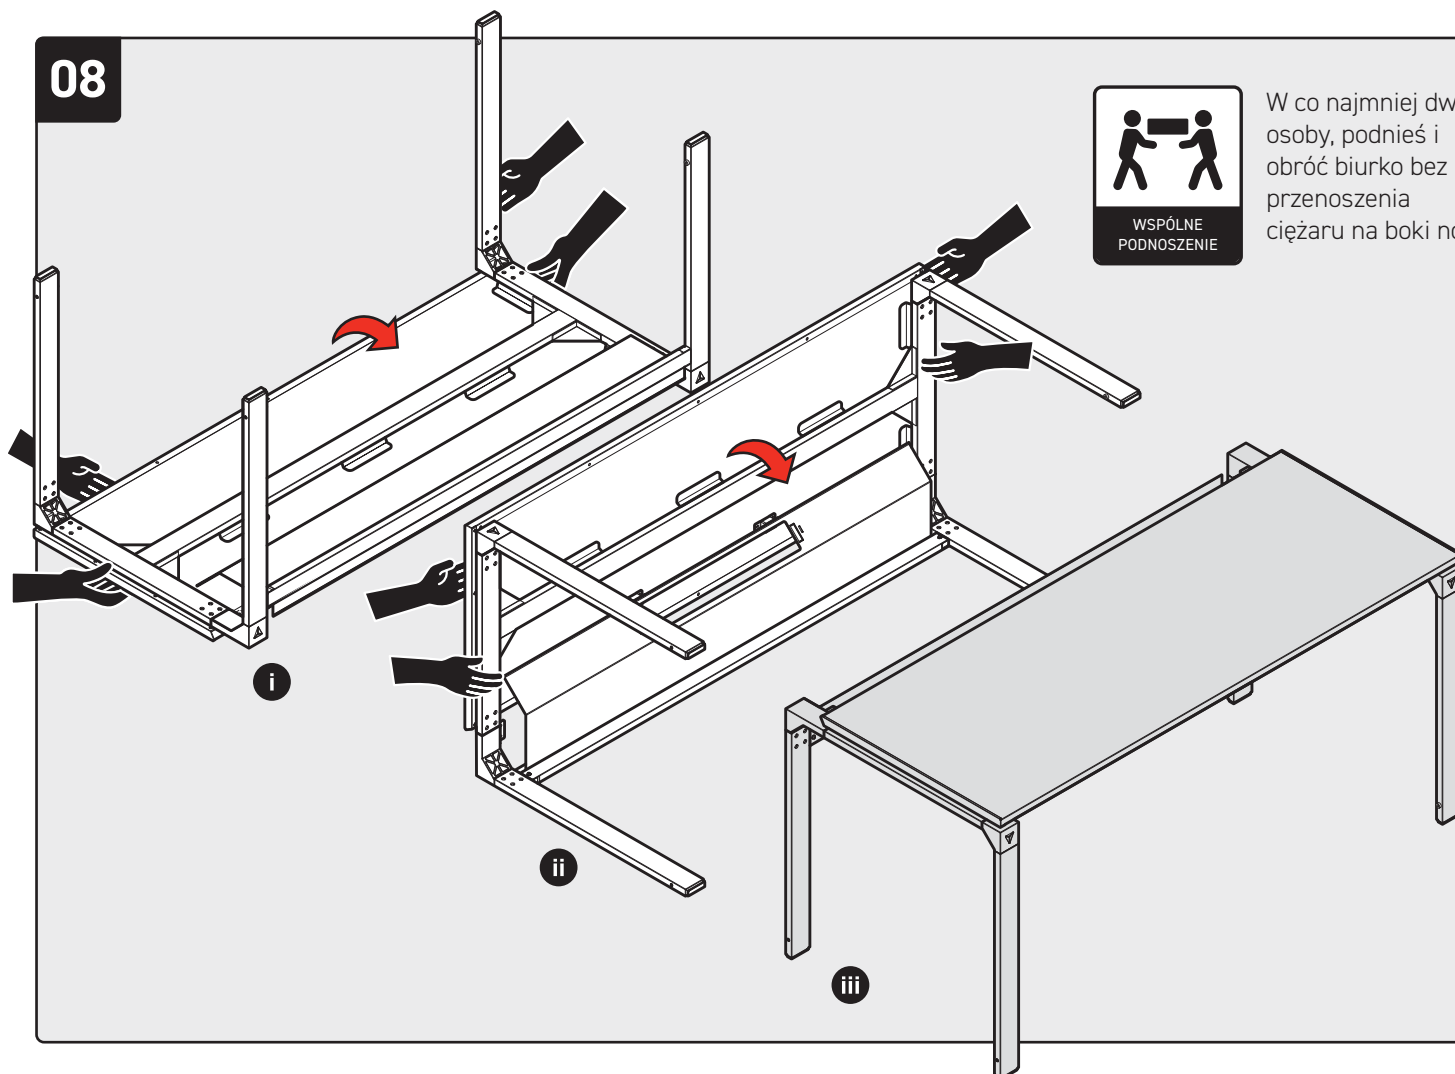

09





Pociągnij za obie dźwignie i dopasuj Tylną Pokrywę na Zawiasach do Secretlab MAGNUS. Dokręć nakrętki.

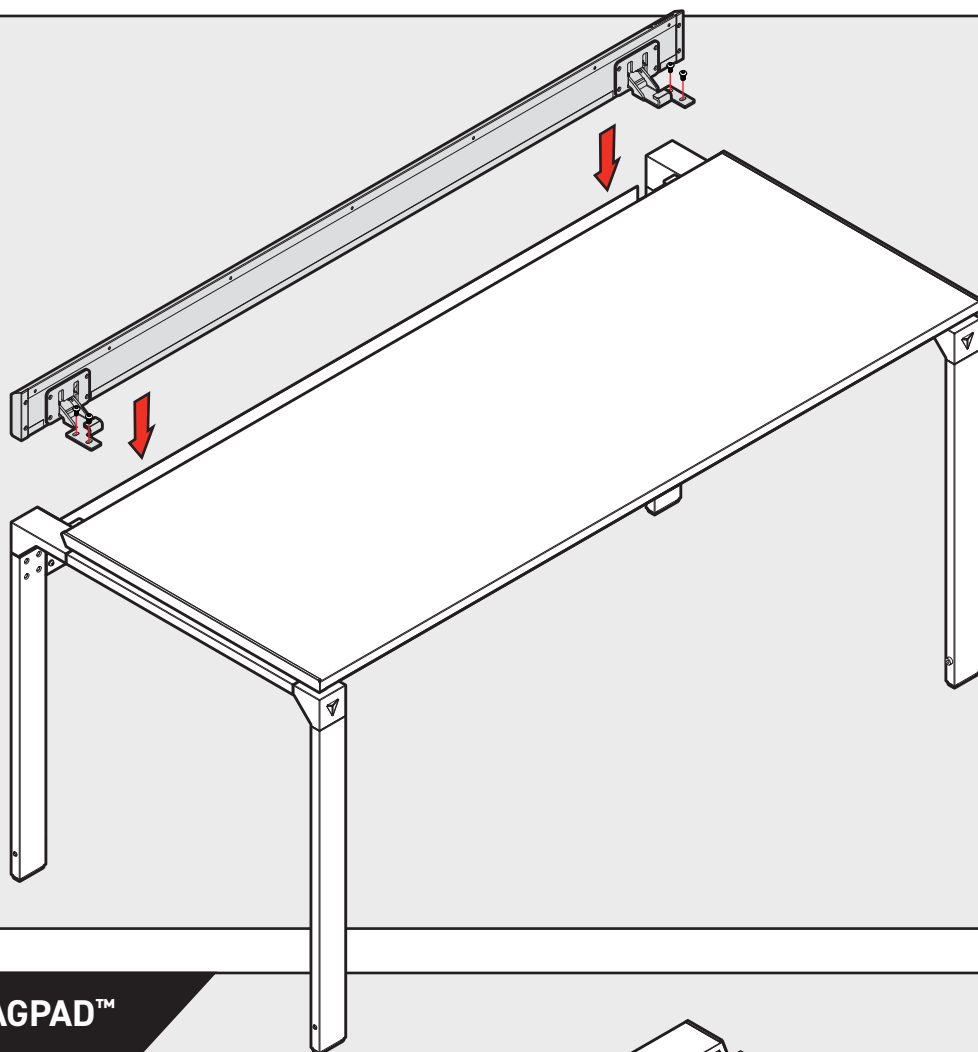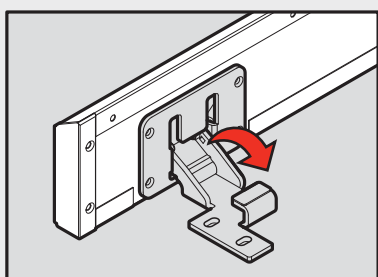



01 Instalacja Secretlab MAGPAD™

Wyjmij Metalowe Listwy ze środka rozwiniętego Secretlab MAGPAD. Ustaw je po bokach Secretlab MAGNUS. Rozwiąż środkowy pasek.

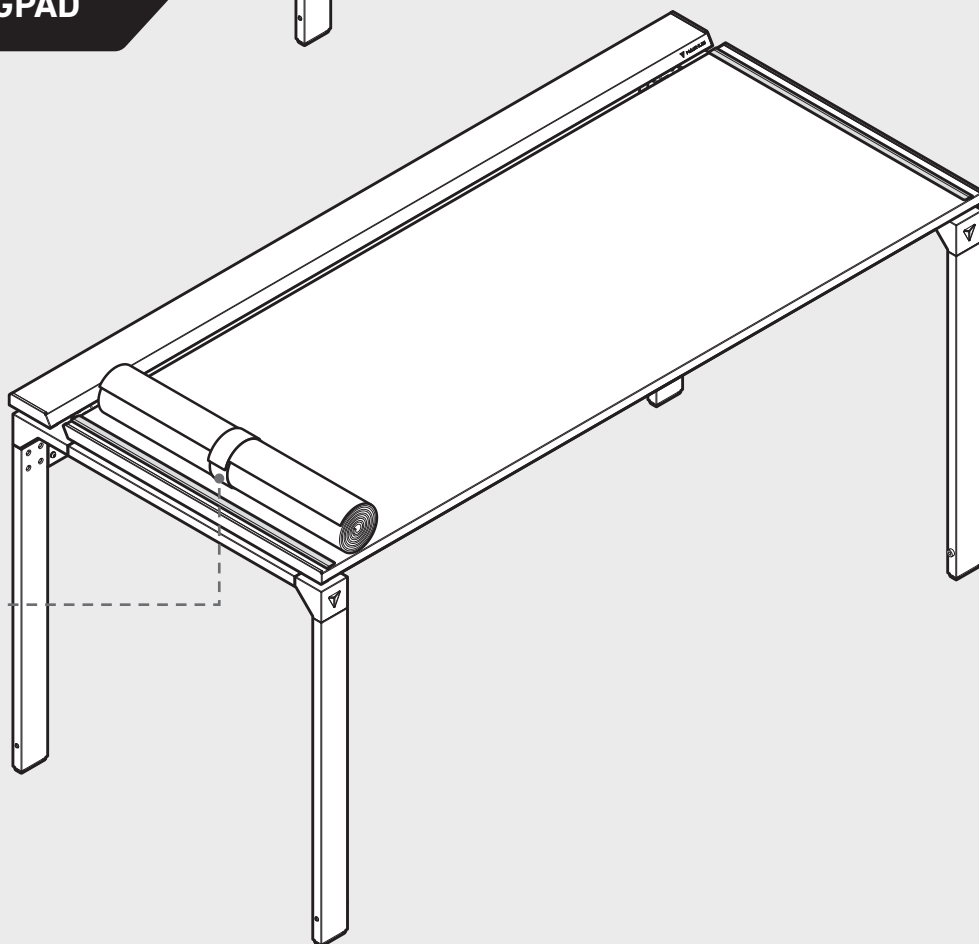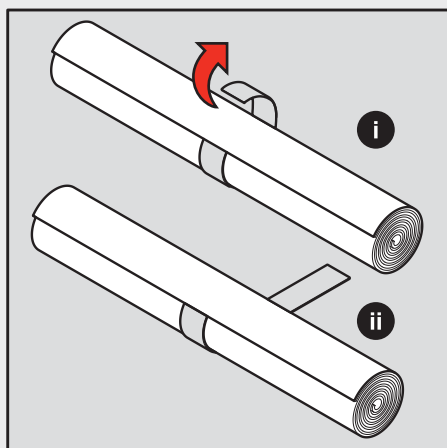



02

Wsuń Metalową Listwę do jednego końca Secretlab MAGPAD. Upewnij się, że MAGPAD zostało do końca wsunięte do listwy. Sprawdź, czy listwa jest wyrównana do krawędzi twojego Secretlab MAGNUS.

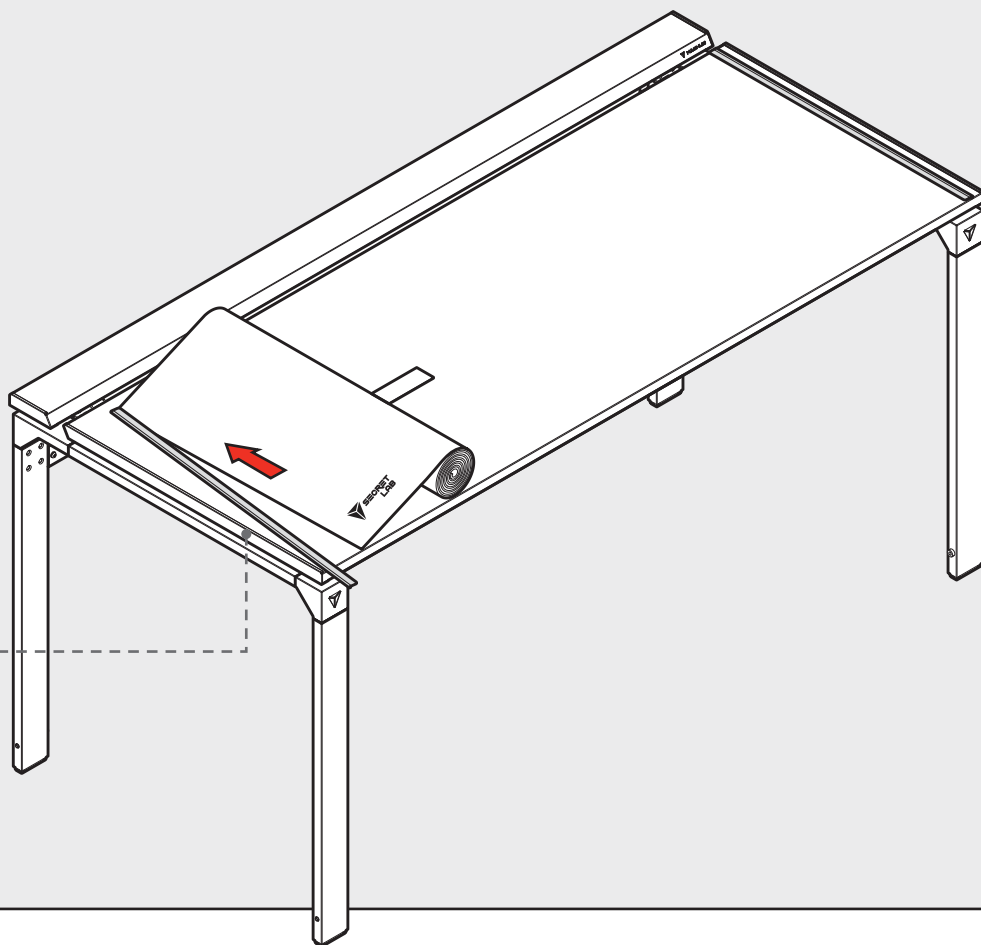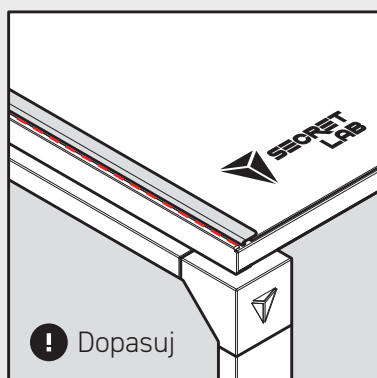


03


Pociągnij za środkowy pasek, aby rozwinąć Secretlab MAGPAD. Starannie dopasuj dolny brzeg maty na biurko do Secretlab MAGNUS podczas jej rozwijania.

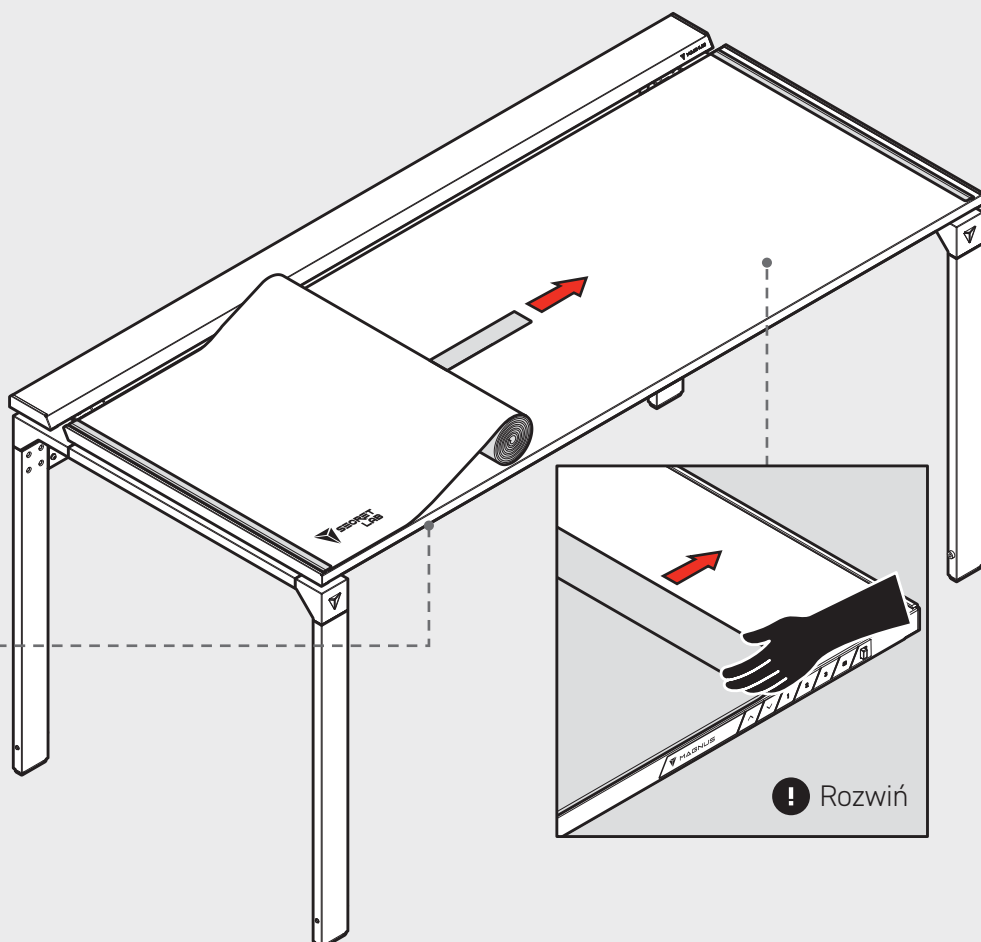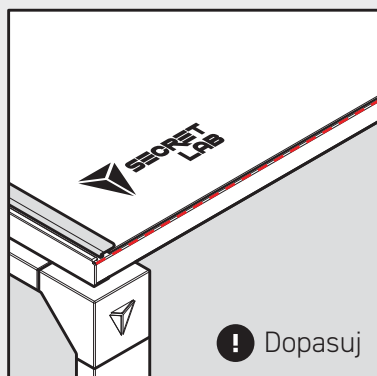

04

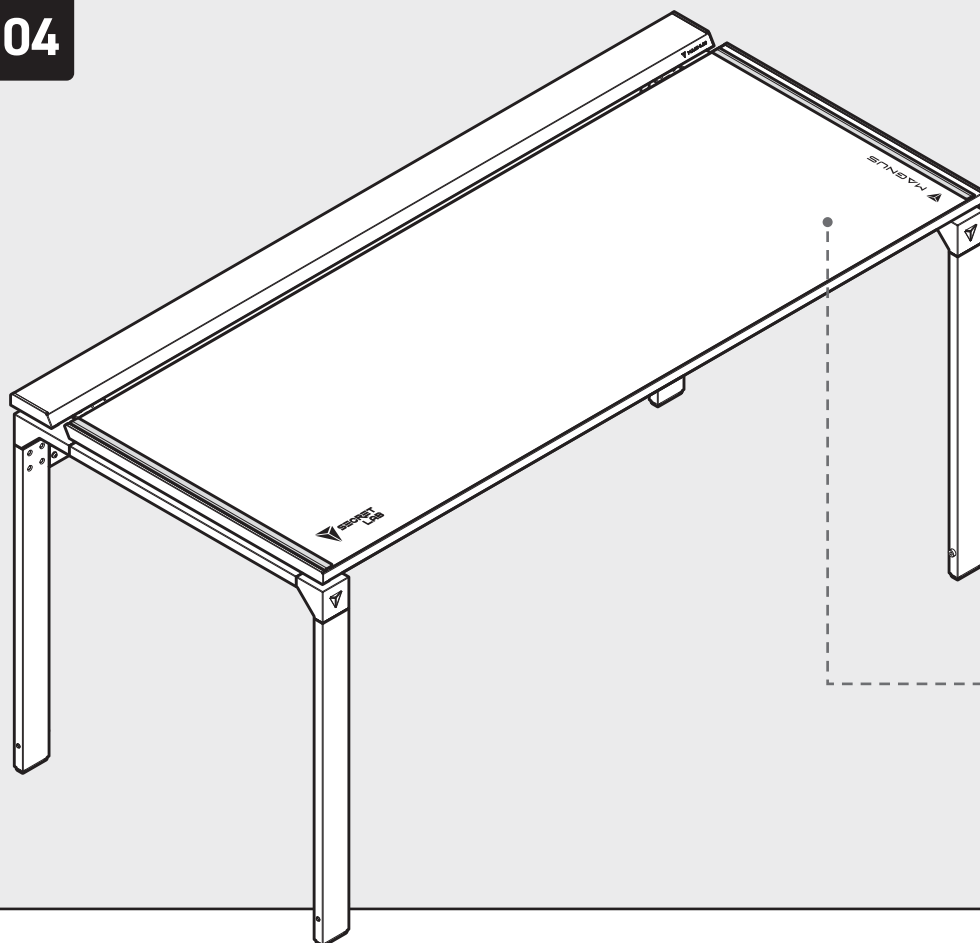

Tak jak wcześniej, wsuń drugą Metalową Listwę do Secretlab MAGPAD. Upewnij się, że MAGPAD zostało do końca wsunięte do listwy. Wsuń metalową listwę do brzoju Secretlab MAGNUS. Wyreguluj, aby zakryć widoczne szczeliny.

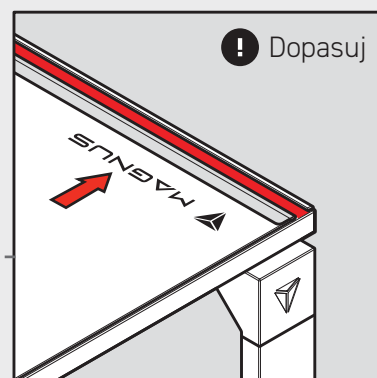


Ostatnie Kroki - Regulacja Wysokości Biurka



Używając Magnetycznego Śrubokręta, przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wysokość i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć wysokość. Nie reguluj, gdy na biurku znajduje się duży ciężar.


Zakres Regulacji Wysokości:
+20mm

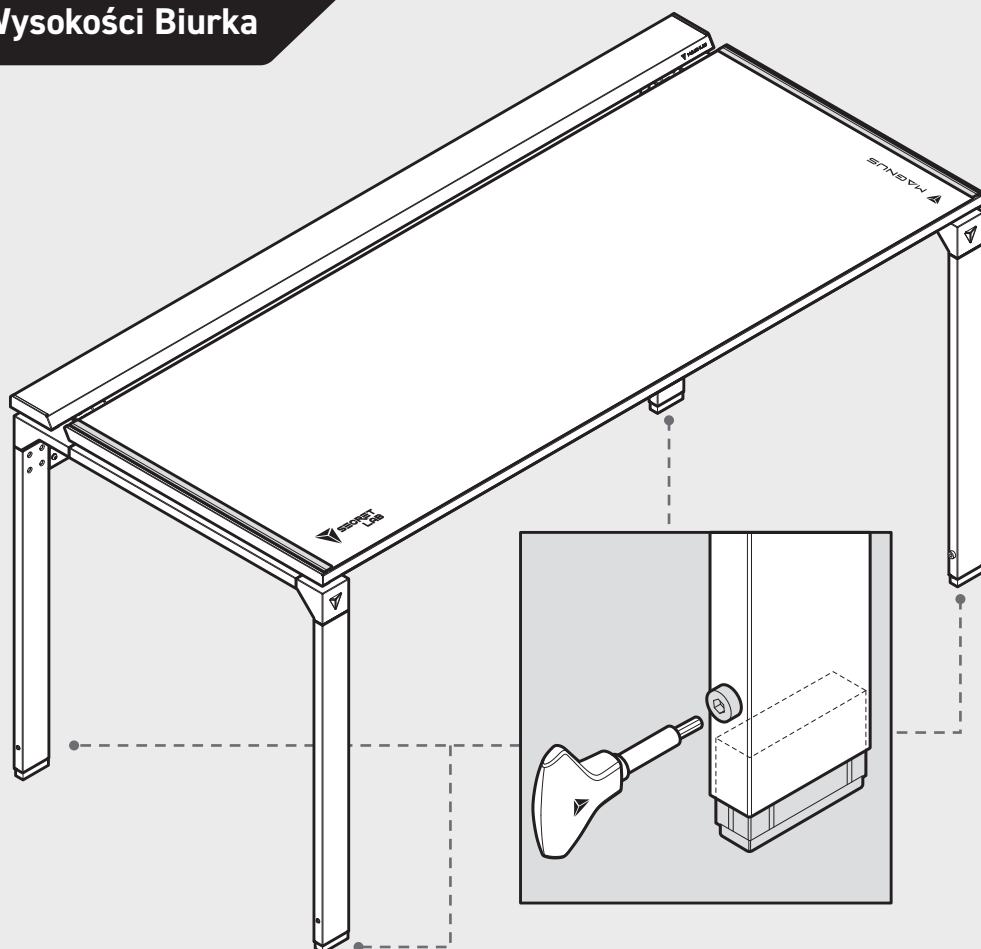

Obsługa Tyłnej Pokrywy na Zawiasach




Zawsze otwieraj i zamykaj Tylną Pokrywę na Zawiasach z boków. Nie otwieraj i nie zamykaj pokrywy przez środek biurka i uważaj na dłonie i palce w tym obszarze.

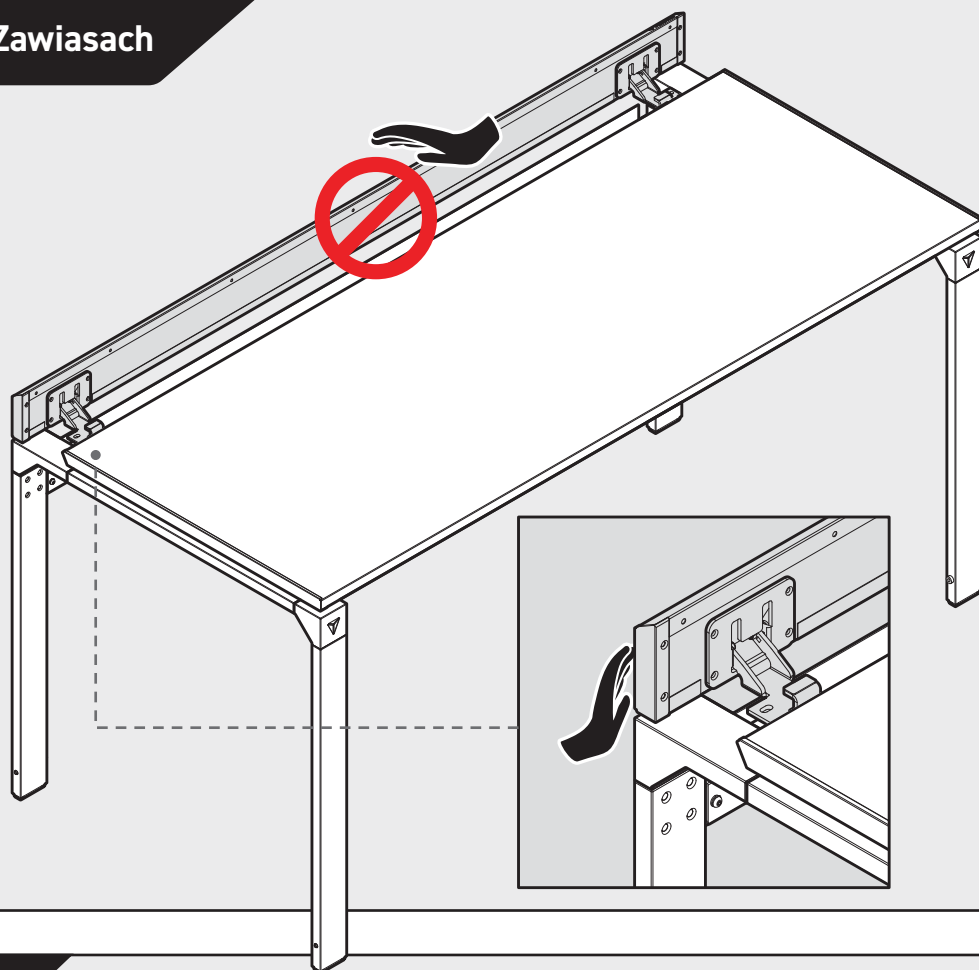


Montaż Ramienia Monitora

Jeżeli planujesz używanie ramienia monitora z Secretlab MAGNUS, zalecamy jego montaż w środkowej części biurka. Uzyskanie dostępu do sprzętu ramienia monitora będzie prostsze przez przód Pokrywy Przepustu Tacy od spodu biurka.

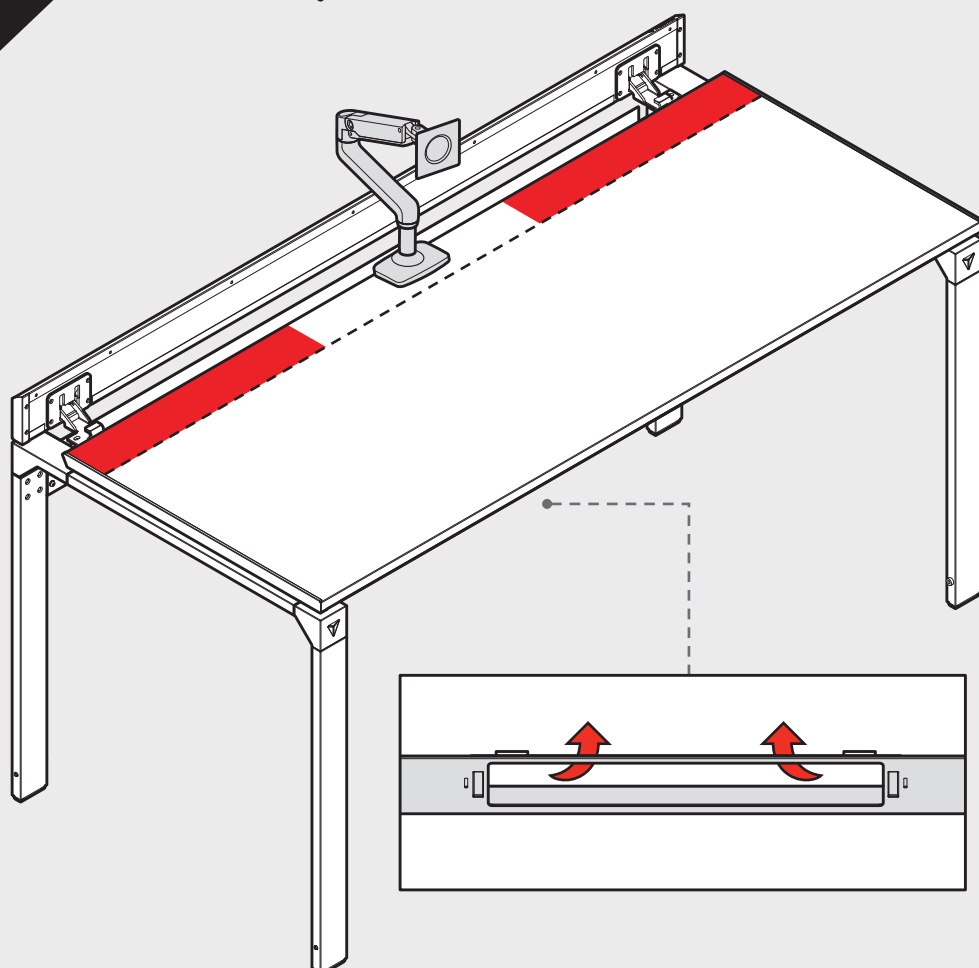

Montaż Pokrywy Przepustu Tacy

Ustaw Pokrywę Przepustu z powrotem na Tacy na Kable, a Metalowe Biurko Secretlab MAGNUS będzie teraz gotowe na długie godziny gry i pracy!

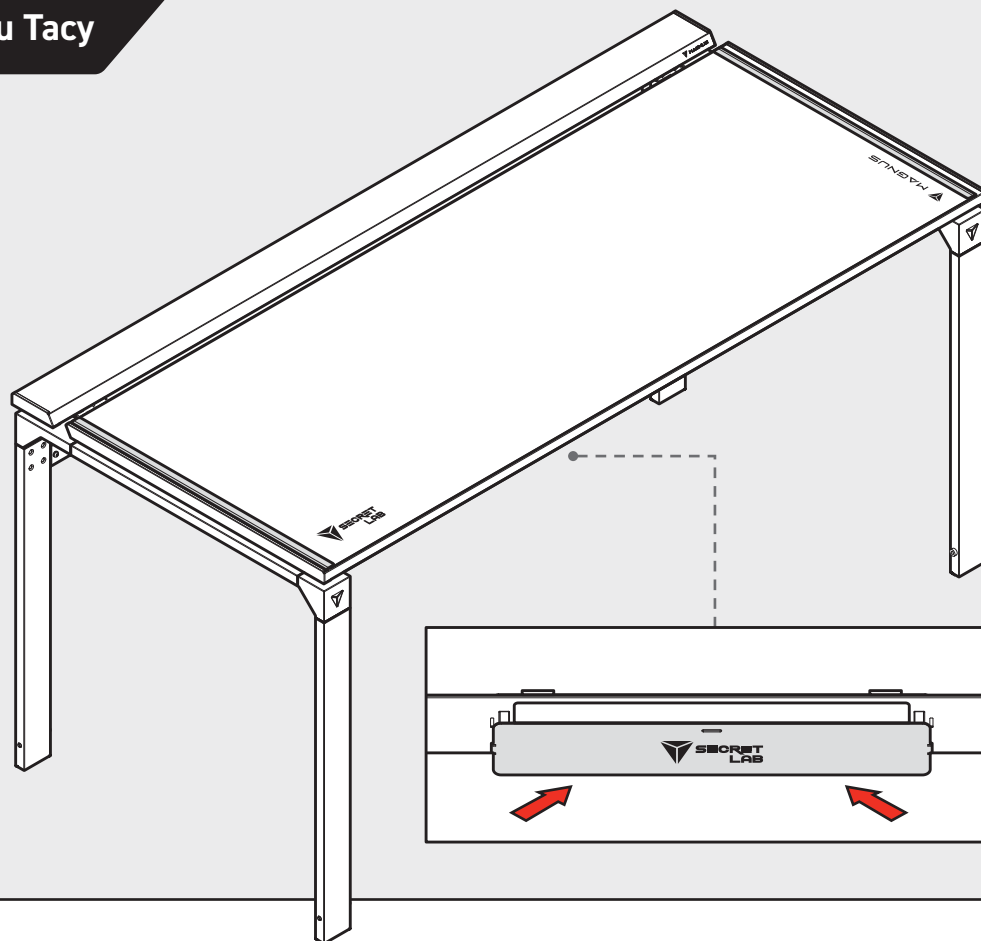

WYRZUCANIE STAREGO PRODUKTU



Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem odbioru odpadów dla tego produktu. Prawidłowe wyrzucenie starego produktu pozwoli zapobiec negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Secretlab, logo Secretlab i logo Trójkąta są zarejestrowanymi znakami handlowymi Secretlab. MAGNUS jest zarejestrowanym znakiem handlowym Secretlab w Singapurze, Nowej Zelandii i na Filipinach. Logo MAGNUS jest zarejestrowanym znakiem handlowym Secretlab w UE.



Monteringsanvisning och bruksanvisning

Secretlab® MAGNUS skrivbord i metall



ANTAL PERSONER:
2



LÄS FÖRST:
10 MINUTER



MONTERINGSTID:
15 MINUTER

INNEHÅLL

Viktiga säkerhetsanvisningar	1
Varningar och föreskrifter	1
Användning och ansvar	1
Tekniska egenskaper	2
Vad innehåller lådan	3
Verktygssats för montering	3
Monteringsguide	4
Montera Secretlab MAGNUS	4
Installera Secretlab MAGPAD™	8
Finjusteringar	10
Instruktioner för användning	11
Hantera den bakre gångjärnsförsedda luckan	11
Montera en monitorarm	11
Montera kabelrännans täcklock	12
Bortskaffande av din gamla produkt	12

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



LÄS FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Denna bruksanvisning innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter. All användning som inte överensstämmer med dessa kan leda till personskador eller mekaniska skador. Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning då den innehåller viktig information om säkerhet, användning, montering och underhåll av Secretlab MAGNUS skrivbord i metall.

Noggrann uppsikt krävs när detta skrivbord används i närheten av barn, funktionshindrade eller handikappade personer. Använd endast skrivbordet för dess avsedda ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Secretlab MAGNUS skrivbord i metall är endast avsett för inomhusbruk och torra miljöer. Använd inte utomhus. Använd inte i miljöer med hög värme, hög luftfuktighet, hög salthalt eller förorenande gaser.

VARNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Kontrollera att du har fått alla delar i enlighet med avsnittet **"Vad innehåller lådan"** (sida 3) före installation. Om någon del saknas eller är felaktig ber vi dig att kontakta Secretlabs kundtjänst för ersättning. Secretlab MAGNUS skrivbord i metall ska monteras av minst två personer. Produkten innehåller små föremål som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Håll dessa föremål borta från barn och husdjur. Dra inte åt skruvarna för hårt under installationen.



Detta skrivbord är inte avsett att användas av barn utan uppsikt av en vuxen.



Stå inte på skrivbordet och använd inte skrivbordet som klätterhjälpmedel.



Överskrid inte bordsskivans maximala belastningskapacitet (100 kg). Belasta inte den gångjärnsförsedda bakre luckan.



Sitt inte på skrivbordet.



Justera inte skrivbordshöjden när bordsskivan i metall är belastad.



Dra inte skrivbordet över golvet. Vicka inte medvetet på skrivbordet.



Kryp eller ligg inte under skrivbordsramen.





Placera inte händer eller fingrar mellan den bakre gångjärnsförsedda luckan och bordsskivan i metall.

ANVÄNDNING OCH ANSVAR




Tillverkaren accepterar under inga omständigheter garantianspråk eller skadeståndsanspråk för skador som orsakats av felaktig användning eller hantering av skrivbordet. För garantivillkor och service eller andra frågor, skanna QR-koden eller besök vår webbplats secretlab.eu/support.


TEKNISKA EGENSKAPER

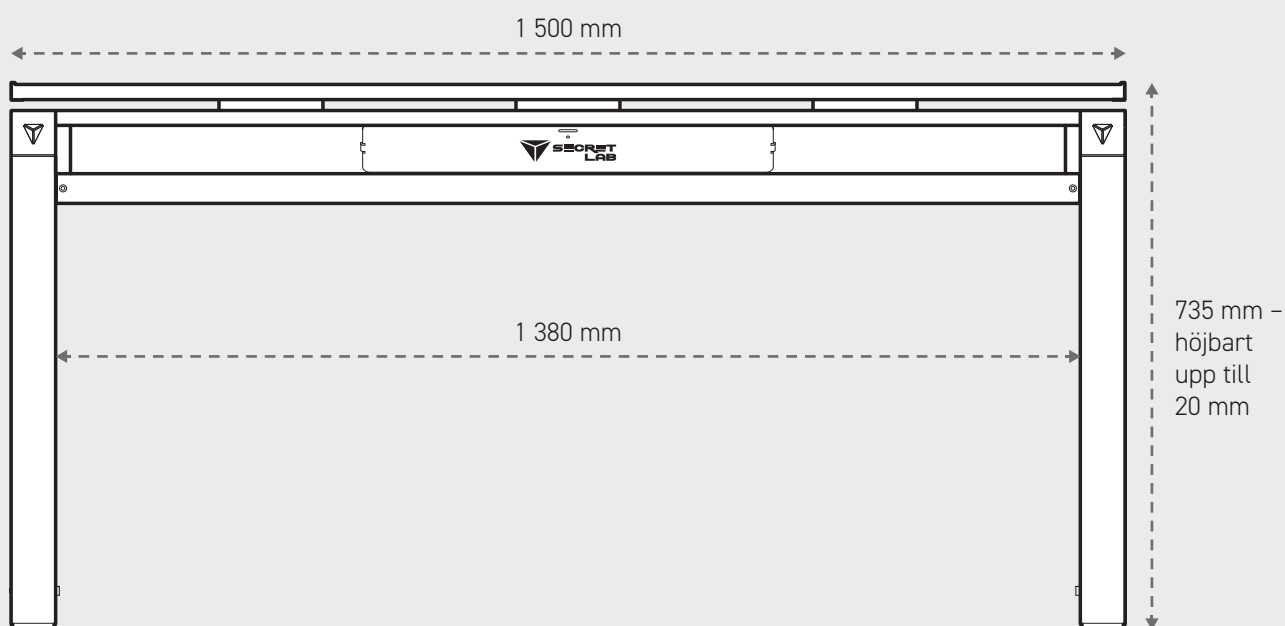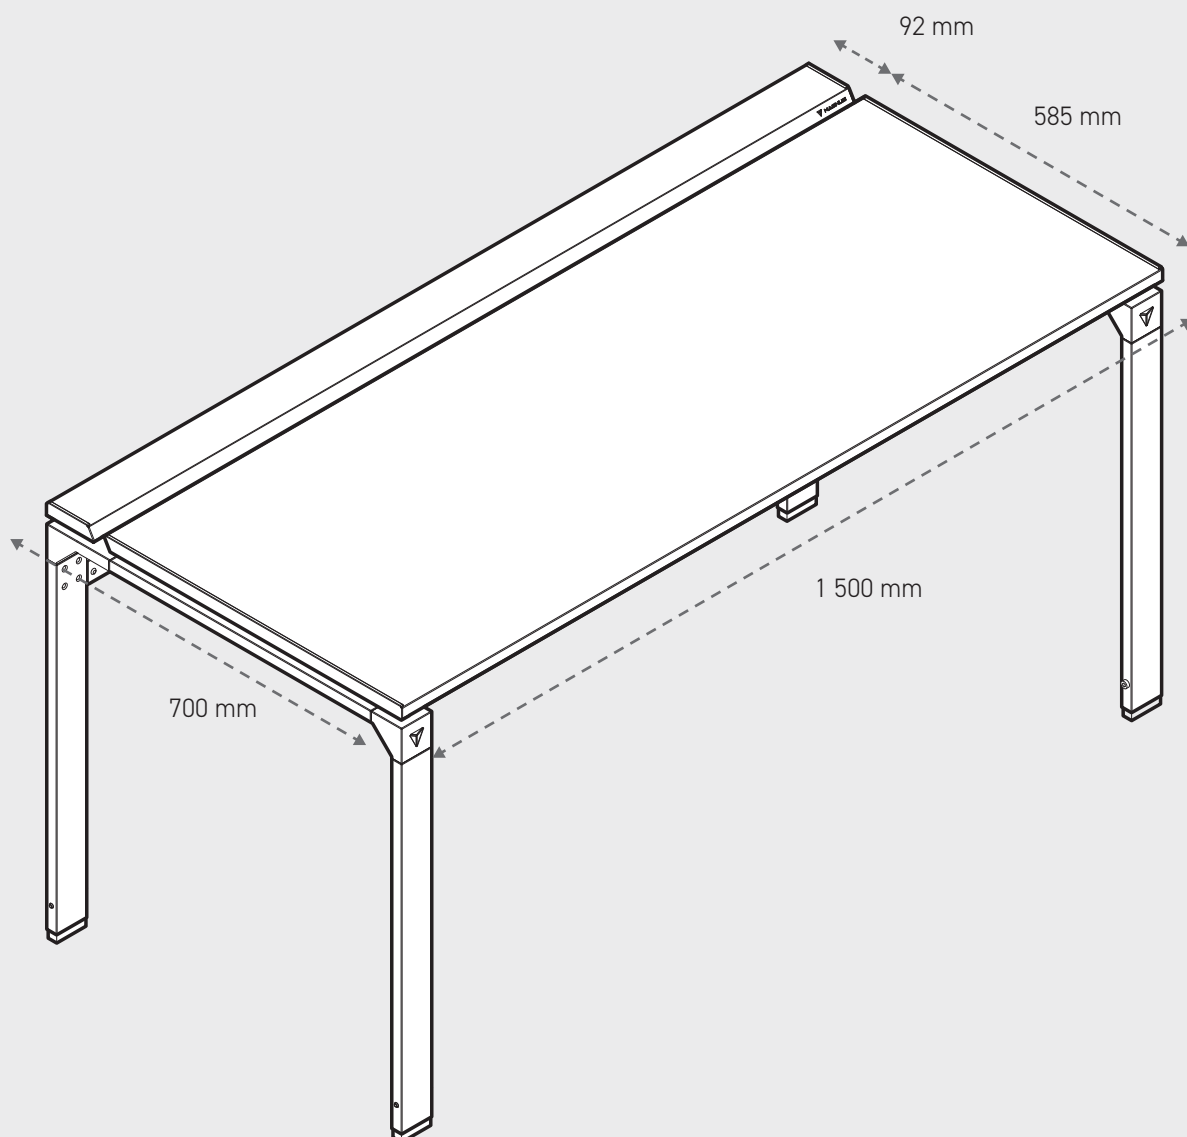

VAD INNEHÅLLER I LÅDAN

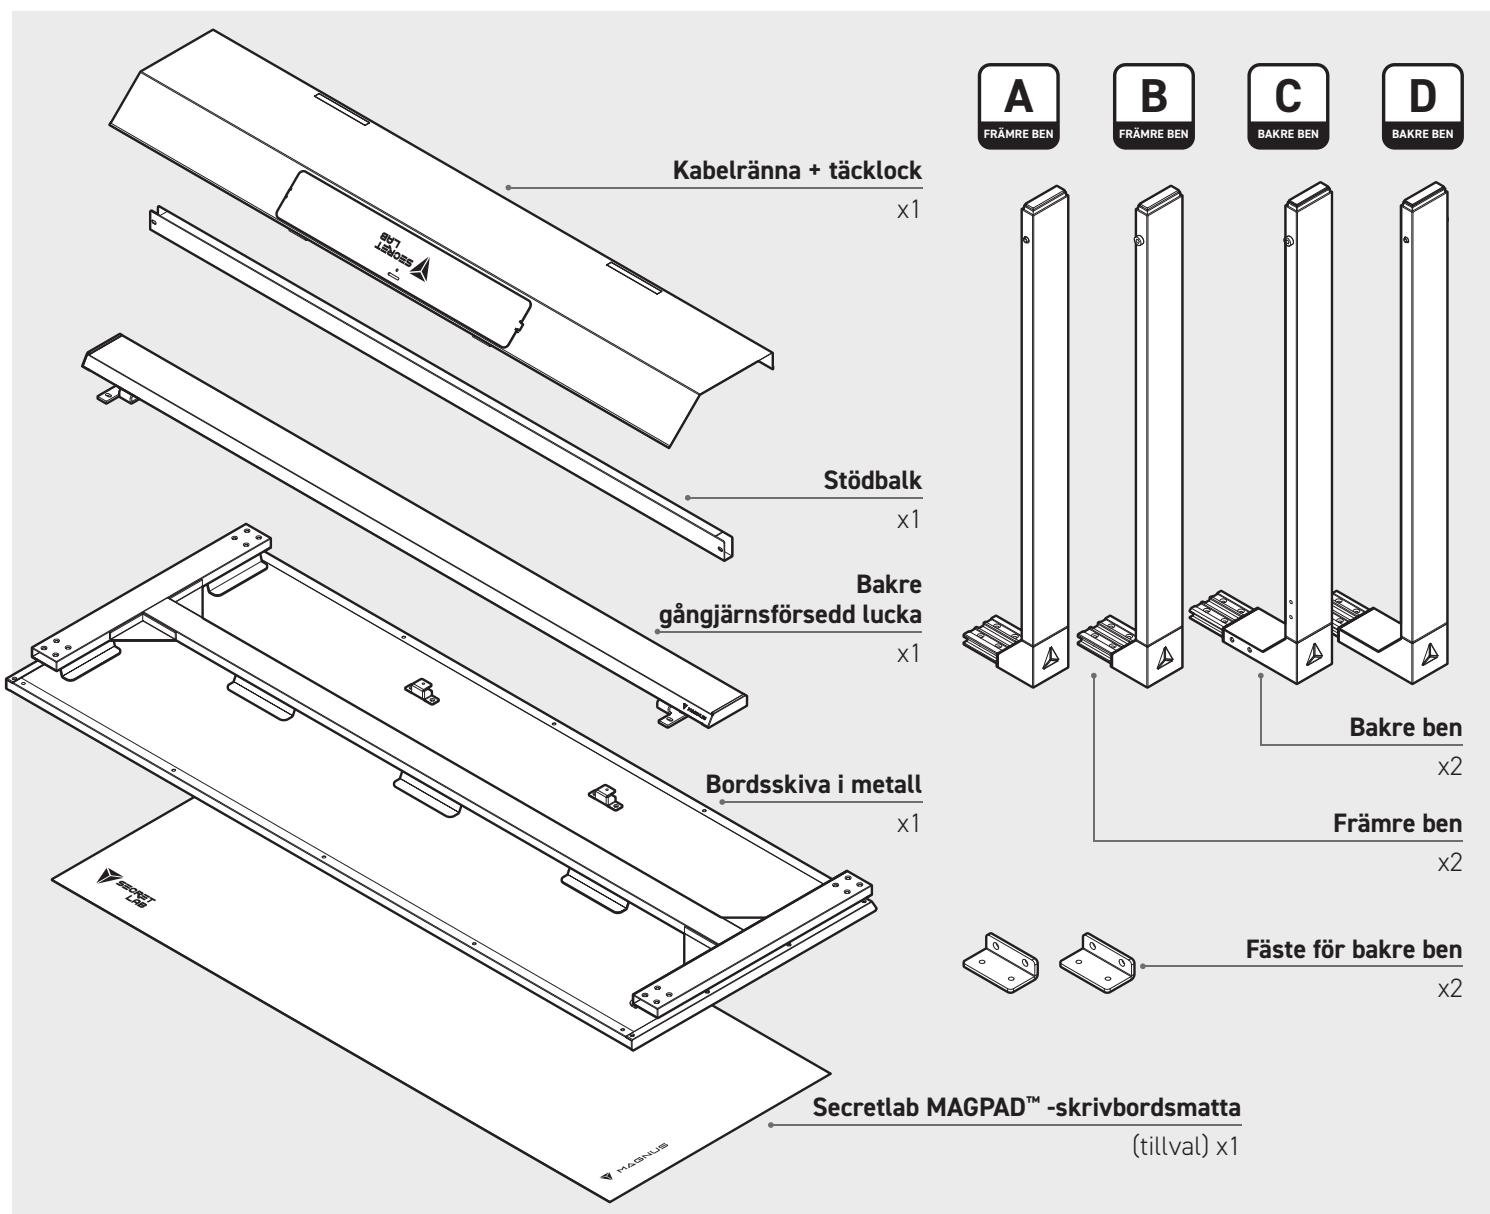


VERKTYGSSATS FÖR MONTERING

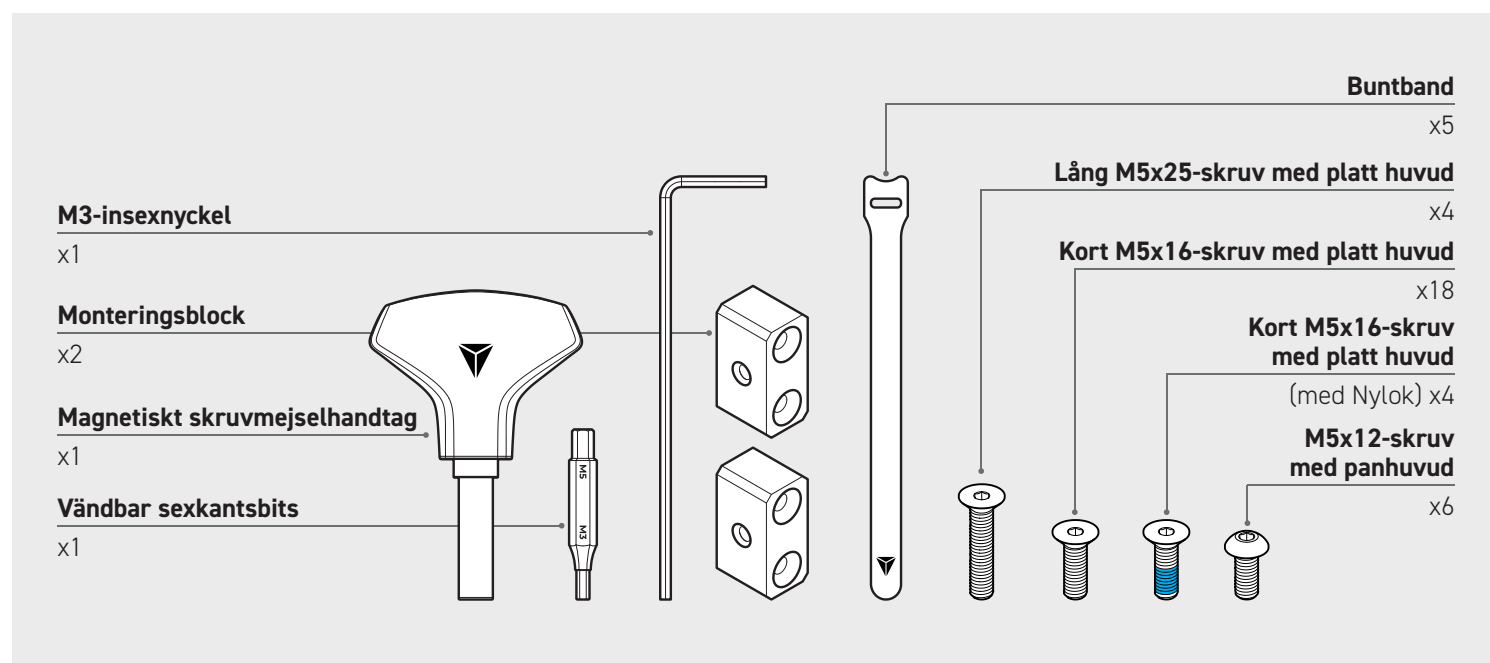

01 Montera Secretlab MAGNUS





Lyft bordsskivan i metall med hjälp av minst två personer och placera den upp och ned på ett rent underlag för att skydda bordsskivans yta.

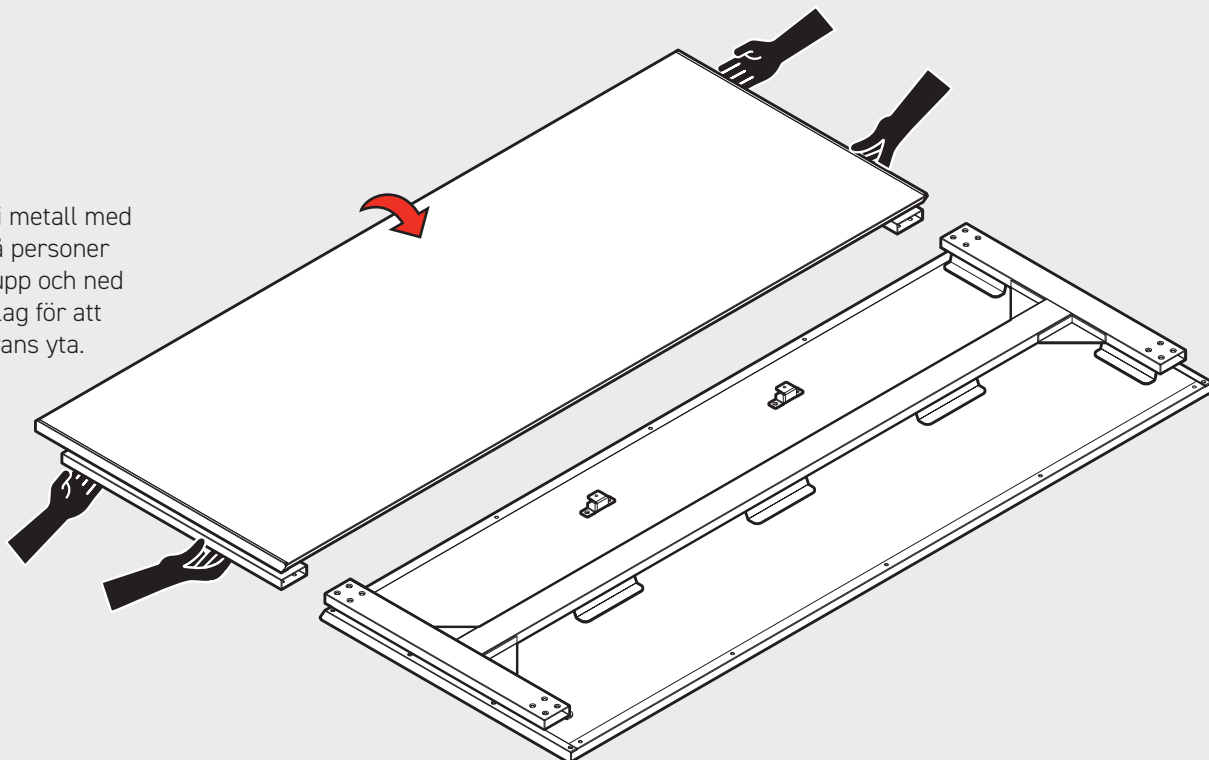


02





Rikta in de bakre benfästena mot de bakre benen och skruva i fästelementen.

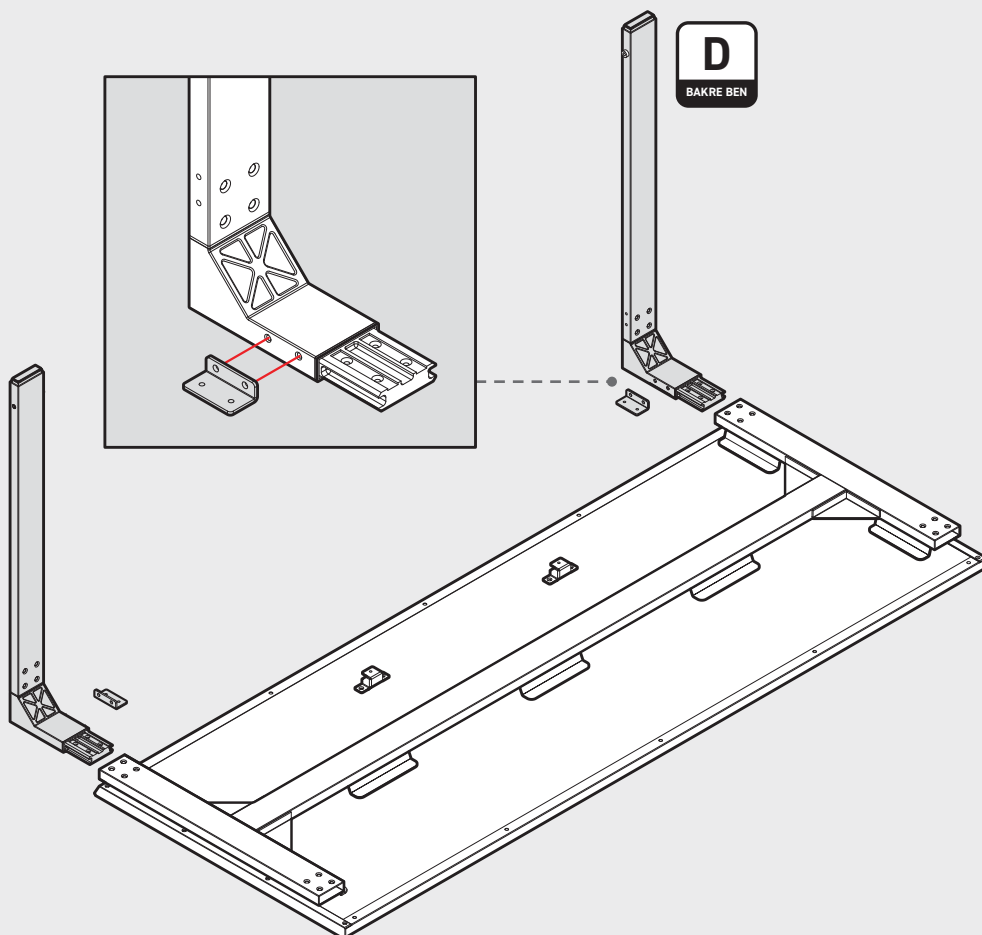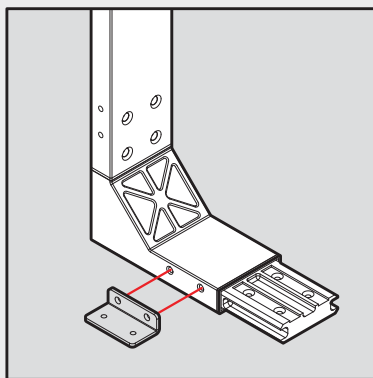

03

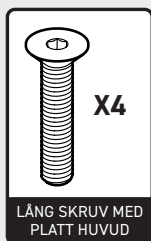



Rikta in monteringsblocken mot de bakre benen och skruva i fästelementen.

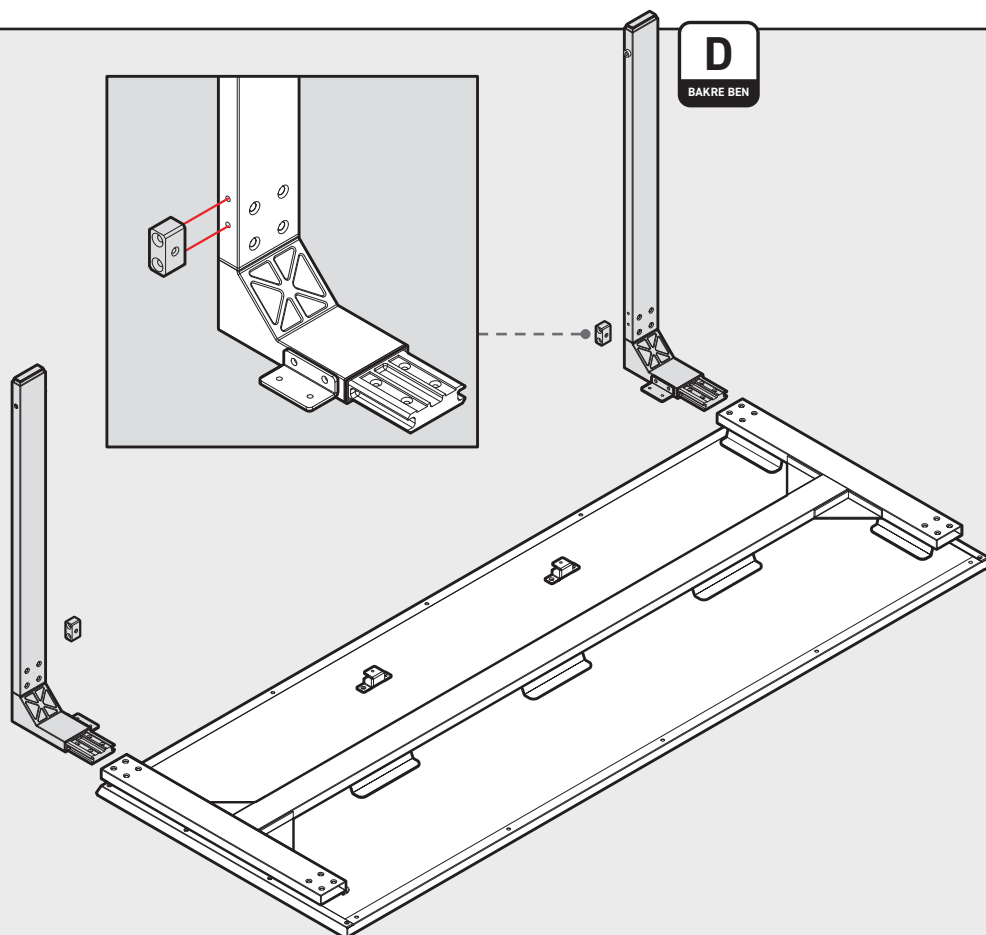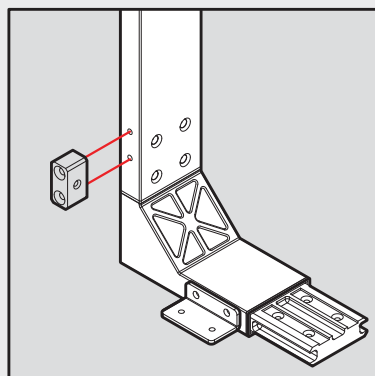

04




Ta bort remmarna, sätt i skrivbordsbenen i bordsskivan i metall och dra åt fästelementen i kors.

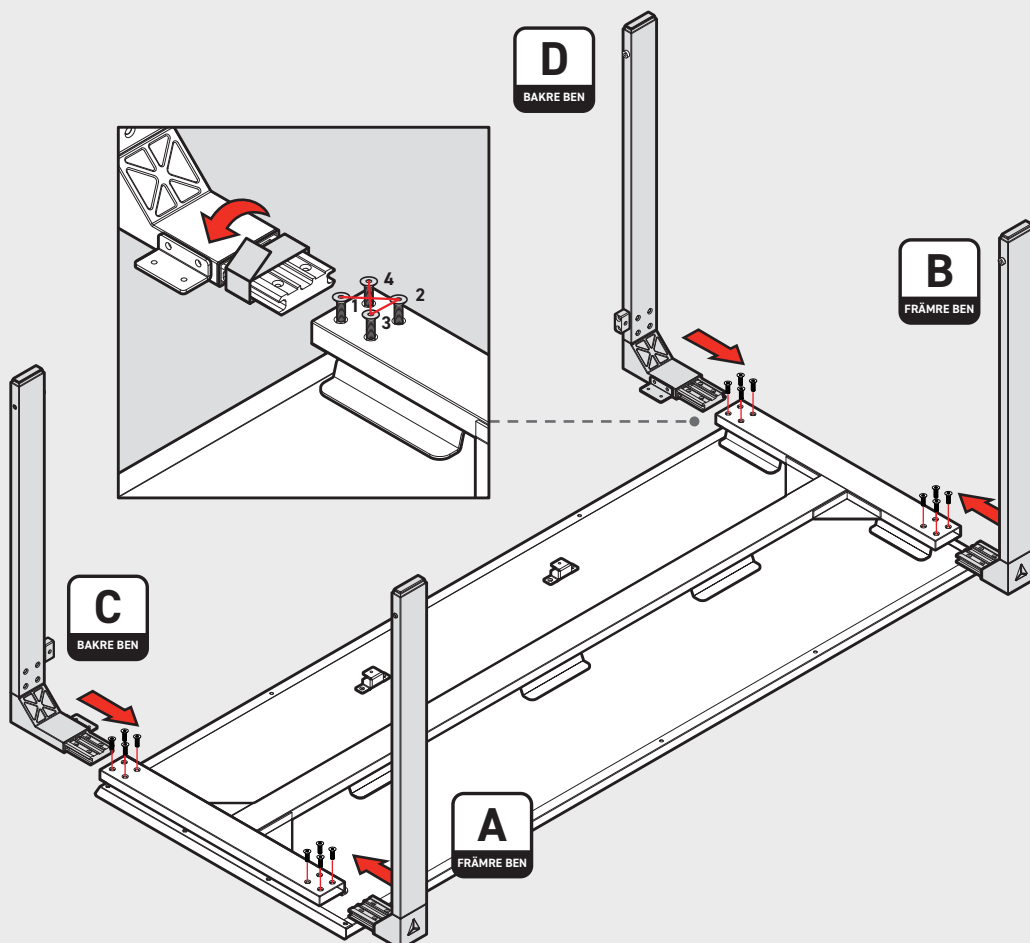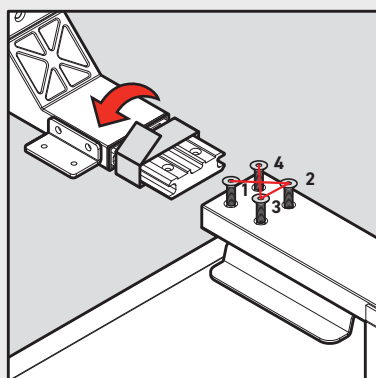

05





Skjut upp stödbalken
över monteringsblocken
och skruva
i fästelementen.

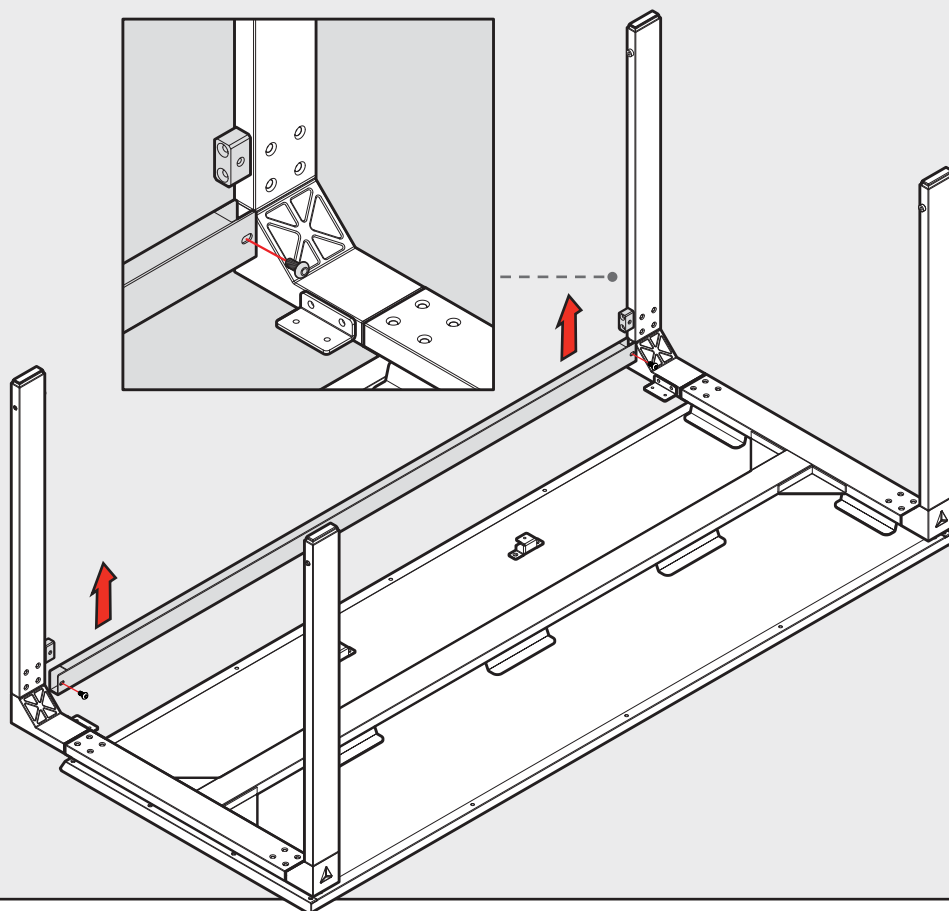

06


Ta bort kabelrännans täcklock.
Rikta in och fäst baksidan av
kabelrännan magnetiskt
på stödbalken.

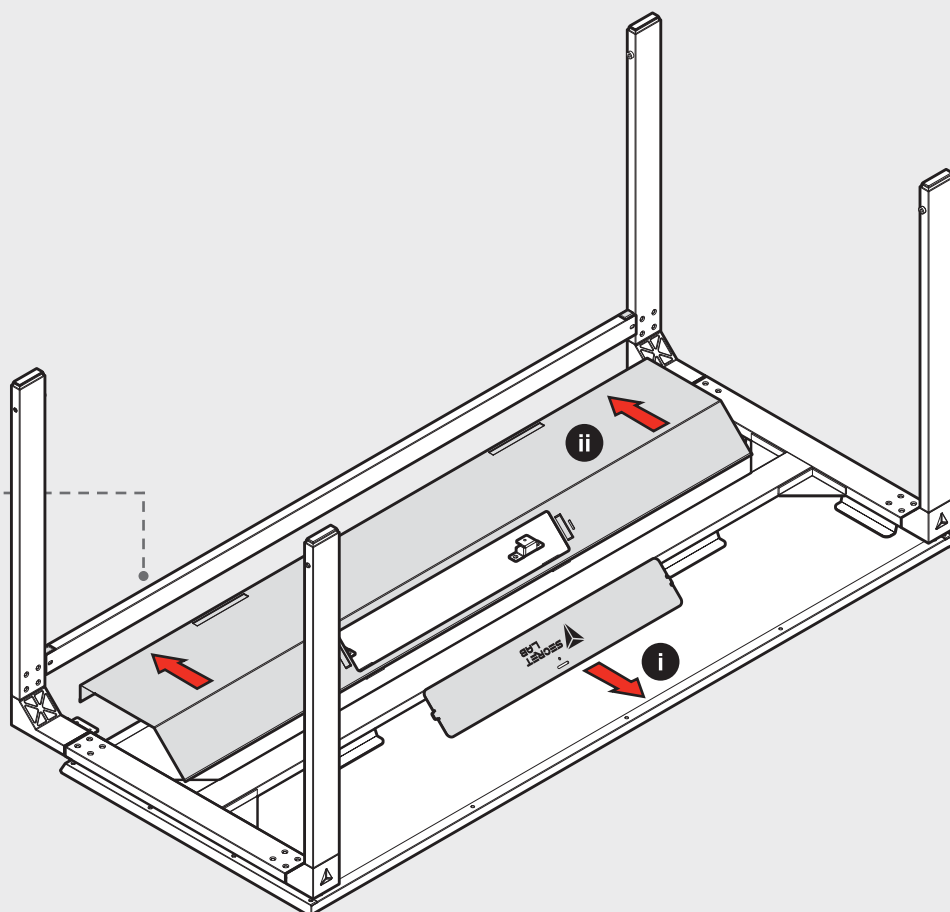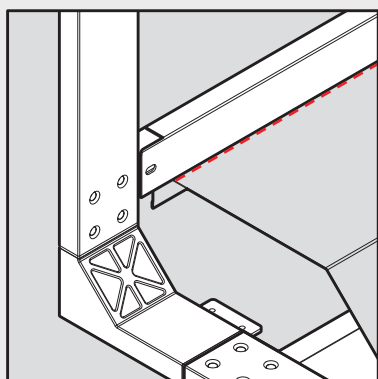

07




När kabelrännans baksida har fästs magnetiskt på stödbalken skruvar du i fästelementen på kabelrännans framsida.

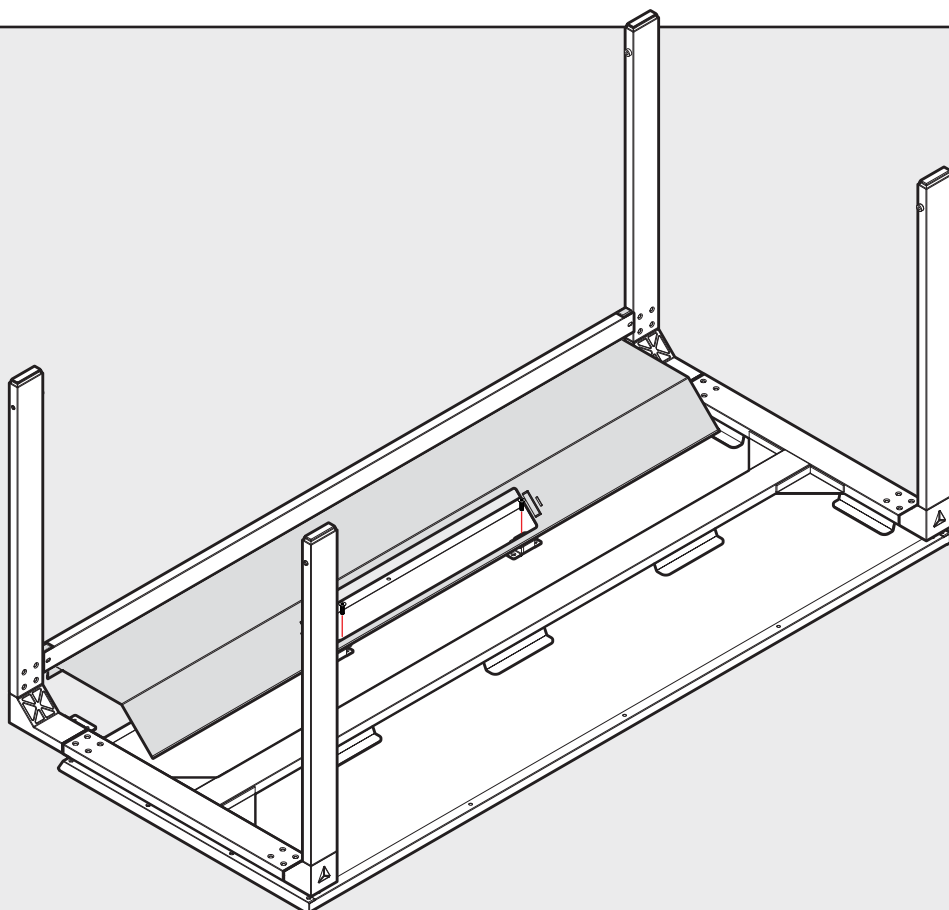

08





Lyft och vänd på skrivbordet med hjälp av minst två personer utan att lägga någon vikt på sidorna av benen.

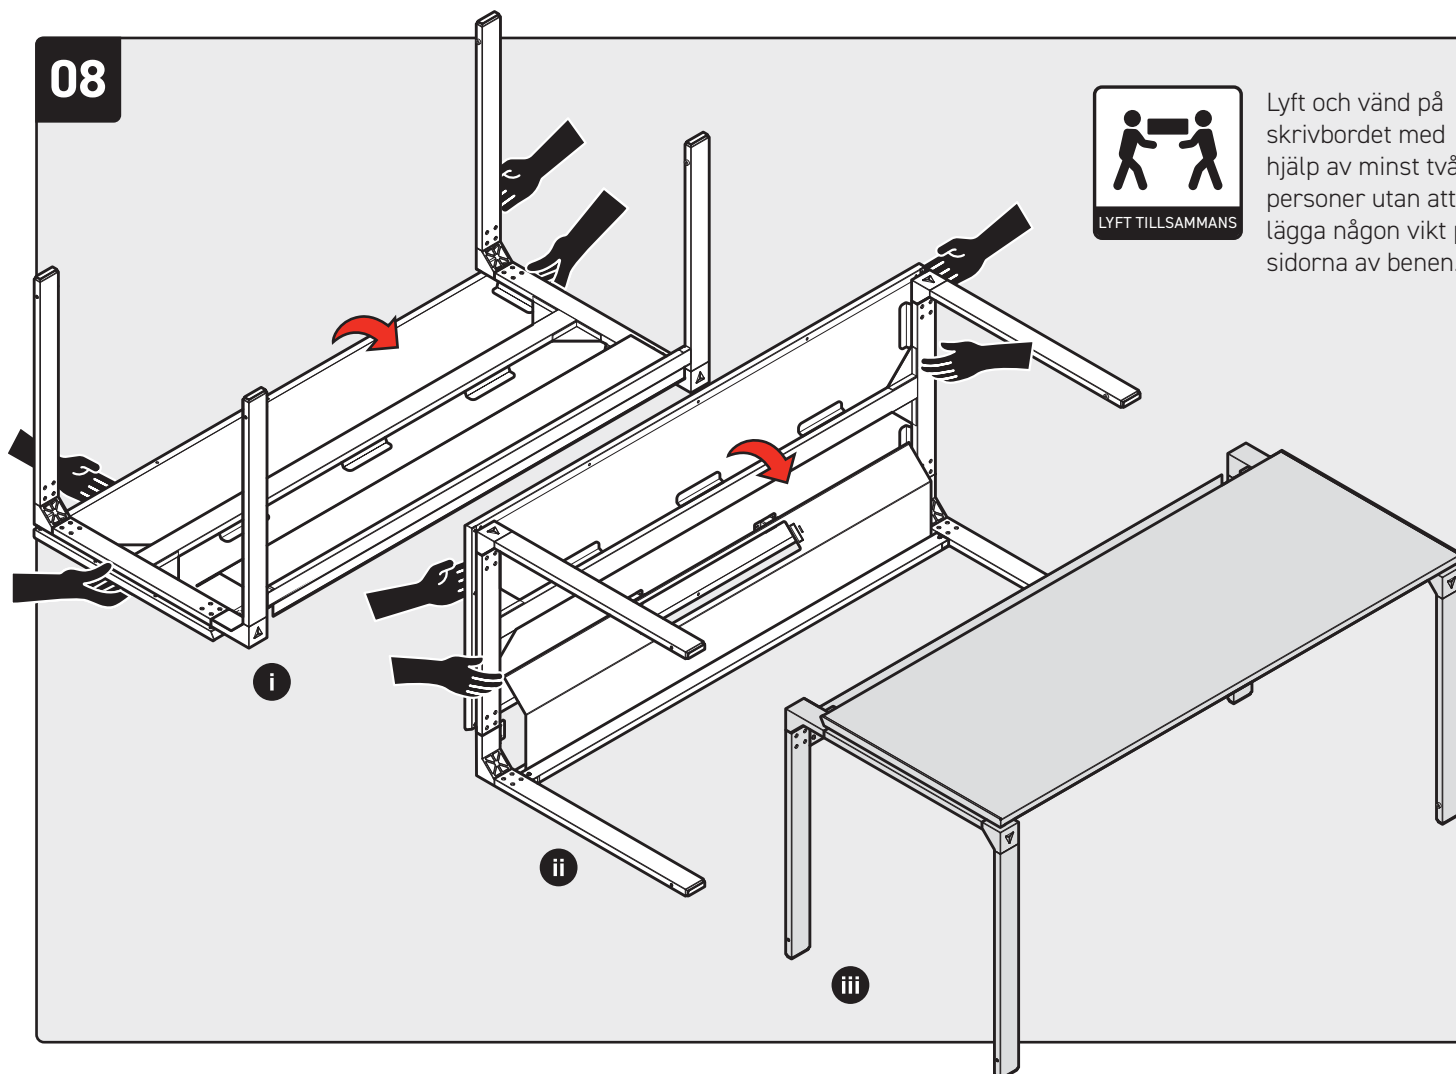

09





Tryck ned båda gångjärnen och rikta in den bakre gångjärnsförsedda luckan på Secretlab MAGNUS. Skruva i fästelementen.

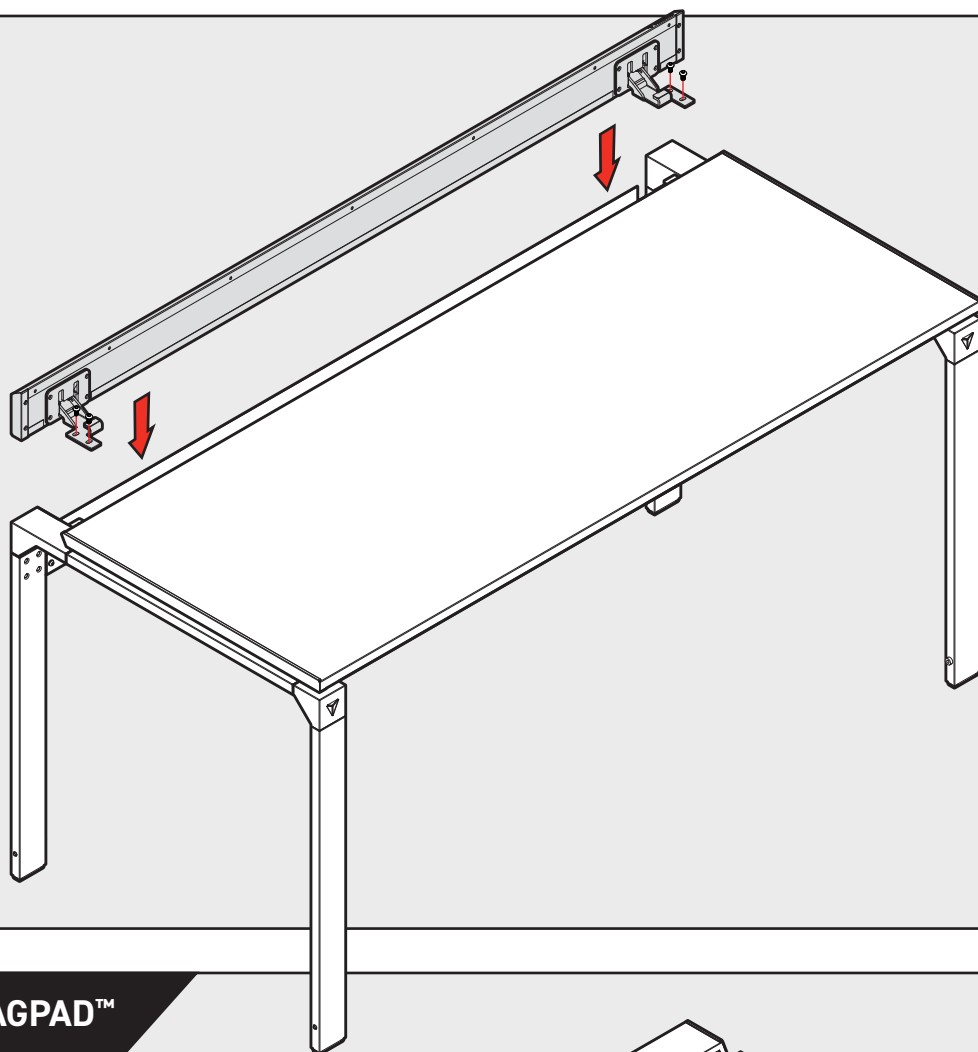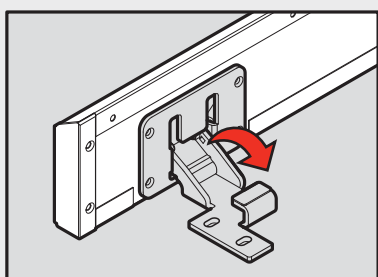



01 Installera Secretlab MAGPAD™

Plocka ut metallhöljerna från insidan av den hoprullade Secretlab MAGPAD. Placera höljerna på sidorna av Secretlab MAGNUS. Lossa mittremsan.

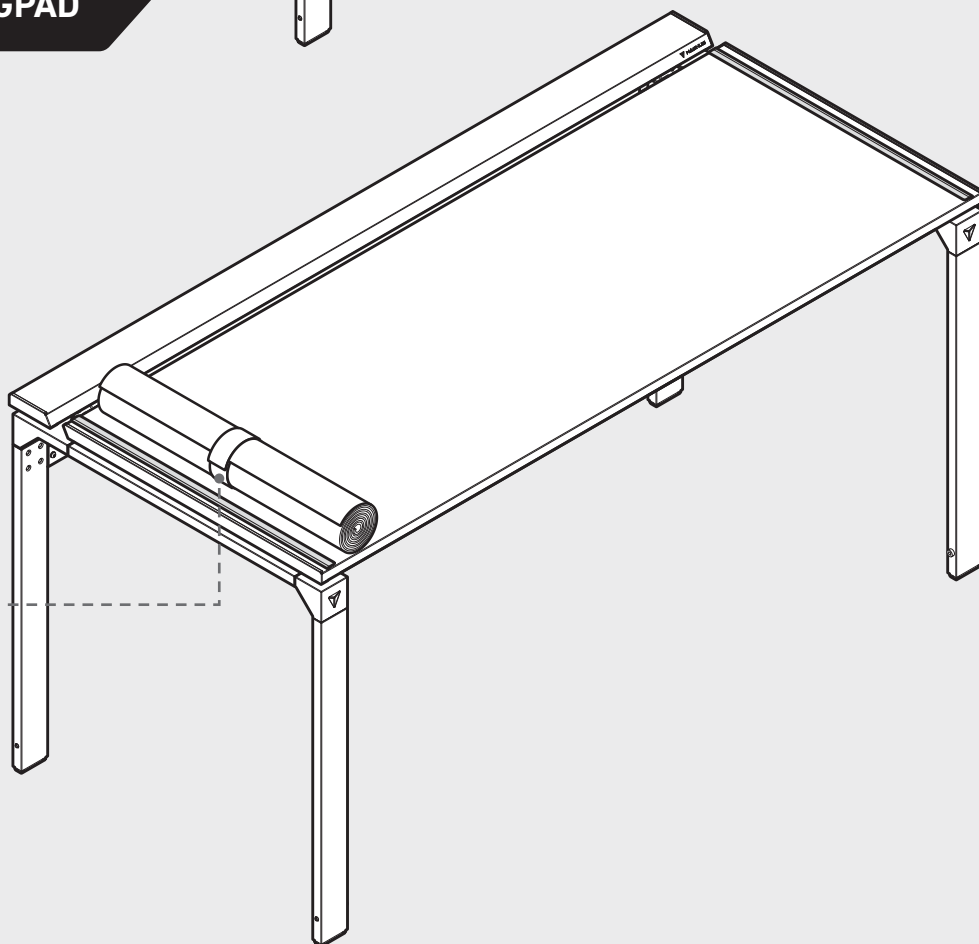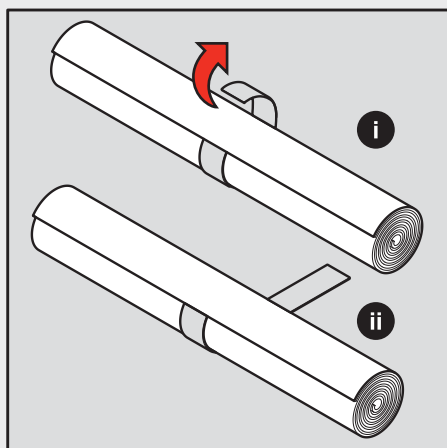




02

Skjut på metallhöljet på ena änden av Secretlab MAGPAD. Säkerställ att MAGPAD är ordentligt införd i höljet. Kontrollera att höljet ligger an mot kanten på Secretlab MAGNUS.

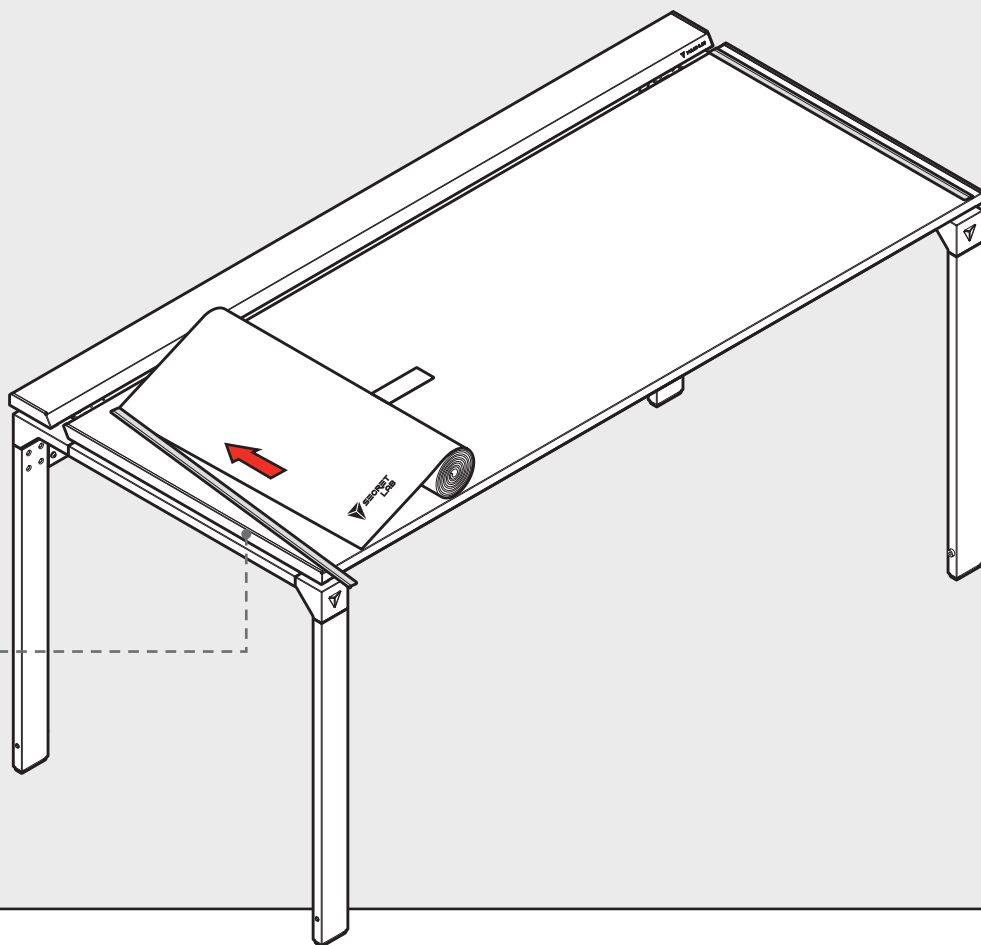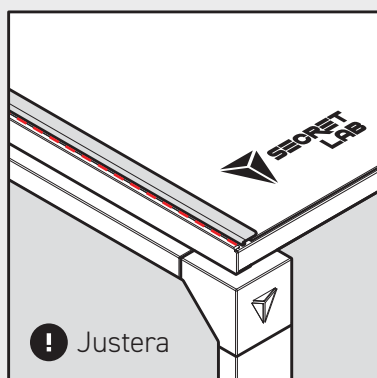


03


Dra i mittremsan för att rulla ut Secretlab MAGPAD. Se till att skrivbordsmattans nedre kant ligger jämnt mot Secretlab MAGNUS när du rullar ut den.

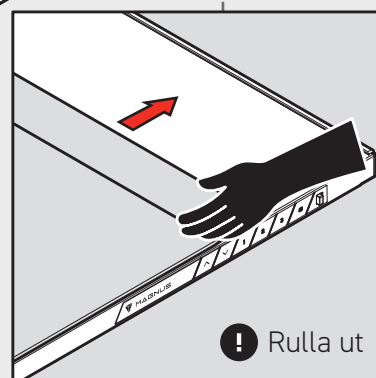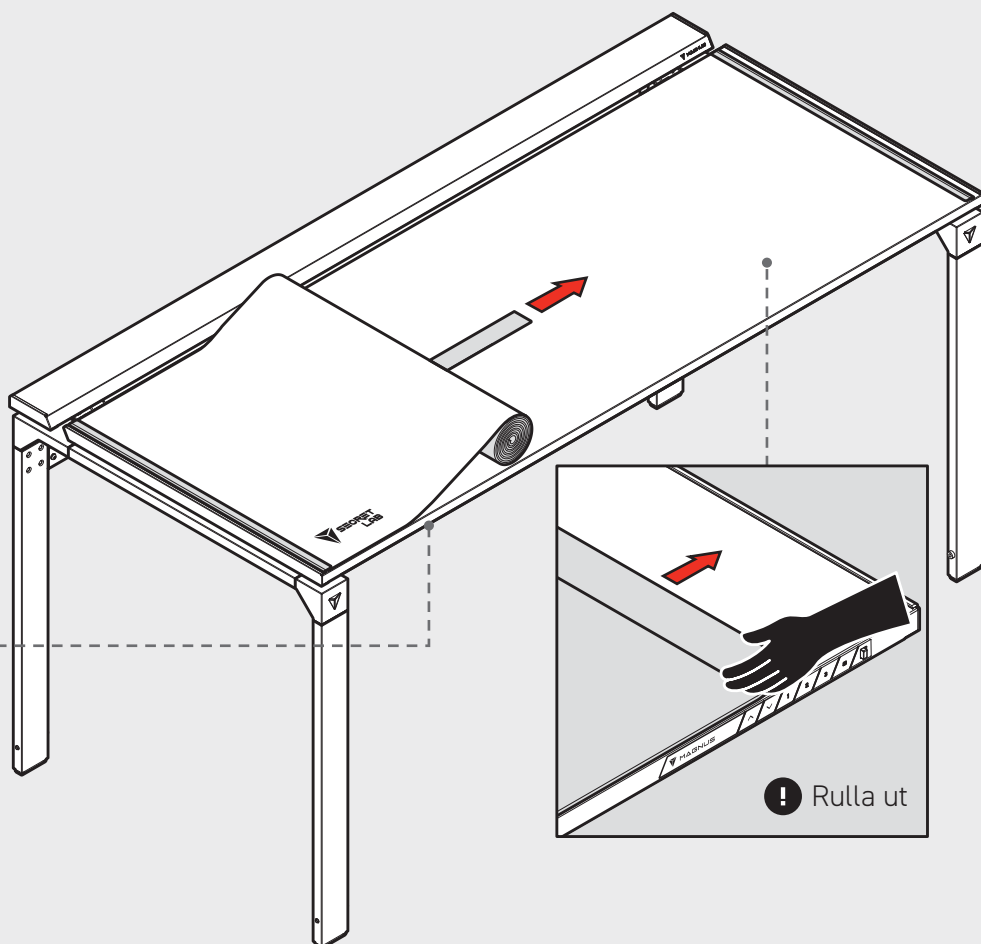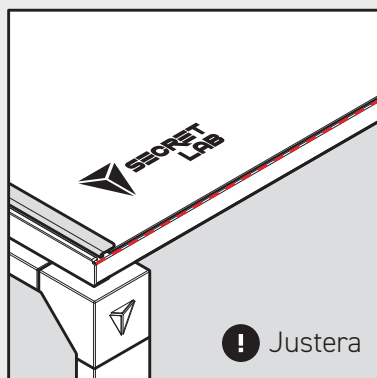

04

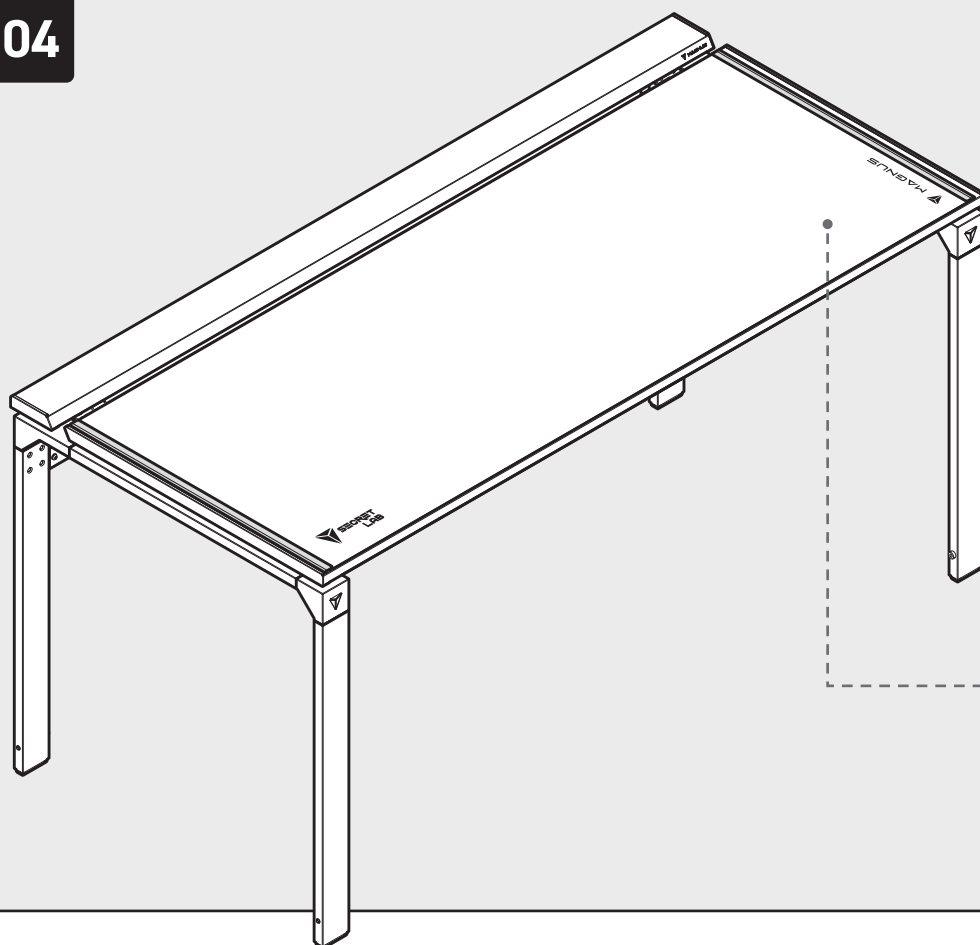

Skjut på samma sätt som tidigare på det andra metallhöljet på Secretlab MAGPAD. Se till att MAGPAD är ordentligt införd i höljet. Skjut upp metallhöljet till kanten på Secretlab MAGNUS. Justera för att täcka eventuella synliga mellanrum.

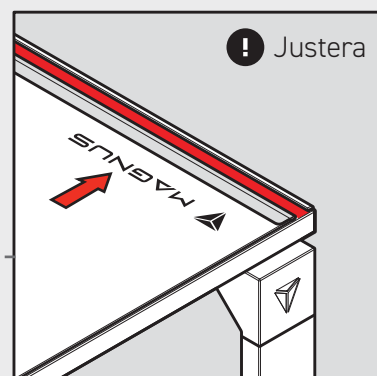


Finjusteringar – justera skrivbordshöjden



Använd den magnetiska skruvmejseln och vrid medurs för att öka höjden och moturs för att minska höjden. Justera inte när skrivbordet är tungt belastat.


Höjdjusteringsområde:
+ 20 mm

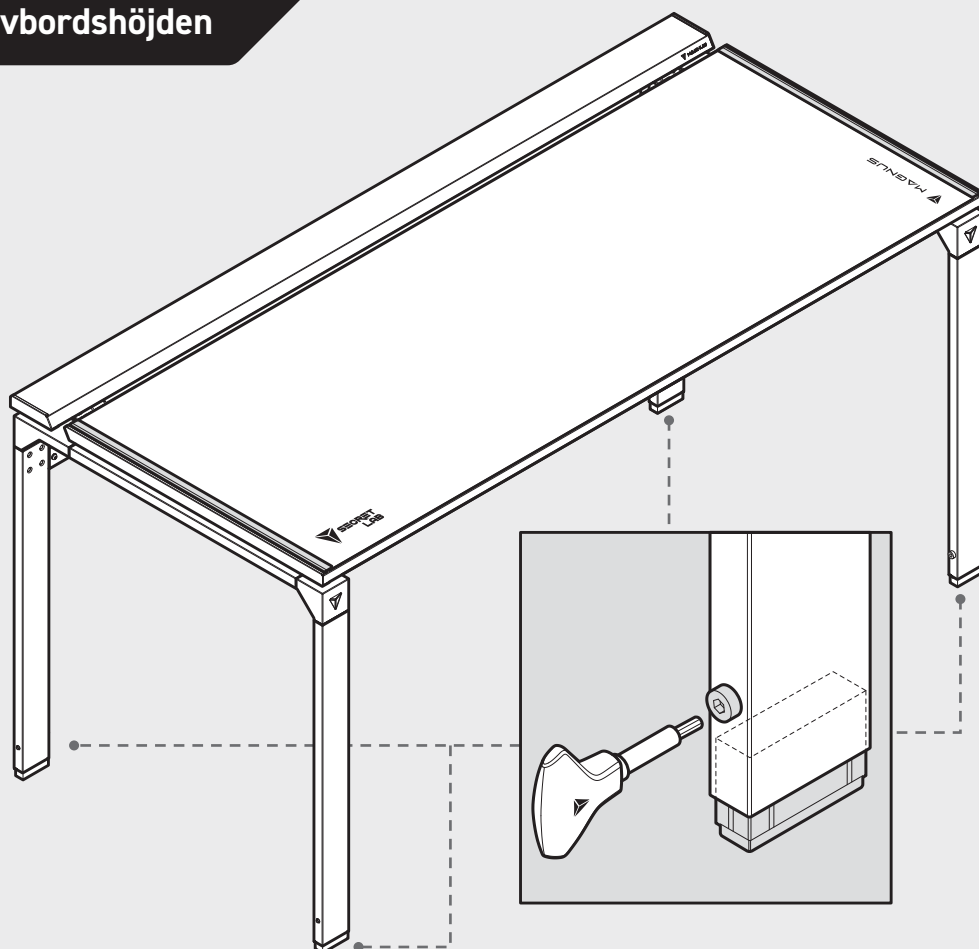

Hantera den bakre gångjärnsförsedda luckan




Öppna och stäng alltid den bakre gångjärnsförsedda luckan från sidorna. Öppna och stäng inte luckan från mitten av skrivbordet och se till att hålla händer och fingrar borta från detta område.

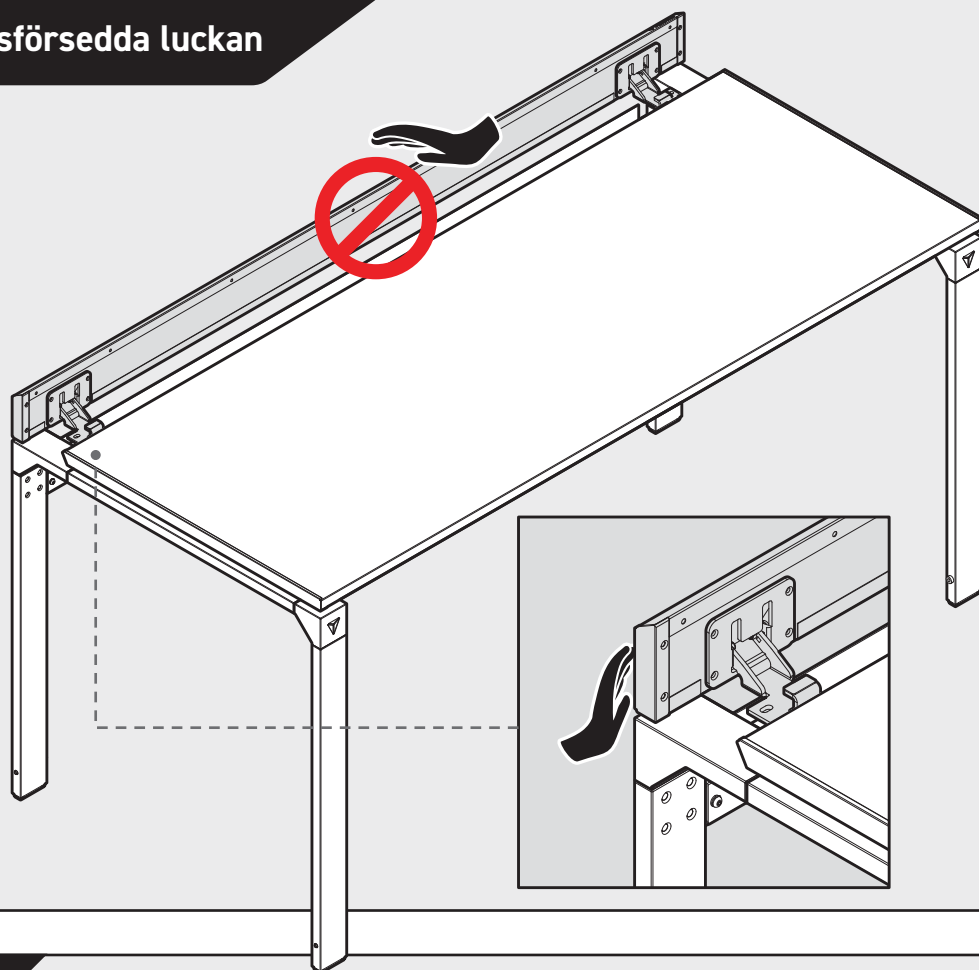

Montera en monitorarm


Om du planerar att använda en monitorarm med Secretlab MAGNUS rekommenderar vi att den monteras i mitten av skrivbordet. Detta gör det enklare att komma åt monitorarmens fästelement genom täcklocket på framsidan under skrivbordet.

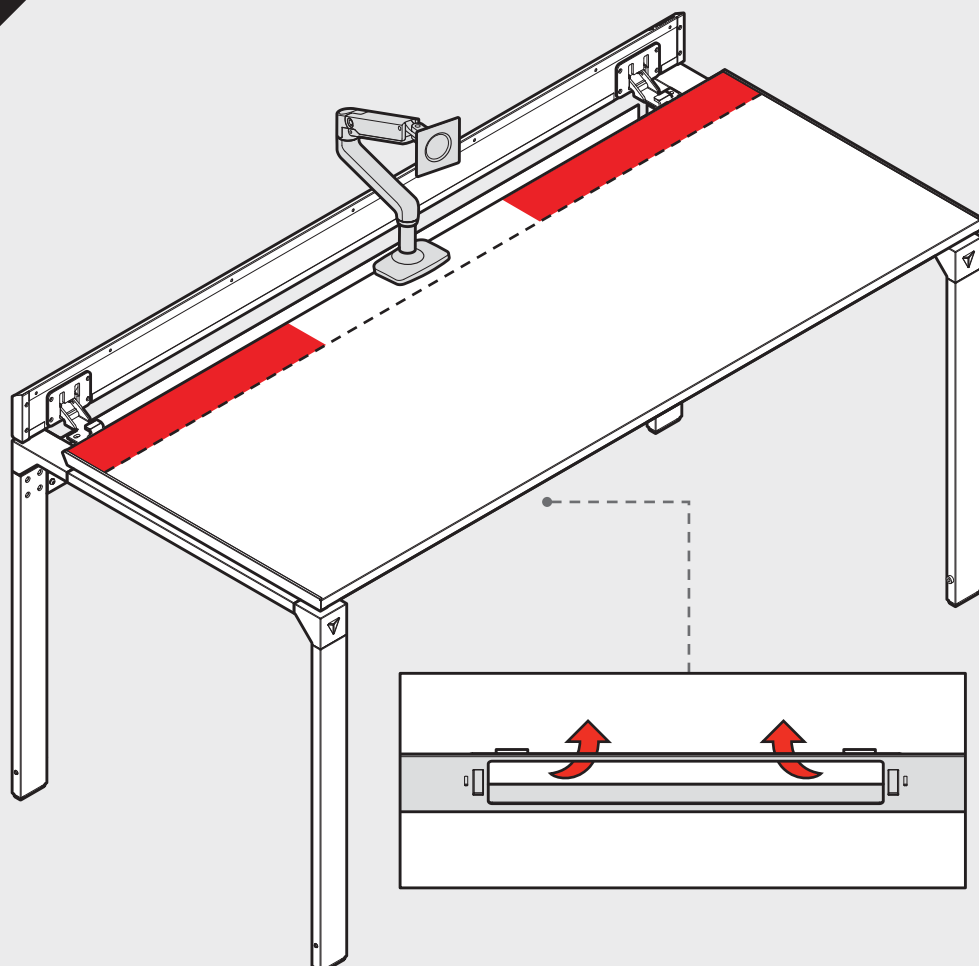

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Montera kabelrännans täcklock

Sätt tillbaka täcklocket på kabelrännan för att göra Secretlab MAGNUS skrivbord i metall redo för långa timmar av arbete eller underhållning!

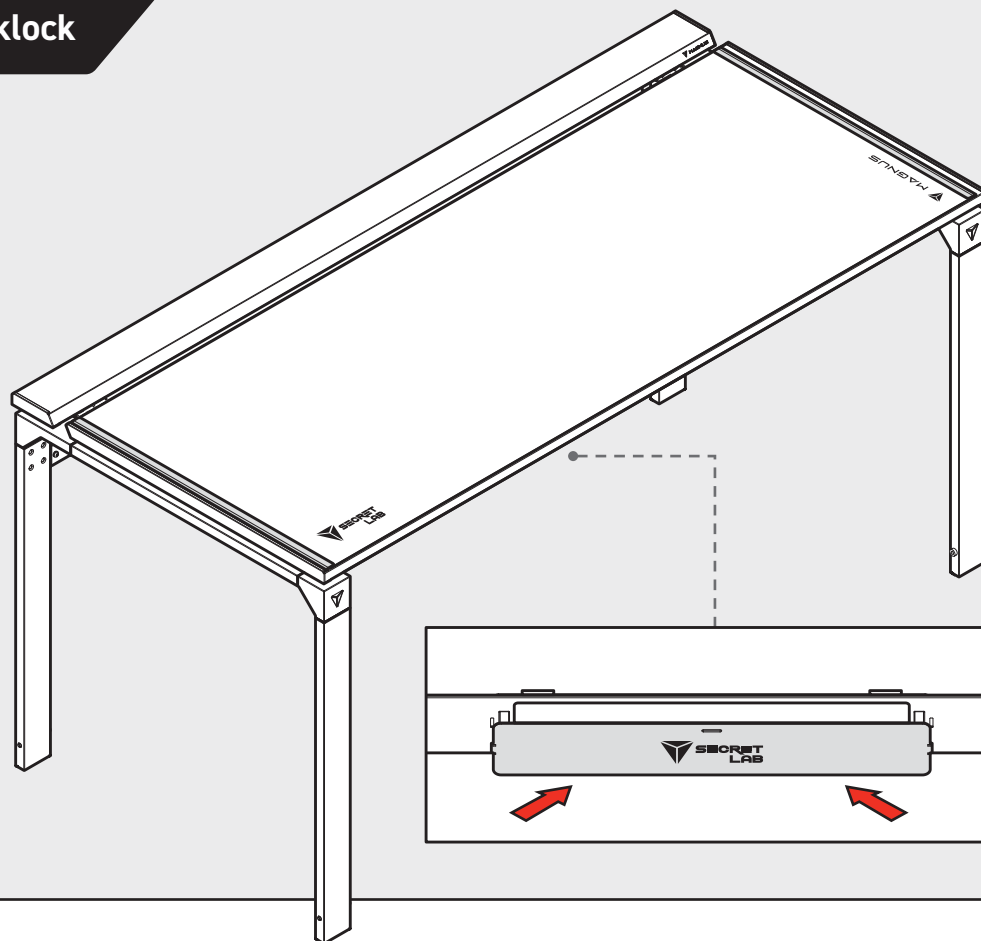

BORTSKAFFANDE AV DIN GAMLA PRODUKT



Kontrollera hur produkten ska återvinnas i din region. Korrekt bortskaffande av din gamla produkt bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Secretlab, Secretlab-logotypen och triangel-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Secretlab. MAGNUS är ett registrerat varumärke som tillhör Secretlab i Singapore, Nya Zeeland och Filippinerna. MAGNUS-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Secretlab inom EU.