



Assembly Guide and **User Manual**

Secretlab® MAGNUS Pro Sit-to-Stand Metal Desk



NUMBER OF PEOPLE
2



PLEASE READ FIRST
10 MINUTES



ASSEMBLY TIME
15 MINUTES



To view this manual in the following languages, please scan the QR Code to the left.

Pour consulter ce manuel dans les langues suivantes, veuillez scanner le QR code à gauche.

Um dieses Handbuch in den folgenden Sprachen anzuzeigen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite.

Scan de QR-code naar links om deze handleiding in de volgende talen te bekijken.

Per visualizzare questo manuale nelle seguenti lingue, scansionare il Codice QR sulla sinistra.

Para ver este manual en otros idiomas, por favor escanea el Código QR de la izquierda.

Aby zobaczyć instrukcję w następujących językach, prosimy o zeskanowanie kodu QR po lewej stronie.

Skanna QR-koden till vänster för att se bruksanvisningen på följande språk.

For at se denne manual på følgende sprog, skal du scanne QR-koden til venstre.

本マニュアルを以下の言語でご覧になるには、左の QR コードをスキャンしてください。

이 설명서를 다음 언어로 보시려면 왼쪽에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

เพื่อดูคู่มือนี้ในภาษาต่าง ๆ โปรดสแกน QR Code ที่อยู่ด้านซ้าย

Untuk melihat panduan ini dalam bahasa lainnya, silakan scan QR code di sebelah kiri.

لعرض هذا الدليل باللغات التالية، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار.

CONTENTS

Important Safety Instructions	1
Grounding Instructions	1
Warnings and Caution	2
Technical Specifications	3
What's In the Box - Box 1	4
What's In the Box - Box 2	4
Assembly Guide	5
Preparing for Assembly	5
Connecting the Motorized Leg Columns	5
Assembling the Motorized Leg Columns	6
Assembling the Mounting Blocks for Cable Tray	6
Assembling the Cable Tray	7
Assembling the Table Feet	7
Flipping the Desk Upright	8
Assembling the Hinged Rear Cover	9
Installing the Finishing Caps	10
Connecting the Power Cord	10
Calibrating your Desk	11
Optional: Installing the Secretlab MAGPAD	11
Unrolling the Secretlab MAGPAD	12
Installing the Metal Sleeve	12
Usage Instructions	13
Control Panel Features	13
Troubleshooting	13
Cable Management	14
Secretlab Premium PC Mount	14
Handling the Hinged Rear Cover	15
Moving the Desk	15
Adjusting the Desk Height	16
Do not Overload the Desk	16
Maximum Current Rating	17
Electrical Components	17
Disposal of your Secretlab MAGNUS Pro	18
Dismantling of Electronic Parts	18
Use and Liability	19
Usage and Maintenance	19

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



PLEASE READ PRIOR TO INSTALLATION AND USE

Failure to comply with or observe all assembly, safety and operating instructions and warnings regarding the use of this product may result in serious bodily injury. When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, read all instructions before using (this furnishing). Secretlab cannot be held liable for injury or damage caused by non-compliance with these instructions. Save these instructions and keep with the desk.

This user manual contains important safety regulations. Any non-conforming use may result in personal injury or mechanical damage. Please read this user manual carefully before use as it provides key information about safety, use, assembly and maintenance of the Secretlab MAGNUS Pro.

This product is a height adjustable electric standing desk intended for domestic use only. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Disconnect the supply when carrying out maintenance and cleaning;

Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused or does not work, contact the supplier for further information;

Do not allow children to play with fixed controls;

Keep remote controls away from children;

When operating a switch that initiates and maintains the movement of the furniture or terminates the movement of the furniture or causes a change of the direction of the movement of the furniture, make sure that other persons are kept away.

Placement of furniture to avoid creating entrapment hazards with other furniture;

Details on how to use a manual release, if any;

An explanation of different ways of controlling the movement;

Information relating to cleaning and user maintenance including use of chemical cleaning agents.



WARNING: To reduce the risk of electric shock, always unplug the desk from the electrical outlet before cleaning. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove the plug from the outlet.



WARNING: Only plug the desk into a properly grounded 100-240V outlet. Unplug the desk from the electrical outlet before moving the desk or before adding/removing parts or accessories. Risk of electric shock. See Grounding Instructions.



WARNING: Keep heated surfaces away from plug. Never use desk with a damaged cord or plug. Risk of electric shock. For replacement, please get in touch with us via our contact page at secretlab.co/contact.




WARNING: In case of spilled liquids, immediately unplug desk. Then clean spill with a dry cloth. Risk of desk failure or electric shock if desk components become wet.



WARNING: Keep fingers and all body parts clear of the moving desk. Check surroundings on all sides before using the desk to ensure there are no immobile obstacles within the desk's range of motion. Ensure all cords are the appropriate length so they do not pull as the desk moves.

GROUNDING INSTRUCTIONS

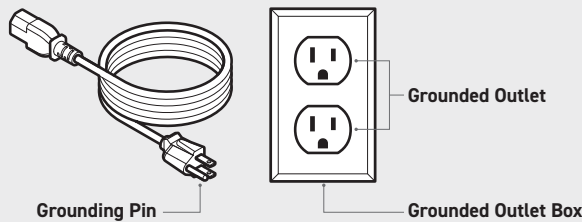

WARNING: This product is for use on a nominal 100-240 volt circuit and has a grounding plug. Use only the cord provided. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. Do not modify the plug provided with the product. No adapters are to be used with this product. Keep cord away from heated surfaces.

WARNINGS AND CAUTION



PLEASE READ PRIOR TO INSTALLATION AND USE

Ensure you have received all parts according to the What's In the Box section (pg.4) prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact the Secretlab support team for replacements. The Secretlab MAGNUS Pro is to be assembled by at least two people. This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children and pets. Do not overtighten the screws during installation.



This desk is not intended for use by children without adult supervision.



Do not stand on the desk.
Do not use the desk as a climbing aid.



Do not exceed the maximum load capacity of the Metal Desk Top (**120kg/265lb**, inclusive of the Metal Desk Top). Do not load the Hinged Rear Cover.

Metal Desk Top (1.5m) Weight: 25.5kg/56.2lb
Metal Desk Top (1.77m) Weight: 32.9kg/72.5lb



Do not sit on the desk.



Do not place your hand or fingers between the Hinged Rear Cover and Metal Desk Top.



Do not crawl or lie under the desk frame.



Do not drag the desk across the floor.
Do not wobble the desk forcefully on purpose.



It is good practice to partially screw all fasteners in place before fully tightening (in a diagonal sequence when required).
Do not overtighten the fasteners.



Maintenance tasks may only be carried out by authorized and qualified personnel. For more information, please get in touch with us via our contact page at secretlab.co/contact. For cleaning instructions of your Secretlab MAGNUS Pro, refer to the **Secretlab MAGNUS Pro Aftercare Guide**.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Models: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL			
Type	Region	Rating	Maximum Outlet Load
Type-B	US/JP	100-120V AC, 50/60Hz, 3A	12A, 1440W
Type-B	TH/PH	220-230V AC, 50/60Hz, 3A	2500W
Type-F	DE	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Type-G	UK	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Type-I	AU/NZ	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2000W

Manufacturer

SECRETLAB SG PTE. LTD.

351 Braddell Rd, #05-02, Singapore 579713

Contact Details

SECRETLAB NL B.V.

Siriusdreef 17, 2132 Wt Hoofddorp, The Netherlands

<https://secretlab.co/pages/contact>



For indoor use only




Conforms to UL STD. 962


CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.68

Models:	Secretlab MAGNUS Pro/Secretlab MAGNUS Pro XL
Metal Desk Top Dimensions (Metric):	1500 x 585 x 20mm/1770 x 670 x 20mm
Metal Desk Top Dimensions (Imperial):	59.0 x 23.0 x 0.8"/70.0 x 26.0 x 0.8"
Height Range:	650 - 1250mm/25.6 - 49.2"
Maximum Load of Metal Desk Top (Inclusive of Metal Desk Top):	120kg/265lb
Metal Desk Top (1.5m) Weight:	25.5kg/56.2lb
Metal Desk Top (1.77m) Weight:	32.9kg/72.5lb
Frame Construction:	Steel (SPCC)
Metal Desk Top Construction:	MDF with Steel (SPCC)
Hinged Rear Cover Construction:	MDF with Steel (SPCC) and Aluminium
Control Box Input Voltage:	100 -240V, Max. 2.5A
Control Box Output Voltage:	32V, 4A
Number of Motors:	2
DC Motor Input Voltage:	24V DC, 5A
Motor Speed (Vertical Lift):	30mm/s
Noise Level:	<50dB
Control Panel Input Voltage:	5V DC
Number of Presets:	3
Power Cord Plug Types:	Type-B, Type-F, Type-G, Type-I
Desk Input Voltage:	100 - 240V
Intended Use Humidity Range:	RH 40% - 80%

WHAT'S IN THE BOX - BOX 1

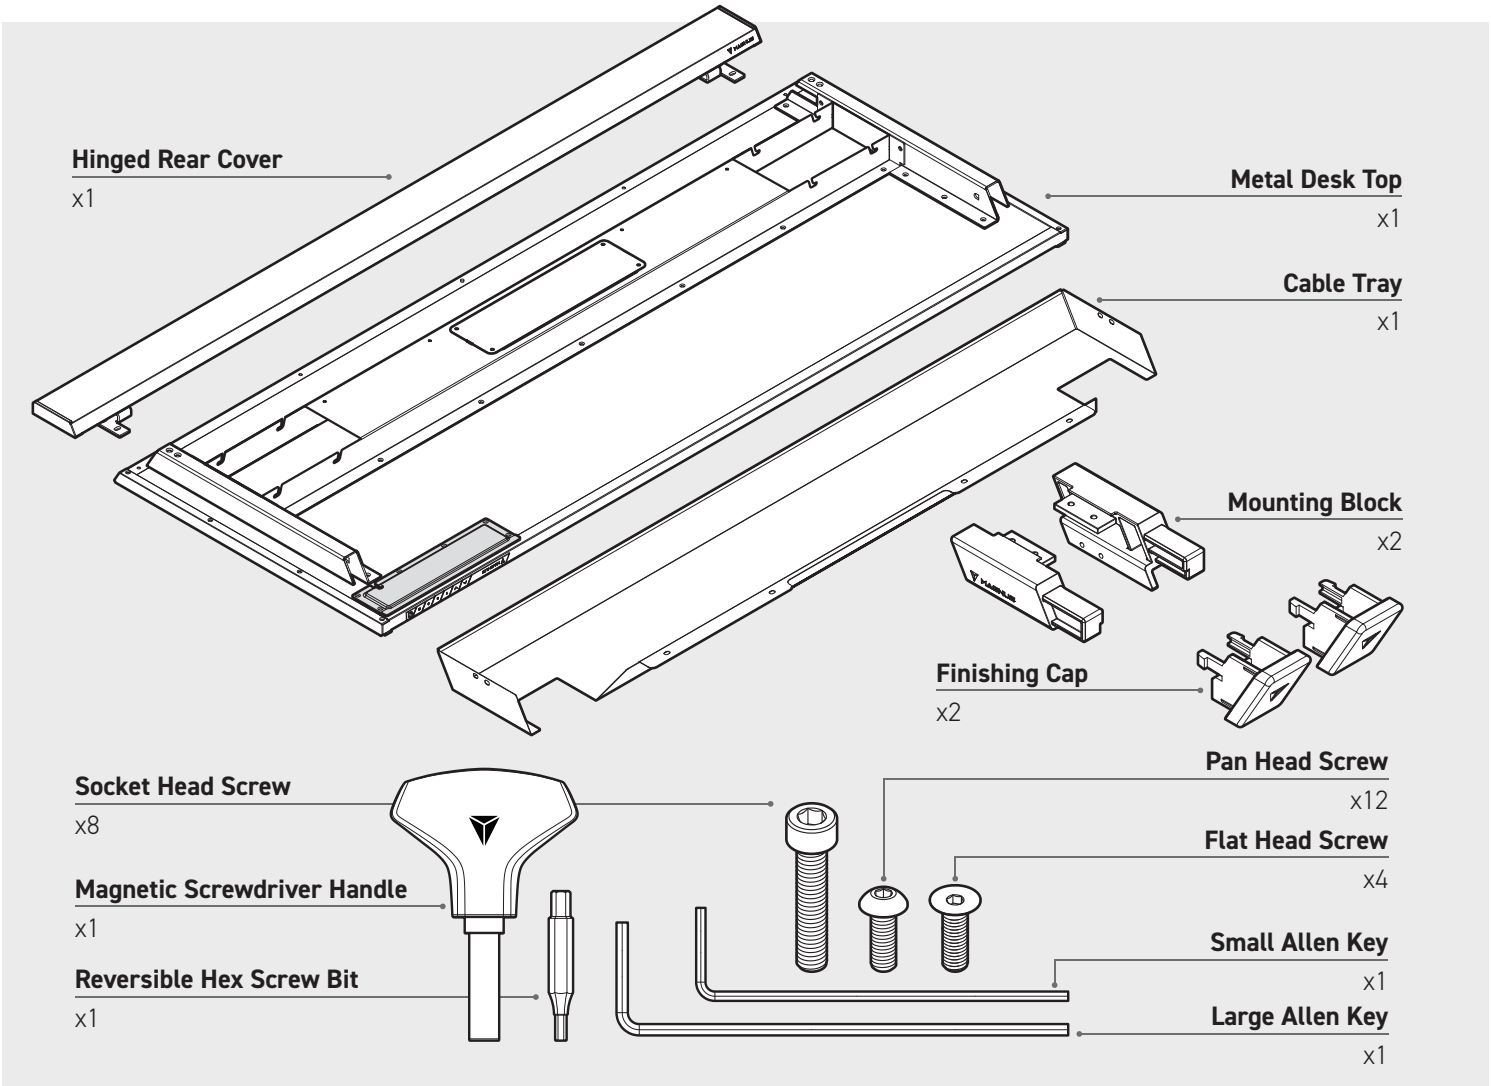


WHAT'S IN THE BOX - BOX 2

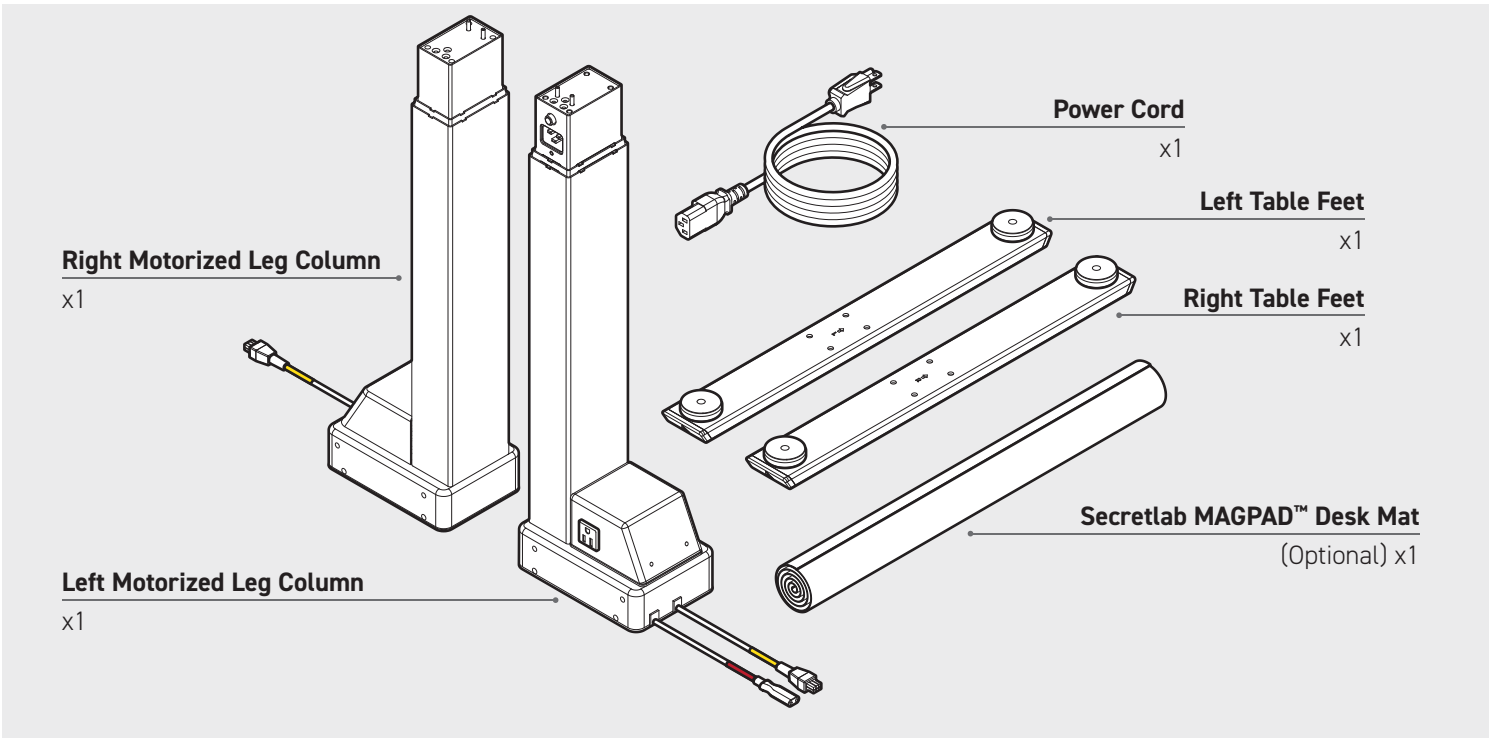

01 Preparing for Assembly






With at least two people, lift the **Metal Desk Top** and place it upside down onto a debris-free area to protect the **Metal Desk Top** surface.

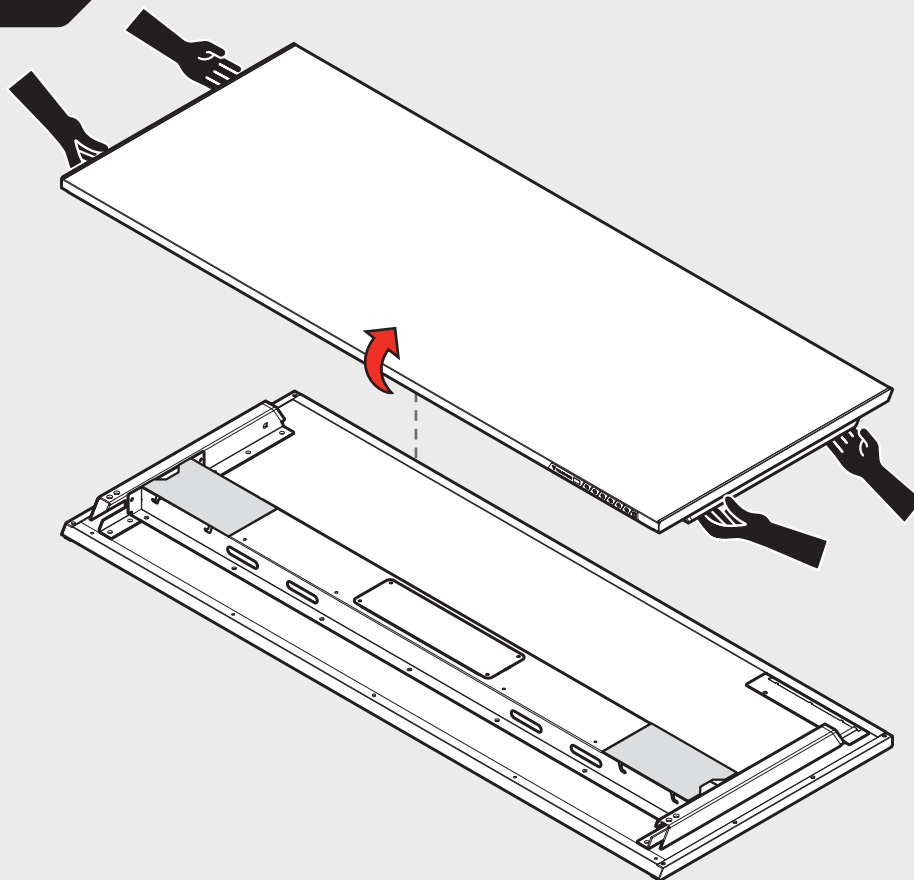

2A Connecting the Motorized Leg Columns



Note: The additional blue cable connector supplied is intended solely for the switching of Left Motorized Leg Column to the right side. Visit our website secretlab.co/resources to refer to the **Switching Integrated Power Supply Column to the Right Side Assembly Guide** for more detailed instructions.

Remove the cardboard covers. Plug the cables on the **Left Motorized Leg Columns** and **Right Motorized Leg Columns** to the corresponding colours to connect them to the **Control Box**.

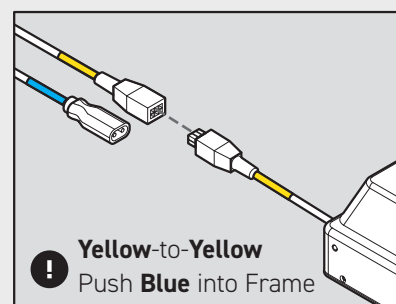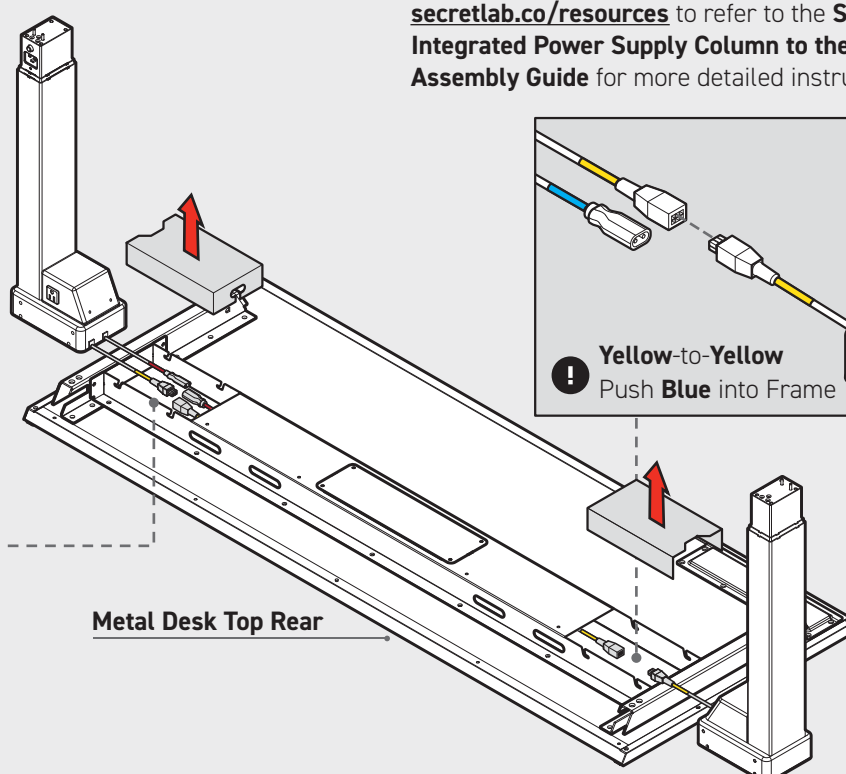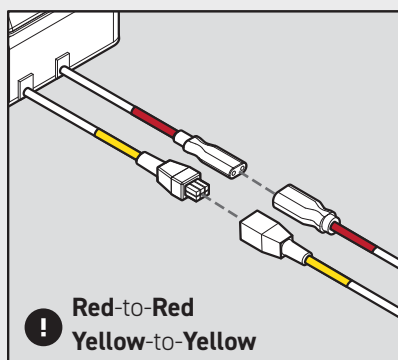


2B Assembling the Motorized Leg Columns



Push the cables into the **Desk Frame**. Slot the **Motorized Leg Columns** into the Desk Frame in the manner shown below. Make sure the Motorized Leg Columns are slotted in completely and screw in the fasteners.

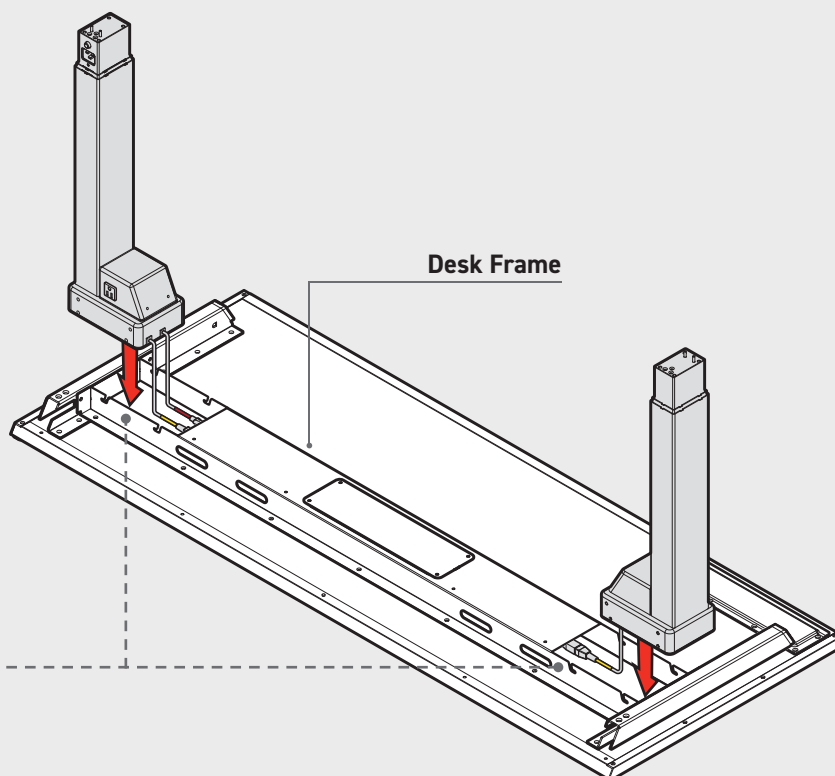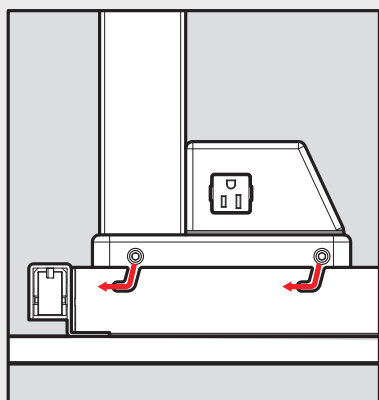

03 Assembling the Mounting Blocks for Cable Tray

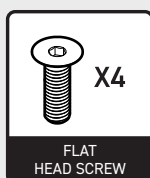




Slot the **Mounting Blocks** into the **Side Frame** and screw in the fasteners.

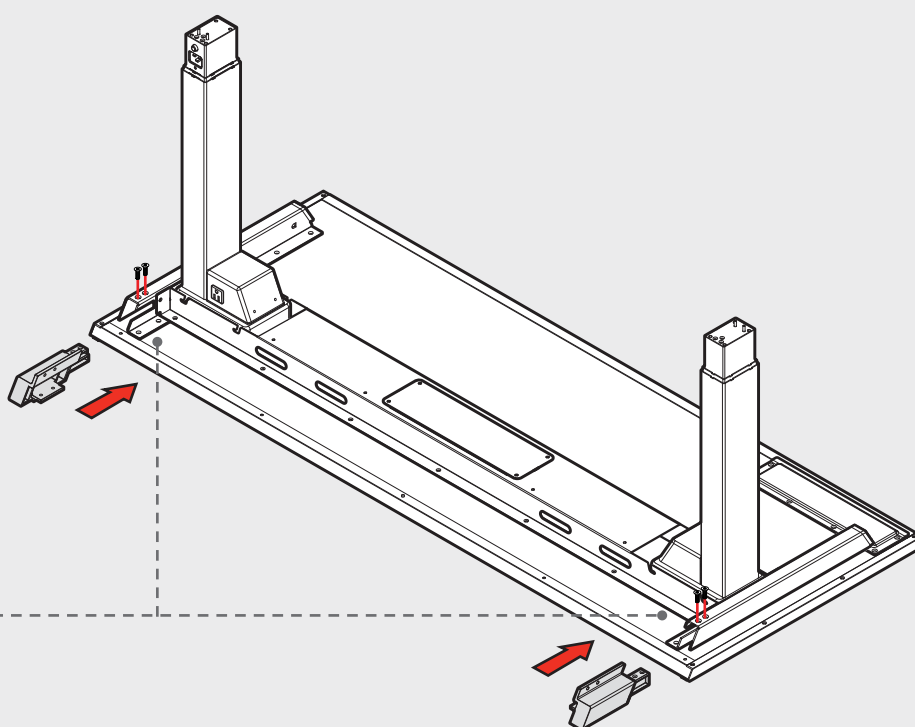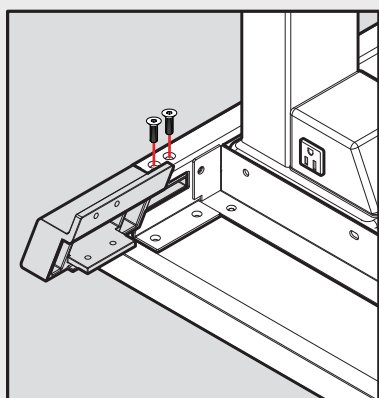

04 Assembling the Cable Tray







Place the **Cable Tray** over the **Mounting Blocks**. Align the screw holes on the Cable Tray to the holes on the **Desk Frame** and screw in the fasteners. Fasten the screws on both sides of the Cable Tray.

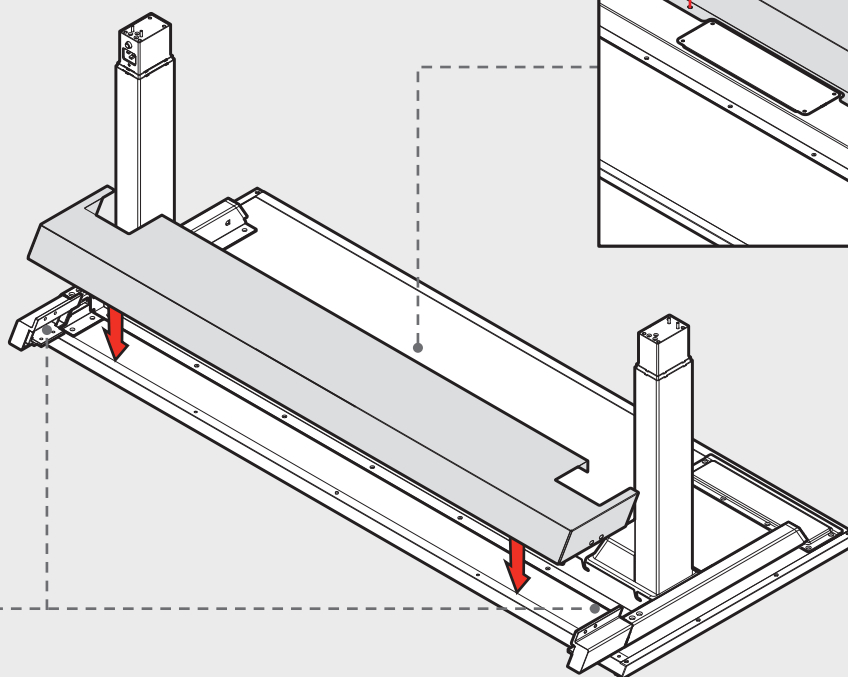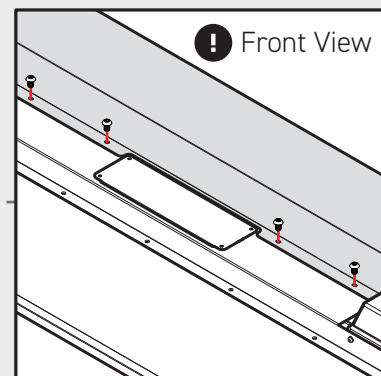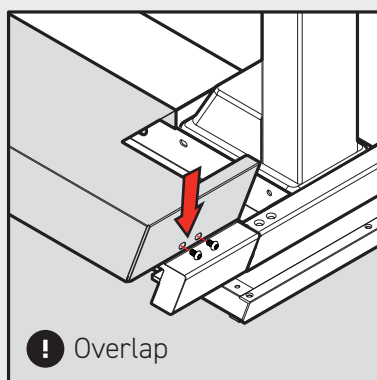


05 Assembling the Table Feet

Place the **Left and Right Table Feet** onto the **Motorized Leg Columns** with the help of the alignment pins. Make sure the long end of the feet is facing towards the front of the desk as indicated by the arrows. Hold onto the Table Feet as you screw in the fasteners.

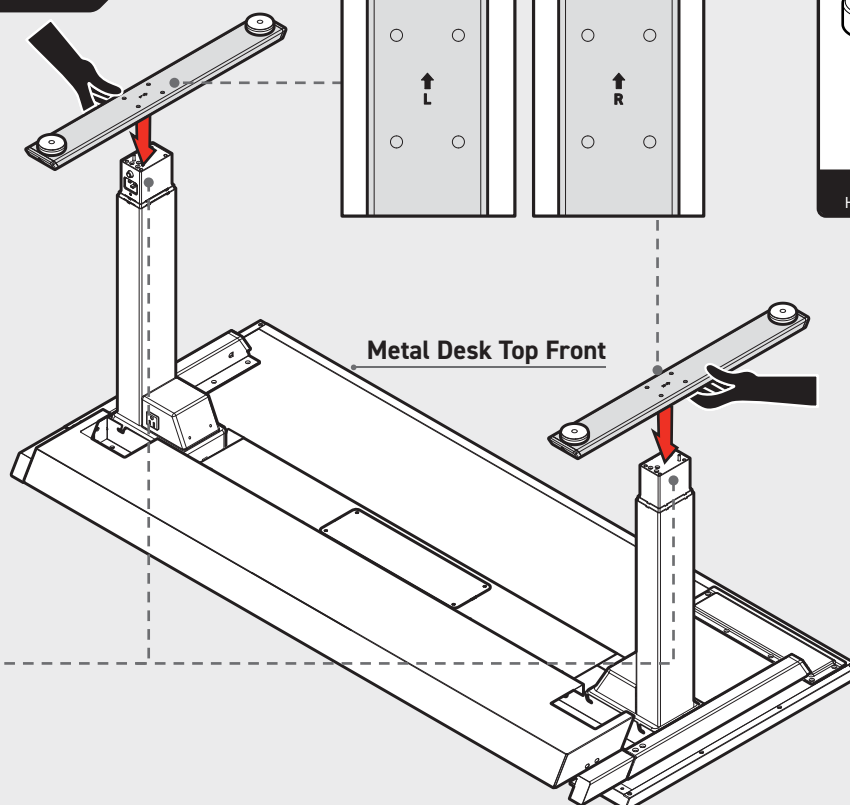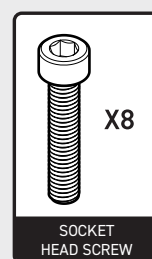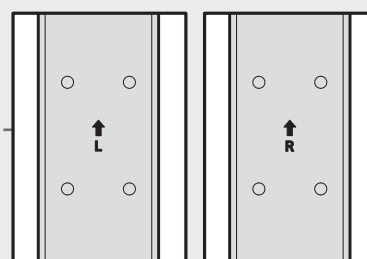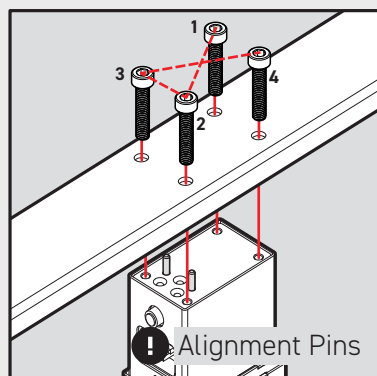

06 Flipping the Desk Upright

WARNING: Do not use the Secretlab MAGNUS Pro until all steps and calibration have been completed.

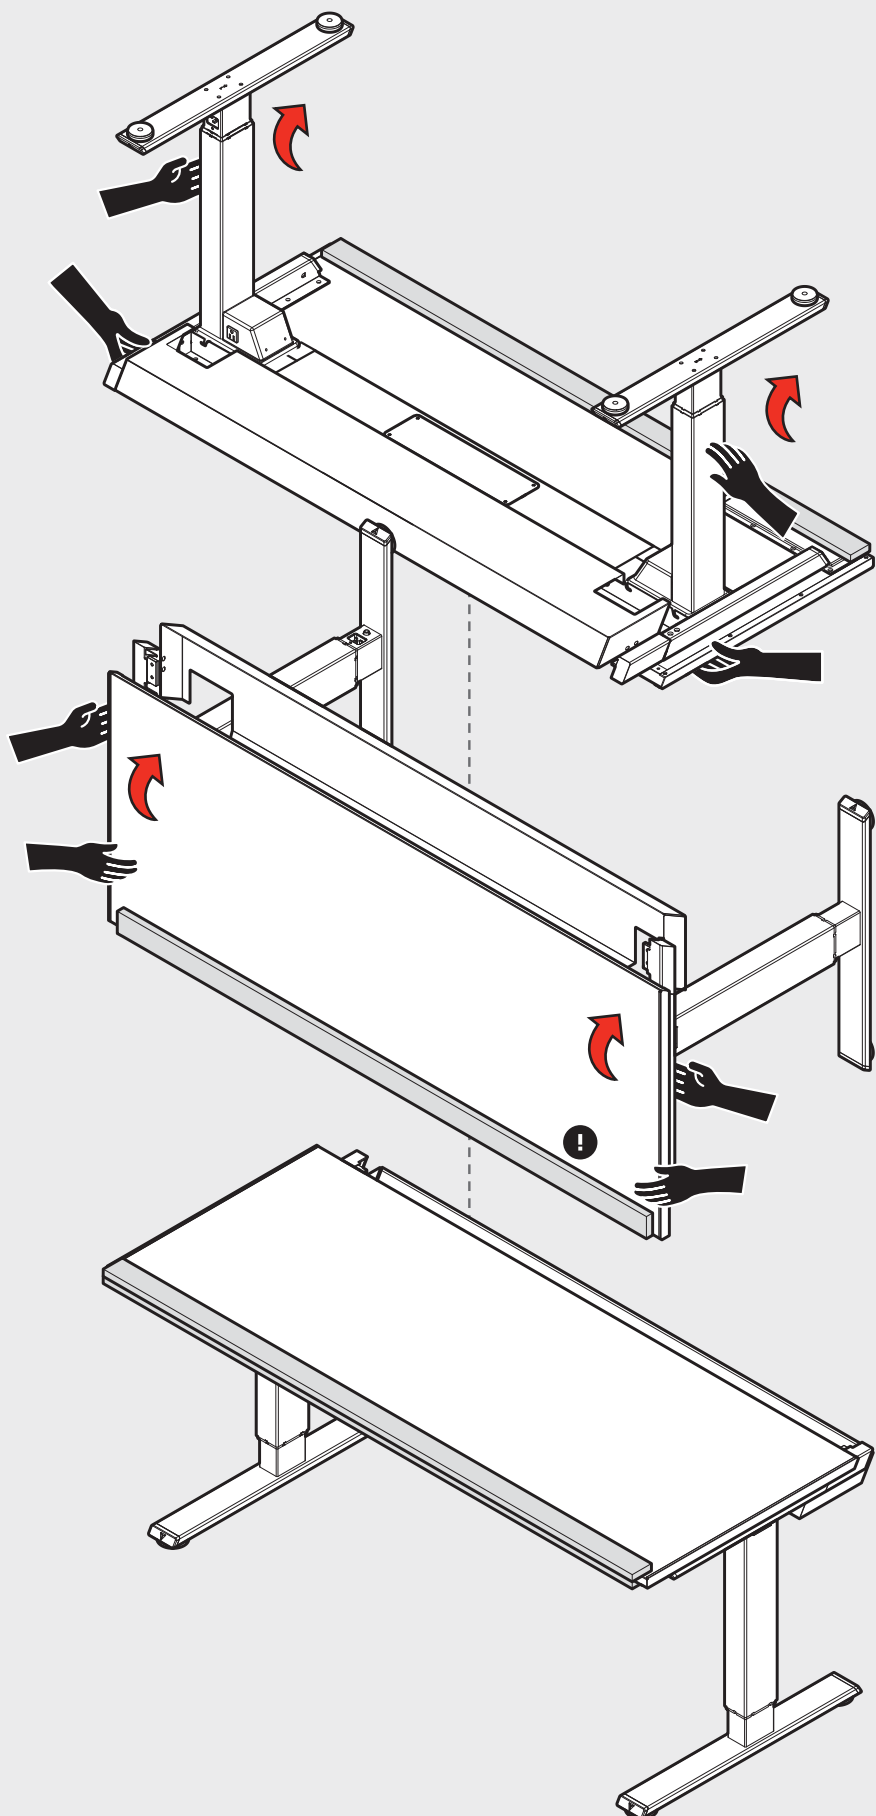

WARNING: Danger of injury. Keep hands and feet clear when moving and flipping the desk.

With at least two people, grab the **Metal Desk Top** with the **Side Channel** in one hand and a **Motorized Leg Column** in another. Tilt it gently rotating it 90 degrees back, so that the **Control Panel** is facing down.



! Ensure that the **Control Panel** is protected by the foam packaging.

Grab the **Metal Desk Top** and the **Side Frame** and tilt it gently rotating it 90 degrees back, so that the desk is upright.

ASSEMBLY GUIDE

WARNING: Do not use the Secretlab MAGNUS Pro until all steps and calibration have been completed.



Hint: If your power strip is large, you can place it in the **Cable Tray** now and plug it into the socket located at the top of the **Left Motorized Leg Column** before the next step of assembling the **Hinged Rear Cover**.

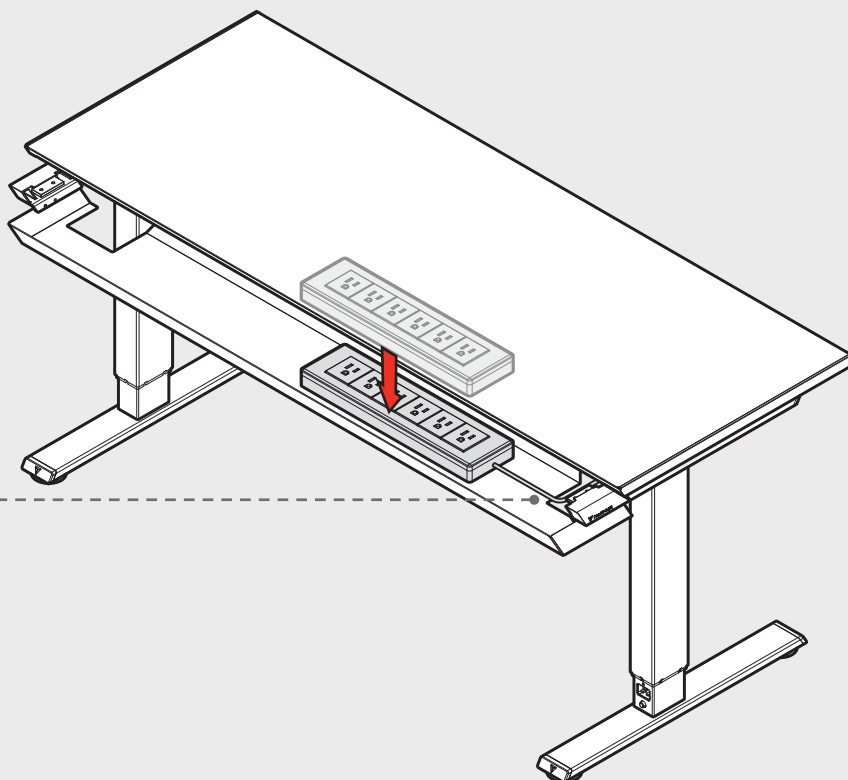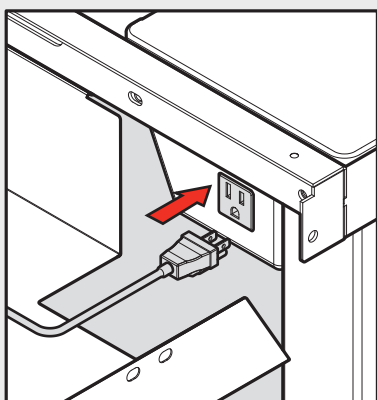


07 Assembling the Hinged Rear Cover




Pull both hinges down and align the **Hinged Rear Cover** onto the **Metal Desk Top**. Screw in the fasteners.

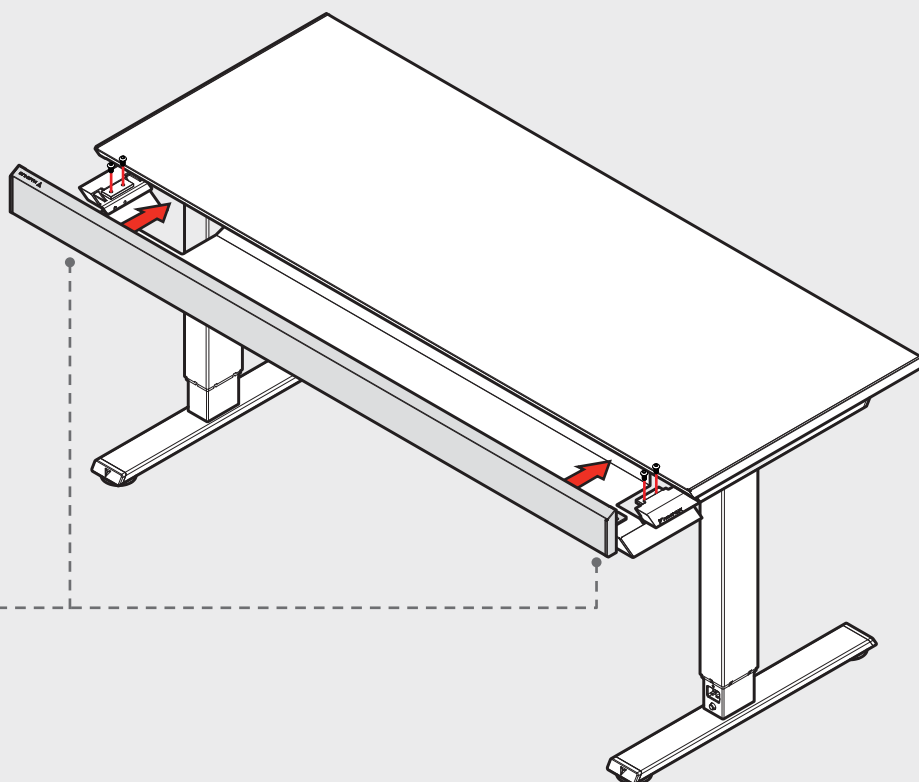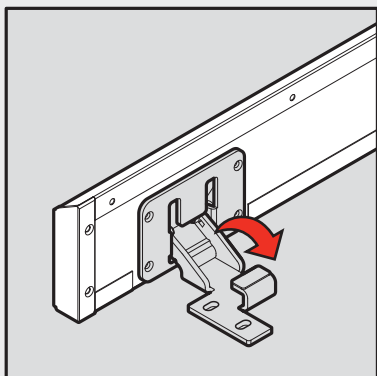

08 Installing the Finishing Caps

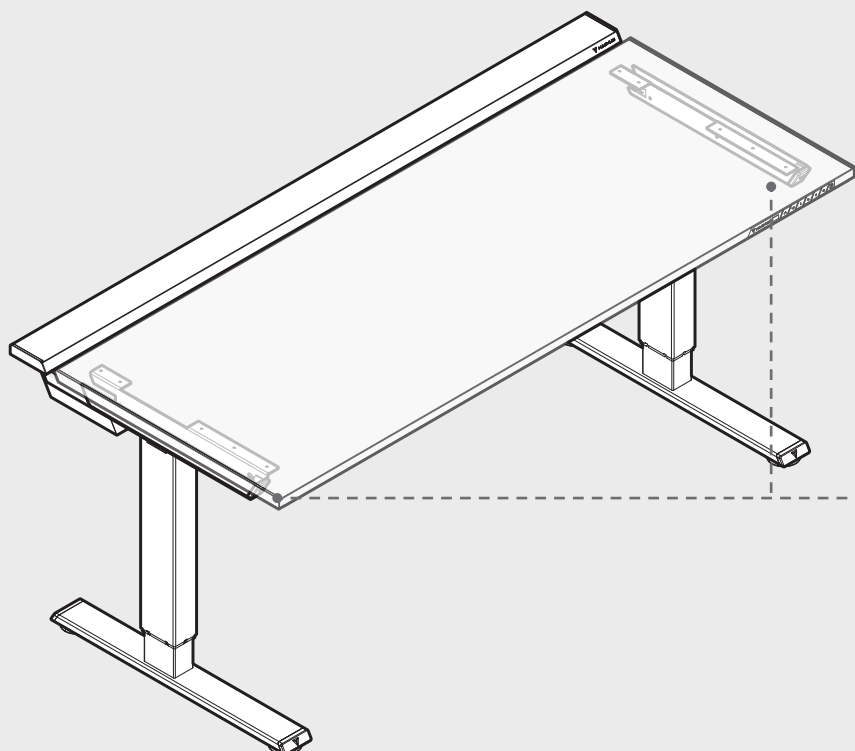



Insert the **Finishing Caps** into the front of the **Side Frame** of your **Metal Desk Top**.

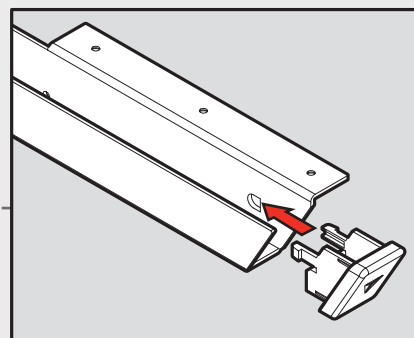

09 Connecting the Power Cord


WARNING: Do not use the Secretlab MAGNUS Pro until all steps and calibration have been completed.

Plug the **Power Cord** into the socket located at the bottom of the **Left Motorized Leg Column**. Plug your desk into a 100V - 240V outlet.


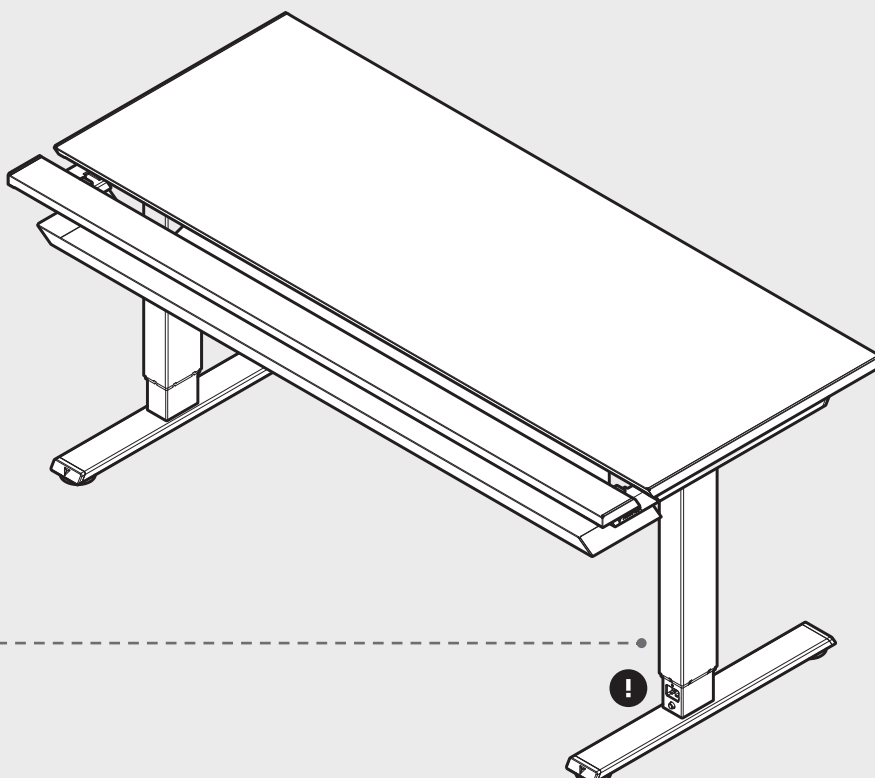
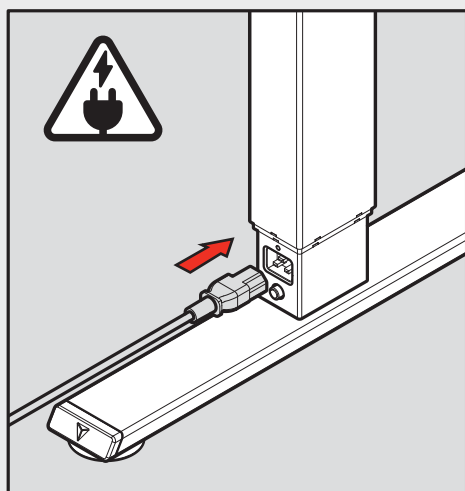


10 Calibrating your Desk

Note: Your **Motorized Leg Columns** have been lubricated to maintain smooth operation. Some residue is expected to be seen on the Leg Columns after a few cycles.



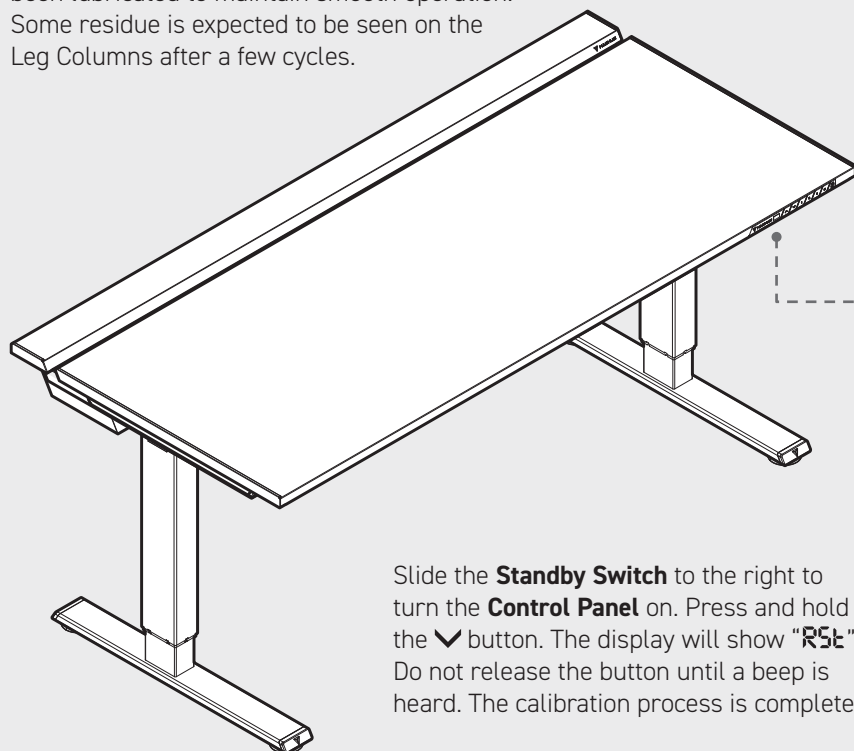


Slide the **Standby Switch** to the right to turn the **Control Panel** on. Press and hold the **✓** button. The display will show "RSt". Do not release the button until a beep is heard. The calibration process is completed.

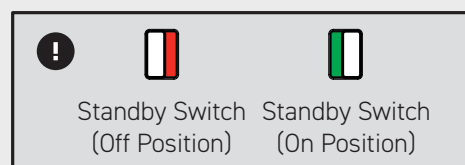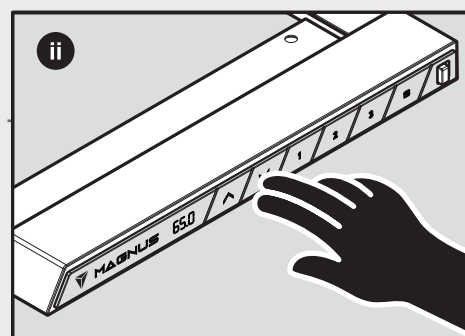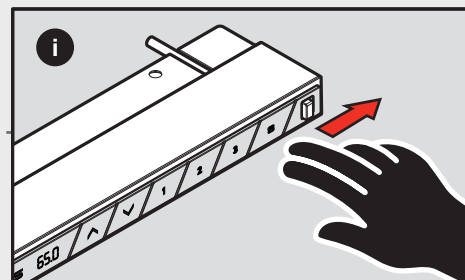



01 Installing the Secretlab MAGPAD™ (Optional)

Unfasten the centre strip of the **Secretlab MAGPAD**. Slide the **Metal Sleeve** onto one end of the Secretlab MAGPAD. Ensure that the MAGPAD has been fully inserted into the sleeve. Check that the sleeve is flushed with the edge of your Secretlab MAGNUS Pro.

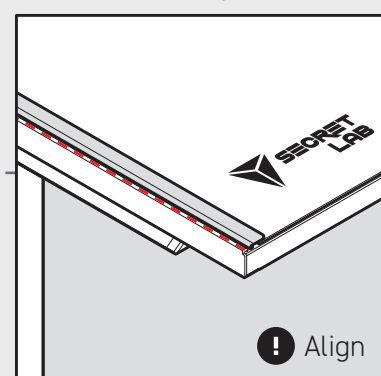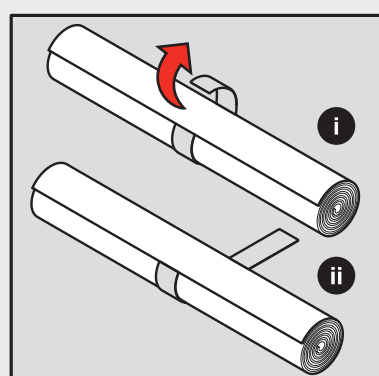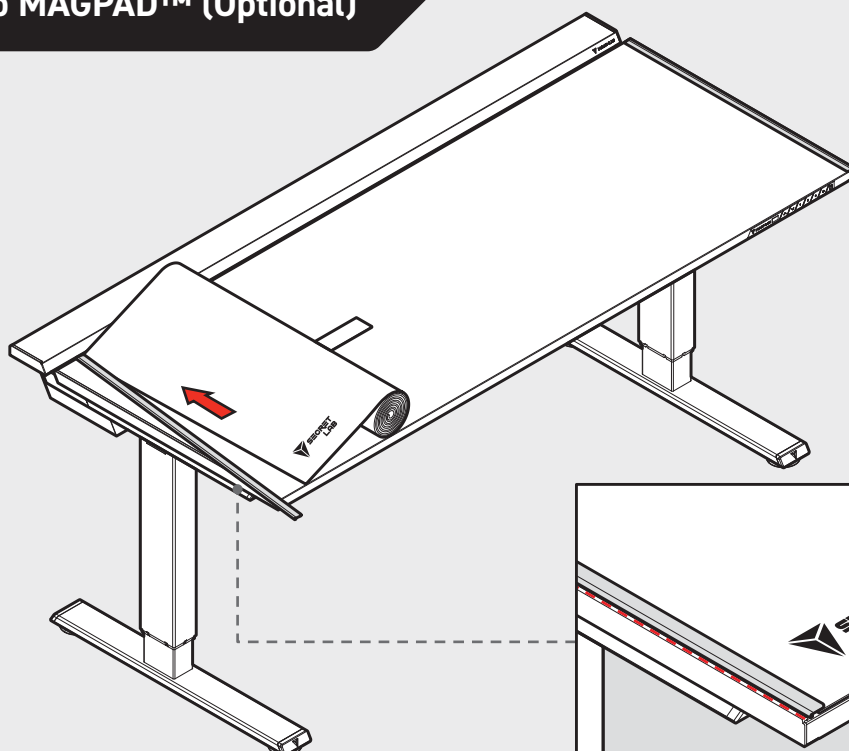



02 Unrolling the Secretlab MAGPAD

Pull the centre strip to unroll the **Secretlab MAGPAD**. Take care to align the bottom edge of the desk mat with the Secretlab MAGNUS Pro as you unroll it.

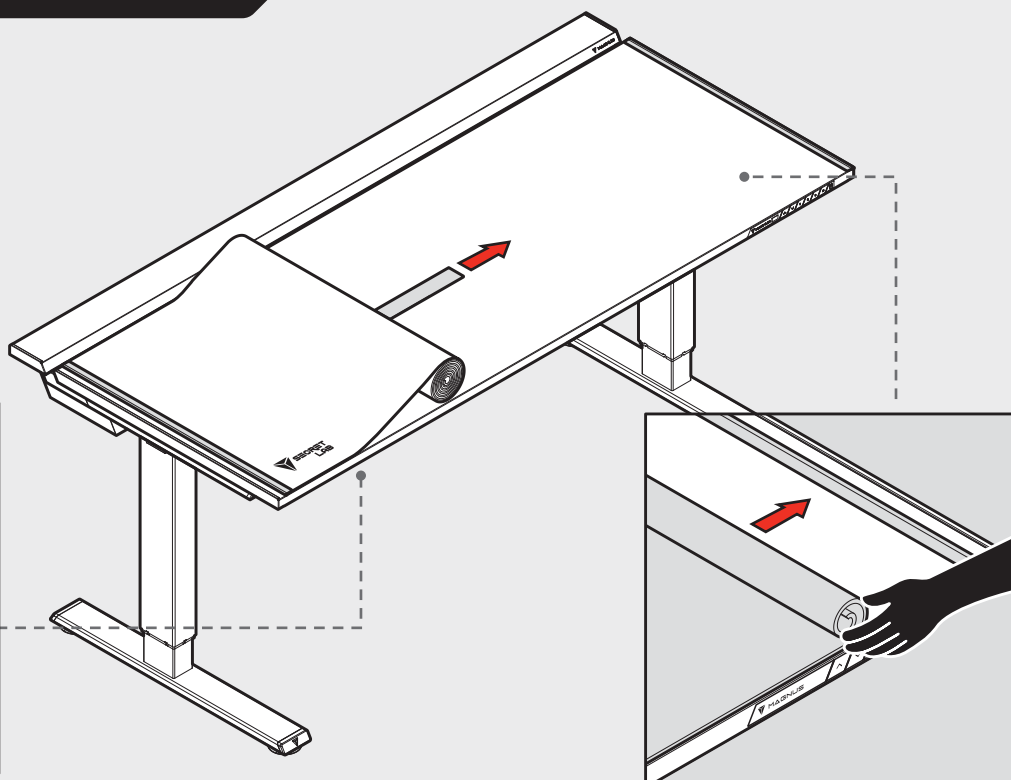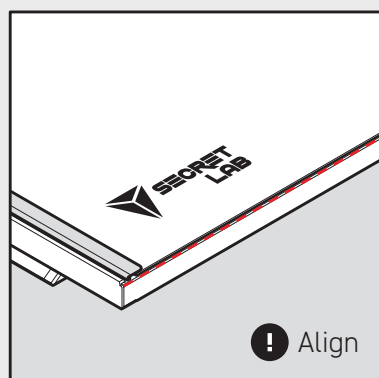


03 Installing the Metal Sleeve

As with before, slide the second **Metal Sleeve** onto the **Secretlab MAGPAD**. Ensure that the MAGPAD has been fully inserted into the sleeve. Slide the Metal Sleeve up to the edge of the Secretlab MAGNUS Pro. Adjust to cover any visible gap.

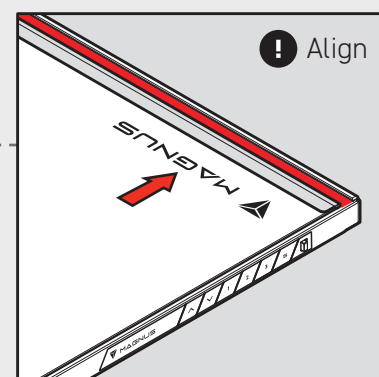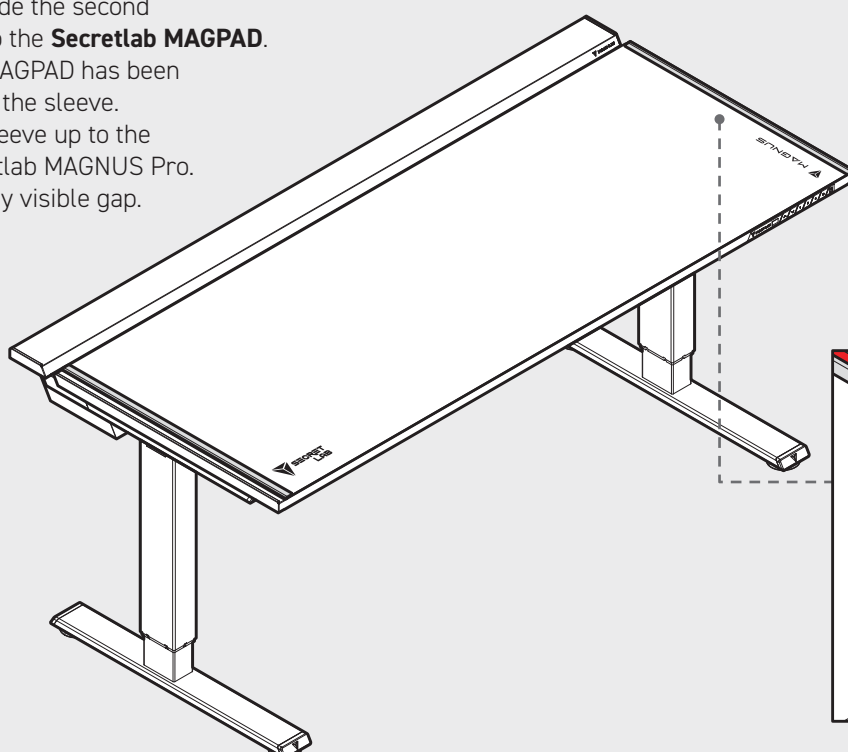

USAGE INSTRUCTIONS

Control Panel Features

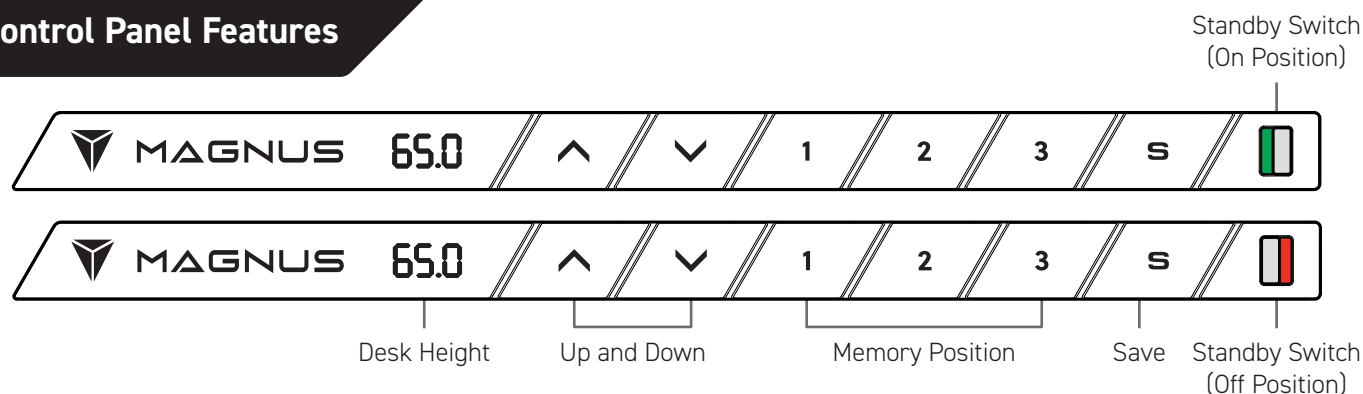

STANDBY SWITCH. The Control Panel can be turned off to prevent accidental activation or movement of the desk. Slide the switch to the right to turn it on. Slide it to the left to turn it off.

CALIBRATION/RESET. The Secretlab MAGNUS Pro must be calibrated prior to first use, after disconnection from the power supply, and after any impact on the Metal Desk Top. Slide the Standby Switch to the right to turn the Control Panel on. Press and hold the ▼ button. The display will show "RSt" and the desk will start moving downward and to the lowest position if it is not already at the lowest position. Do not release the button until a beep is heard. The reset process is finished.

HEIGHT ADJUSTMENT. Press and hold the ▼/▲ button to lift/lower the desk to your desired height. Press and release the ▼/▲ button to lift/lower the desk precisely.

SAVE HEIGHT INTO MEMORY. To set into memory the desired height for either seated or standing positions, use the three memory position buttons. Use the ▼/▲ button to move your desk to the desired height. Press the "S" button. Press the "1, 2, or 3" button to assign the current height to a number on the Control Panel. To bring your desk back to the assigned heights, press the numbered button.

Troubleshooting

If you are having trouble with your Secretlab MAGNUS Pro, try these simple steps below. If problem persists, please refer to the **Secretlab MAGNUS Pro Troubleshooting Guide** or get in touch with us via our contact page at secretlab.co/contact and our expert support team will get back to you as soon as possible.

PERFORM THE RESET PROCEDURE. Press and hold the ▼ button until the digital display shows "RSt". The Secretlab MAGNUS Pro will move down slowly to the lowest position. Do not release the button until a beep is heard.
Note: The Control Box does not reset by being unplugged and plugged back in.

CHECK ALL WIRED CONNECTIONS. Check that all cables are securely connected to the Control Box and that the Secretlab MAGNUS Pro has power.

CHECK FOR OBSTRUCTIONS. Confirm that there is nothing obstructing your desk's motion, clearing out anything that is too close - above, below, or beside it. These obstacles may trigger the anti-collision feature.

CHECK THE CONTROL BOX. Check that the Control Box is attached firmly to the Metal Desk Top. If it is not secured, the anti-collision feature will be falsely triggered and your desk will not move properly. Refer to the **Secretlab MAGNUS Pro Troubleshooting Guide** if the anti-collision feature continues to be falsely triggered.



POWER CYCLE THE CONTROL BOX. In the unlikely event that an error occurs, and the Secretlab MAGNUS Pro is unresponsive, disconnect power to the desk for at least 10 seconds to rest the Control Box. Reconnect power to the desk and perform the reset procedure.

USAGE INSTRUCTIONS

Cable Management



You can route your cables along the **Side Frames** of your Secretlab MAGNUS Pro. Place the Magnetic Cable Anchors on the underside of the Metal Desk Top to anchor your cables in place.

You can also choose to place the Cable Anchors on the Metal Desk Top surface near the Hinged Rear Cover where the cables come out from to secure your cables within easy reach.

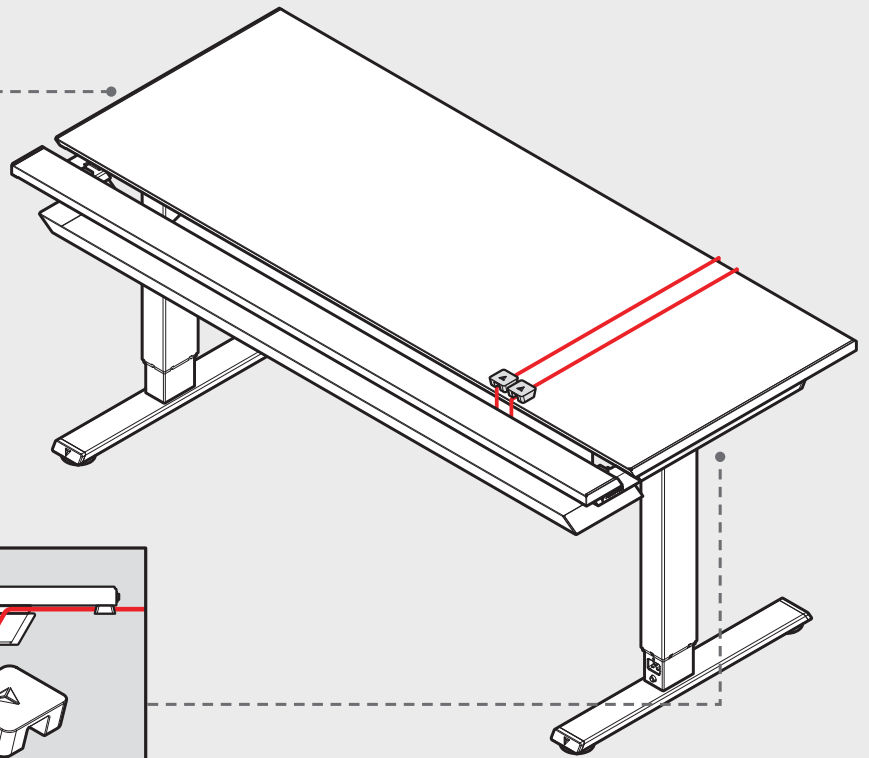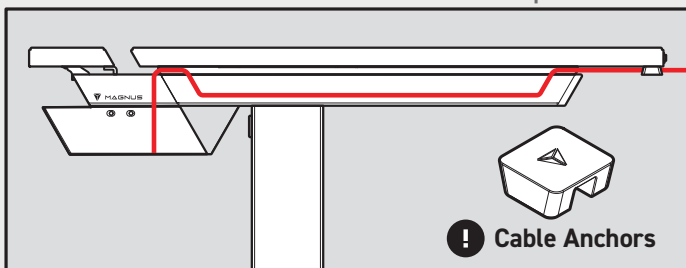


Secretlab Premium PC Mount

If you are using the Secretlab Premium PC Mount with a PC tower height of **more than 44cm**, we recommend to save the minimum height (Refer to pg.13) of your Secretlab MAGNUS Pro at **78cm** as one of your presets to avoid any collision between your PC tower and the floor.

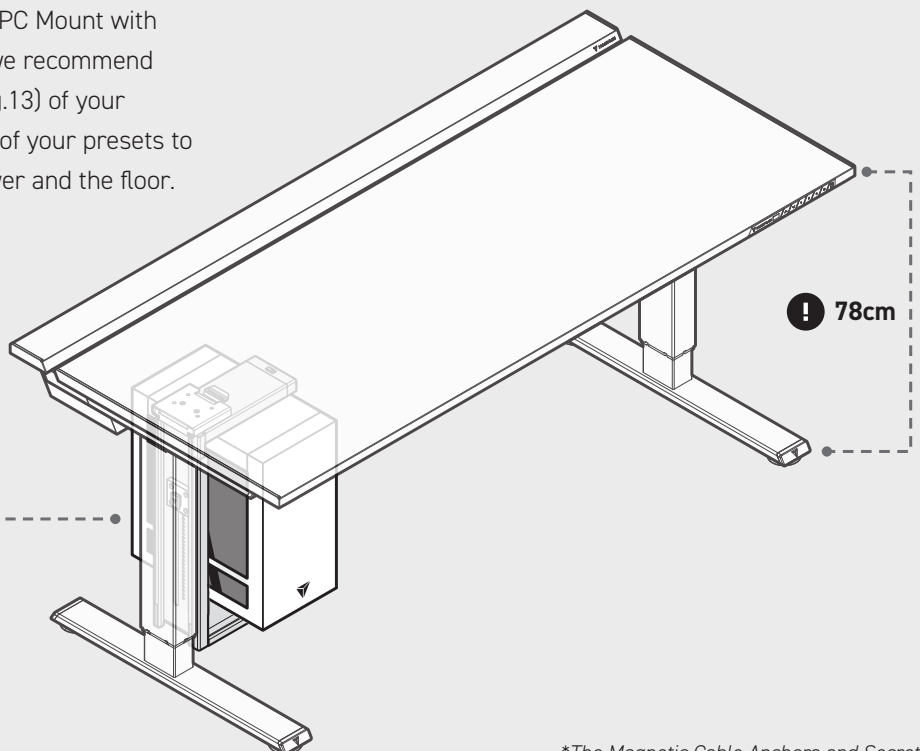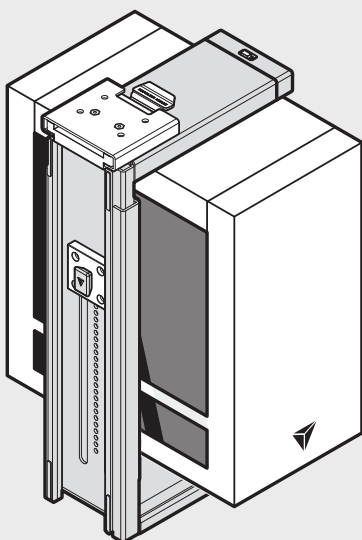



**The Magnetic Cable Anchors and Secretlab Premium PC Mount are available separately.*

Handling the Hinged Rear Cover

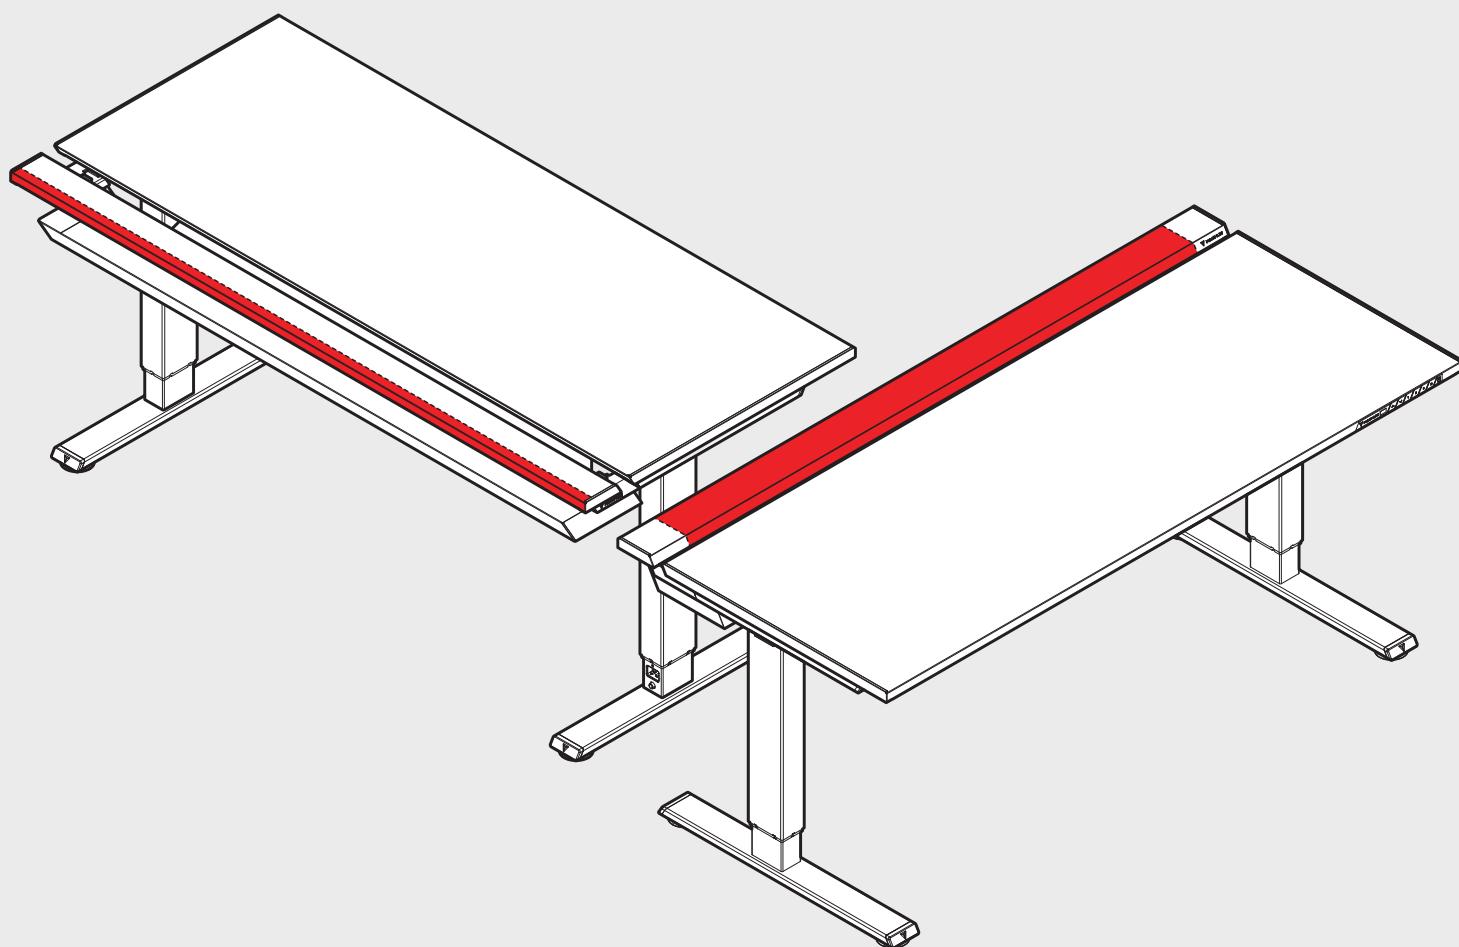

PINCH POINT

Always open and close the Hinged Rear Cover from the sides. Do not open and close the cover via the middle and/or the back of the desk. Keep hands and fingers clear of these areas.

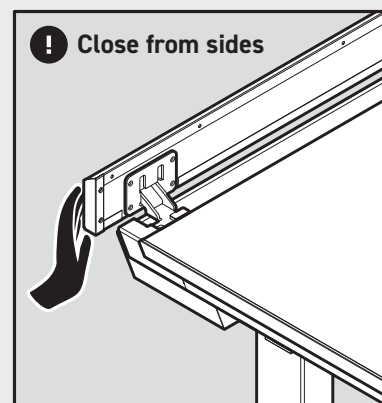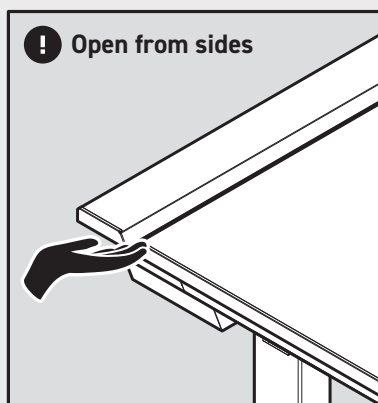


Moving the Desk

Clear objects and equipment from the desk before moving to reduce the risk of tipping over. Adjust the desk to its lowest height before moving. To disconnect, remove the plug from outlet. Do not move a loaded desk.

Adjusting the Desk Height

Body parts and property can be caught between the moving desk and an immobile obstacle. Keep at least 25mm/1" of clearance around the desk and make sure nothing is in the desk's path for its entire range of motion. Check that surroundings on all sides of desk are clear. Make sure corded objects will not be pulled off the desk or cause other objects to fall.

WARNING: To avoid overheating of your Secretlab MAGNUS Pro, the system is programmed to limit continuous height adjustment for more than 2 minutes within any 18 minutes period.

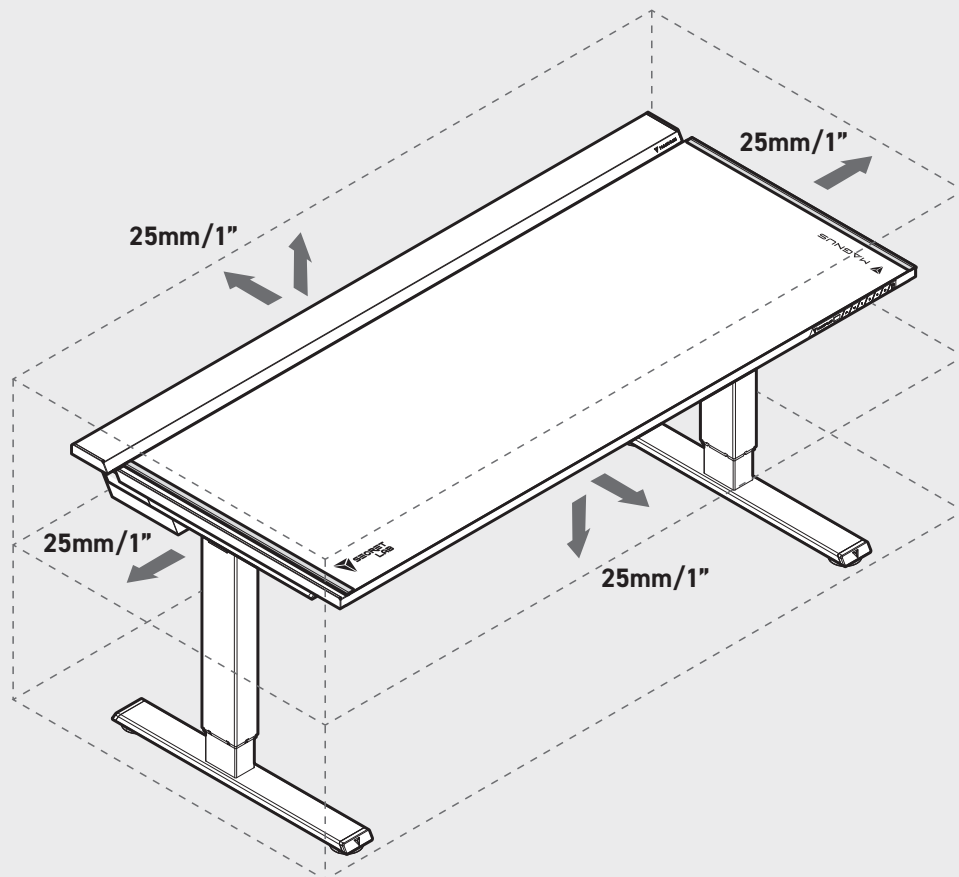

Do not Overload the Desk

To prevent the desk from tipping or collapsing, make sure the desk frame is not overloaded by the weight of the Metal Desk Top and objects on the desk. Evenly distribute load; excess loads near edge can reduce stability and lead to tip over.

Do not exceed the maximum load of **120kg/265lb**, inclusive of the Metal Desk Top.

Metal Desk Top (1.5m) Weight: **25.5kg/56.2lb**

Metal Desk Top (1.77m) Weight: **32.9kg/72.5lb**

Do not load the Hinged Rear Cover.


Do not sit or stand on the desk.

Maximum Current Rating

Models:	Secretlab MAGNUS Pro (Type-B, Type-F, Type-G)
Maximum Input Current:	12A
Models:	Secretlab MAGNUS Pro XL (Type-B, Type-F, Type-G)
Maximum Input Current:	12A
Models:	Secretlab MAGNUS Pro (Type-I), Secretlab MAGNUS Pro XL (Type-I)
Maximum Input Current:	10A


Do not overload your Secretlab MAGNUS Pro by plugging in appliances that together will exceed the **Maximum Current Rating** stated.

If the current draw of the appliances connected to your desk exceeds your model's maximum current rating for longer than a few seconds, a circuit breaker will trip to prevent any possible damage. When a circuit breaker trips, its reset button will pop up. Remove excess appliances and allow the breaker to cool for a few minutes before depressing the button to reset the breaker.

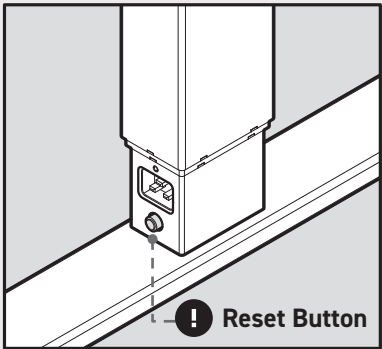

Electrical Components

WARNING: Do not attempt to open the housing the Control Box, Control Panel, Leg Columns and Motors. There are no user serviceable parts in these components. Should your desk require servicing, contact our customer support for assistance. Never operate (height adjustment and power module) this workstation if it has a damaged cord or plug. Keep all electrical components away from water and high humidity.

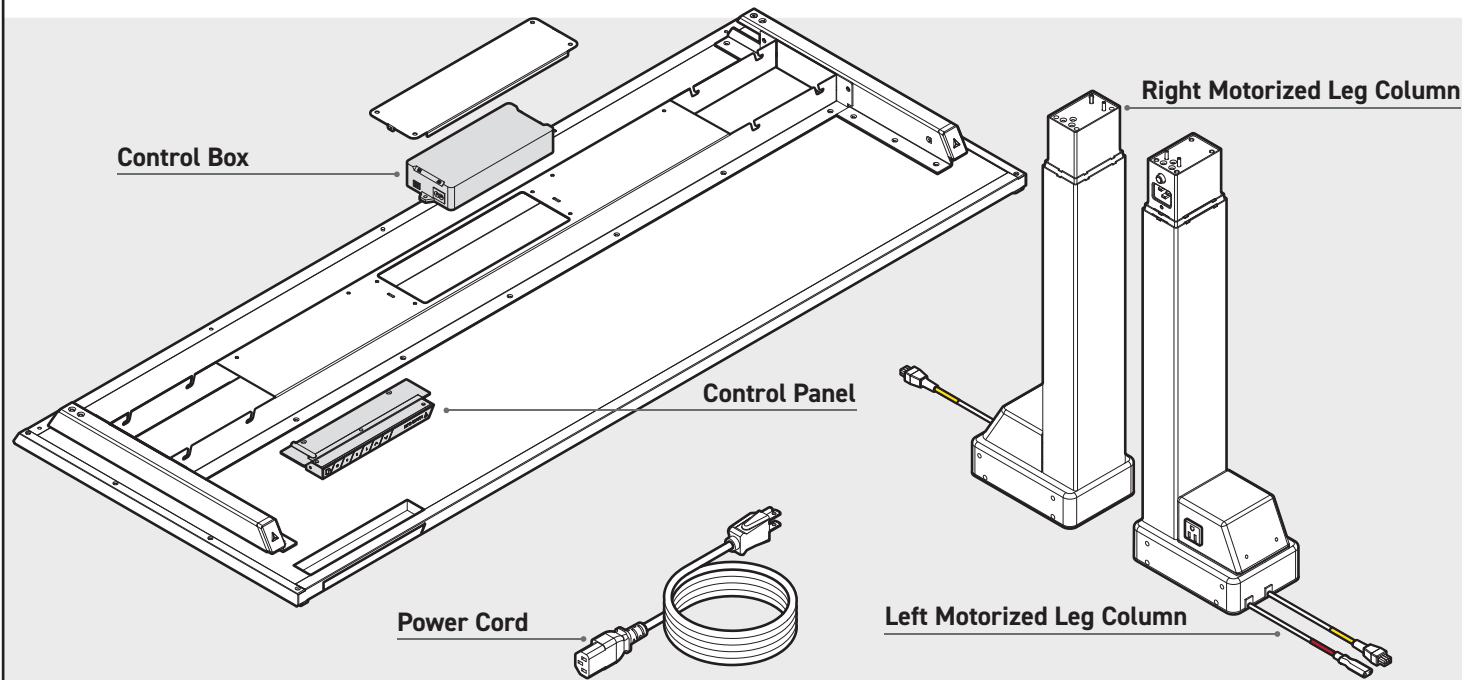

DISPOSAL OF YOUR SECRETLAB MAGNUS PRO



The Secretlab MAGNUS Pro is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


If the Secretlab MAGNUS Pro should be definitively disassembled and disposed of:

Disconnect the desk from the **supply connections**;

Dismantle the desk into **its components**;

Dismantle all **electronic parts** from the desk top as shown in the diagram below.

DISMANTLING OF ELECTRONIC PARTS

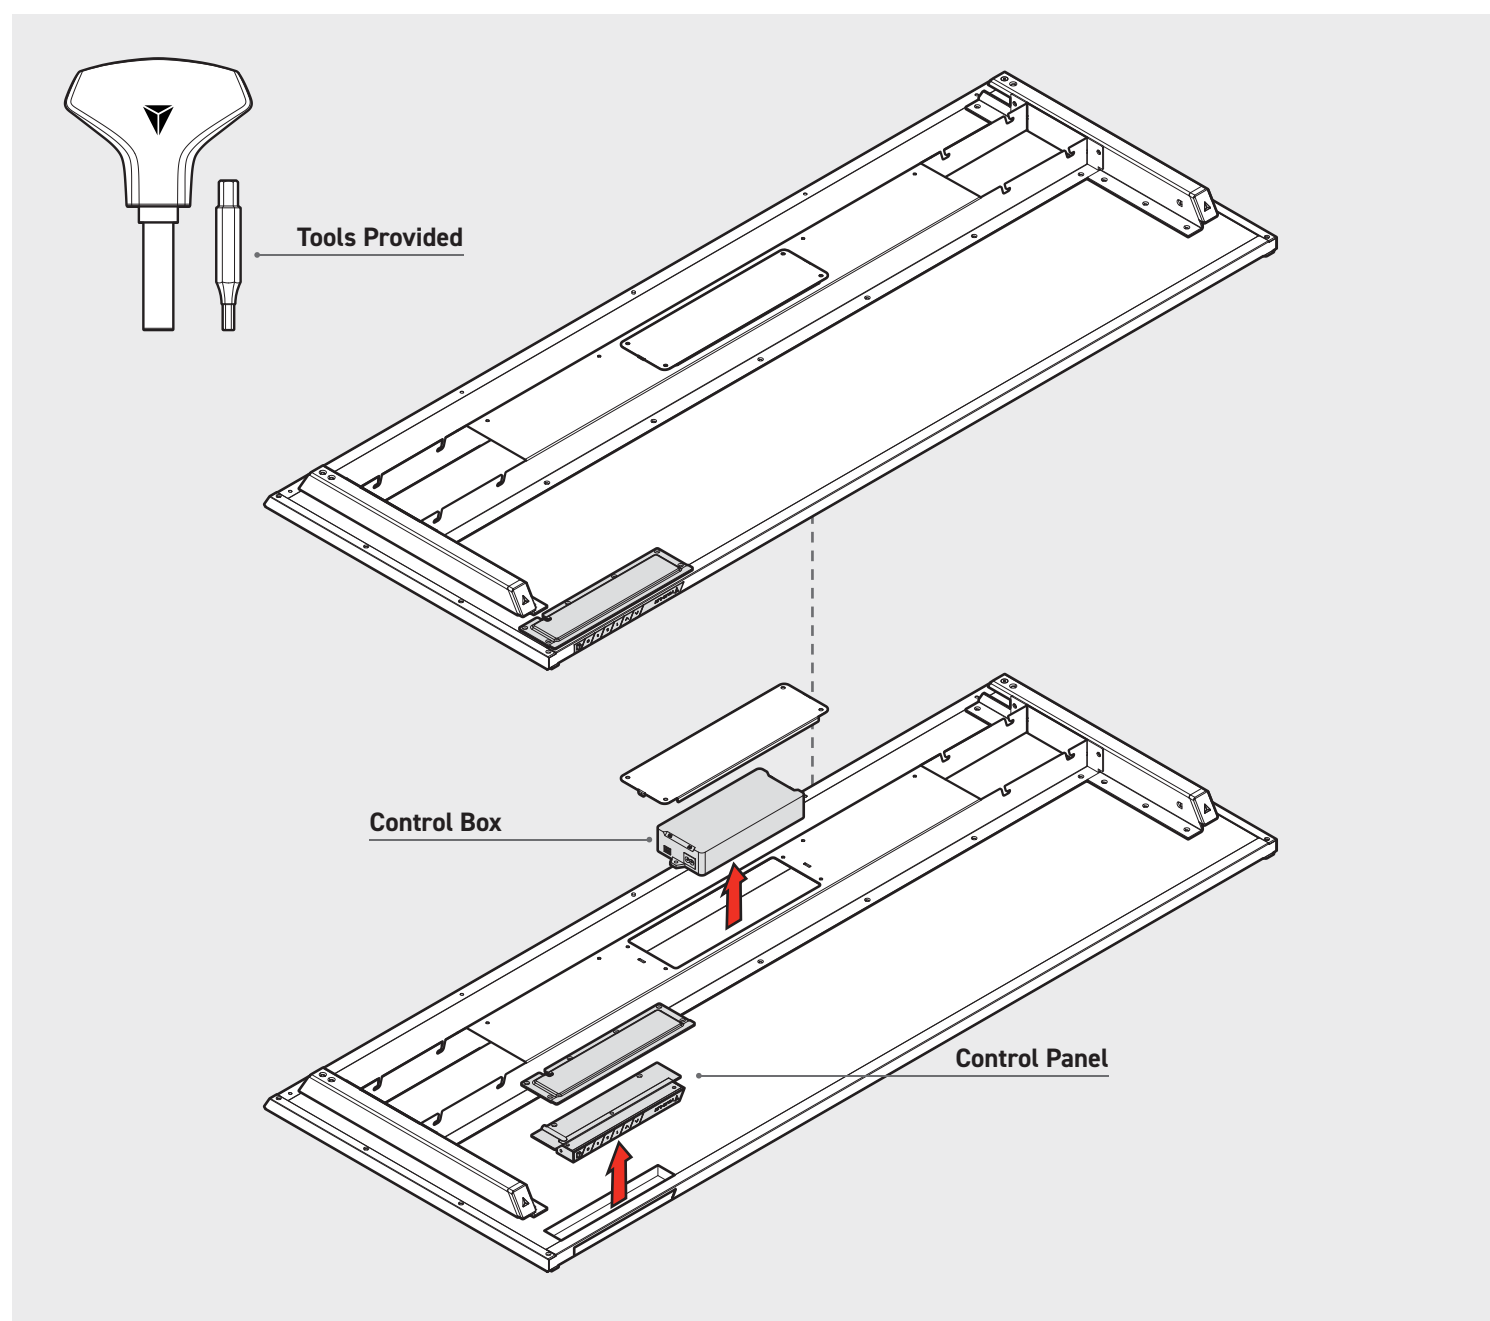

USE AND LIABILITY



Under no circumstances does the manufacturer accept warranty claims or liability claims for damages caused from improper use or handling of the desk. For warranty terms and service or any other queries, scan the QR code or visit our website [**secretlab.co/support**](https://secretlab.co/support).

USAGE AND MAINTENANCE



For instructions on usage and maintenance of your Secretlab MAGNUS Pro, refer to the **Secretlab MAGNUS Pro Aftercare Guide**, scan the QR code or visit our website [**secretlab.co/resources**](https://secretlab.co/resources).



Montageanleitung und Benutzerhandbuch

Secretlab® MAGNUS Pro Höhenverstellbarer Metallschreibtisch





To view this manual in the following languages, please scan the QR Code to the left.

Pour consulter ce manuel dans les langues suivantes, veuillez scanner le QR code à gauche.

Um dieses Handbuch in den folgenden Sprachen anzuzeigen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite.

Scan de QR-code naar links om deze handleiding in de volgende talen te bekijken.

Per visualizzare questo manuale nelle seguenti lingue, scansionare il Codice QR sulla sinistra.

Para ver este manual en otros idiomas, por favor escanea el Código QR de la izquierda.

Aby zobaczyć instrukcję w następujących językach, prosimy o zeskanowanie kodu QR po lewej stronie.

Skanna QR-koden till vänster för att se bruksanvisningen på följande språk.

For at se denne manual på følgende sprog, skal du scanne QR-koden til venstre.

本マニュアルを以下の言語でご覧になるには、左の QR コードをスキャンしてください。

이 설명서를 다음 언어로 보시려면 왼쪽에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

เพื่อดูคู่มือนี้ในภาษาต่าง ๆ โปรดสแกน QR Code ที่อยู่ด้านซ้าย

Untuk melihat panduan ini dalam bahasa lainnya, silakan scan QR code di sebelah kiri.

لعرض هذا الدليل باللغات التالية، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار.

INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise	1
Erdungsanweisungen	1
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	2
Technische Spezifikationen	3
Was ist in der Box – Box 1	4
Was ist in der Box – Box 2	4
Montageanleitung	5
Vorbereitung Montage	5
Motorisierte Beinsäulen anschließen	5
Motorisierte Beinsäulen montieren	6
Montageblöcke befestigen	6
Kabelwanne montieren	7
Standfüße montieren	7
Den Schreibtisch aufrichten	8
Hintere Abdeckklappe montieren	9
Abschlusskappen montieren	10
Netzkabel anschließen	10
Den Schreibtisch kalibrieren	11
Secretlab MAGPAD™ auflegen (optional)	11
Secretlab MAGPAD ausrollen	12
Metallstreifen befestigen	12
Benutzerhandbuch	13
Funktionen des Bedienfelds	13
Fehlerbehebung	13
Kabelmanagement	14
Secretlab Premium PC-Halterung	14
Umgang mit der hinteren Abdeckklappe	15
Den Schreibtisch bewegen	15
Schreibtischhöhe anpassen	16
Schreibtisch nicht überlasten	16
Maximaler Nennstrom	17
Elektrische Bauteile	17
Secretlab MAGNUS Pro entsorgen	18
Demontage elektronischer Teile	18
Gebrauch und Haftung	19
Nutzung und Wartung	19



BITTE VOR AUFBAU UND VERWENDUNG LESEN

Die Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung aller Montage-, Sicherheits- und Betriebsanweisungen und Warnungen zur Verwendung dieses Produkts kann zu schweren Körperverletzungen führen.

Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts müssen immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden. Lesen Sie vor der Verwendung (dieses Geräts) alle Anweisungen. Secretlab kann nicht für Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen. Diese Anweisungen mit dem Schreibtisch aufbewahren.

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitsvorschriften. Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu mechanischen Schäden oder Verletzungen führen. Bitte dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durchlesen, da es wichtige Informationen zur Sicherheit, Verwendung, Montage und Wartung des Secretlab MAGNUS Pro enthält.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch, der nur für den Hausgebrauch bestimmt ist. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Trennen Sie die Stromversorgung, wenn Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchführen.

Untersuchen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung. Wenn solche Anzeichen vorhanden sind oder das Gerät falsch verwendet wurde oder nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Kinder nicht mit fest installierten Bedienelementen spielen lassen.

Fernbedienungen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wenn Sie einen Schalter betätigen, der die Bewegung des Geräts einleitet und aufrechterhält oder die Bewegung des Geräts beendet oder eine Richtungsänderung des Geräts bewirkt, stellen Sie sicher, dass andere Personen ferngehalten werden.

Das Gerät so platzieren, dass Einklemmgefahren mit anderen Geräten vermieden werden.

Einzelheiten zur Verwendung einer manuellen Entriegelung (sofern vorhanden).

Erklärung der verschiedenen Möglichkeiten zur Steuerung der Bewegung.

Informationen zur Reinigung und Wartung, einschließlich der Verwendung chemischer Reinigungsmittel.



WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, vor dem Reinigen immer den Stecker aus der Steckdose ziehen. Alle Bedienelemente auf Aus schalten und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.



WARNUNG: Den Schreibtisch nur an eine ordnungsgemäß geerdete 100-240-V-Steckdose anschließen. Den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie den Schreibtisch bewegen oder Teile oder Zubehör hinzufügen/entfernen. Stromschlaggefahr. Siehe Erdungsanweisungen.



WARNUNG: Heiße Oberflächen vom Stecker fernhalten. Den Schreibtisch niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker verwenden. Stromschlaggefahr. Für Ersatz kontaktieren Sie uns bitte über unsere Kontaktseite unter secretlab.eu/contact.




WARNUNG: Bei verschütteten Flüssigkeiten sofort den Netzstecker des Schreibtischs ziehen. Die verschüttete Flüssigkeit anschließend mit einem trockenen Tuch aufwischen. Wenn die Schreibtischkomponenten nass werden, besteht die Gefahr eines Schreibtischausfalls oder eines Stromschlags.




WARNUNG: Finger und alle Körperteile vom sich bewegenden Schreibtisch fernhalten. Vor der Verwendung des Schreibtischs die Umgebung auf allen Seiten überprüfen, um sicherzustellen, dass sich keine unbeweglichen Hindernisse im Bewegungsbereich des Schreibtischs befinden. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel die richtige Länge haben, damit sie beim Bewegen des Schreibtischs nicht überspannt sind.

ERDUNGSANWEISUNGEN

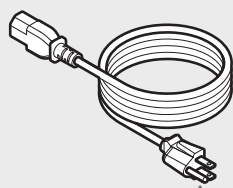

Erdungsstift



Geerdete Steckdose

Geerdete
Steckdosenbox

WARNUNG: Dieses Produkt ist für den Einsatz auf einem Schaltkreis mit einer Nennspannung von 100-240 Volt bestimmt und hat einen Erdungsstecker. Nur das mitgelieferte Kabel verwenden. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an eine Steckdose mit der gleichen Konfiguration wie der Stecker angeschlossen ist. Den mit dem Produkt gelieferten Stecker nicht verändern. Mit diesem Produkt dürfen keine Adapter verwendet werden. Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN



BITTE VOR AUFBAU UND VERWENDUNG LESEN

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß dem Abschnitt **Was ist in der Box** (Seite 4) erhalten haben. Wenn Teile fehlen oder defekt sind, wenden Sie sich für Ersatzteile an das Secretlab-Supportteam. Der Secretlab MAGNUS Pro muss von mindestens zwei Personen zusammengebaut werden. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Die Schrauben während der Installation nicht zu fest anziehen.



Dieser Schreibtisch ist nicht für die Benutzung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen. Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Schreibtisch und seinem Höhenverstellmechanismus spielen.



Nicht auf den Schreibtisch stellen. Den Schreibtisch nicht als Aufstiegshilfe benutzen.



Die maximale Tragfähigkeit der Metalltischplatte (120 kg, einschließlich der Metalltischplatte) nicht überschreiten. Die Klappabdeckung nicht belasten.

Gewicht Metalltischplatte (1,5 m): 25,5 kg
Gewicht Metalltischplatte (1,77 m): 32,9 kg



Nicht auf den Schreibtisch setzen.



Hände oder Finger nicht zwischen die hintere Abdeckklappe und die Metalltischplatte stecken.



Nicht unter das Tischgestell kriechen oder legen.



Den Schreibtisch nicht über den Boden ziehen. Nicht absichtlich mit Gewalt am Schreibtisch rütteln.



Es empfiehlt sich, alle Befestigungselemente zunächst nur teilweise einzuschrauben, bevor Sie sie vollständig festziehen (bei Bedarf in diagonaler Abfolge). Die Befestigungselemente nicht zu fest anziehen.



Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte über unsere Kontaktseite unter secretlab.eu/contact. Anweisungen zur Reinigung Ihres Secretlab MAGNUS Pro finden Sie in der Secretlab MAGNUS Pro Nachsorgeanleitung.

Modelle: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL			
Typ	Region	Spezifikationen	Maximale Ausgangsleistung
Typ-B	US/JP	100-120V AC, 50/60Hz, 3A	12A, 1440W
Typ-B	TH/PH	220-230V AC, 50/60Hz, 3A	2500W
Typ-F	DE	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Typ-G	UK	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Typ-I	AU	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W

Hersteller

SECRETLAB SG PTE. LTD.
351 Braddell Rd, #05-02, Singapore 579713

Kontakt


SECRETLAB NL B.V.
Siriusdreef 17, 2132 Wt Hoofddorp, The Netherlands
<https://secretlab.eu/pages/contact>




Conforms to UL STD. 962
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.68

Modelle:	Secretlab MAGNUS Pro/Secretlab MAGNUS Pro XL
Abmessungen Metallschreibtischplatte (Metrisch):	1500 x 585 x 20 mm/1770 x 670 x 20 mm
Abmessungen Metallschreibtischplatte (Imperial):	59.0 x 23.0 x 0.8" / 70.0 x 26.0 x 0.8"
Höhenbereich:	650 - 1250 mm/25.6 - 49.2"
Maximale Belastung (Metallschreibtischplatte):	120 kg
Gewicht Metallschreibtischplatte (1,5 m):	25,5 kg
Gewicht Metallschreibtischplatte (1,7 m):	32,9 kg
Rahmenkonstruktion:	Stahl (SPCC)
Material Metallschreibtischplatte:	MDF mit Stahl (SPCC)
Material hintere Klappe:	MDF mit Stahl (SPCC) und Aluminium
Eingangsspannung Steuerkasten:	100-240 V, max. 2,5 A
Ausgangsspannung Steuerkasten:	32 V, 4 A
Anzahl der Motoren:	2
Eingangsspannung Gleichstrommotor:	24V DC, 5A
Motorgeschwindigkeit (Vertikaler Hub):	30 mm/s
Geräuschpegel:	<50 dB
Eingangsspannung Bedienfeld:	5V DC
Anzahl der Voreinstellungen:	3
Netzkabelsteckertypen:	Typ-B, Typ-F, Typ-G, Typ-I
Eingangsspannung Schreibtisch:	100 - 240 V
Vorgeschriebener Verwendungsluftfeuchtigkeitsbereich:	40% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Vorgeschriebener Verwendungstemperaturbereich:	-20° C bis 50° C

WAS IST IN DER BOX - BOX 1

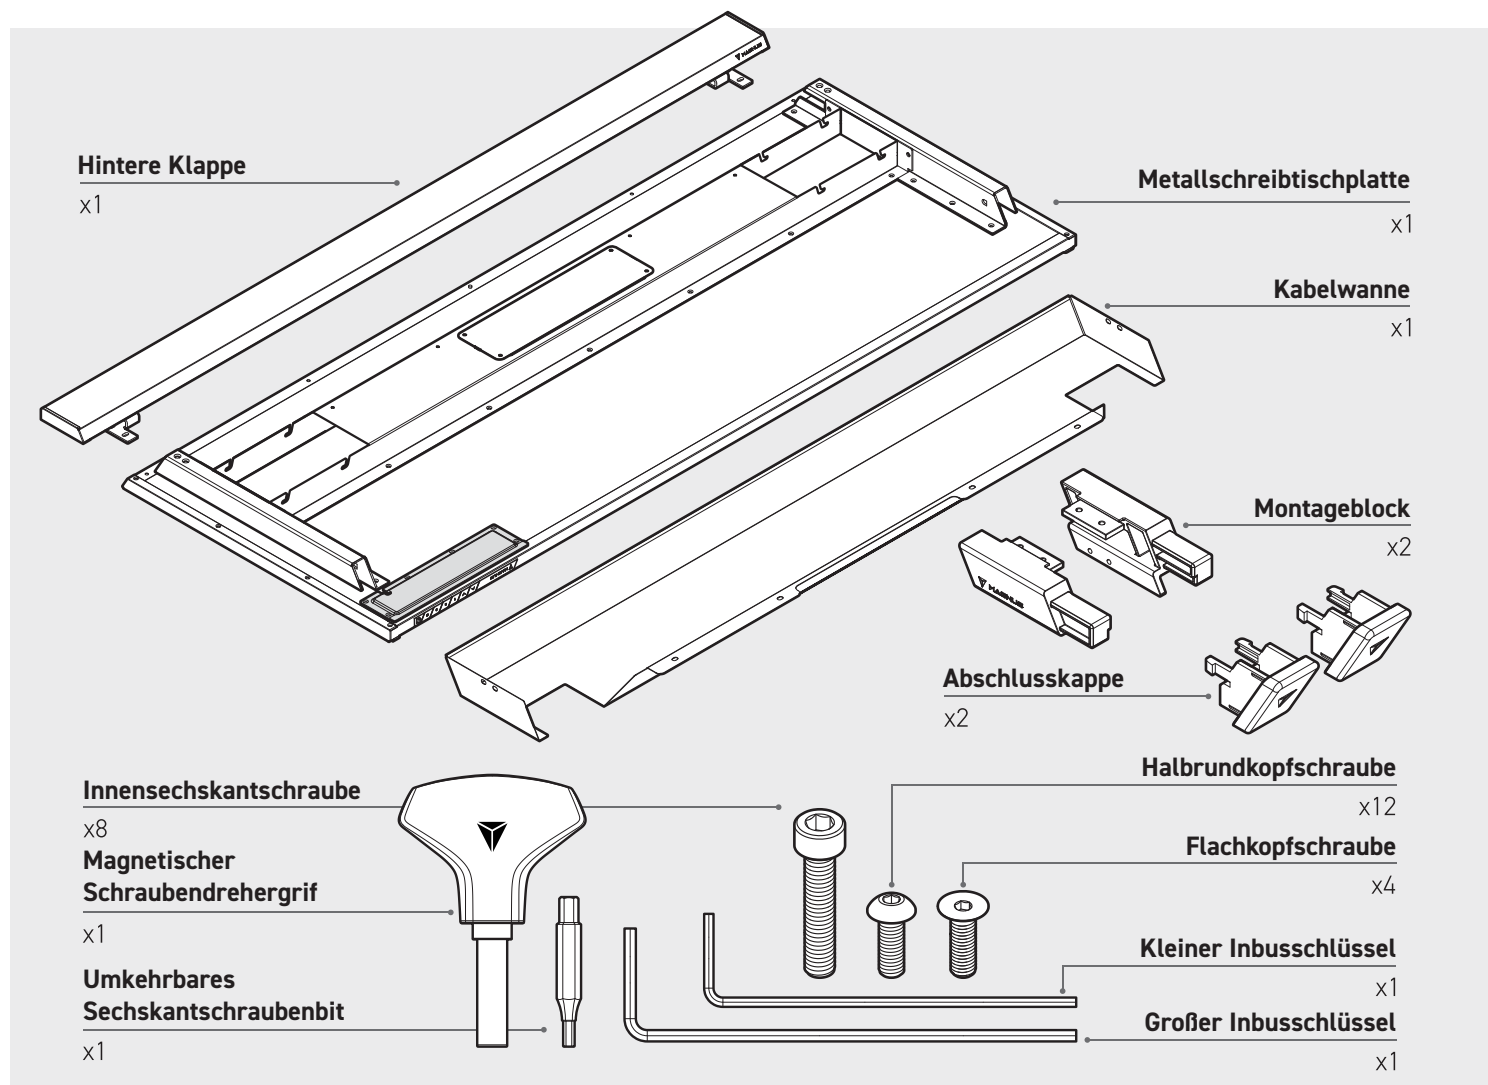


WAS IST IN DER BOX - BOX 2

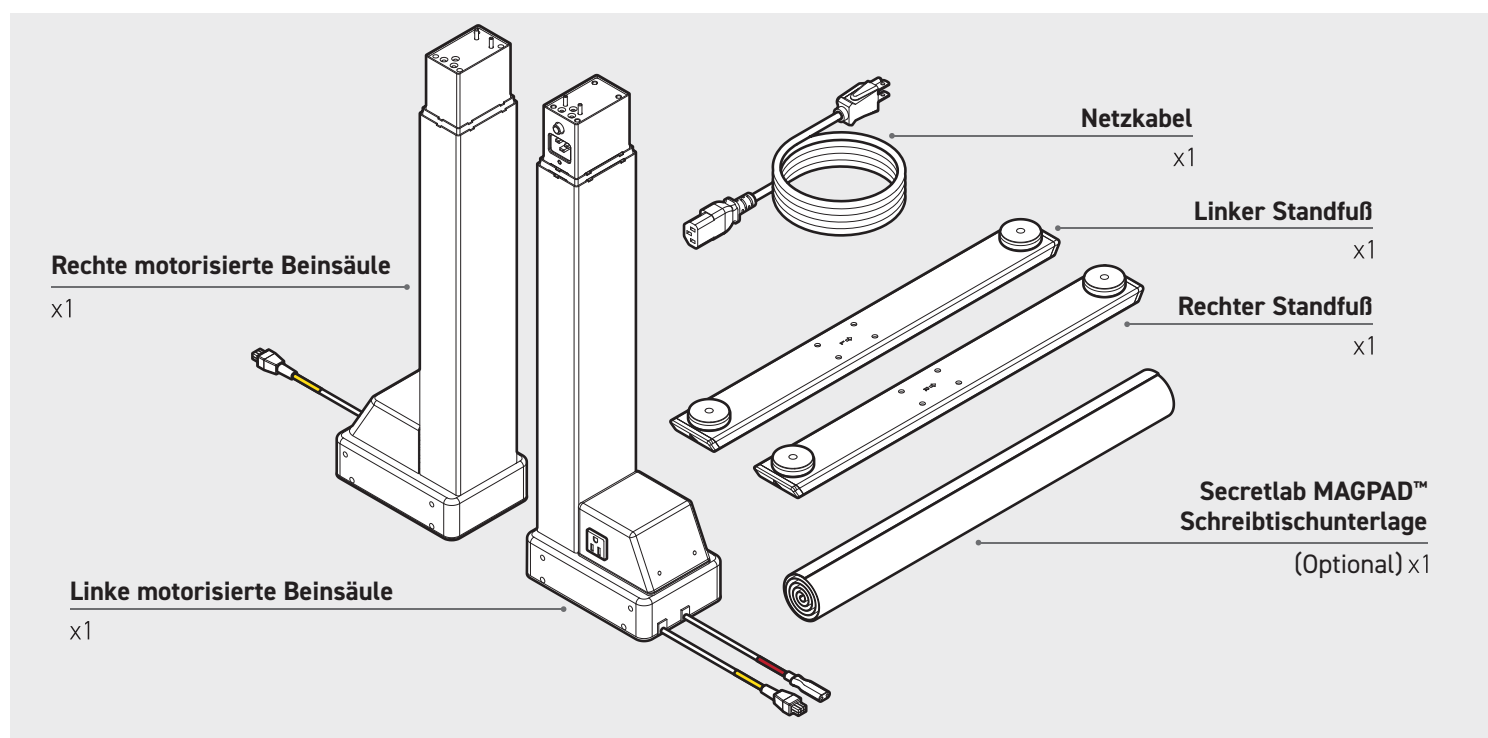

01 Montage vorbereiten






Heben Sie mit mindestens zwei Personen die **Metallschreibtischplatte** an und legen Sie sie verkehrt herum auf eine schmutzfreie Fläche, um die Oberfläche der Metallschreibtischplatte zu schützen.

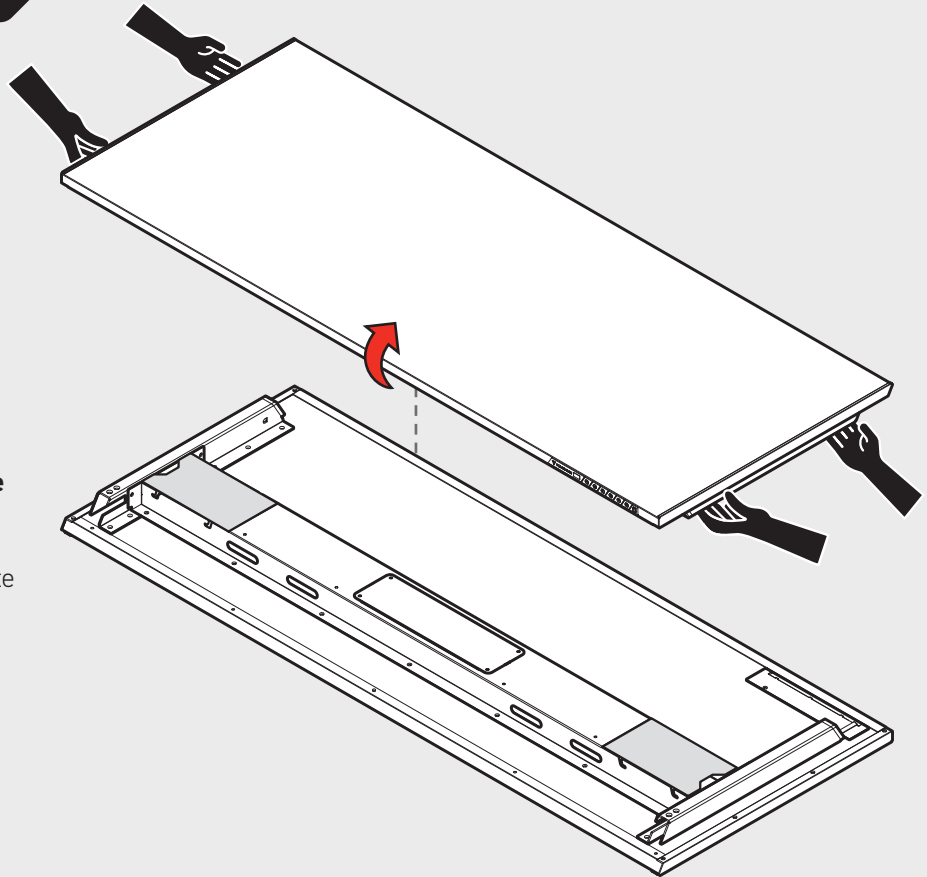

2A Motorisierte Beinsäulen anschließen



Hinweis: Der mitgelieferte blaue Kabelstecker ist ausschließlich für das Umstellen des linken motorisierten Tischbeins auf die rechte Seite vorgesehen. Unsere Website secretlab.eu/de/resources besuchen, um die „Anleitung zum Wechsel der integrierten Stromversorgungssäule auf die rechte Seite“ für detaillierte Anweisungen einzusehen.

Entfernen Sie die Kartonabdeckungen. Stecken Sie die Kabel an den linken und rechten motorisierten Beinsäulen in die entsprechenden Farben, um sie mit dem Steuerkasten zu verbinden.

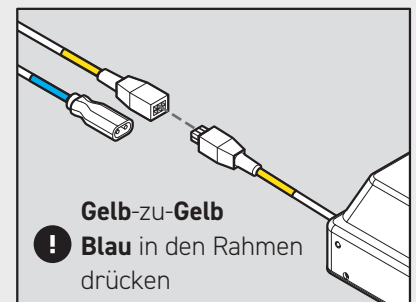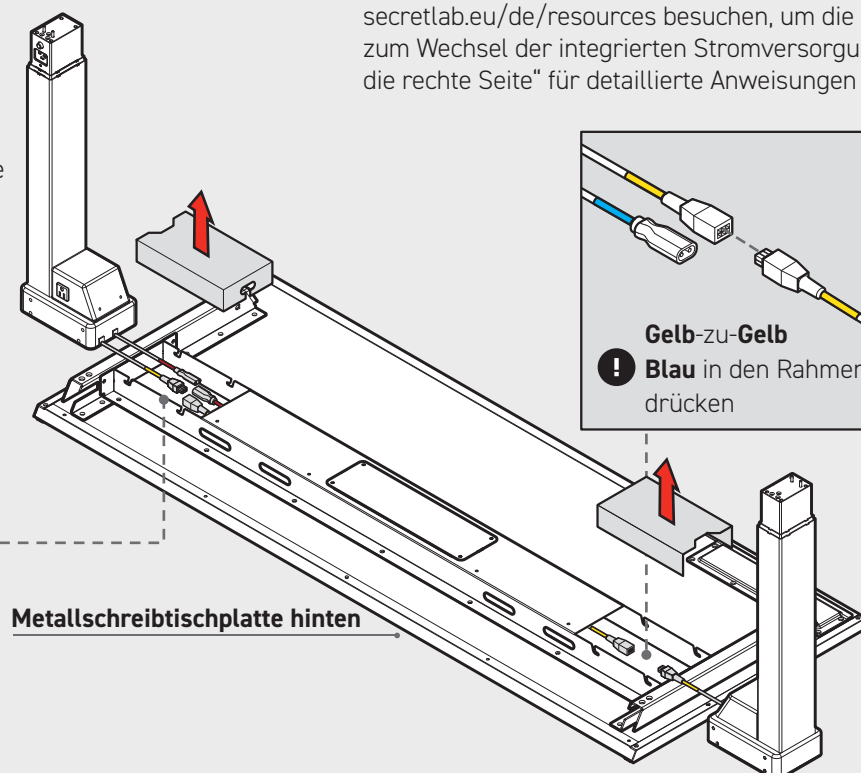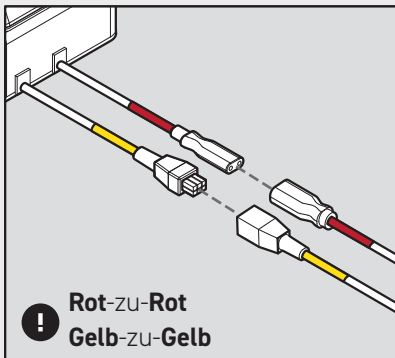

2B Motorisierte Beinsäulen montieren



Schieben Sie die Kabel in den Schreibtischrahmen. Stecken Sie die motorisierten Beinsäulen wie unten gezeigt in den Schreibtischrahmen. Stellen Sie sicher, dass die motorisierten Beinsäulen vollständig eingesteckt sind, und schrauben Sie die Befestigungselemente fest.

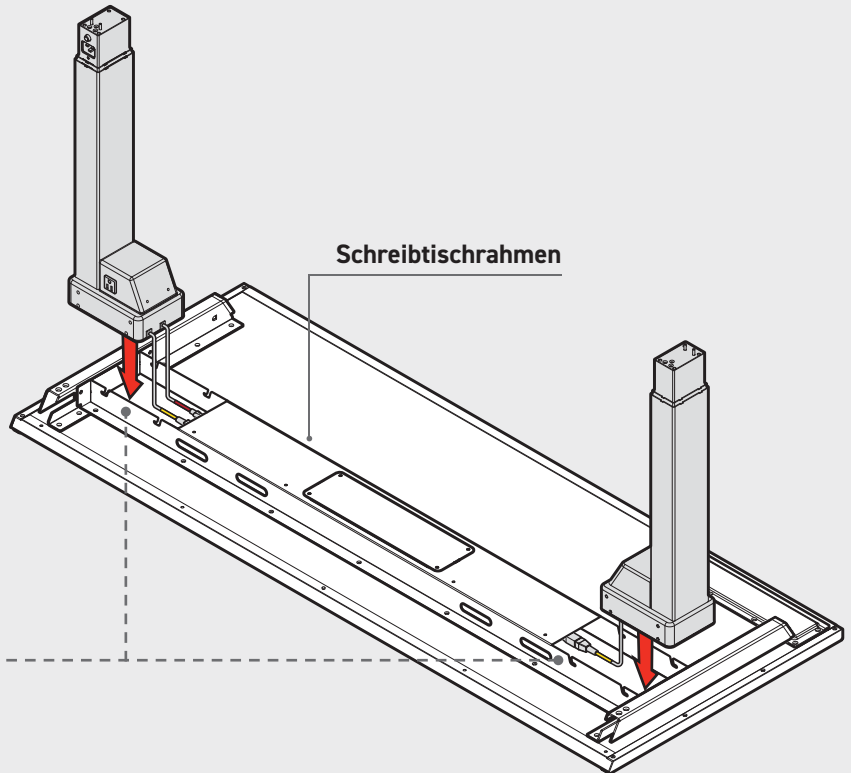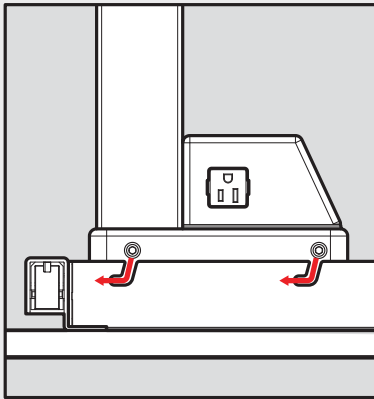

03 Montageblöcke befestigen






Stecken Sie die Montageblöcke in den Seitenrahmen und schrauben Sie die Befestigungselemente fest.

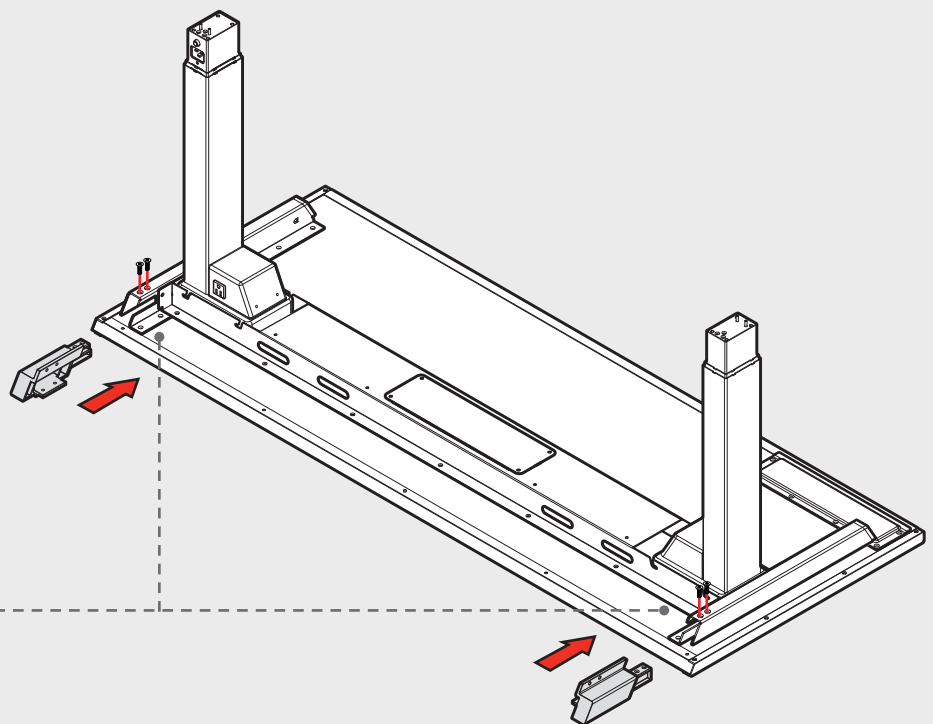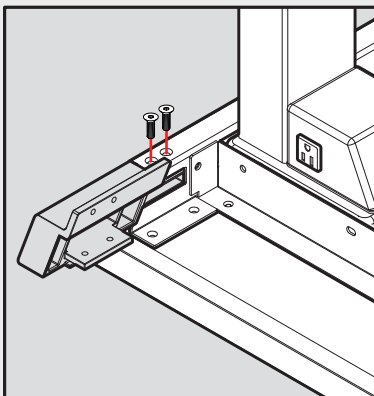

04 Kabelwanne montieren






Platzieren Sie die Kabelwanne über den Montageblöcken. Richten Sie die Schraubenlöcher der Kabelwanne an den Löchern des Schreibtischrahmens aus und schrauben Sie die Befestigungselemente ein. Befestigen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Kabelwanne.

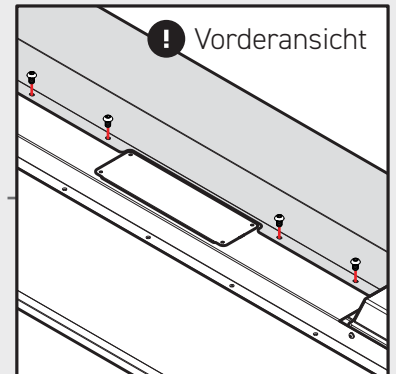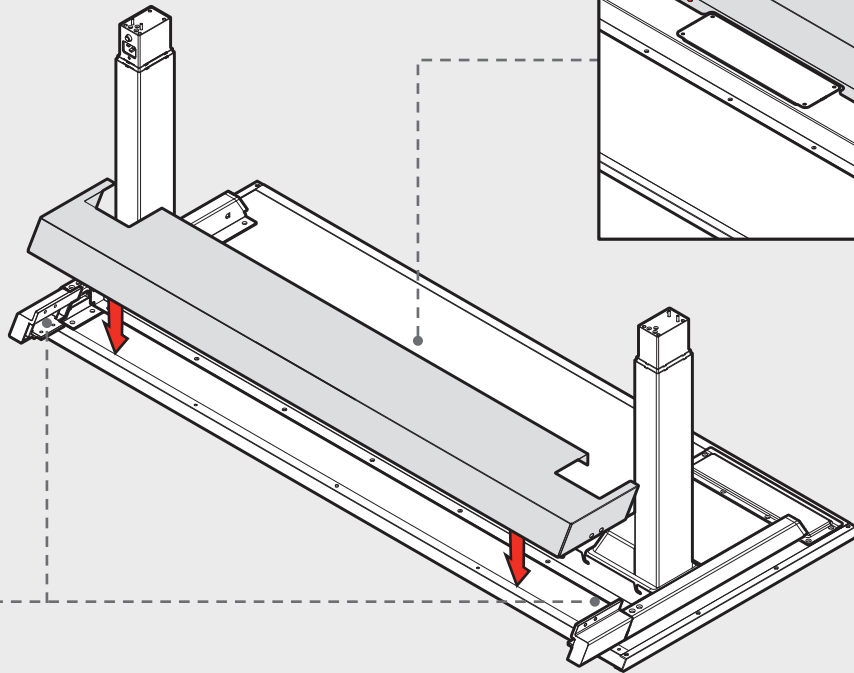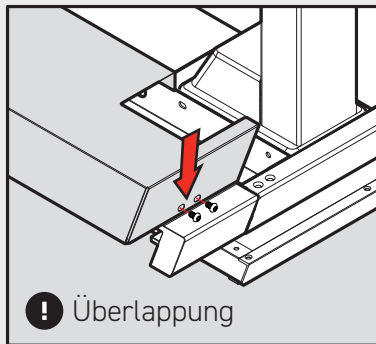

05 Standfüße montieren


Platzieren Sie die linken und rechten Standfüße mithilfe der Ausrichtungsstifte auf den motorisierten Beinsäulen. Stellen Sie sicher, dass das lange Ende der Füße zur Vorderseite des Schreibtisches zeigt, wie durch die Pfeile angezeigt. Halten Sie die Standfüße fest, während Sie die Befestigungselemente festschrauben.

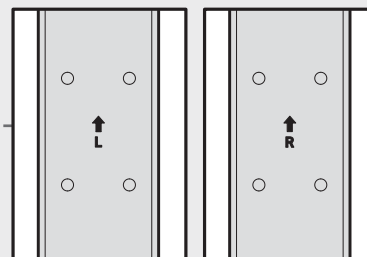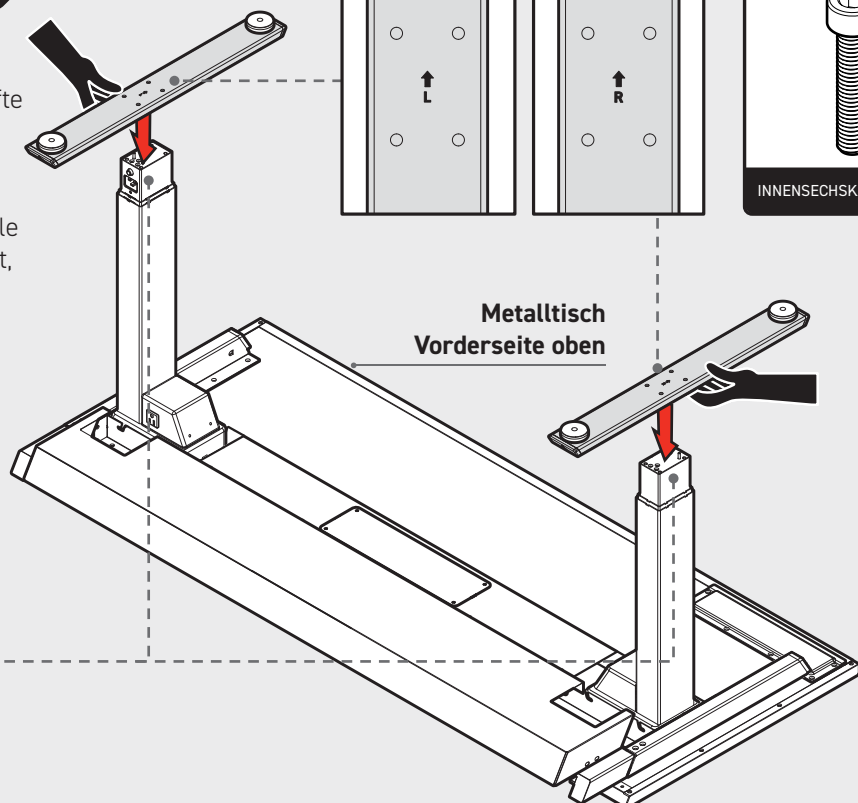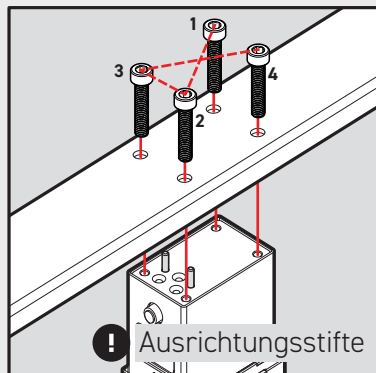

06

Den Schreibtisch aufrichten

WARNUNG: Verwenden Sie Ihren Secretlab MAGNUS Pro erst, wenn alle Schritte und die Kalibrierung abgeschlossen sind.

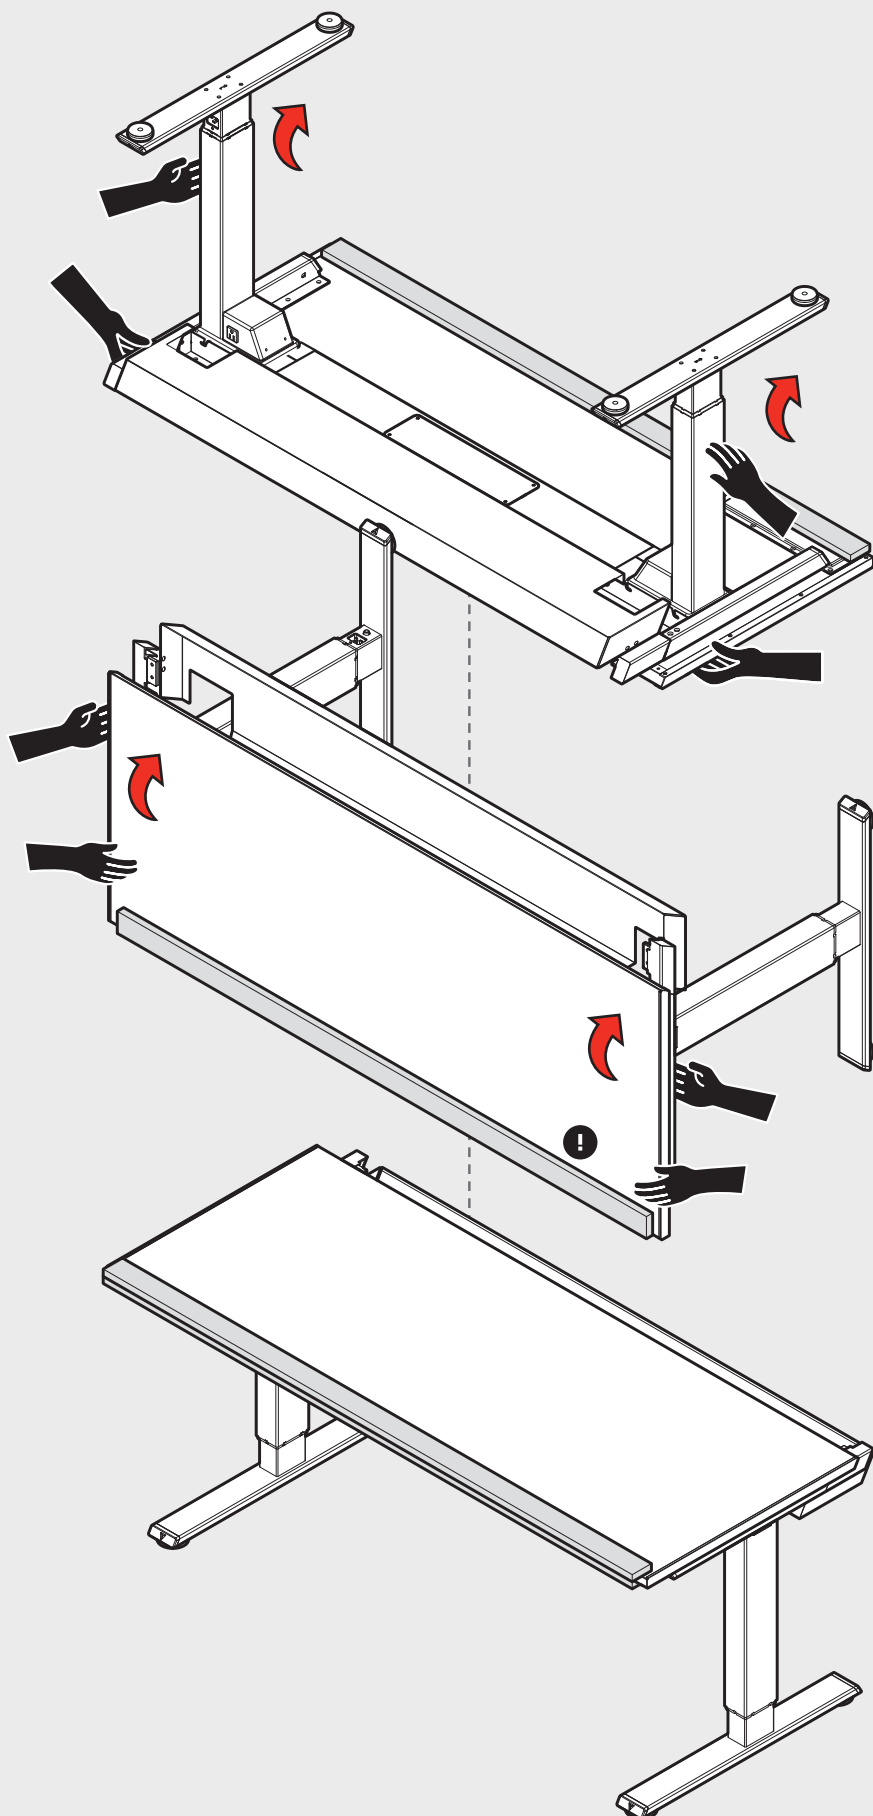

WARNUNG. Verletzungsgefahr. Halten Sie Hände und Füße frei, wenn Sie den Schreibtisch bewegen und umdrehen.



Ergreifen Sie mit mindestens zwei Personen die Metallschreibtischplatte mit dem Seitenrahmen in einer Hand und einer motorisierten Beinsäule in der anderen. Kippen Sie sie vorsichtig und drehen Sie sie um 90 Grad nach hinten, sodass das Bedienfeld nach unten zeigt.

! Stellen Sie sicher, dass das Bedienfeld durch die Schaumstoffverpackung geschützt ist.

Nehmen Sie die Metalltischplatte und den Seitenrahmen und kippen Sie sie vorsichtig um 90 Grad nach hinten, sodass der Schreibtisch aufrecht steht.

WARNUNG: Verwenden Sie Ihren Secretlab MAGNUS Pro erst, wenn alle Schritte und die Kalibrierung abgeschlossen sind.

Tipp: Große Steckdosenleisten in diesem Schritt in die Kabelwanne legen und in die Steckdose an der Oberseite des linken motorisierten Tischbeins einstecken. Im Anschluss zur Montage der hinteren Abdeckklappe übergehen.

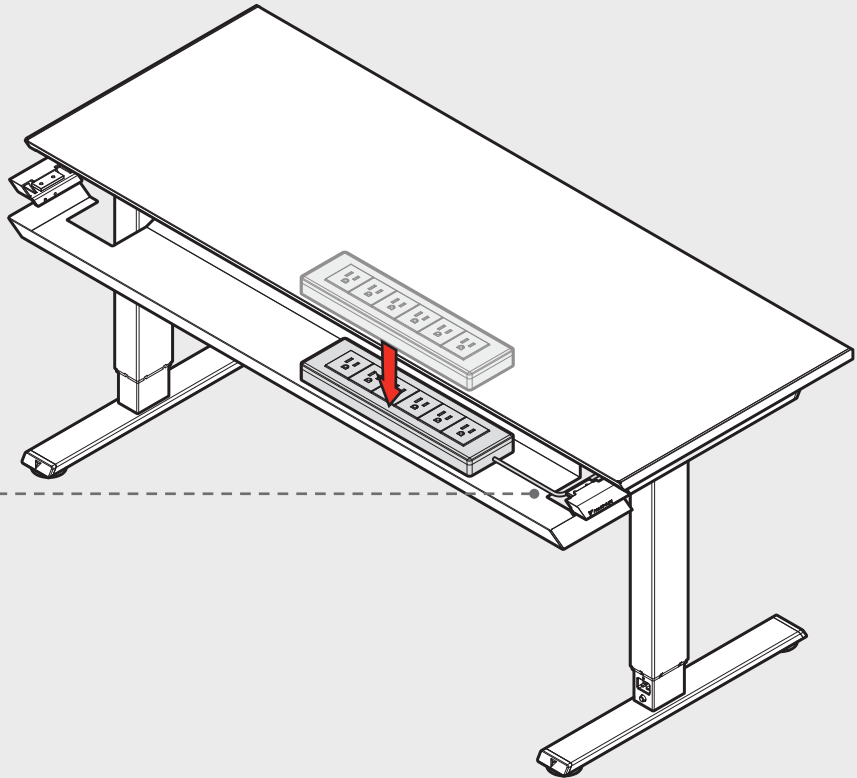
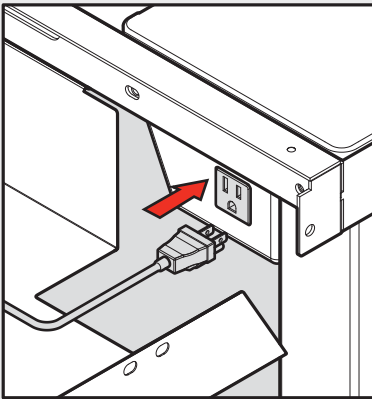



07 Hintere Abdeckklappe montieren




HALBRUNDKOPFSCHRAUBEN

Ziehen Sie beide Scharniere nach unten und richten Sie die hintere Abdeckklappe an der Metallschreibtischplatte aus. Schrauben Sie die Befestigungselemente ein.

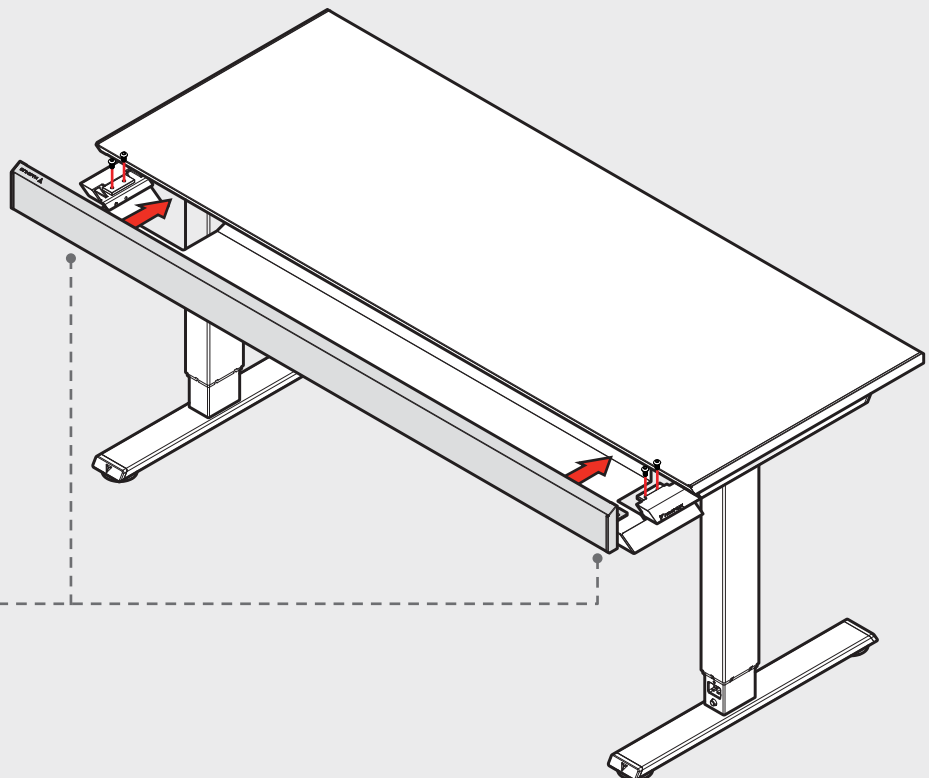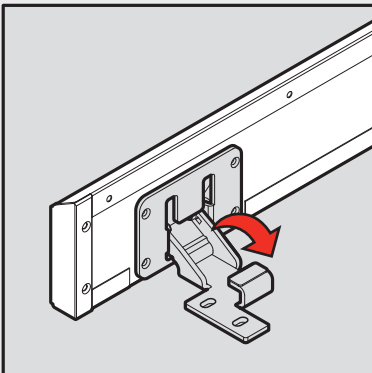


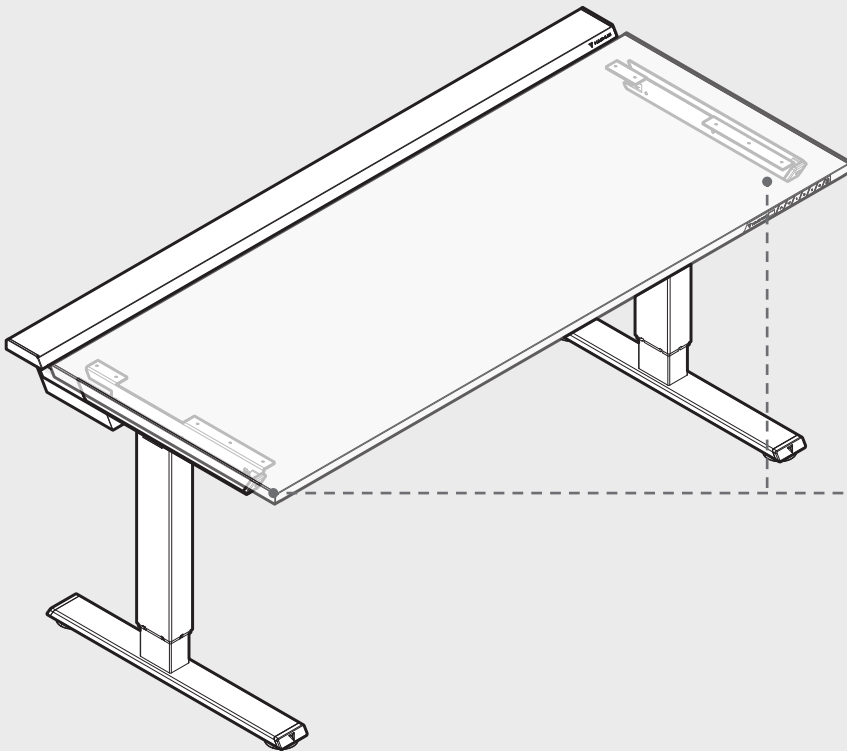
08**Abschlusskappen montieren**

Setzen Sie die Abschlusskappen in die Vorderseite des Seitenrahmens Ihrer Metallschreibtischplatte ein.

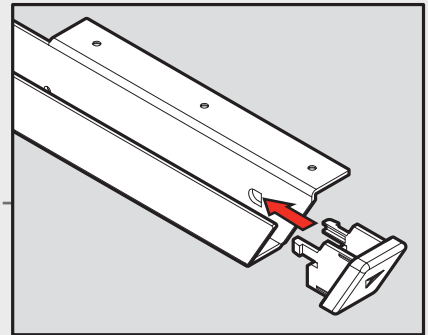**09****Netzkabel anschließen**


WARNUNG: Verwenden Sie Ihren Secretlab MAGNUS Pro erst, wenn alle Schritte und die Kalibrierung abgeschlossen sind.

Stecken Sie das Netzkabel in die Buchse unten an der linken motorisierten Beinsäule. Schließen Sie Ihren Schreibtisch an eine 100-240V-Steckdose an.


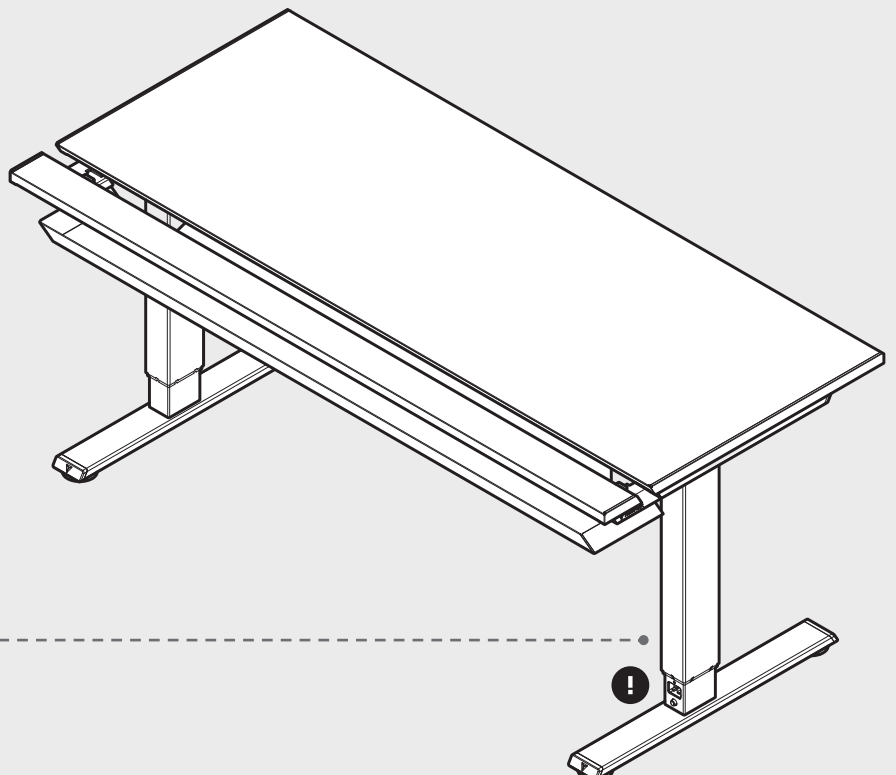
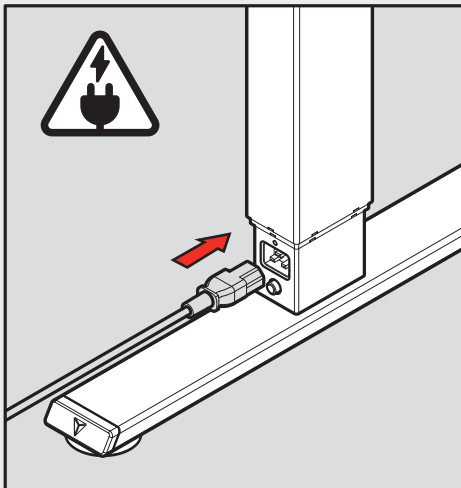


10 Den Schreibtisch kalibrieren

Hinweis: Die motorisierten Beinsäulen wurden geschmiert, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Es ist zu erwarten, dass nach einigen Zyklen Rückstände auf den Beinsäulen zu sehen sind.



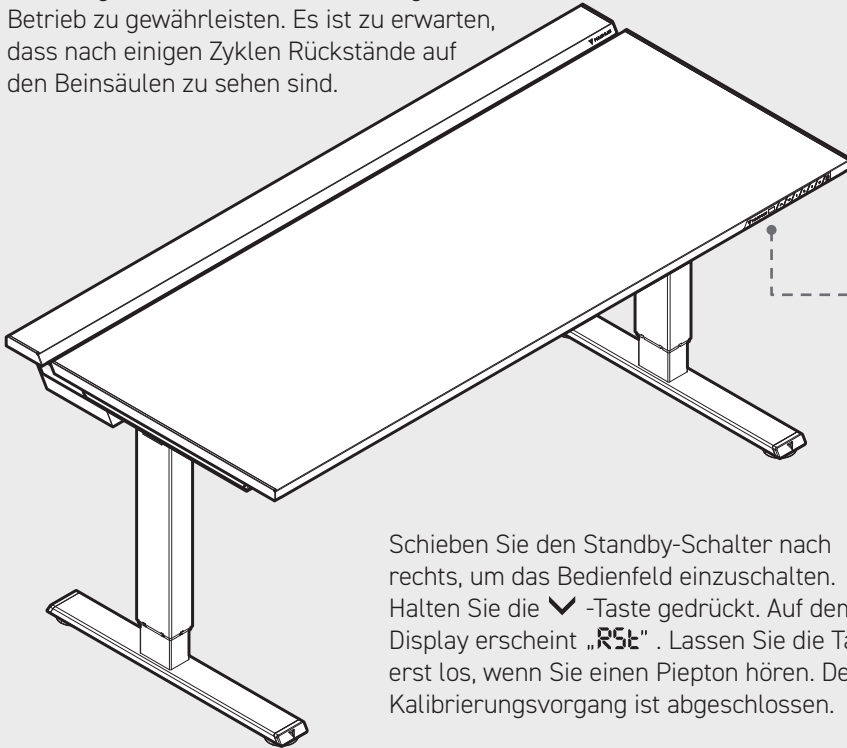


Schieben Sie den Standby-Schalter nach rechts, um das Bedienfeld einzuschalten. Halten Sie die **✓**-Taste gedrückt. Auf dem Display erscheint „Rst“. Lassen Sie die Taste erst los, wenn Sie einen Piepton hören. Der Kalibrierungsvorgang ist abgeschlossen.

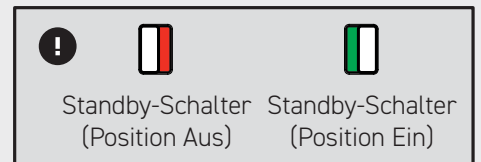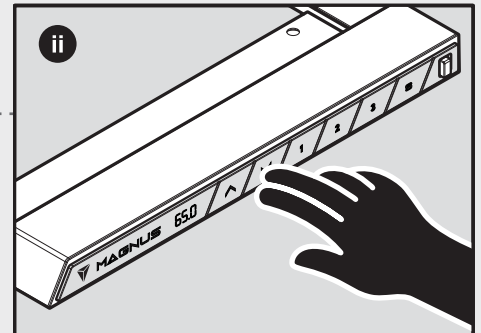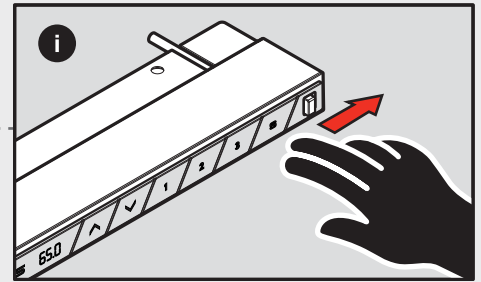



01 Secretlab MAGPAD™ auflegen (optional)

Lösen Sie den Mittelstreifen des Secretlab MAGPAD. Schieben Sie die Metallstreifen auf ein Ende des Secretlab MAGPAD. Stellen Sie sicher, dass das MAGPAD vollständig in den Endstreifen eingeführt wurde. Überprüfen Sie, ob der Streifen bündig mit der Kante Ihres Secretlab MAGNUS Pro abschließt.

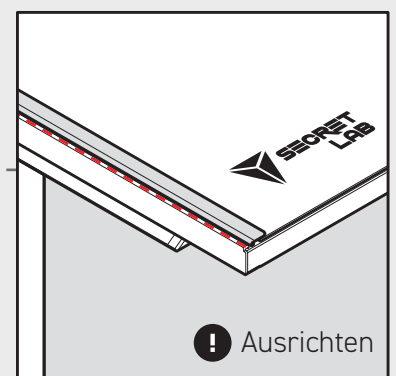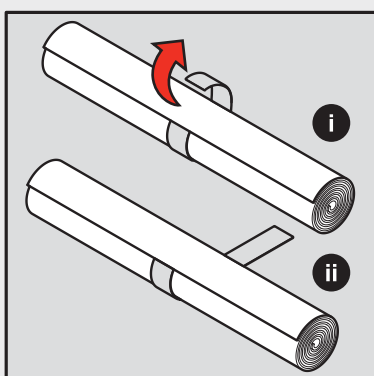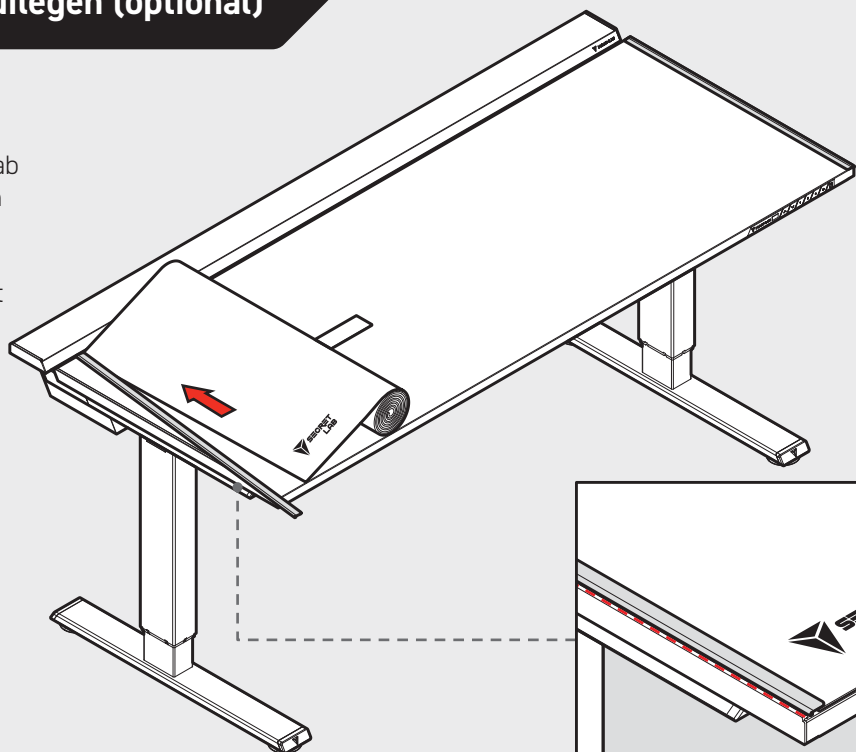


02 Secretlab MAGPAD ausrollen

Ziehen Sie am Mittelstreifen, um das Secretlab MAGPAD auszurollen. Achten Sie beim Ausrollen darauf, dass die Unterkante der Schreibtischunterlage am Secretlab MAGNUS Pro ausgerichtet ist.

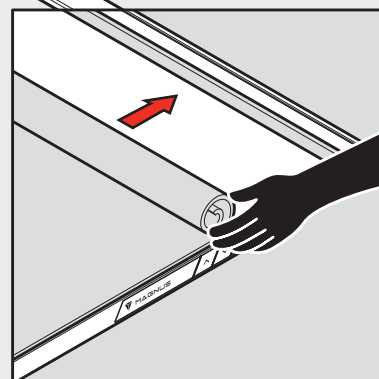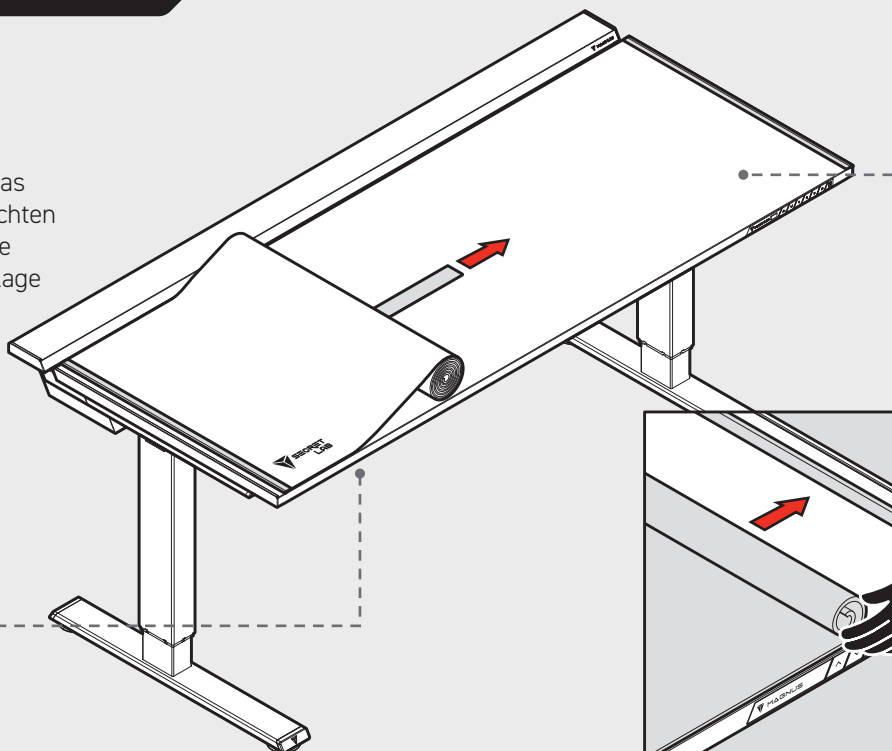


03 Metallstreifen befestigen

Schieben Sie wie zuvor den zweiten Metallstreifen auf das Secretlab MAGPAD™. Stellen Sie sicher, dass das MAGPAD vollständig in den Streifen eingeführt wurde. Schieben Sie den Metallstreifen bis zum Rand des Secretlab MAGNUS Pro. Passen Sie ihn an, um alle sichtbaren Lücken abzudecken.

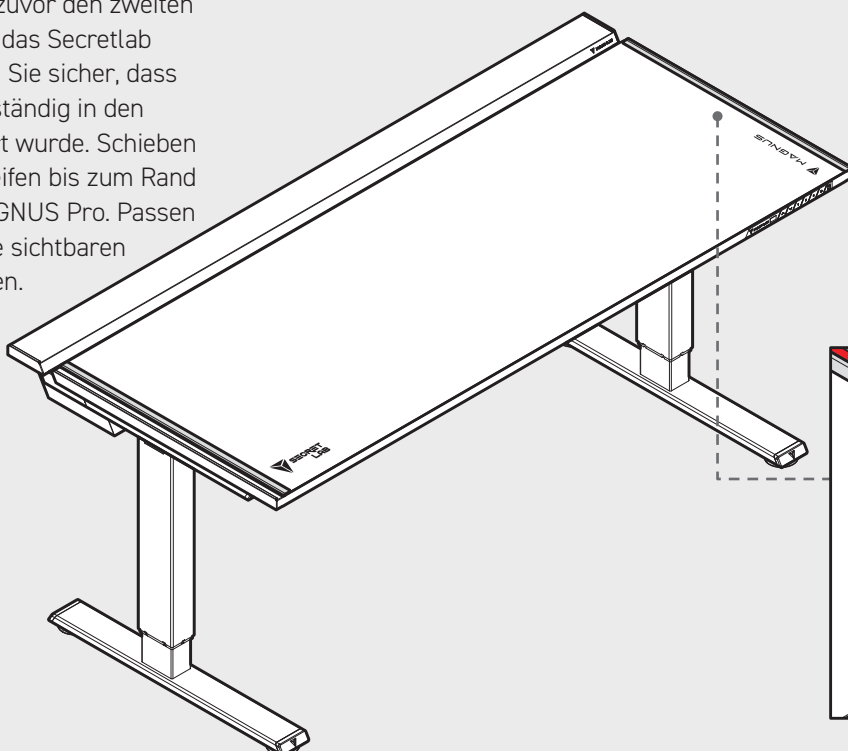

Funktionen des Bedienfelds

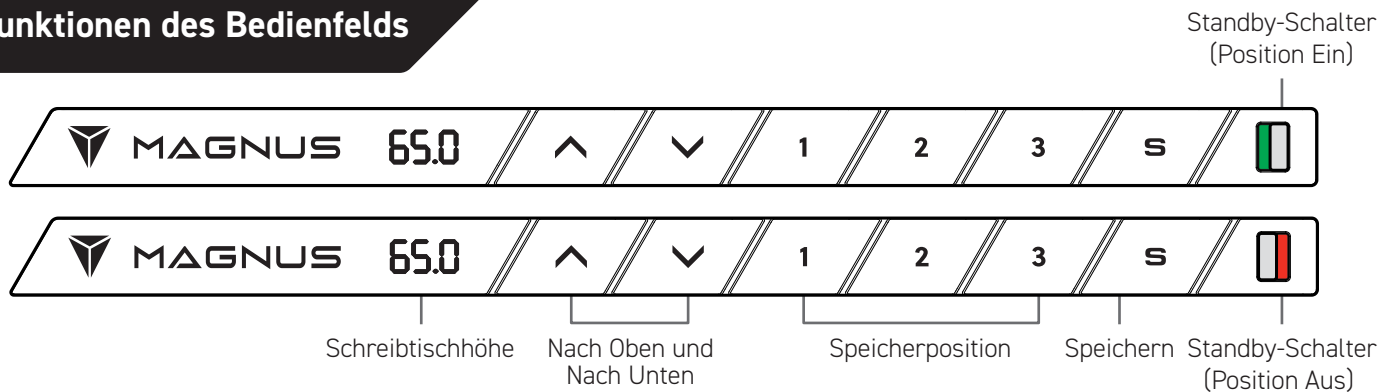

STANDBY-SCHALTER. Das Bedienfeld kann ausgeschaltet werden, um eine versehentliche Aktivierung oder Bewegung des Schreibtisches zu verhindern. Schieben Sie den Schalter nach rechts zum Einschalten. Schieben Sie ihn nach links zum Ausschalten.

KALIBRIERUNG/RESET. Der Secretlab MAGNUS Pro muss vor dem ersten Gebrauch, nach dem Trennen von der Stromversorgung und nach jedem Aufprall auf die Metalltischplatte kalibriert werden. Schieben Sie den Standby-Schalter nach rechts, um das Bedienfeld einzuschalten. Halten Sie die ▼ Taste gedrückt. Auf dem Display wird „Rst“ angezeigt und der Schreibtisch beginnt, sich nach unten und in die tiefste Position zu bewegen, sofern er sich nicht bereits in der tiefsten Position befindet. Lassen Sie die Taste erst los, wenn Sie einen Piepton hören. Der Reset-Vorgang ist abgeschlossen.

HÖHENVERSTELLUNG. Halten Sie die ▲ / ▼ -Taste gedrückt, um den Schreibtisch auf die gewünschte Höhe anzuheben/abzusenken. Drücken Sie kurz die ▲ / ▼ -Taste, um den Schreibtisch präzise anzuheben/abzusenken.

HÖHE SPEICHERN. Um die gewünschte Höhe zu speichern, verwenden Sie die drei Memory-Positionstasten. Verwenden Sie die ▲ / ▼ -Taste, um Ihren Schreibtisch auf die gewünschte Höhe zu bewegen. Drücken Sie die „S“ -Taste. Drücken Sie die Taste „1, 2 oder 3“, um die aktuelle Höhe einer Zahl auf dem Bedienfeld zuzuweisen. Um Ihren Schreibtisch wieder auf die gewünschte Höhe zu bringen, drücken Sie die Nummerntaste.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Secretlab MAGNUS Pro haben, versuchen Sie die folgenden einfachen Schritte. Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie bitte das **Secretlab MAGNUS Pro Fehlerbehebungshandbuch** oder nehmen Sie über unsere Kontaktseite unter secretlab.eu/contact Kontakt mit uns auf. Unser kompetentes Support-Team meldet sich so schnell wie möglich bei Ihnen.

RESET-VORGANG DURCHFÜHREN. Halten Sie die ▼ -Taste gedrückt, bis die Digitalanzeige „Rst“ anzeigt. Der Secretlab MAGNUS Pro fährt langsam nach unten in die tiefste Position. Lassen Sie die Taste erst los, wenn Sie einen Piepton hören. Hinweis: Der Steuerkasten wird nicht zurückgesetzt, wenn er ausgesteckt und wieder eingesteckt wird.

ALLE KABELVERBINDUNGEN ÜBERPRÜFEN. Überprüfen Sie, ob alle Kabel fest mit dem Steuerkasten verbunden sind und dass der Secretlab MAGNUS Pro mit Strom versorgt wird.

AUF HINDERNISSE PRÜFEN. Stellen Sie sicher, dass die Bewegung Ihres Schreibtisches durch nichts behindert wird, und räumen Sie alles aus dem Weg, was zu nah ist – darüber, darunter oder daneben. Diese Hindernisse können die Antikollisionsfunktion auslösen.



STEUERKASTEN ÜBERPRÜFEN. Überprüfen Sie, ob der Steuerkasten fest an der Metallschreibtischplatte befestigt ist. Wenn er nicht gesichert ist, wird die Antikollisionsfunktion fälschlicherweise ausgelöst und Ihr Schreibtisch lässt sich nicht richtig bewegen. Wenn der Kollisionsschutz weiterhin fälschlicherweise ausgelöst wird, finden Sie weitere Informationen im Secretlab MAGNUS Pro Fehlerbehebungshandbuch.

STEUERKASTEN AUS- UND WIEDER EINSCHALTEN. Im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Fehler auftritt und der Secretlab MAGNUS Pro nicht reagiert, trennen Sie den Schreibtisch mindestens 10 Sekunden lang von der Stromversorgung, um den Steuerkasten in den Ruhezustand zu versetzen. Schließen Sie den Schreibtisch wieder an die Stromversorgung an und führen Sie den Reset-Vorgang durch.

Kabelmanagement



Sie können Ihre Kabel entlang der Seitenrahmen Ihres Secretlab MAGNUS Pro verlegen. Platzieren Sie die magnetischen Kabelhalter an der Unterseite der Metall-schreibtischplatte, um Ihre Kabel an Ort und Stelle zu befestigen.

Sie können die Kabelhalter auch auf der Metalloberfläche des Schreibtisches in der Nähe der hinteren Abdeckklappe anbringen, um Ihre Kabel in Reichweite zu befestigen.

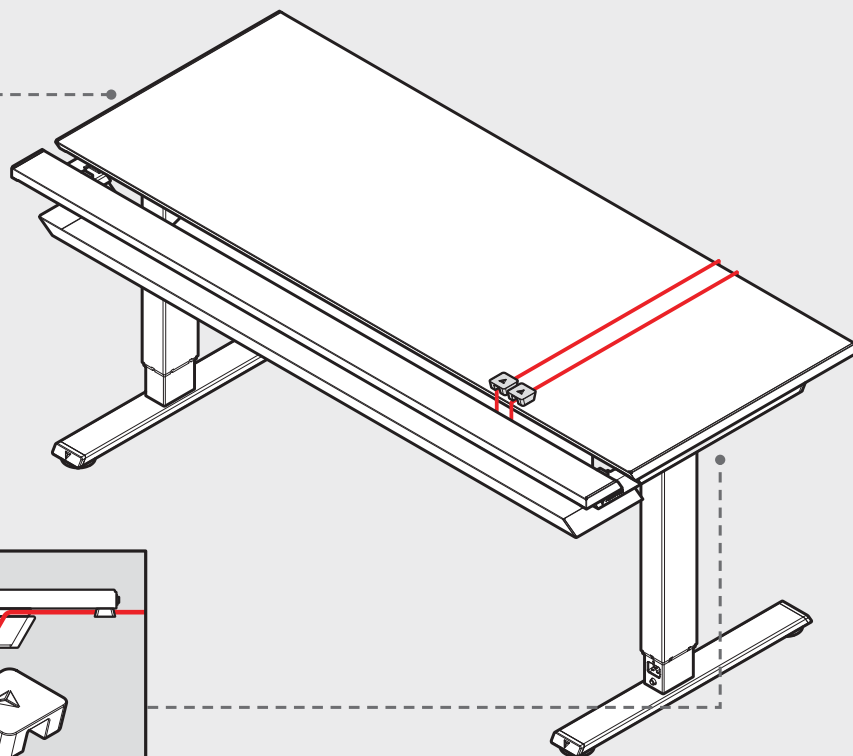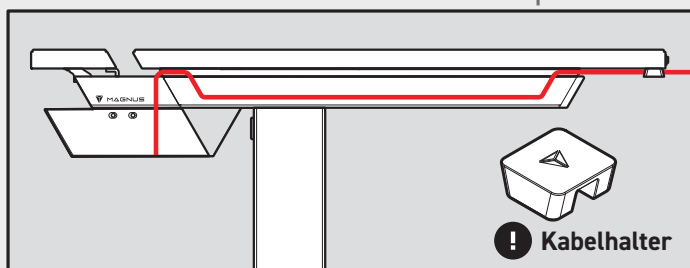


Secretlab Premium PC-Halterung

Wenn Sie die Secretlab Premium PC-Halterung mit einer PC-Tower-Höhe von mehr als 44 cm verwenden, empfehlen wir, die Mindesthöhe (siehe Seite 13) Ihres Secretlab MAGNUS Pro von 78 cm als eine der Voreinstellungen zu speichern, um eine Kollision zwischen Ihrem PC-Tower und dem Boden zu vermeiden.

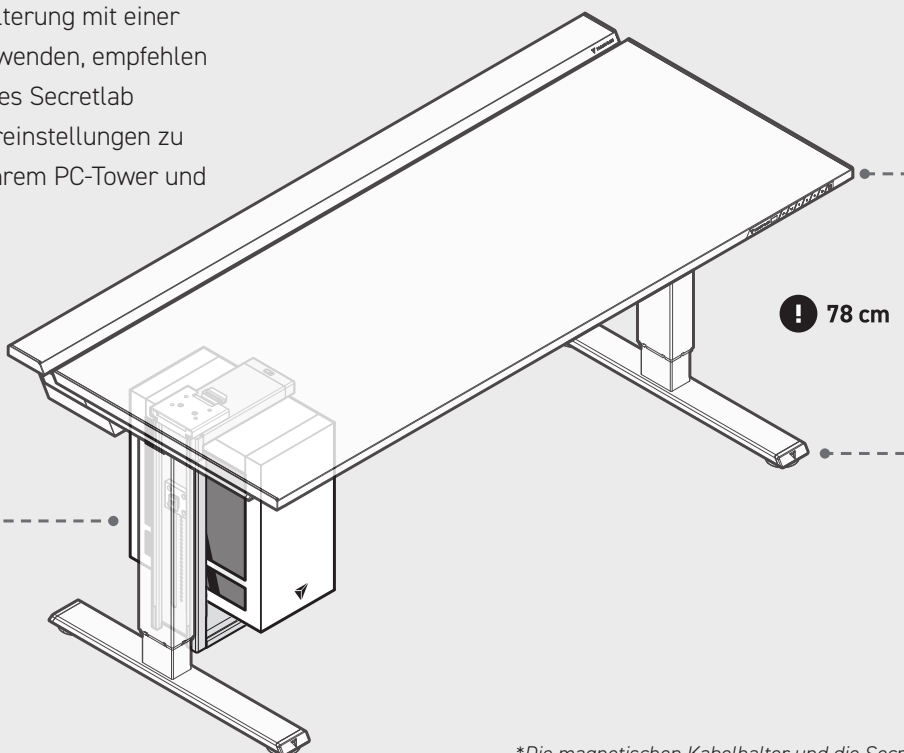
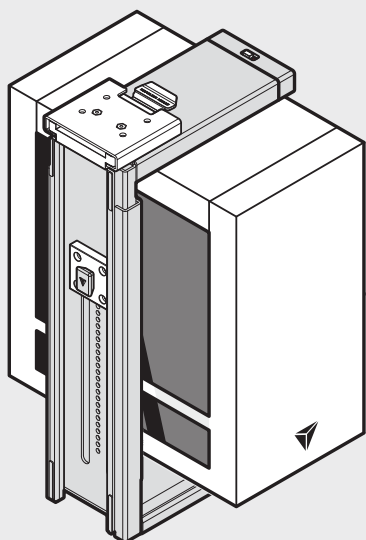


**Die magnetischen Kabelhalter und die Secretlab Premium PC-Halterung sind separat erhältlich.*

Umgang mit der hinteren Abdeckklappe

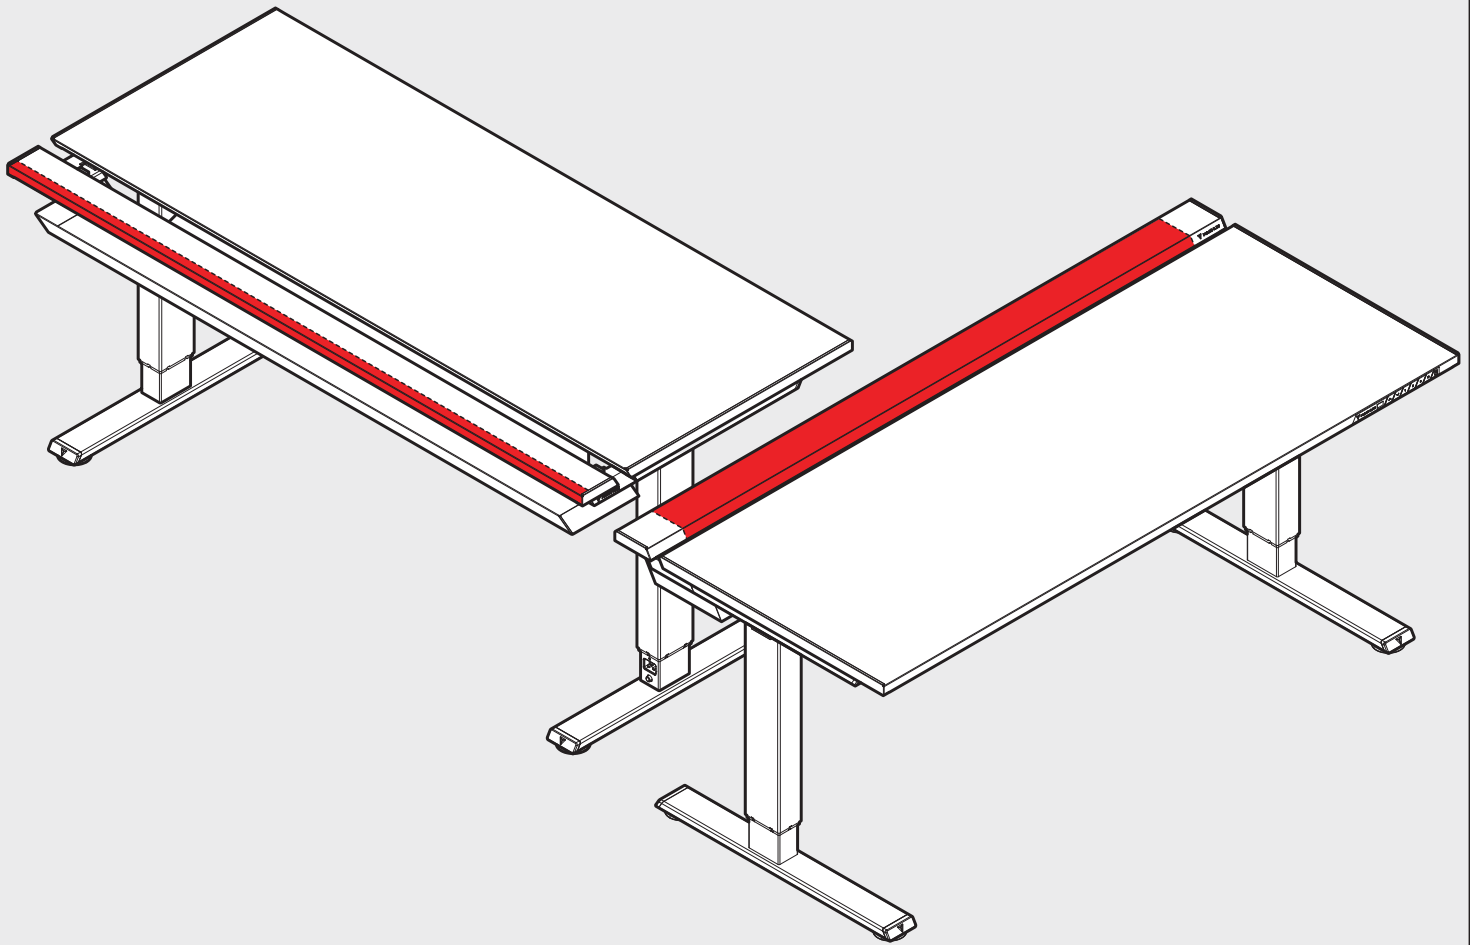

Öffnen und schließen Sie die hintere Abdeckklappe immer von den Seiten. Öffnen und schließen Sie die Abdeckung nicht über die Mitte und/oder die Rückseite des Schreibtisches. Halten Sie Hände und Finger von diesen Bereichen fern.

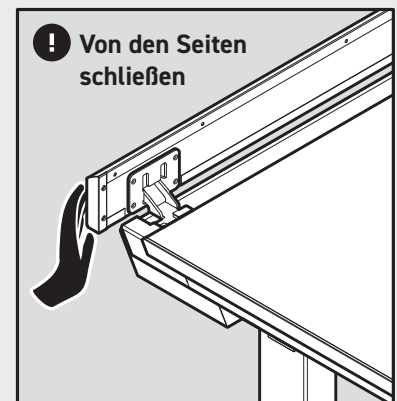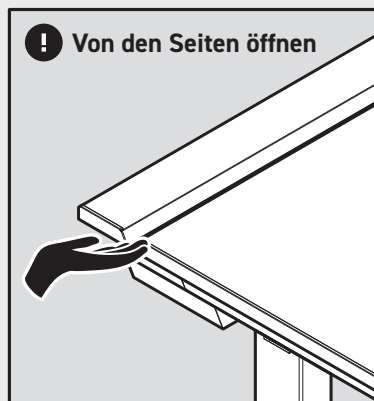


Den Schreibtisch bewegen

Entfernen Sie Gegenstände und Geräte vom Schreibtisch, bevor Sie ihn bewegen, um die Gefahr des Umkippens zu verringern. Stellen Sie den Schreibtisch vor dem Bewegen auf die niedrigste Höhe ein. Zum Trennen ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Bewegen Sie den Schreibtisch nicht im beladenen Zustand.

Schreibtischhöhe anpassen

Zwischen dem beweglichen Schreibtisch und einem unbeweglichen Hindernis können Körperteile und Gegenstände eingeklemmt werden. Stellen Sie mindestens 25 mm Freiraum rund um den Schreibtisch sicher und sorgen Sie dafür, dass sich nichts in der Bewegungsumgebung des Schreibtisches befindet. Überprüfen Sie, ob die Umgebung auf allen Seiten des Schreibtisches frei ist. Stellen Sie sicher, dass schnurgebundene Gegenstände nicht vom Schreibtisch gezogen werden oder andere Gegenstände herunterfallen lassen.

WARNUNG: Um eine Überhitzung Ihres Secretlab MAGNUS Pro zu vermeiden, ist das System so programmiert, dass die kontinuierliche Höhenverstellung innerhalb eines Zeitraums von 18 Minuten auf unter 2 Minuten begrenzt wird.

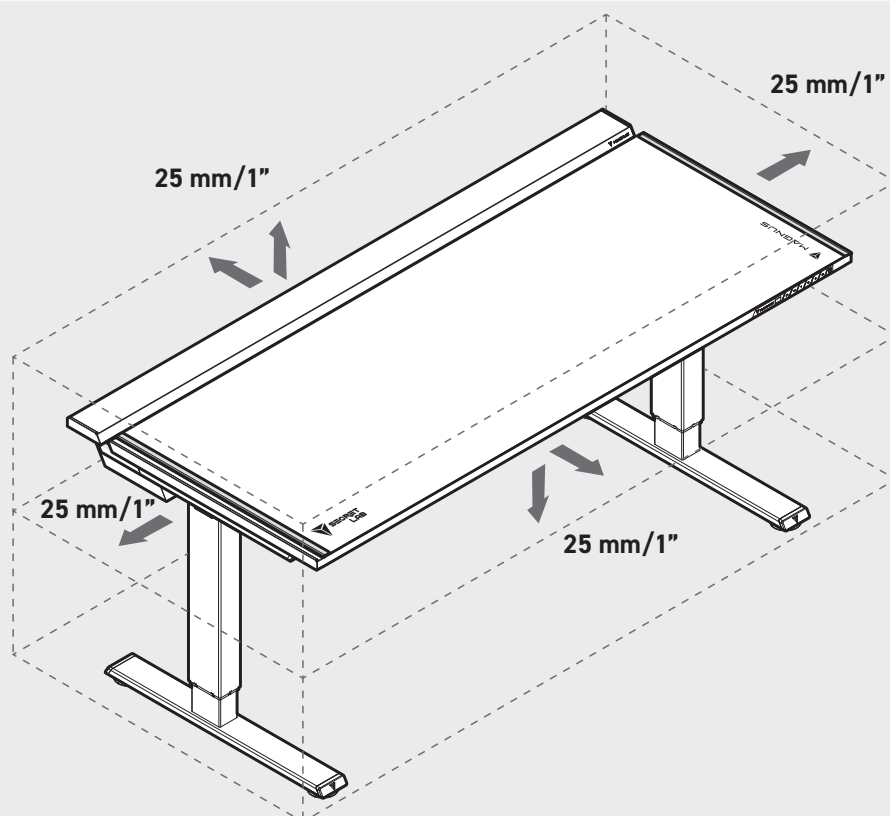

Schreibtisch nicht überlasten

Um zu verhindern, dass der Schreibtisch umkippt oder zusammenbricht, stellen Sie sicher, dass der Schreibtischrahmen nicht durch das Gewicht der Metallschreibtischplatte und der Gegenstände auf dem Schreibtisch überlastet wird. Verteilen Sie Lasten gleichmäßig, übermäßige Lasten in Randnähe können die Stabilität beeinträchtigen und zum Umkippen führen.

Überschreiten Sie nicht die **maximale Belastung von 120 kg**, inklusive der Metallschreibtischplatte;

Metallschreibtischplatte (1,5 m), **Gewicht: 25,5 kg**

Metallschreibtischplatte (1,7 m), **Gewicht: 32,9 kg**

Beladen Sie die hintere Abdeckklappe nicht.


Sitzen oder stehen Sie nicht auf dem Schreibtisch.

Maximaler Nennstrom

Modelle:	Secretlab MAGNUS Pro (Typ-B, Typ-F, Typ-G, Typ-I)
Maximaler Eingangsstrom:	12A
Modelle:	Secretlab MAGNUS Pro XL (Typ-B, Typ-F, Typ-G, Typ-I)
Maximaler Eingangsstrom:	12A
Modelle:	Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL (Typ I)
Maximaler Eingangsstrom:	10 A


Überlasten Sie Ihren Secretlab MAGNUS Pro nicht, indem Sie Geräte anschließen, die zusammen den angegebenen maximalen Nennstromwert überschreiten.

Wenn die Stromaufnahme der an Ihren Schreibtisch angeschlossenen Geräte länger als ein paar Sekunden den maximalen Nennstromwert Ihres Modells überschreitet, wird die Sicherung ausgelöst, um eventuelle Schäden zu verhindern. Wenn ein Sicherungsschalter ausgelöst wird, erscheint sein Reset-Schalter. Entfernen Sie zusätzliche Geräte und lassen Sie den Sicherungsschalter einige Minuten abkühlen, bevor Sie den Knopf drücken, um den Sicherungsschalter zurückzusetzen.

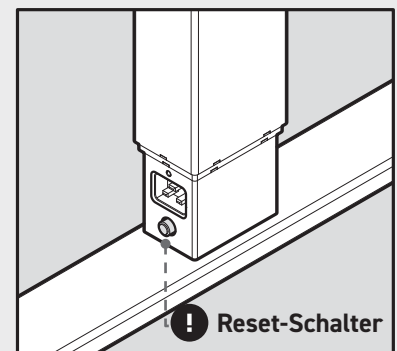

Elektrische Bauteile

WARNUNG: Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Steuerkastens, des Bedienfelds, der Beinsäulen und der Motoren zu öffnen. Diese Komponenten enthalten keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Sollte Ihr Schreibtisch gewartet werden müssen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Betreiben Sie diesen Schreibtisch (Höhenverstellung und Strommodul) niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fern.

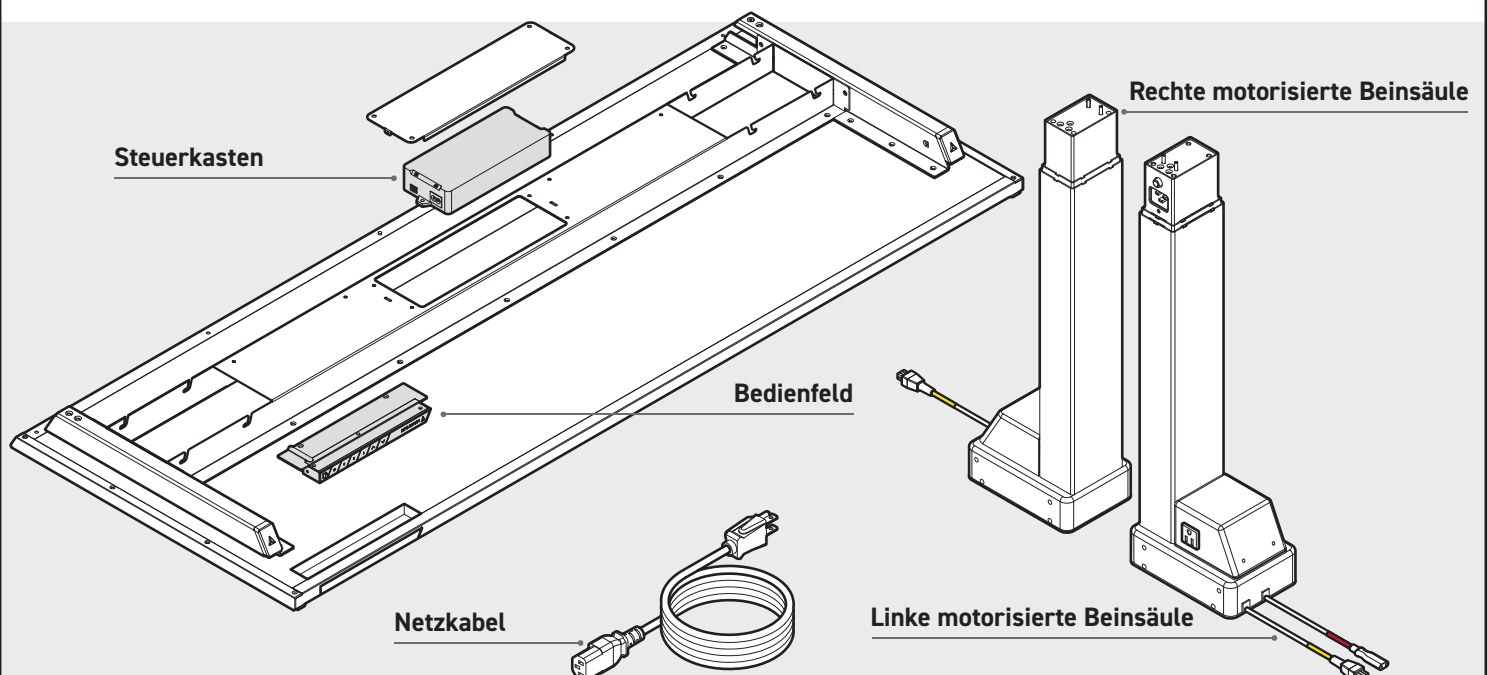

SECRETLAB MAGNUS PRO ENTSORGEN



Der Secretlab MAGNUS Pro wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt. Bitte informieren Sie sich über Ihr örtliches Sammelsystem für Elektro- und Elektronikprodukte. Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres alten Produkts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.


Wenn der Secretlab MAGNUS Pro endgültig zerlegt und entsorgt werden soll:

Trennen Sie den Schreibtisch von den **Versorgungsanschlüssen**;

Zerlegen Sie den Schreibtisch in seine **Bestandteile**;

Demontieren Sie alle **elektronischen Teile** von der Tischplatte, wie in der Abbildung unten gezeigt.

DEMONTAGE ELEKTRONISCHER TEILE

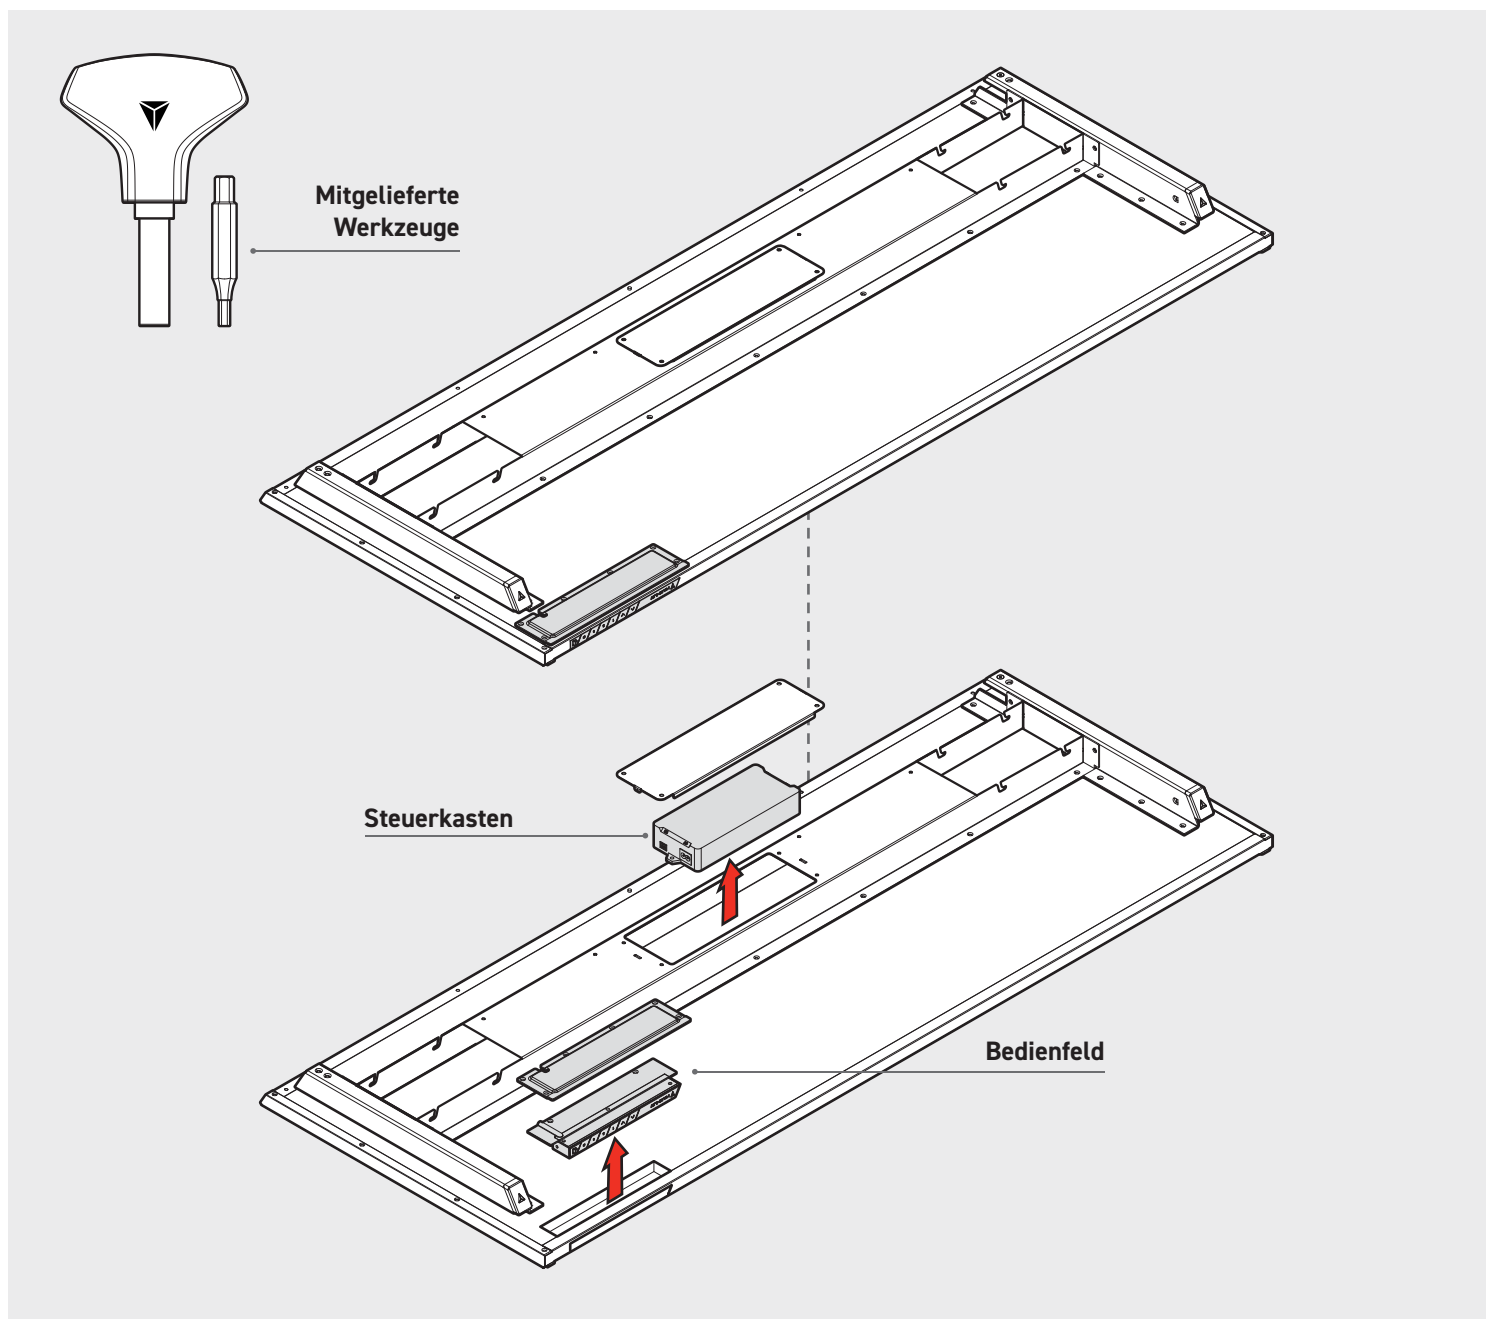



Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Schreibtisch entstehen, übernimmt der Hersteller in keinem Fall Gewährleistung oder Haftung. Für Garantiebedingungen und Service oder andere Fragen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website [**secretlab.eu/support**](https://secretlab.eu/support).

NUTZUNG UND WARTUNG



Anweisungen zur Verwendung und Wartung Ihres Secretlab MAGNUS Pro finden Sie in der Secretlab MAGNUS Pro Pflegeanleitung, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website [**secretlab.eu/resources**](https://secretlab.eu/resources).



Samlevejledning og Brugermanual

Secretlab® MAGNUS Pro hæve-sænkebord i metal



PERSONER ANBEFALET
2



FØR DU GÅR IGANG
10 MINUTTER



SAMLETID
15 MINUTTER



To view this manual in the following languages, please scan the QR Code to the left.

Pour consulter ce manuel dans les langues suivantes, veuillez scanner le QR code à gauche.

Um dieses Handbuch in den folgenden Sprachen anzuzeigen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite.

Scan de QR-code naar links om deze handleiding in de volgende talen te bekijken.

Per visualizzare questo manuale nelle seguenti lingue, scansionare il Codice QR sulla sinistra.

Para ver este manual en otros idiomas, por favor escanea el Código QR de la izquierda.

Aby zobaczyć instrukcję w następujących językach, prosimy o zeskanowanie kodu QR po lewej stronie.

Skanna QR-koden till vänster för att se bruksanvisningen på följande språk.

For at se denne manual på følgende sprog, skal du scanne QR-koden til venstre.

本マニュアルを以下の言語でご覧になるには、左の QR コードをスキャンしてください。

이 설명서를 다음 언어로 보시려면 왼쪽에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

เพื่อดูคู่มือนี้ในภาษาต่าง ๆ โปรดสแกน QR Code ที่อยู่ด้านซ้าย

Untuk melihat panduan ini dalam bahasa lainnya, silakan scan QR code di sebelah kiri.

لعرض هذا الدليل باللغات التالية، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار.

INDHOLD

Vigtige sikkerhedsinstruktioner	1
Jordingsinstruktioner	1
Advarsler og bemærkninger	2
Tekniske specifikationer	3
Hvad indeholder kassen - Kasse 1	4
Hvad indeholder kassen - Kasse 2	4
Samlevejledning	5
Før du går igang	5
Tilslutning af de motoriserede bordben	5
Montering af de motoriserede bordben	6
Montering af monteringsblokke	6
Montering af kabelbakke	7
Montering af bordfødder	7
Vend bordet rundt	8
Montering af hængslet bagdæksel	9
Montering af afdækninger	10
Tilslutning af forsyningskabel	10
Kalibrering af dit bord	11
Montering af Secretlab MAGPAD™ (valgfrit)	11
Udrulning af Secretlab MAGPAD	12
Montering af Metalskinne	12
Brugervejledning	13
Kontrolpanelets funktioner	13
Fejlfinding	13
Kabelføring	14
Secretlab Premium PC beslag	14
Håndtering af det hængslede bagdæksel	15
Flytning af bordet	15
Justering af bordhøjden	16
Overbelast ikke bordet	16
Maximal strømbelastning	17
Elektriske komponenter	17
Bortskaffelse af dit Secretlab MAGNUS Pro	18
Demontering af elektriske dele	18
Brug og ansvar	19
Brug og vedligeholdelse	19



LÆS VENLIGST FØR INSTALLATION OG BRUG

Manglende overholdelse af alle monterings-, sikkerheds- og betjeningsvejledninger og advarsler vedrørende brugen af dette produkt, kan resultere i alvorlig legemsbeskadigelse.

Ved brug af en elektrisk indretning skal grundlæggende forholdsregler altid følges, læs alle instruktioner før brug (af denne enhed). Secretlab kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af manglende overholdelse af disse instruktioner. Gem disse instruktioner sammen med skrivebordet.

Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsinstruktioner. Enhver ikke-overensstemmende brug kan resultere i personskade eller mekanisk skade. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt før brug, da den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, brug, montering og vedligeholdelse af Secretlab MAGNUS Pro.

Dette produkt er et højdejusterbart elektrisk hæve-sænkebord kun beregnet til husholdningsbrug. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.

Afbryd forsyningen, når du udfører vedligeholdelse og rengøring;

Undersøg ofte apparatet for tegn på slid og skader. Hvis der er sådanne tegn, eller hvis apparatet er blevet misbrugt eller ikke virker, skal du kontakte leverandøren for yderligere information.

Lad ikke børn lege med faste betjeningslementer;

Hold fjernbetjeninger væk fra børn;

Når du betjener en kontakt, der initierer og fastholder bevægelsen af møblet eller afslutter bevægelsen af møblet eller forårsager en ændring af møblets retning, skal du sørge for, at andre personer holdes væk;

Placer møblet så det undgår at skabe kollisionsfarer med andre møbler;

Orienter dig om hvordan eventuelle manuelle udløsere bruges;

Orienter dig om de forskellige måder at styre bevægelse på;

Orienter dig om oplysninger vedrørende rengøring og vedligeholdelse, herunder brug af kemiske rengøringsmidler.



ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stød skal du altid tage skrivebordet ud af stikkontakten før rengøring. For at afbryde skal du dreje alle knapper til slukket position og derefter tage stikket ud af stikkontakten.



ADVARSEL: Tilslut kun skrivebordet til en korrekt jordet 100-240V stikkontakt. Træk stikket til skrivebordet ud af stikkontakten, før du flytter skrivebordet, eller før du tilføjer/fjerner dele eller tilbehør. Risiko for elektrisk stød. Se jordingsinstruktioner.



ADVARSEL: Hold opvarmede overflader væk fra stikket. Brug aldrig skrivebordet med en beskadiget ledning eller stik. Risiko for elektrisk stød. For udskiftning bedes du kontakte os via vores kontaktside på secretlab.eu/contact.




ADVARSEL: I tilfælde af spildte væsker skal du straks tage stikket ud af skrivebordet. Rengør derefter spild med en tør klud. Risiko for skrivebordsfejl eller elektrisk stød, hvis borddele bliver våde.



ADVARSEL: Hold fingre og alle kroppsdele væk fra skrivebordet under bevægelse. Tjek omgivelserne på alle sider, før du bruger skrivebordet for at sikre, at der ikke er nogen ubevægelige forhindringer inden for skrivebordets bevægelsesområde. Sørg for, at alle ledninger har den passende længde, så de ikke vrides, når skrivebordet bevæger sig.

JORDINGSINSTRUKTIONER

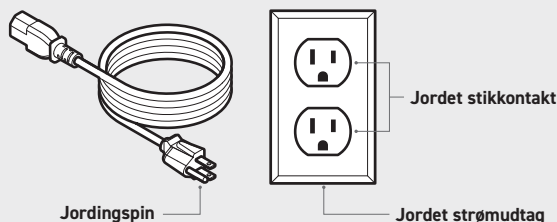

ADVARSEL: Dette produkt er til brug på et nominelt 100-240 volt kredsløb og har et jordstik. Brug kun den medfølgende ledning. Sørg for, at produktet er tilsluttet en stikkontakt med samme konfiguration som stikket. Modificer ikke stikket, der følger med produktet. Der må ikke bruges adaptere til dette produkt. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.

ADVARSLER OG BEMÆRKNINGER



LÆS VENLIGST FØR INSTALLATION OG BRUG

Kontroller at du har modtaget alle dele i henhold til afsnittet **Hvad er i æsken** (s. 4) før installation. Hvis nogen dele mangler eller er defekte, skal du kontakte Secretlabs kundeservice for udskiftningsdele. Secretlab MAGNUS Pro skal samles af mindst to personer. Dette produkt indeholder små genstande, der kan udgøre en kvælningssfare, hvis det sluges. Hold disse genstande væk fra børn og kæledyr. Spænd ikke skrueerne for meget under installationen.



Dette skrivebord er ikke beregnet til brug af børn uden opsyn af voksne. Sørg for, at børn ikke leger med skrivebordet og dets højdejusteringsmekanisme.



Stå ikke på skrivebordet.
Brug ikke skrivebordet som klatrehjælp.



Overskrid ikke den maksimale belastningskapacitet af metalbordpladen 120 kg, inklusive metalbordpladen). Belast ikke det hængslede bagdæksel.



Sid ikke på bordet.



Placer ikke din hånd eller fingre mellem det hængslede bagdæksel og metalbordpladen.



Du må ikke kravle eller ligge under skrivebordsrammen.



Træk ikke skrivebordet hen over gulvet.
Undlad at slingre skrivebordet kraftigt med vilje.



Det er god praksis at skrue alle fastgørelsesanordninger delvist i, før de spændes helt (i diagonal rækkefølge, hvis det er nødvendigt). Spænd ikke fastgørelsesanordningerne for meget.



Vedligeholdelsesopgaver må kun udføres af autoriseret og kvalificeret personale. For mere information, bedes du kontakte os via vores kontaktside på secretlab.eu/da/contact. For rengøringsinstruktioner til din Secretlab MAGNUS Pro, se Secretlab MAGNUS Pro Vedligeholdelsesvejledning.

Model: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL			
Type	Region	Klassificering	Stikkontakt Maksimal Belastning
Type-B	US/JP	100-120V AC, 50/60Hz, 3A	12A, 1440W
Type-B	TH/PH	220-230V AC, 50/60Hz, 3A	2500W
Type-F	DE	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Type-G	UK	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Type-I	AU	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W

Producent

SECRETLAB SG PTE. LTD.

351 Braddell Rd, #05-02, Singapore 579713

Kontaktinformationer

SECRETLAB NL B.V.

Siriusdreef 17, 2132 Wt Hoofddorp, The Netherlands


<https://secretlab.eu/pages/contact>

Conforms to UL STD. 962


CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.68

Model:	Secretlab MAGNUS Pro/Secretlab MAGNUS Pro XL
Dimensioner for metalbordplade (metrisk):	1500 x 585 x 20mm/1770 x 670 x 20mm
Dimensioner for metalbordplade (imperial):	59.0 x 23.0 x 0.8"/70.0 x 26.0 x 0.8"
Højdeområde:	650 - 1250mm/25.6 - 49.2"
Maksimal belastning (Metalbordplade):	120kg/265lb
Metalbordplade (1.5m) vægt:	25.5kg/56.2lb
Metalbordplade (1.7m) vægt:	32.9kg/72.5lb
Rammekonstruktion:	Stål (SPCC)
Metalbordpladens konstruktion:	MDF med stål (SPCC)
Bagdækslets konstruktion:	MDF med stål (SPCC) og aluminium
Forsyningsspænding til styrekasse:	100-240V. Max 2.5A
Udgangsspænding fra styrekasse:	32V, 4A
Antal motorer:	2
DC Motor forsyningsspænding:	24V DC, 5A
Motorhastighed (lodret løft):	30mm/s
Støjniveau:	<50dB
Kontrolpanel forsyningsspænding:	5V DC
Antal forudstillinger:	3
Stiktyper for strømkabel:	Type-B, Type-F, Type-G, Type-I
Forsyningsspænding til bord:	100 - 240V
Beregnet fugtighedsniveau:	RH 40% - 80%
Beregnet temperaturområde:	-20°C to 50°C

HVAD INDEHOLDER KASSEN - KASSE 1

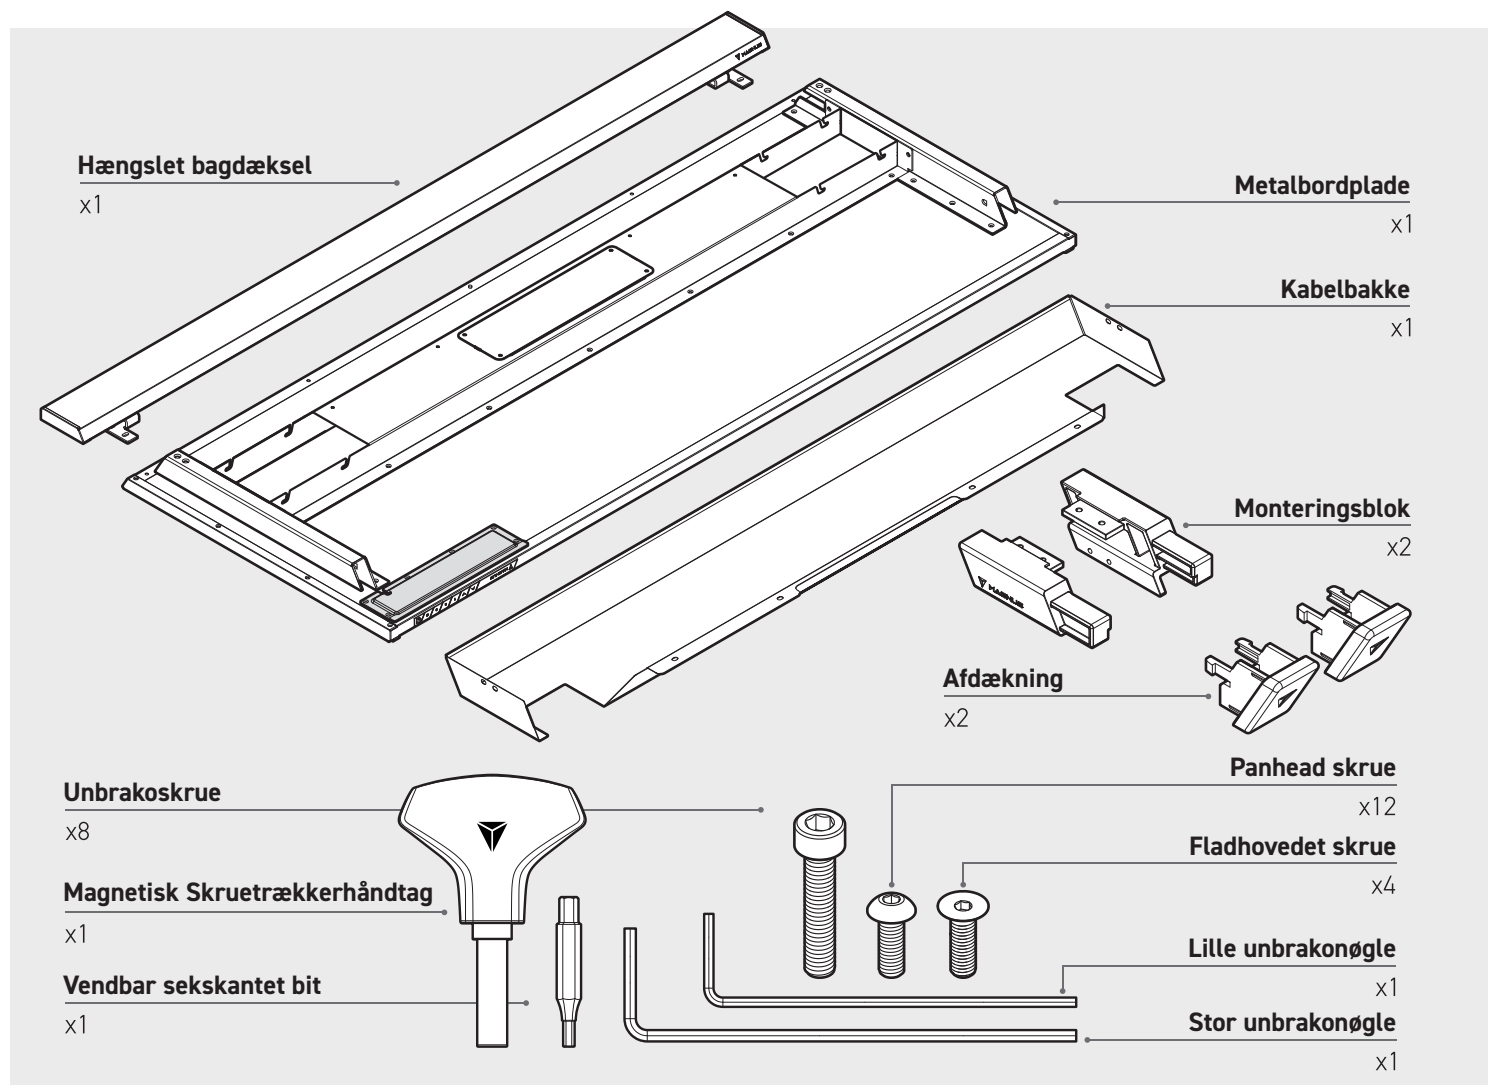


HVAD INDEHOLDER KASSEN - KASSE 2

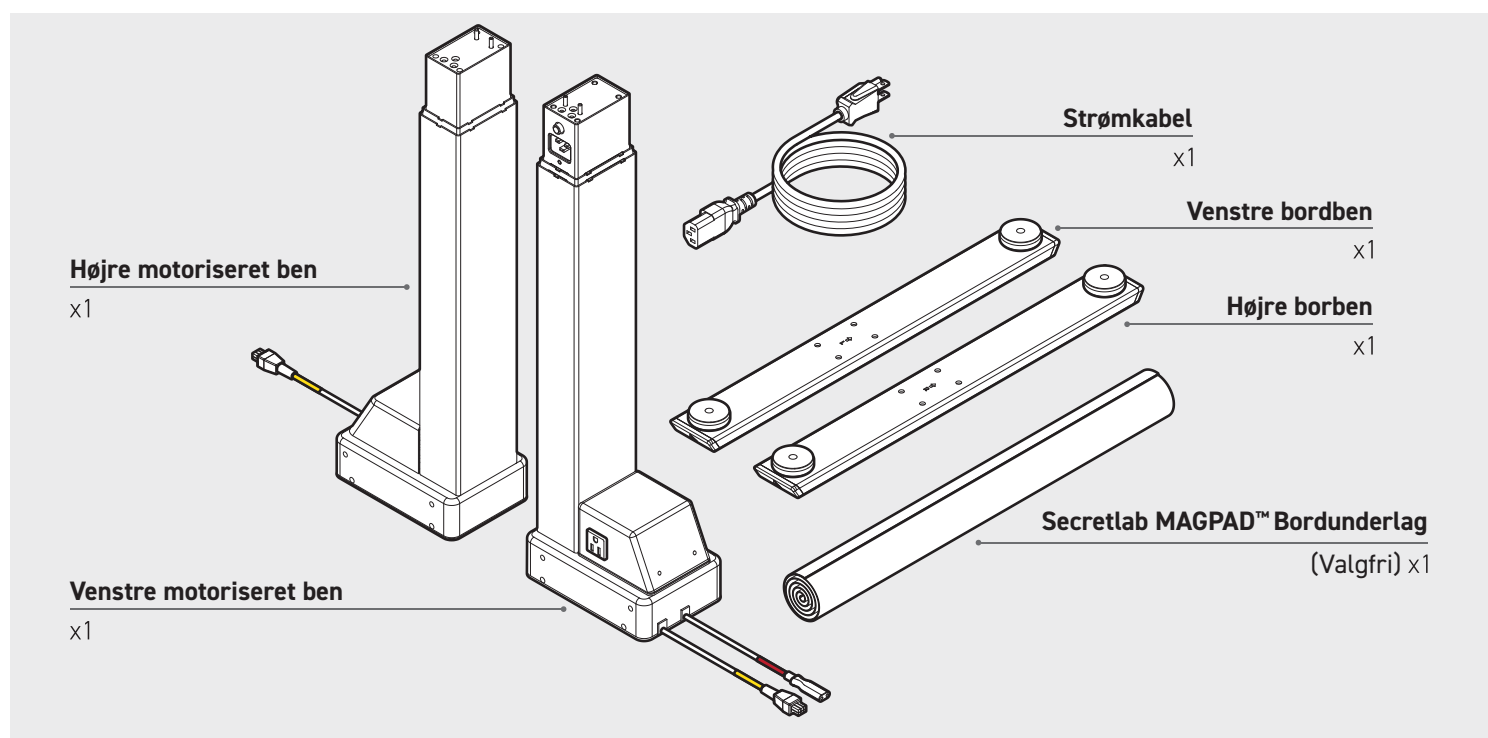

01 Før du går igang





Med mindst to personer, løft metalbordpladen og placer den med oversiden nedad på en ren overflade for, at beskytte bordpladens overflade.

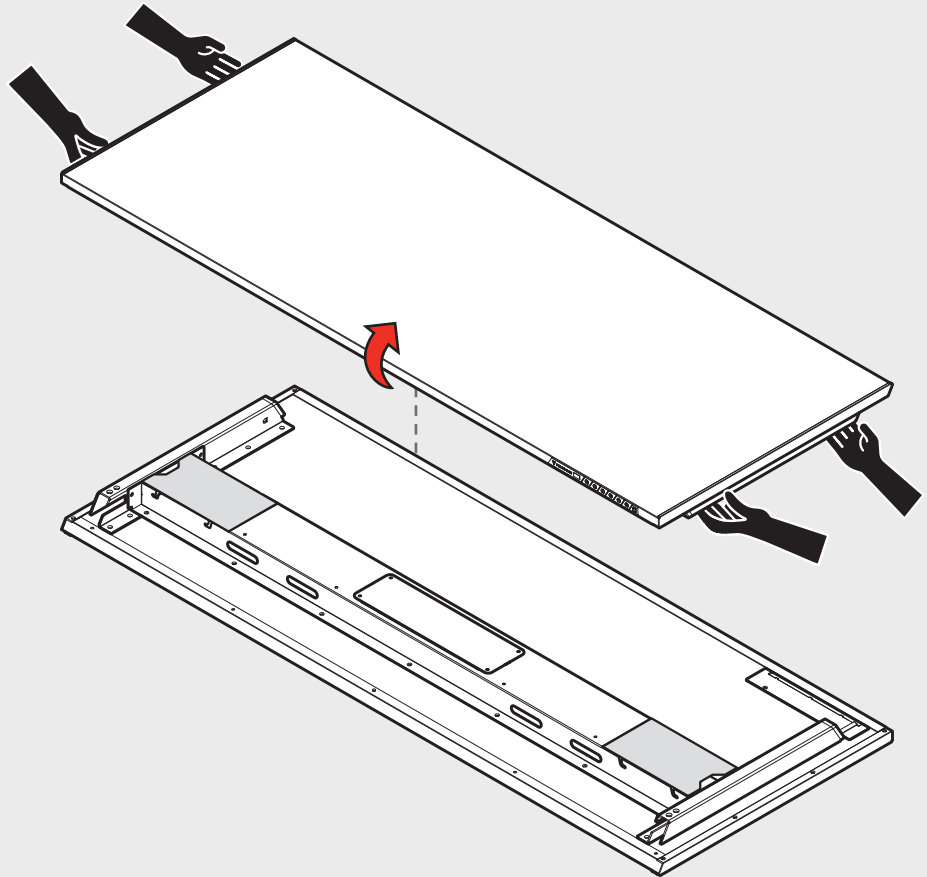

2A Tilslutning af de motoriserede bordben



Bemærk: Den medfølgende blå kabelkonnekter er kun beregnet til, at flytte det venstre motoriserede ben til højre side. Besøg vores hjemmeside <https://secretlab.eu/da/resources> for, at finde mere detaljeret hjælp til at flytte den integrerede strømsøjle til højre side.

Fjern papafdækningen. Tilslut kablerne på de to motoriserede bordben til de tilsvarende farver for at forbinde dem til styrekassen.

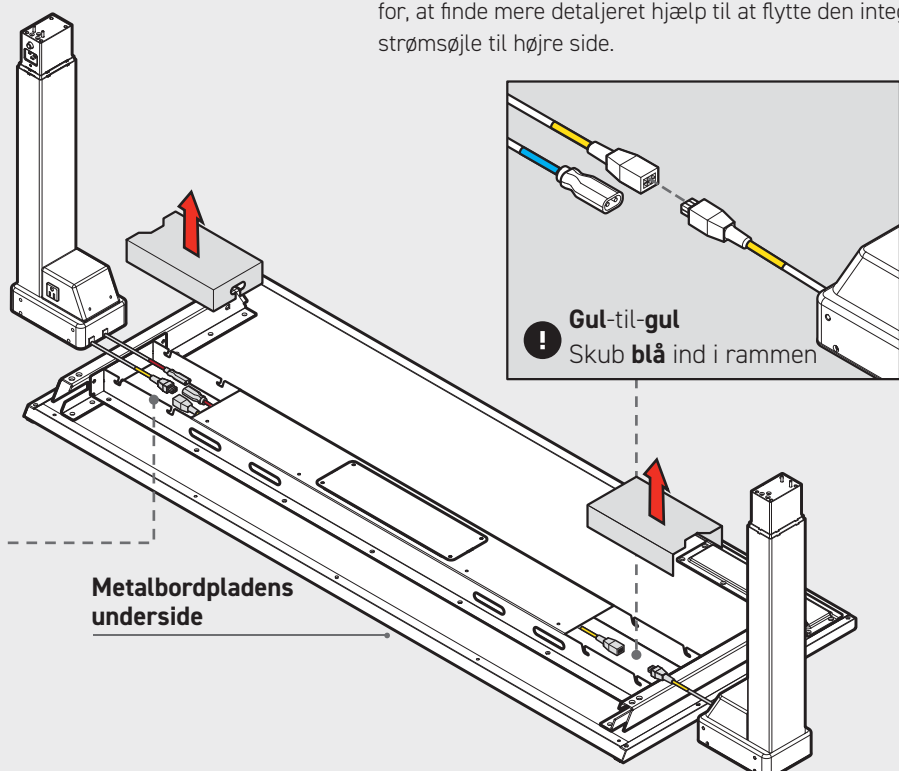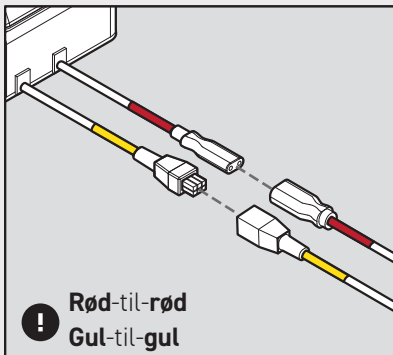

2B Montering af de motoriserede bordben



Skub kablerne ind i rammekonstruktionen. Skub de motoriserede bordben fast i rammen som vist nedenfor. Sørg for at de motoriserede bordben er skubbet helt på plads og skru beslagene fast.

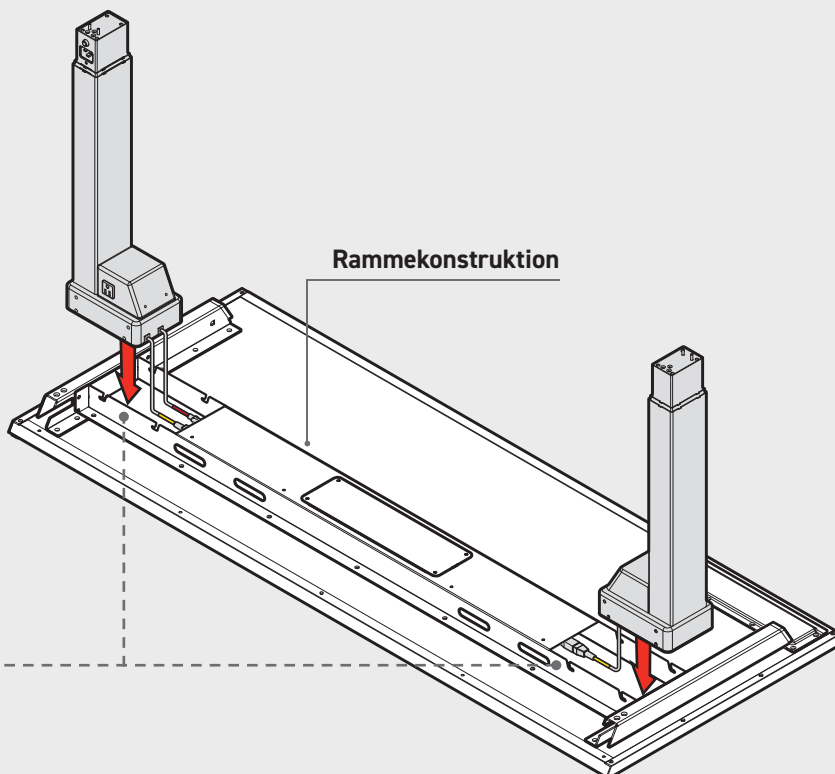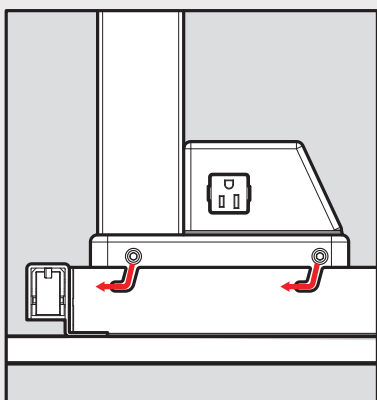

03 Montering af monteringsblokke






Skub monteringsblokkene ind i rammekonstruktionen og skru dem fast.

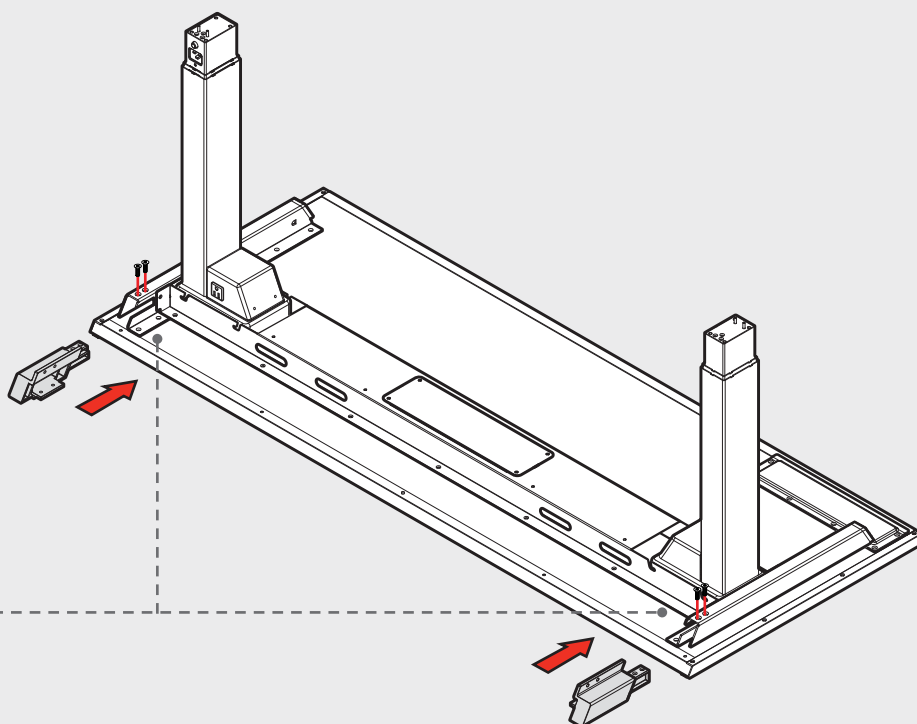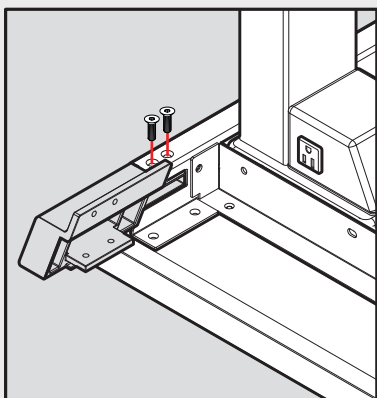

04 Montering af kabelbakke







Placer kabelbakken på monteringsblokkene. Flugt skruehullerne på kabelbakken med skruehullerne på rammekonstruktionen og skru dem fast. Fastgør skrueerne på begge sider af kabelbakken.

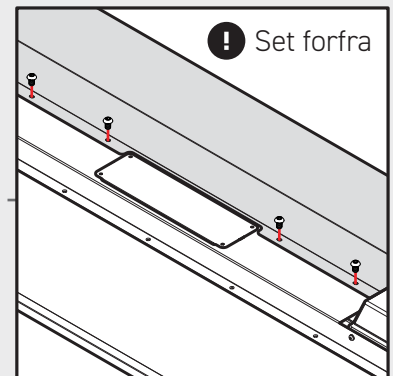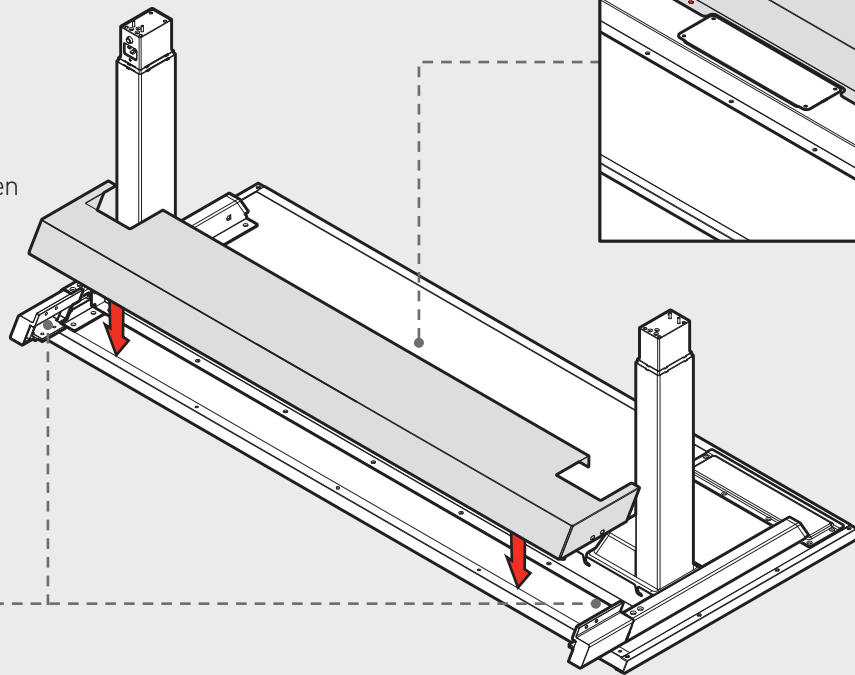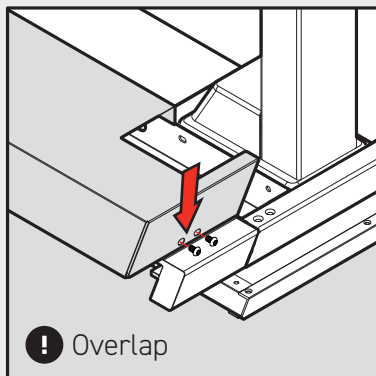

05 Montering af bordfødder

Placer den venstre og højre bordfod ovenpå de motoriserede bordben ved hjælp af justeringsstifterne. Sørg for at den lange ende af fødderne vender mod forsiden af skrivebordet, som angivet af pilene. Hold fast i bordfødderne, mens du skruer beslagene fast.

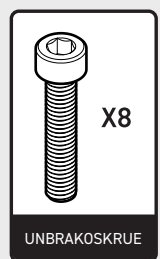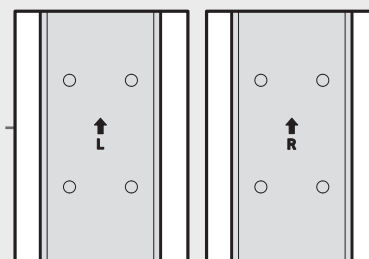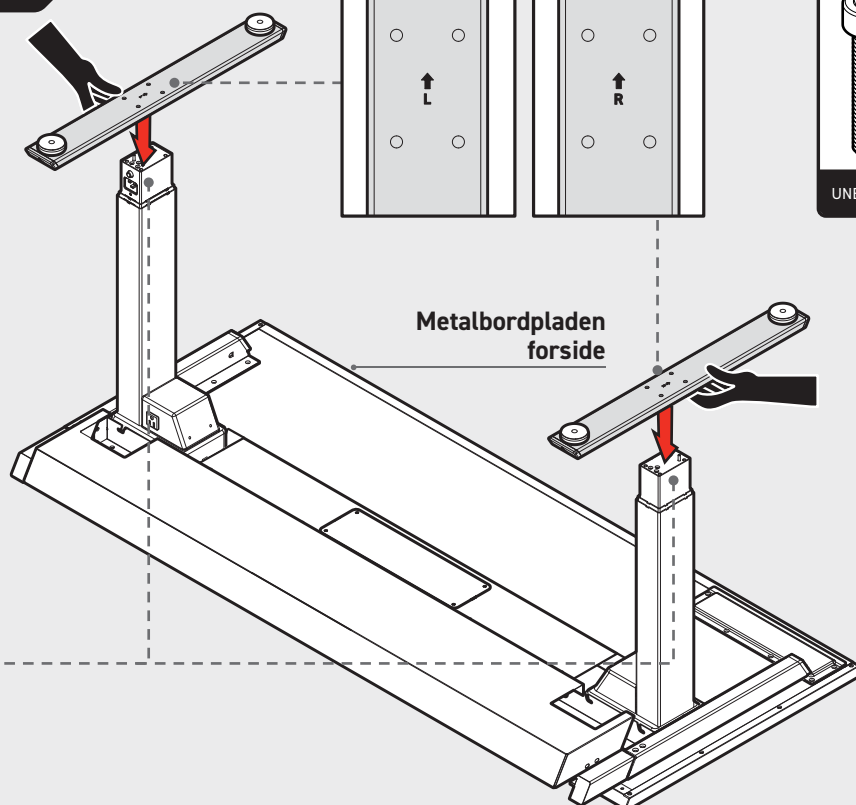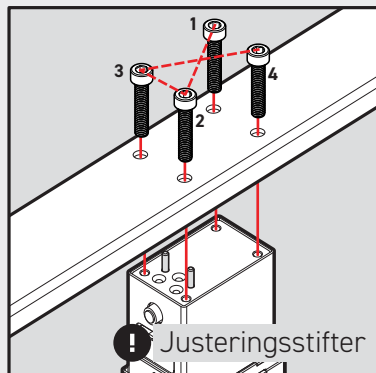


Metalbordpladen
forside

06

Vend bordet rundt

ADVARSEL: Benyt ikke Secretlab MAGNUS Pro indtil alle trin og kalibreringen er gennemført.

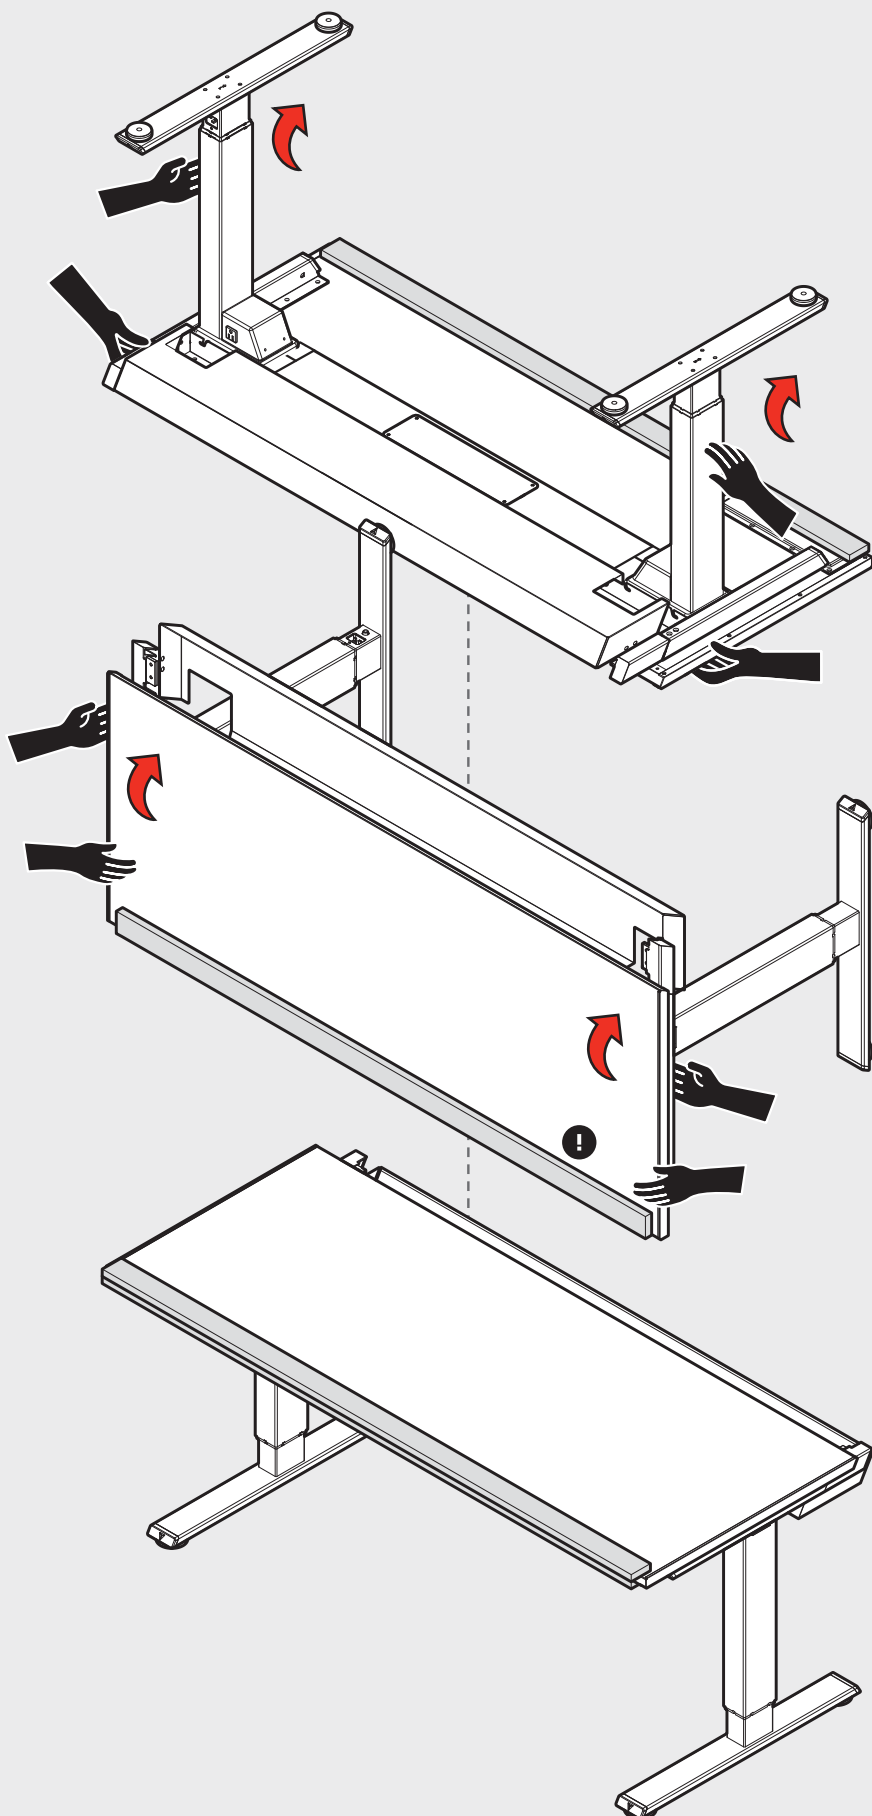

ADVARSEL: Fare for skader. Hold hænder og fødder væk, når du flytter og vender bordet.



Med mindst to personer, tag fat i metalbordpladen med rammekonstruktionen i den ene hånd og et motoriseret bordben i den anden. Vend det forsigtigt 90 grader bagud, så kontrolpanelet vender nedad.

! Sørg for at kontrolpanelet er beskyttet af skumemballagen.

Tag fast i metalbordpladen og siderammen og drej det forsigtigt 90 grader bagud, så bordet står oprejst.

ADVARSEL: Benyt ikke Secretlab MAGNUS Pro indtil alle trin og kalibreringen er gennemført.



Tip: Hvis din stikdåse er stor, kan du placere den i kabelbakken nu og tilslutte den til stikkontakten øverst på det venstre motoriserede ben, før du fortsætter med at montere det hængslede dæksel.

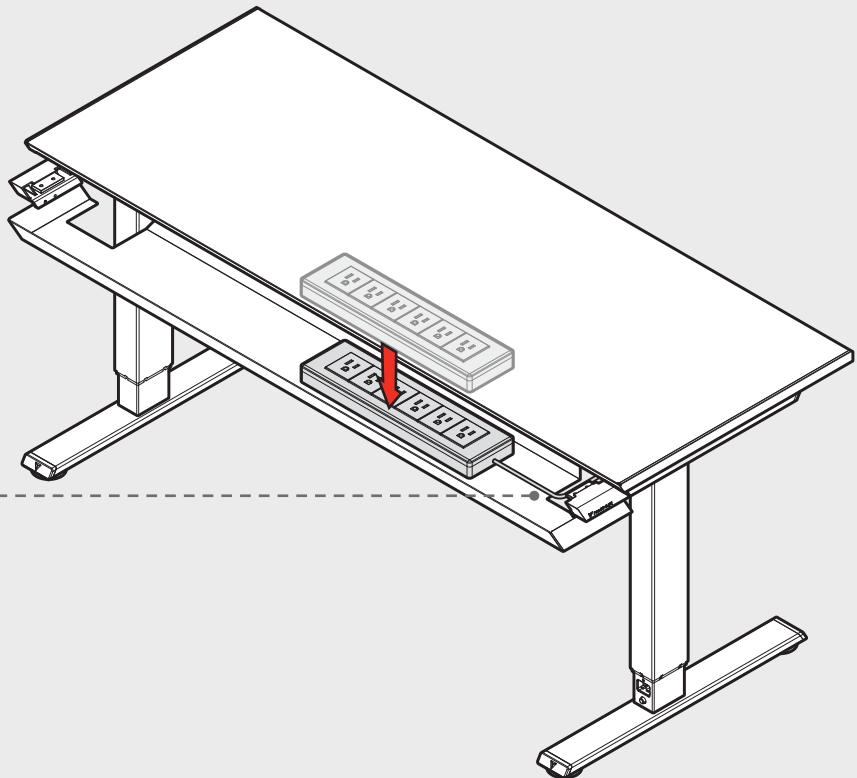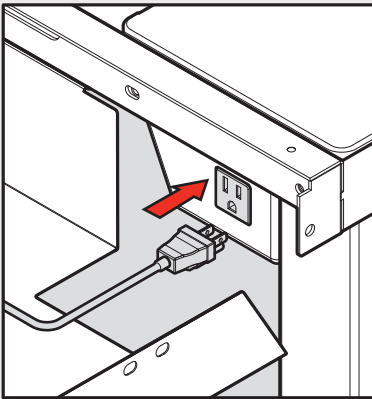


07 Montering af hængslet bagdæksel




Træk begge hængsler ned og juster det hængslede bagdæksel med metalbordpladen. Skru beslagene fast.

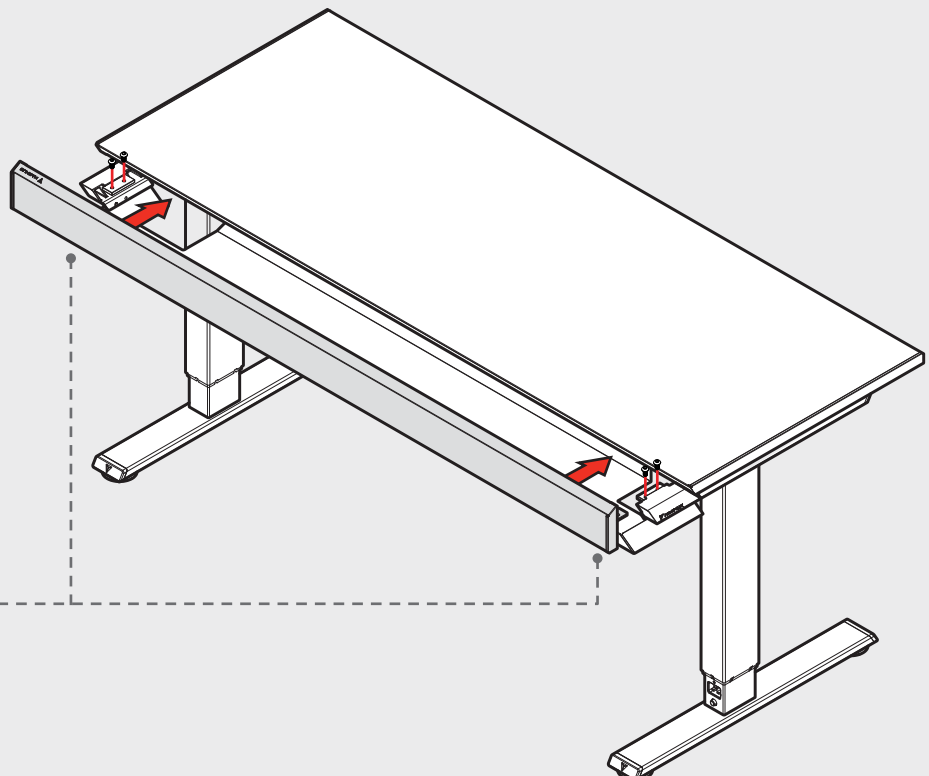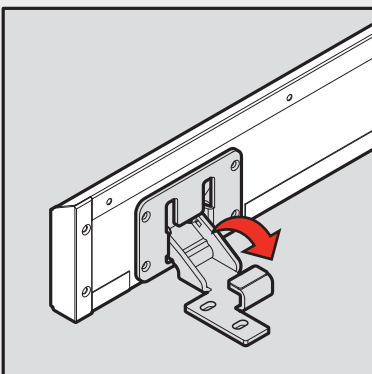

08 Montering af afdækninger

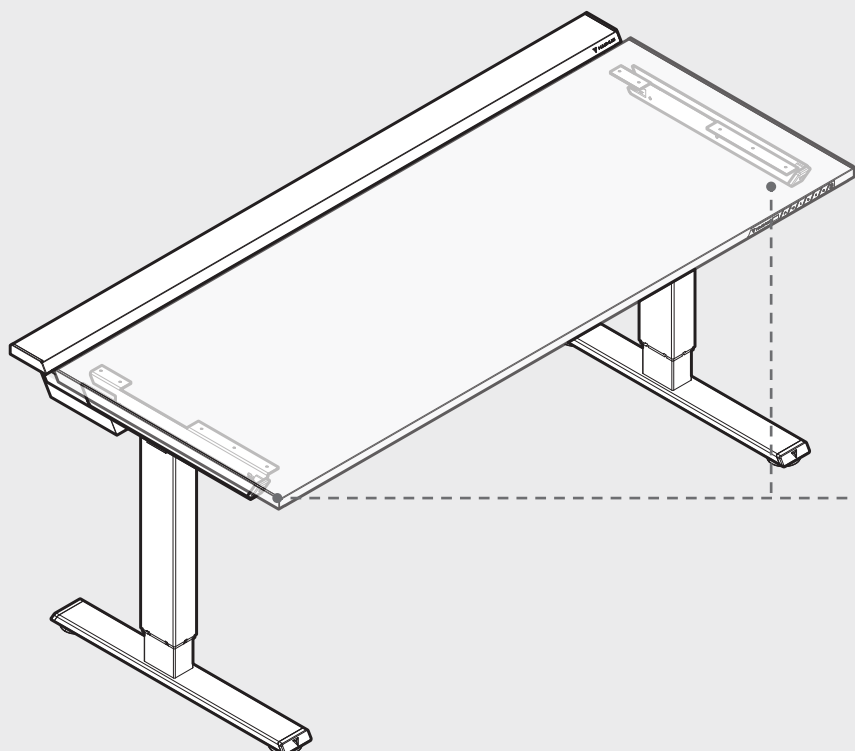



Indsæt afdækningerne i forsiderne af siderammen på metalbordpladen.

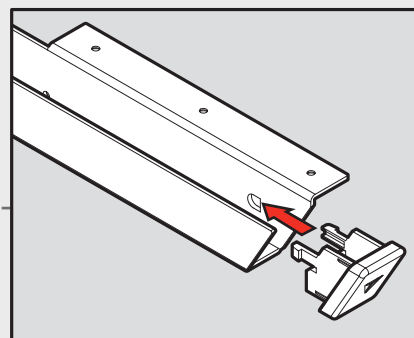

09 Tilslutning af forsyningskabel


ADVARSEL: Benyt ikke Secretlab MAGNUS Pro indtil alle trin og kalibreringen er gennemført.

Tilslut forsyningskablet til stikket der er placeret i bunden af det venstre motoriserede bordben. Tilslut bordet til en 100-240V stikkontakt.

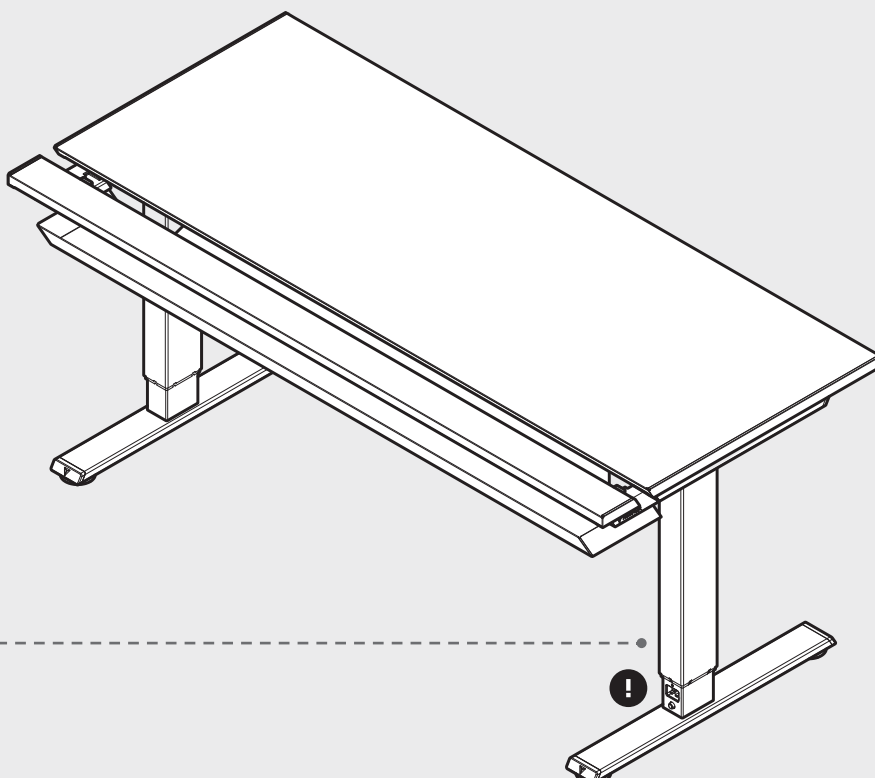
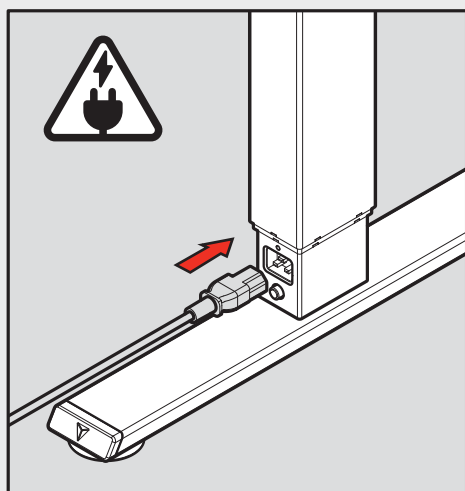


10 Kalibrering af dit bord

Bemærk: Dine motoriserede bordben er blevet smurt for at sikre problemfri drift. Der forventes at være noget overskydende smøremiddel synligt på bordbenene efter brug.

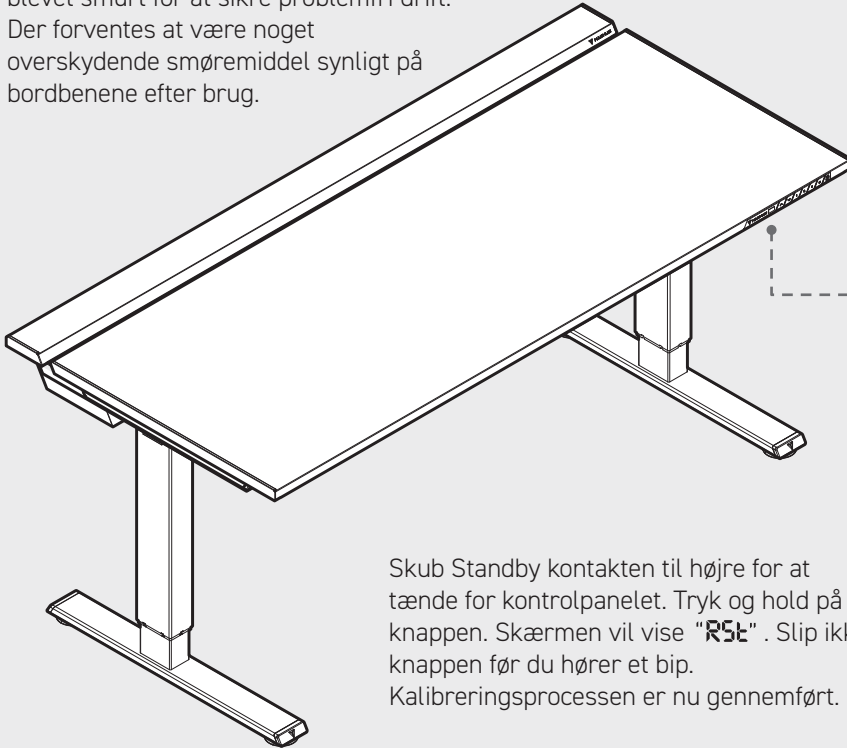

Skub Standby kontakten til højre for at tænde for kontrolpanelet. Tryk og hold på ✓ knappen. Skærmen vil vise "RSt". Slip ikke knappen før du hører et bip. Kalibreringsprocessen er nu gennemført.

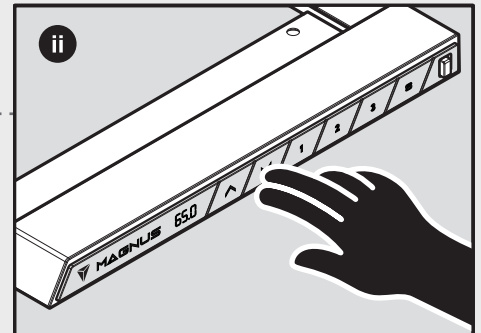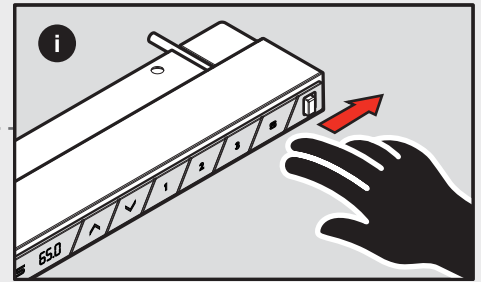




Standby kontakt
(slukket)



Standby kontakt
(tændt)

01 Montering af Secretlab MAGPAD™ (valgfrit)



Løsn midterstrippen på din Secretlab MAGPAD. Skub metalskinnen på den ene ende af din Secretlab MAGPAD. Sørg for at MAGPAD er fuldt indsat i skinnen. Kontroller, kontroller at skinnen flugter med kanten af din Secretlab MAGNUS Pro.

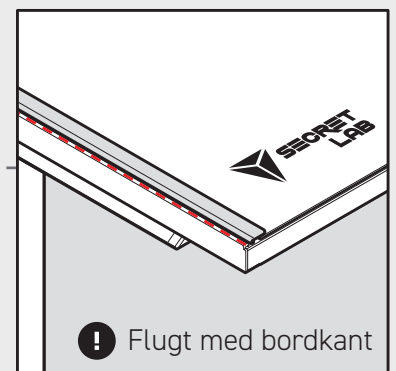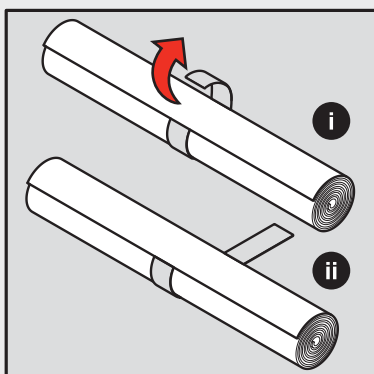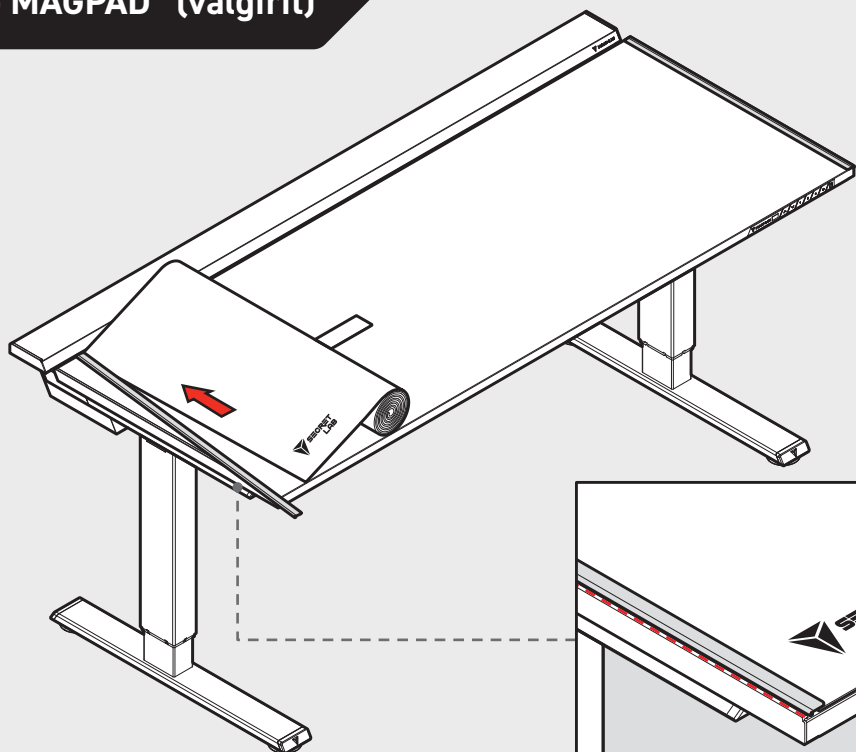

! Flugt med bordkant


02 Udrulning af Secretlab MAGPAD

Træk i midterstrippen for at rulle din Secretlab MAGPAD ud. Sørg for at flugte kanten af bordunderlaget med bordkanten på Secretlab MAGNUS Pro, mens du ruller det ud.

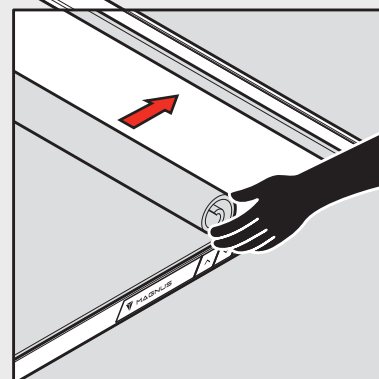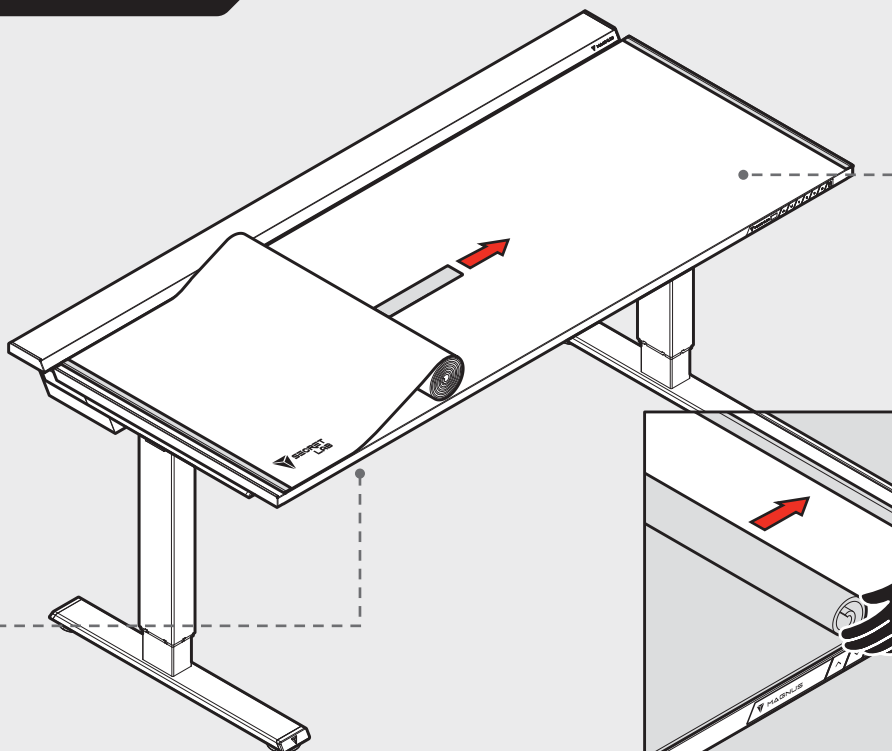


03 Montering af Metalskinne

Skub den sidste metalskinne på din Secretlab MAGPAD™. Kontroller at din MAGPAD er placeret helt inde i skinnen. Glid metalskinnen til kanten af dit Secretlab MAGNUS Pro. Juster for at dække eventuelle mellemrum.

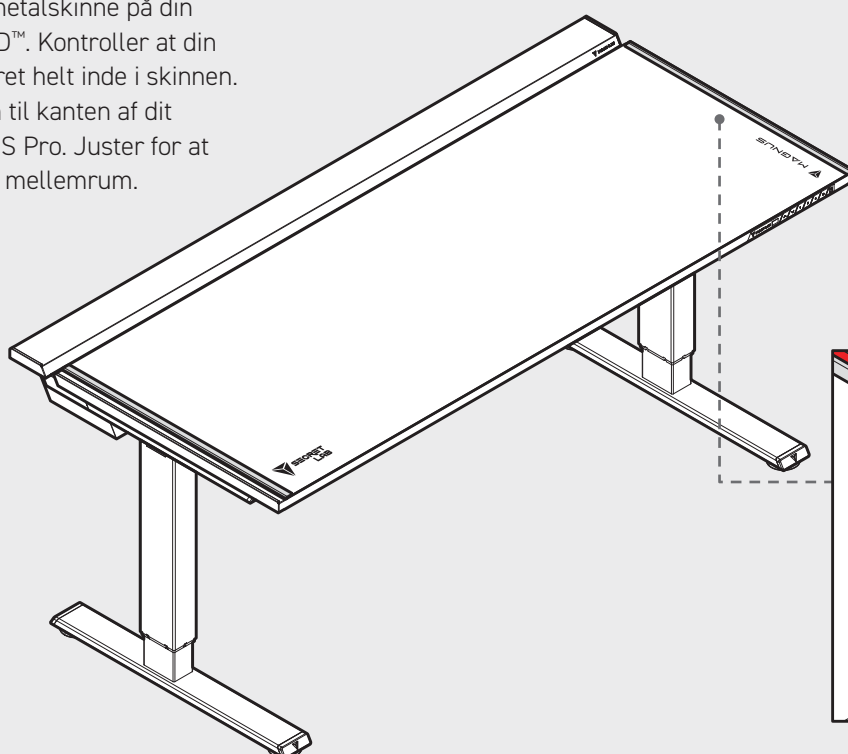

Kontrolpanelets funktioner

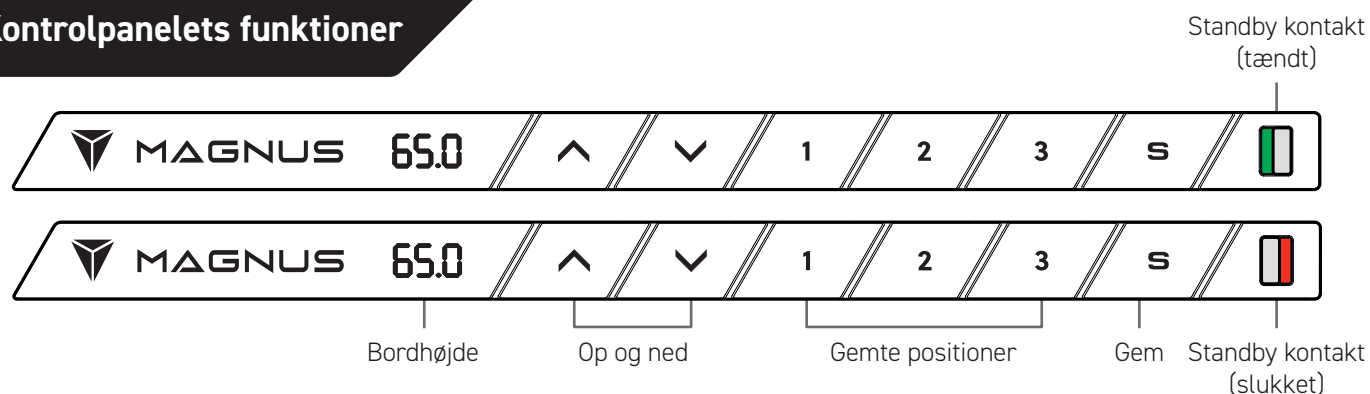

STANDBY KONTAKT. Kontrolpanelet kan slukkes for at forhindre uhensigtsmæssig aktivering eller bevægelse af bordet. Skub kontakten til højre for at tænde det. Skub den til venstre for at slukke det.

KALIBRERING/NULSTILLING. Secretlab MAGNUS Pro skal kalibreres efter strømafbrydelse og enhver form for tryk på metalbordpladen. Skub Standby kontakten til højre for at tænde for kontrolpanelet. Tryk og hold på ▼ knappen. Skærmen vil vise "RSt" og bordet vil begynde at bevæge sig ned til laveste position, hvis det ikke allerede er det. Slip ikke knappen før du hører et bip. Nulstillingsprocessen er nu gennemført.

JUSTERING AF HØJDE. Tryk og hold på ▲ / ▼ knappen for at hæve/sænke bordet til den ønskede højde. Tryk og slip ▲ / ▼ knappen for at hæve/sænke bordet mere nøjagtigt.

GEM HØJDEN I HUKOMMELSEN. For at gemme den nuværende højde til enten siddende eller stående stillinger, skal du bruge de tre knapper til gemte positioner. Brug ▲ / ▼ knapperne for at bevæge bordet til den ønskede position. Tryk på "S" knappen. Tryk på "1, 2 eller 3" knappen for at gemme den nuværende højde til knappen på kontrolpanelet. For at bringe bordet tilbage til den gemte højde, skal du trykke på knappen den er tildelt.

Fejlfinding

Hvis du har problemer med dit Secretlab MAGNUS Pro, kan du prøve disse simple trin. Hvis problemer fortsætter, henvises du til Secretlab MAGNUS Pro Fejlfindingsmanualen eller vores kundeservice, som du kan kontakte via vores kontaktside på <https://secretlab.eu/contact>, så vil vores ekspert-team vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Foretag nulstillingsproceduren. Tryk og hold på ▼ knappen. Skærmen vil vise "RSt" og bordet vil begynde at bevæge sig ned til laveste position. Slip ikke knappen før du hører et bip. Nulstillingsprocessen er nu gennemført. Bemærk: Styreboksen bliver nulstillet ved, at afbryde og tænde for strømmen.

KONTROLLER ALLE LEDNINGSFORBINDELSER. Kontroller at alle kabler er tilsluttet korrekt i styrekassen og at Secretlab MAGNUS Pro får strøm.

TJEK FOR FORHINDRINGER. Kontroller at der ikke er placeret noget over, under eller ved siden af bordet, der forhindrer det i at bevæge sig. Disse forhindringer kan udløse bordets anti-kollisionsfunktion.



KONTROLLER STYREKASSEN. Kontroller at styrekassen er fastgjort til metalbordpladen. Hvis den ikke er fastgjort, kan det aktivere anti-kollisionsfunktionen og dit bord vil ikke kunne bevæge sig. Du henvises til Secretlab MAGNUS Pro Fejlfindingsmanualen, hvis anti-kollisionsfunktionen fortsat udløses fejlagtigt.

GENSTART STYREKASSEN. I det usandsynlige tilfælde af, at der opstår en fejl, og Secretlab MAGNUS Pro ikke reagerer, skal du afbryde strømmen til skrivebordet i mindst 10 sekunder for at nulstille styrekassen. Tilslut strømmen til skrivebordet igen og udfør nulstillingsproceduren.

Cable Management



Du kan trække dine kabler langs siderammen på dit Secretlab MAGNUS Pro. Placer de magnetiske kabelankre på undersiden af din metalbordplade for, at holde dine kabler på plads.

Du kan også vælge, at placere dine kabelankre på metalbordpladens overflade nær det hængslede bagdæksel, hvor kabeludføringen er placeret for, at fastgøre dine kabler indenfor rækkevidde.

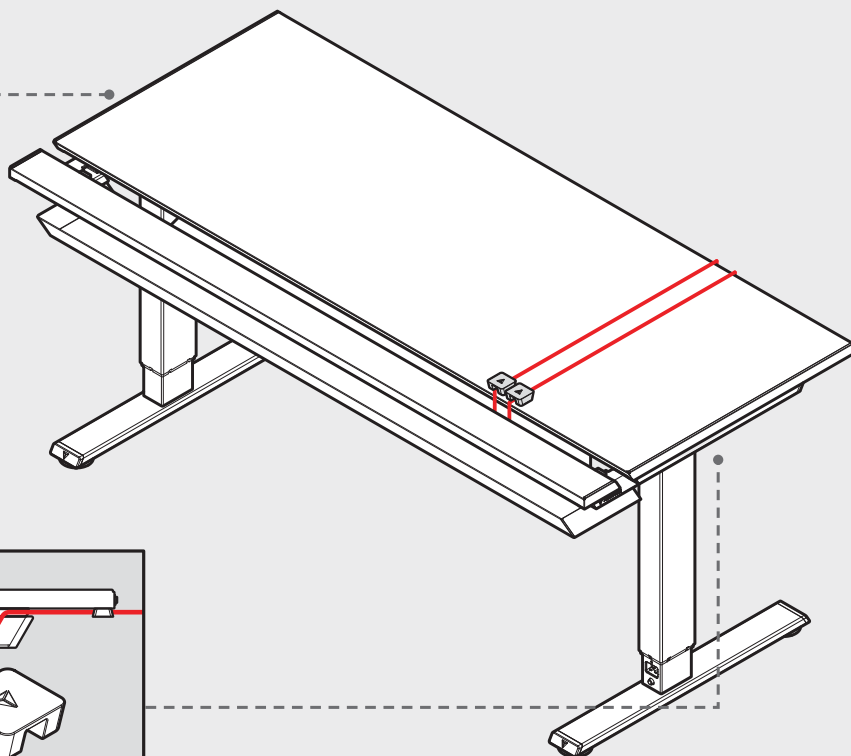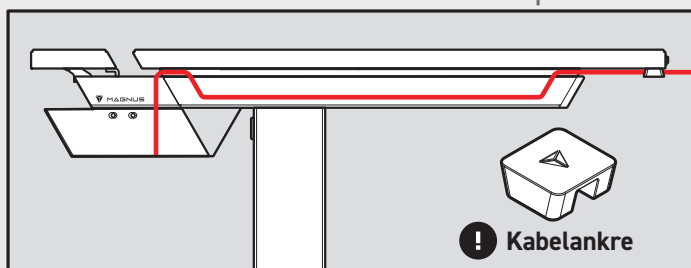


Secretlab Premium PC Beslag

Hvis du bruger Secretlab Premium PC beslag med et kabinet på mere end 44 cm, anbefaler vi at gemme minimumshøjden (Se side 13) af din Secretlab MAGNUS Pro på 78 cm som en af forindstillingerne for, at undgå eventuelle kollisioner mellem din PC og gulvet.

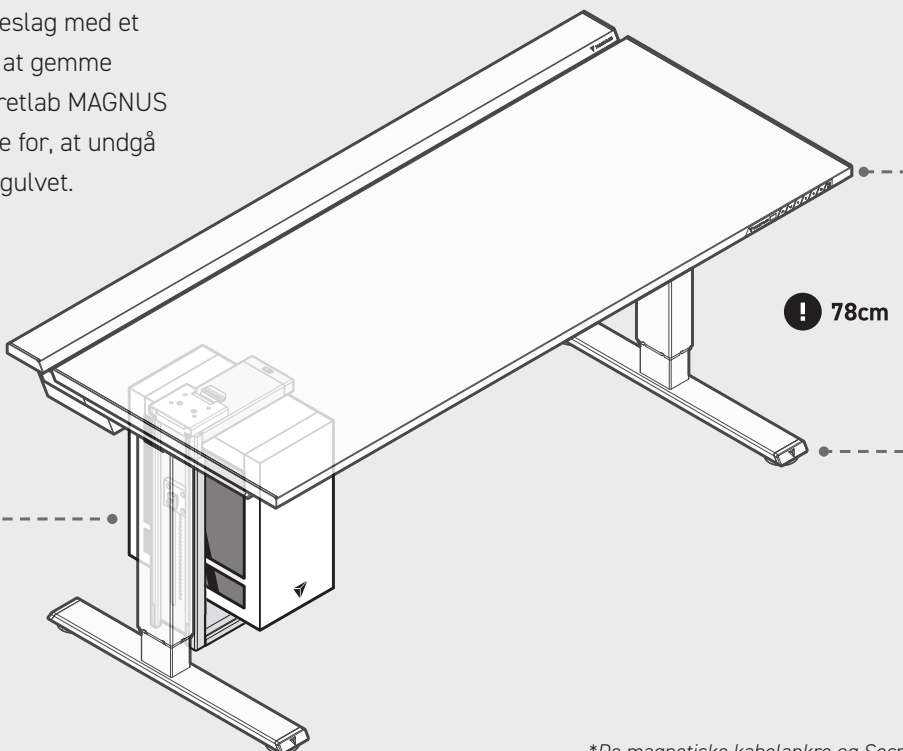
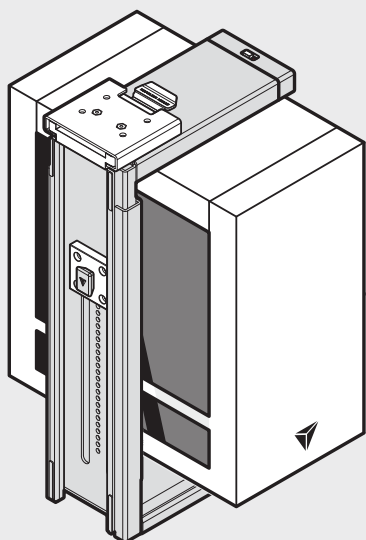


**De magnetiske kabelankre og Secretlab Premium PC Beslag købes separat.*

Håndtering af det hængslede bagdæksel

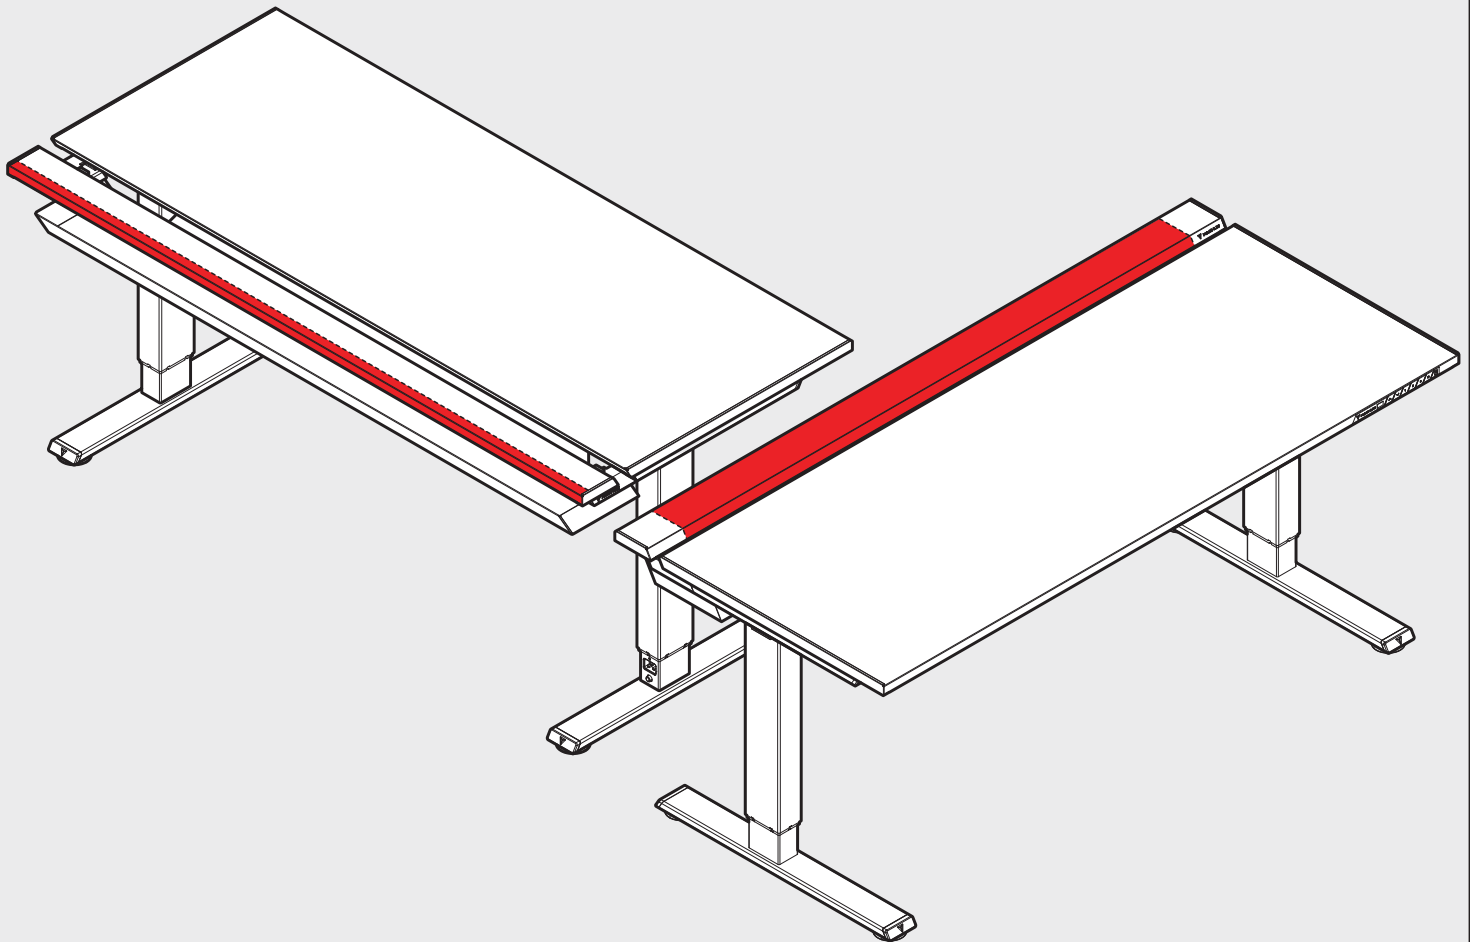

Åbn og luk altid det hængslede bagdæksel fra siderne. Åbn og luk ikke dækslet fra midten eller bagsiden af bordet. Hold hænder og fingre fri fra disse områder.

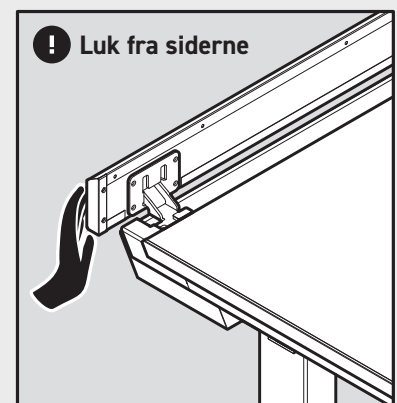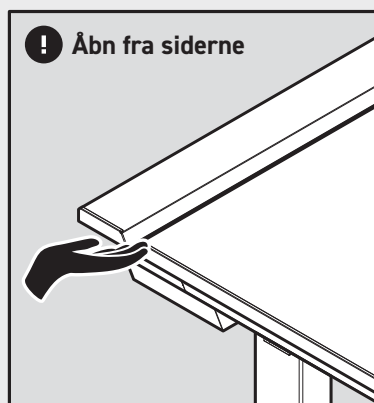


Flytning af bordet

Fjern genstande og udstyr fra bordet, før du flytter det for, at mindske risikoen for at det vælter. Flyt bordet til minimumshøjden før flytningen. For at afbryde strømmen, fjern strømkablet fra stikket. Flyt ikke et strømtilsluttet bord.

Justering af bordhøjden

Kropsdele og genstande kan komme i klemme mellem et bevægende bord og en forhindring. Hold mindst 25mm afstand rundt om bordet og kontroller at intet sidder i vejen for bordet. Kontroller at bordets omgivelser er fri. Kontroller at alle kablede genstande ikke bliver revet af bordet.

ADVARSEL: For at undgå overbelastning af dit Secretlab MAGNUS Pro, er systemet programmeret til at begrænse kontinuerlige højdejusteringer til 2 minutter indenfor en 18 minutters periode.

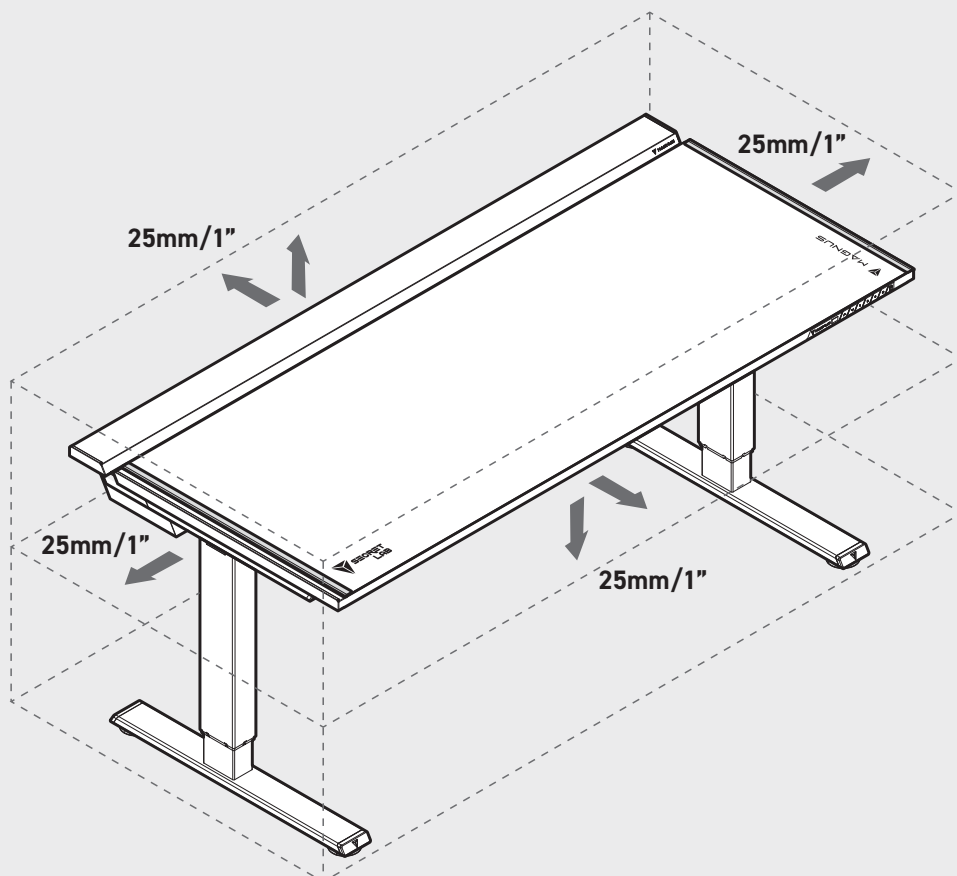

Overbelast ikke bordet

For at forhindre, at skrivebordet tipper eller kolliderer, skal du sørge for, at rammen ikke overbelastes af vægten af metalbordpladen og genstande på skrivebordet. Fordel belastningen jævnt; overskydende belastning nær kanten kan reducere stabiliteten og føre til at bordet vælter.

Overskrid ikke den **maksimale belastning på 120 kg**, inklusive metalbordpladen.

Metalbordplade (1.5m) vægt: **25.5kg**

Metalbordplade (1.7m) vægt: **32.9kg**

Belast ikke det hængslede bagdæksel.

Du må ikke sætte dig eller stå på bordet.

Maksimal Strømbelastning

Models: Secretlab MAGNUS Pro (Type-B, Type-F, Type-G, Type-I)

Maksimal forsyningsstrøm: 12A

Models: Secretlab MAGNUS Pro XL (Type-B, Type-F, Type-G, Type-I)


Maksimal forsyningsstrøm: 12A

Models: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL (Type-I)

Maksimal forsyningsstrøm: 10A


Overbelast ikke din Secretlab MAGNUS Pro ved at tilslutte apparater, der samlet vil overstige den angivne maksimale forsyningsstrøm.

Hvis strømforbruget fra de genstande, der er tilsluttet dit skrivebord, overstiger din models maksimale forsyningsstrøm i længere tid end et par sekunder, vil en sikring udløses for at forhindre eventuel skade. Når en sikring udløses, vil dens nulstillingsknap poppe op. Fjern overforbrugende genstande og lad sikringen køle ned i et par minutter, før du trykker på knappen for at nulstille sikringen.

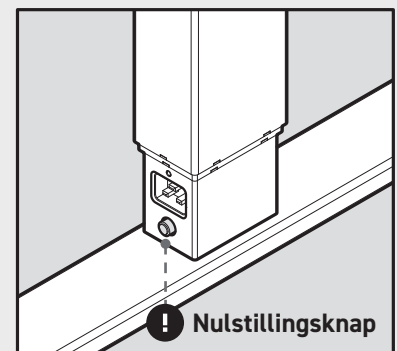

Elektriske Komponenter

ADVARSEL: Forsøg ikke at åbne kabinettet på styrekassen, kontrolpanelet, bordbenene og motorerne. Der er ingen brugerudskiftelige dele i disse komponenter. Hvis dit skrivebord kræver service, kontakt vores kundesupport for hjælp. Betjen aldrig (højdejustering og strømmodul) denne arbejdsstation, hvis den har en beskadiget ledning eller stik. Hold alle elektriske komponenter væk fra vand og høj luftfugtighed.

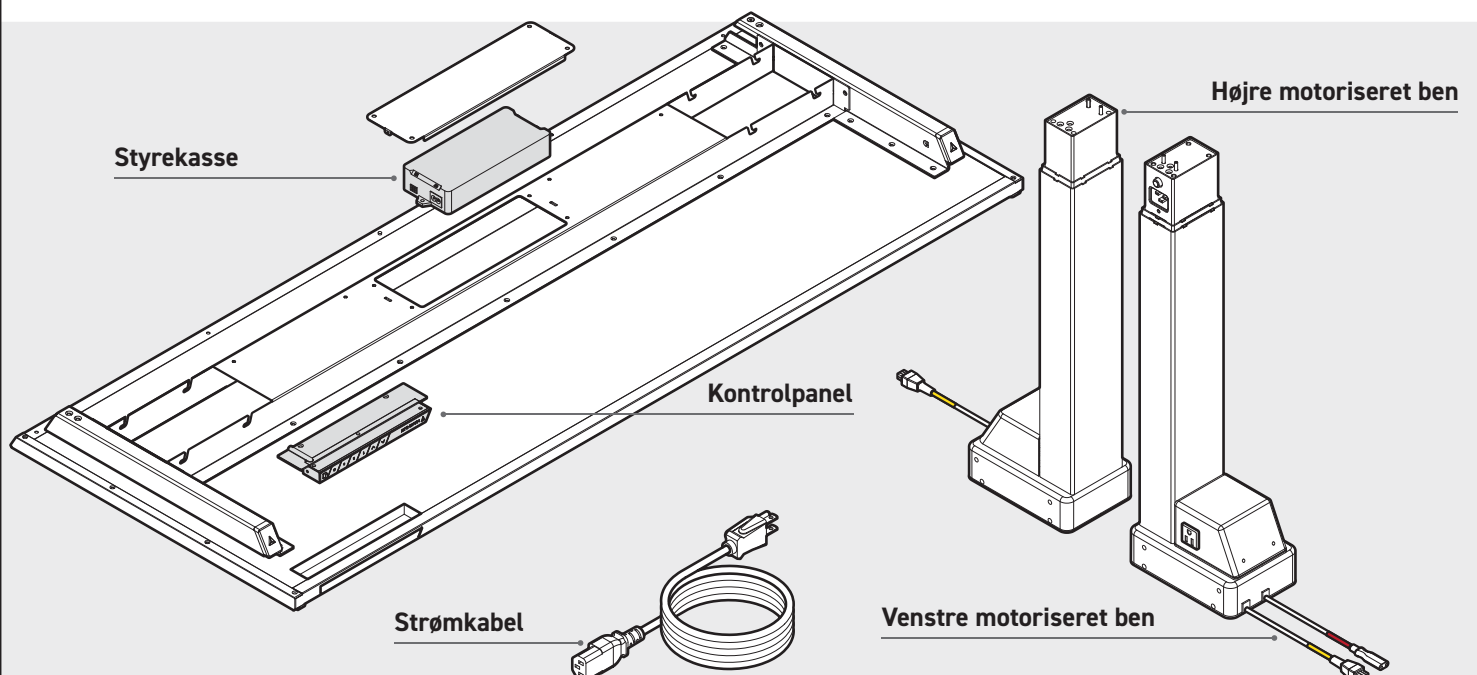

BORTSKAFFELSE AF DIT SECRETLAB MAGNUS PRO



Secretlab MAGNUS Pro er designet og fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, der kan genanvendes og genbruges. Når dette krydsede affaldsspandssymbol er vedhæftet et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU. Find venligst oplysninger om dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Handl i overensstemmelse med dine lokale regler og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit normale husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit gamle produkt vil bidrage til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.


Hvis Secretlab MAGNUS Pro skal definitivt adskilles og bortskaffes:

Frakobl skrivebordet fra **forsyningsforbindelserne**.

Adskil skrivebordet i **dets komponenter**.

Demonter alle **elektriske dele** fra bordpladen som vist på diagrammet nedenfor.

DEMONTERING AF ELEKTRISKE DELE

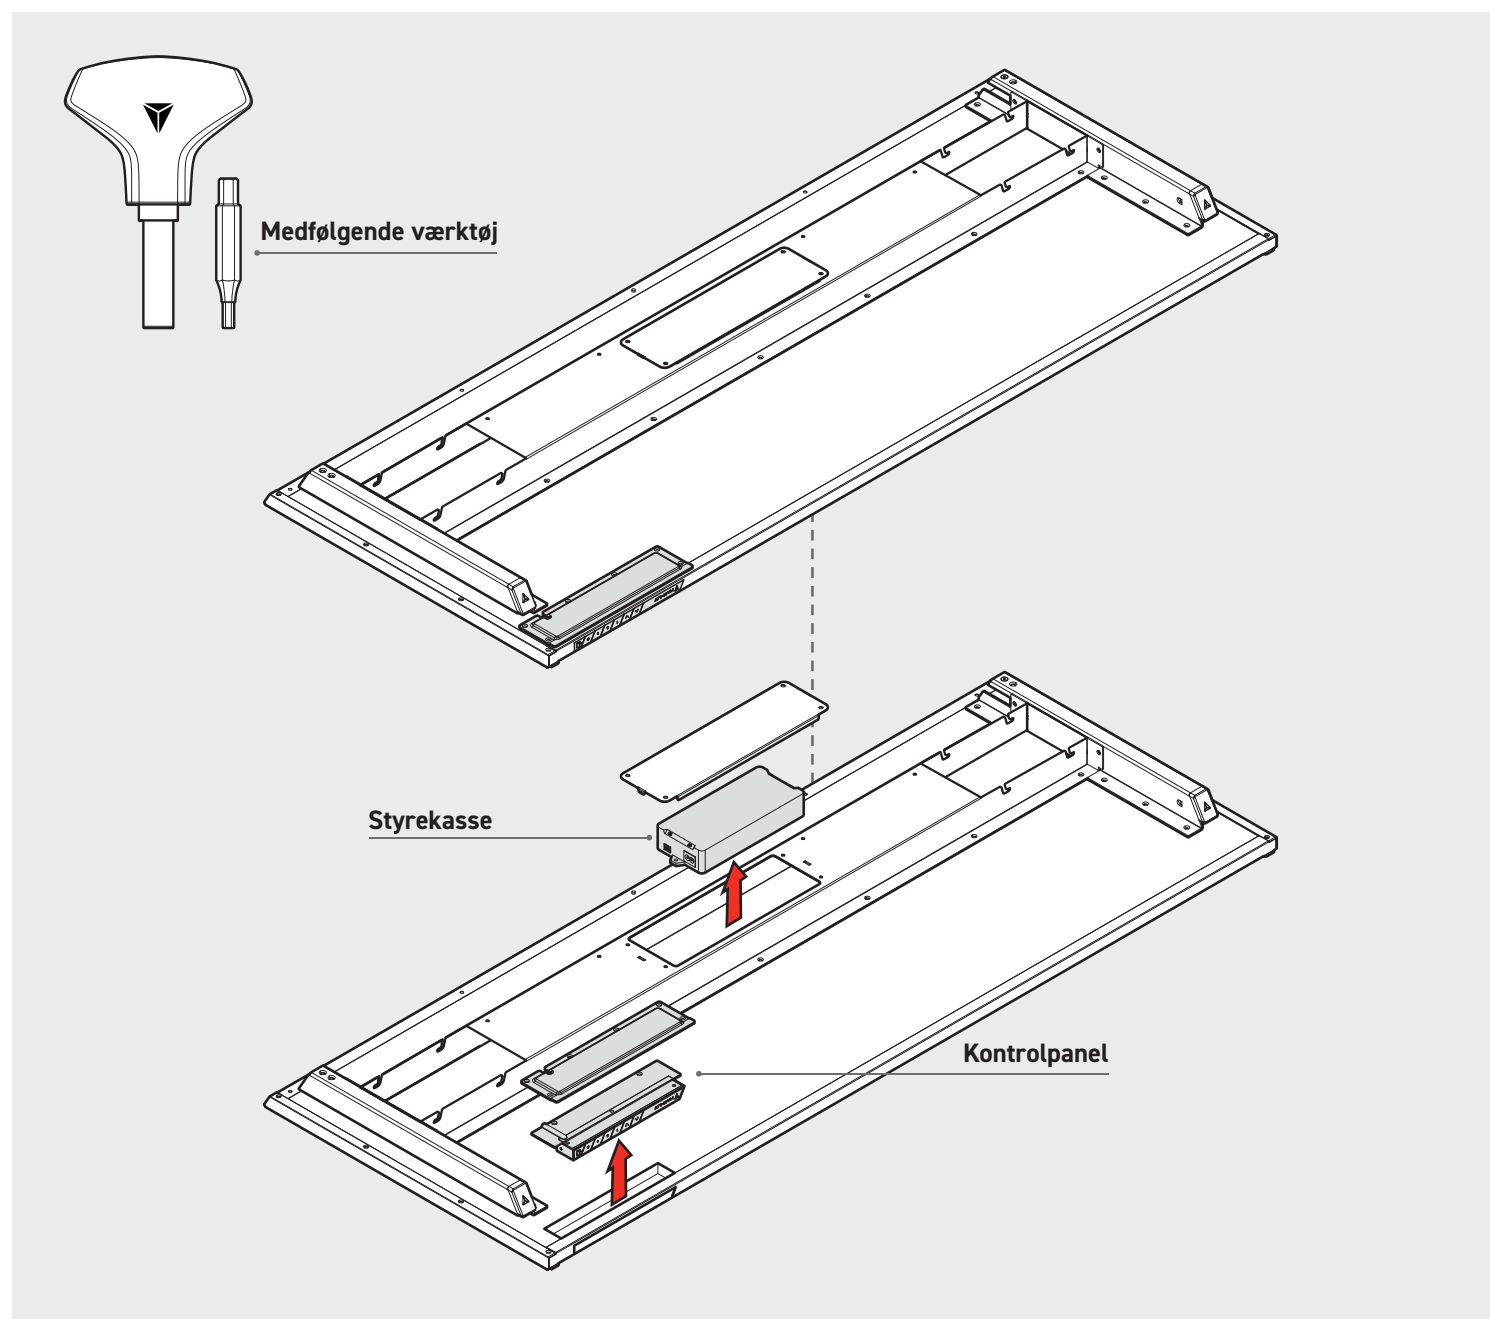



Producenten accepterer under ingen omstændigheder garantikrav eller tager ansvar for skader forårsaget af forkert brug eller håndtering af skrivebordet. For garantivilkår og service eller andre spørgsmål, scan QR-koden eller besøg vores hjemmeside **secretlab.eu/support**.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE



For instruktioner om brug og vedligeholdelse af dit Secretlab MAGNUS Pro, henvises du til Secretlab MAGNUS Pro vedligeholdelsesvejledningen. Scan QR-koden eller besøg vores hjemmeside **secretlab.eu/resources**.



Guía de Montaje y Manual de Usuario

Escritorio Elevable Metálico **Secretlab® MAGNUS Pro**



NÚMERO DE PERSONAS
2



TIEMPO DE LECTURA
10 MINUTOS



TIEMPO DE MONTAJE
15 MINUTOS



To view this manual in the following languages, please scan the QR Code to the left.

Pour consulter ce manuel dans les langues suivantes, veuillez scanner le QR code à gauche.

Um dieses Handbuch in den folgenden Sprachen anzuzeigen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite.

Scan de QR-code naar links om deze handleiding in de volgende talen te bekijken.

Per visualizzare questo manuale nelle seguenti lingue, scansionare il Codice QR sulla sinistra.

Para ver este manual en otros idiomas, por favor escanea el Código QR de la izquierda.

Aby zobaczyć instrukcję w następujących językach, prosimy o zeskanowanie kodu QR po lewej stronie.

Skanna QR-koden till vänster för att se bruksanvisningen på följande språk.

For at se denne manual på følgende sprog, skal du scanne QR-koden til venstre.

本マニュアルを以下の言語でご覧になるには、左の QR コードをスキャンしてください。

이 설명서를 다음 언어로 보시려면 왼쪽에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

เพื่อดูคู่มือนี้ในภาษาต่าง ๆ โปรดสแกน QR Code ที่อยู่ด้านซ้าย

Untuk melihat panduan ini dalam bahasa lainnya, silakan scan QR code di sebelah kiri.

لعرض هذا الدليل باللغات التالية، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار.

CONTENIDO

Instrucciones importantes de seguridad	1
Instrucciones de la toma de tierra	1
Advertencias y precauciones	2
Especificaciones Técnicas	3
Contenido de la Caja 1	4
Contenido de la Caja 2	4
Guía de Montaje	5
Preparación para el Montaje	5
Conexión de las Columnas de las Patas Motorizadas	5
Montaje de las Columnas de las Patas Motorizadas	6
Montaje de los Bloques de Montaje	6
Montaje de la Bandeja para Cables	7
Montaje de los Pies del Escritorio	7
Girar el Escritorio Hacia Arriba	8
Montaje de la Tapa Trasera Abatible	9
Instalación de las Tapas de Acabado	10
Conexión del Cable de Alimentación	10
Calibración del Escritorio	11
Instalación del Secretlab MAGPAD™ (Opcional)	11
Desenrollar el Secretlab MAGPAD	12
Instalación de la Funda Metálica	12
Instrucciones de Uso	13
Funciones del Panel de Control	13
Solución de Problemas	13
Gestión de Cables	14
Soporte para PC Secretlab Premium	14
Manejo de la Tapa Trasera Abatible	15
Mover el Escritorio	15
Ajustar la Altura del Escritorio	16
No Sobrecargues el Escritorio	16
Corriente Nominal Máxima	17
Componentes eléctricos	17
Desechar el Secretlab MAGNUS Pro	18
Desmontaje de piezas electrónicas	18
Uso y responsabilidad	19
Uso y mantenimiento	19



LÉELAS ANTES DE INSTALARLO Y USARLO

El incumplimiento o la inobservancia de todas las instrucciones y advertencias de montaje, seguridad y funcionamiento relativas al uso de este producto puede provocar lesiones corporales graves.

Cuando utilices un mueble eléctrico, debes seguir siempre las precauciones básicas, lee todas las instrucciones antes de utilizar (este mueble). Secretlab no se hace responsable de las lesiones o daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones. Guarda estas instrucciones y consérvalas junto al escritorio.

Este manual de usuario contiene importantes normas de seguridad. Cualquier uso no conforme puede provocar lesiones personales o daños mecánicos. Lee atentamente este manual de usuario antes de utilizarlo, ya que proporciona información clave sobre la seguridad, el uso, el montaje y el mantenimiento del Secretlab MAGNUS Pro.

Este producto es un bipedestador eléctrico regulable en altura destinado exclusivamente al uso doméstico. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el dispositivo. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

Desconecta la alimentación cuando realices tareas de mantenimiento y limpieza;

Examina el aparato con frecuencia para detectar signos de desgaste y daños. Si hay tales signos o si el dispositivo se ha utilizado mal o no funciona, ponte en contacto con el proveedor para obtener más información.

No permitas que los niños jueguen con los mandos fijos;

Mantén los mandos a distancia fuera del alcance de los niños;

Al accionar un interruptor que inicie y mantenga el movimiento del mueble o termine el movimiento del mueble o provoque un cambio de dirección del mueble, asegúrate de que otras personas se mantienen alejadas;

Colocación de los muebles para evitar crear riesgos de atrapamiento con otros muebles;

Detalles sobre cómo utilizar un desbloqueo manual, en su caso;

Una explicación de las distintas formas de controlar el movimiento;

Información relativa a la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario, incluido el uso de productos químicos de limpieza.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufa siempre la mesa de la toma de corriente antes de limpiarla. Para desconectarlo, gira todos los controles a la posición de apagado y, a continuación, desenchúfalo de la toma de corriente.



ADVERTENCIA: Enchufa la mesa sólo a una toma de corriente de 100-240 V con toma de tierra. Desenchufa la mesa de la toma de corriente antes de moverla o antes de añadir o quitar piezas o accesorios. Riesgo de descarga eléctrica. Consulta las instrucciones de la toma de tierra.



ADVERTENCIA: Mantén las superficies calientes alejadas del enchufe. Nunca utilices la mesa con un cable o enchufe dañados. Riesgo de descarga eléctrica. Para el REEMPLAZO, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de contacto en secretlab.eu/contact.




ADVERTENCIA: En caso de derrame de líquidos, desenchufa inmediatamente el escritorio. A continuación, limpia el derrame con un paño seco. Riesgo de avería del escritorio o descarga eléctrica si se mojan sus componentes.



ADVERTENCIA: Mantén los dedos y todas las partes del cuerpo alejados del escritorio en movimiento. Comprueba los alrededores por todos los lados antes de utilizar la mesa, para asegurarte de que no hay obstáculos inmóviles dentro del radio de movimiento de la mesa. Asegúrate de que todos los cables tienen la longitud adecuada para que no tiren cuando la mesa se mueva.

INSTRUCCIONES DE LA TOMA DE TIERRA

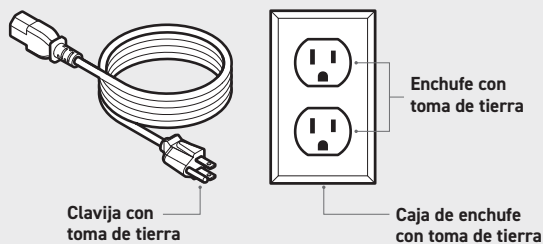

ADVERTENCIA: Este producto debe utilizarse en un circuito nominal de 100-240 voltios y tiene un enchufe con toma de tierra. Asegúrate de que el producto está conectado a una toma de corriente con la misma configuración que el enchufe. No modifiques el enchufe suministrado con el producto. No utilices adaptadores con este producto. Mantén el cable alejado de superficies calientes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES



LÉELAS ANTES DE INSTALARLO Y USARLO

Asegúrate de que has recibido todas las piezas según la sección **Qué hay en la caja** (pág. 4) antes de la instalación. Si falta alguna pieza o está defectuosa, ponte en contacto con el equipo de soporte de Secretlab para que te envíen una de repuesto. El Secretlab MAGNUS Pro debe ser montado por al menos dos personas. Este producto contiene elementos pequeños que pueden suponer un riesgo de asfixia si se ingieren. Mantén estos objetos fuera del alcance de niños y mascotas. No aprietes demasiado los tornillos durante el montaje.



Este escritorio no está pensado para que lo utilicen niños sin la supervisión de un adulto. Asegúrate de que los niños no jueguen con el escritorio ni con su mecanismo de ajuste de altura.



No te subas al escritorio.
No utilices el escritorio como ayuda para trepar.



No sobrepases la capacidad de carga máxima de la parte superior metálica (265lb/120kg, incluido el peso de la parte superior metálica). No cargues la cubierta trasera abatible.

Parte superior metálica (1,5 m) Peso: 25,5 kg/56,2 lb
Parte superior metálica (1,77 m) Peso: 32,9 kg/72,5 lb.



No te sientes sobre el escritorio.



No coloques la mano ni los dedos entre la cubierta trasera abatible y la parte superior metálica.



No te arrastres ni te tumbes debajo de la estructura del escritorio.



No arrastres el escritorio por el suelo.
No tambalees el escritorio con fuerza a propósito.



Es una buena práctica atornillar parcialmente todas las fijaciones antes de apretarlas del todo (en una secuencia diagonal cuando sea necesario). No aprietes demasiado las fijaciones.



Las tareas de mantenimiento sólo pueden ser realizadas por personal autorizado y cualificado. Para más información, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de contacto en secretlab.eu/es/contact. Para conocer las instrucciones de limpieza de tu Secretlab MAGNUS Pro, consulta la **Guía de cuidados posteriores del Secretlab MAGNUS Pro**.

Modelos: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL			
Tipos	Región	Clasificación	Carga Máxima de Salida
Tipo-B	US/JP	100-120V AC, 50/60Hz, 3A	12A, 1440W
Tipo-B	TH/PH	220-230V AC, 50/60Hz, 3A	2500W
Tipo-F	DE	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Tipo-G	UK	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Tipo-I	AU	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W

Fabricante

SECRETLAB SG PTE. LTD.

351 Braddell Rd, #05-02, Singapore 579713

Información de contacto

SECRETLAB NL B.V.

Siriusdreef 17, 2132 Wt Hoofddorp, The Netherlands

<https://secretlab.eu/pages/contact>




Conforms to UL STD. 962


CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.68

Modelos:	Secretlab MAGNUS Pro/Secretlab MAGNUS Pro XL
Dimensiones del tablero metálico (sistema métrico):	1500 x 585 x 20mm/1770 x 670 x 20mm
Dimensiones del tablero metálico (sistema imperial):	59.0 x 23.0 x 0.8"/70.0 x 26.0 x 0.8"
Rango de altura:	650 - 1250mm/25.6 - 49.2"
Carga máxima del tablero metálico:	120kg/265lb
Peso del tablero metálico (1,5 m):	25.5kg/56.2lb
Peso del tablero metálico (1,7 m):	32.9kg/72.5lb
Material de la estructura:	Acero (SPCC)
Material del tablero metálico:	MDF con acero (SPCC)
Material de la tapa trasera con bisagras:	MDF con acero (SPCC) y aluminio
Tensión de entrada de la caja de control:	100-240V. Max 2.5A
Tensión de salida de la caja de control:	32V, 4A
Número de motores:	2
Tensión de entrada del motor de CC:	24V DC, 5A
Velocidad del motor (elevación vertical):	30mm/s
Nivel de ruido:	<50dB
Tensión de entrada del panel de control:	5V CC
Número de preajustes:	3
Tipos de enchufe del cable de alimentación:	Tipo-B, Tipo-F, Tipo-G, Tipo-I
Tensión de entrada del escritorio:	100 - 240V
Rango de humedad de uso previsto:	40% - 80% HR
Temperatura de uso:	-20°C a 50°C

CONTENIDO DE LA CAJA 1

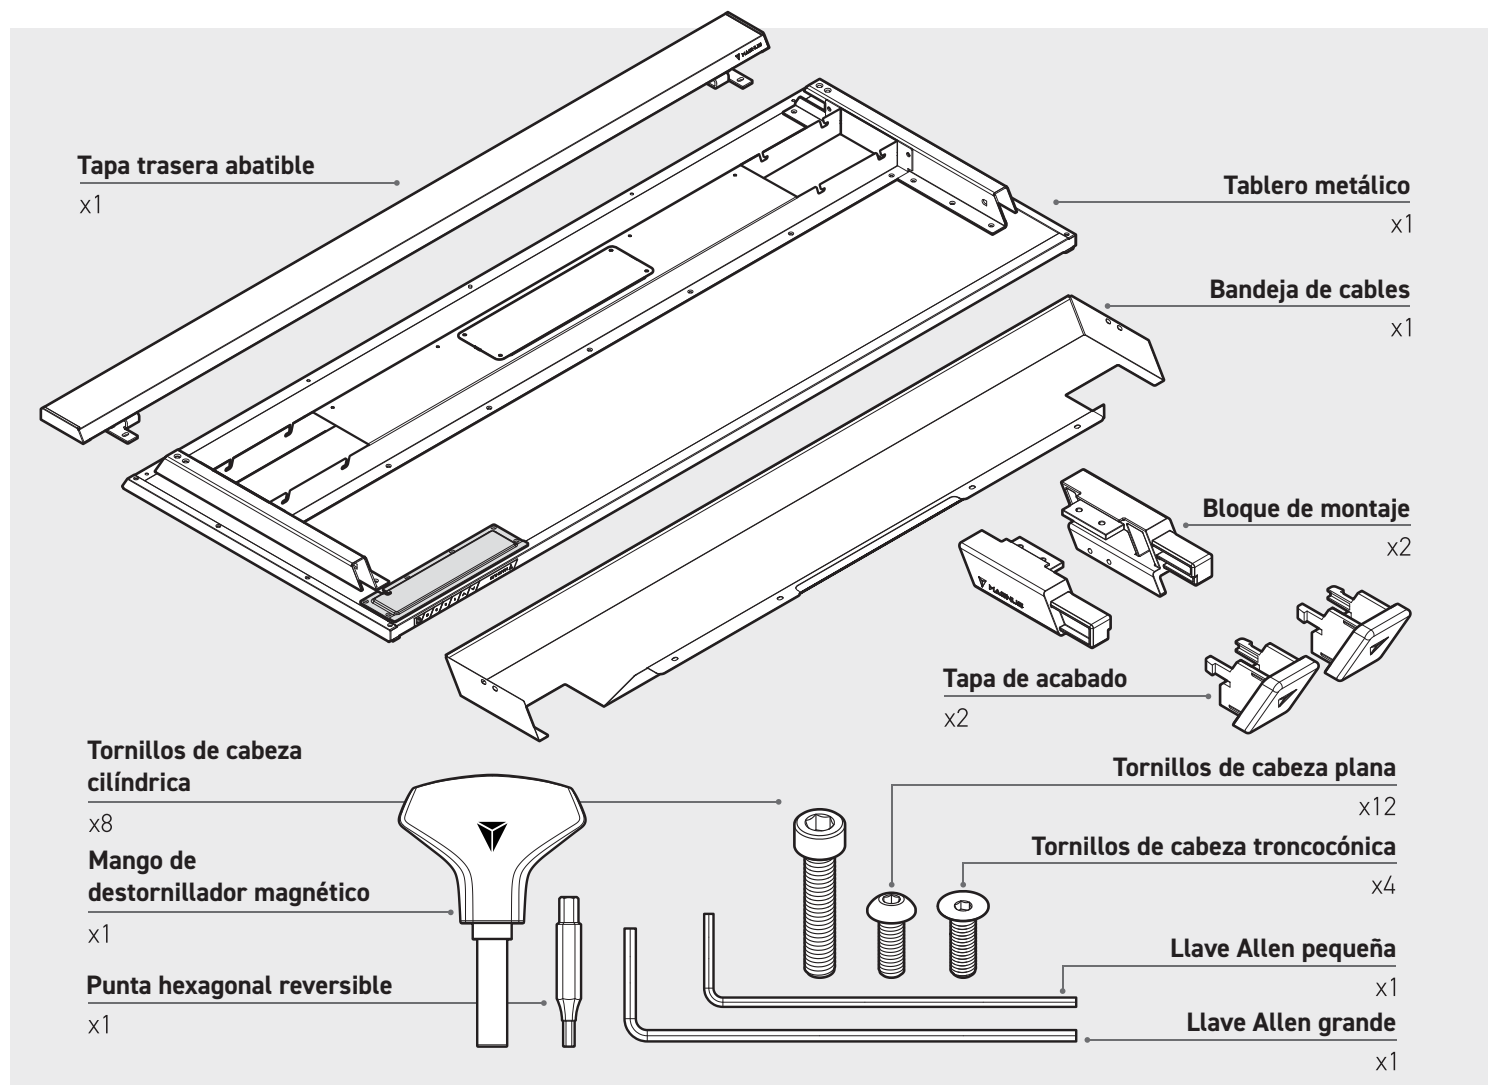


CONTENIDO DE LA CAJA 2

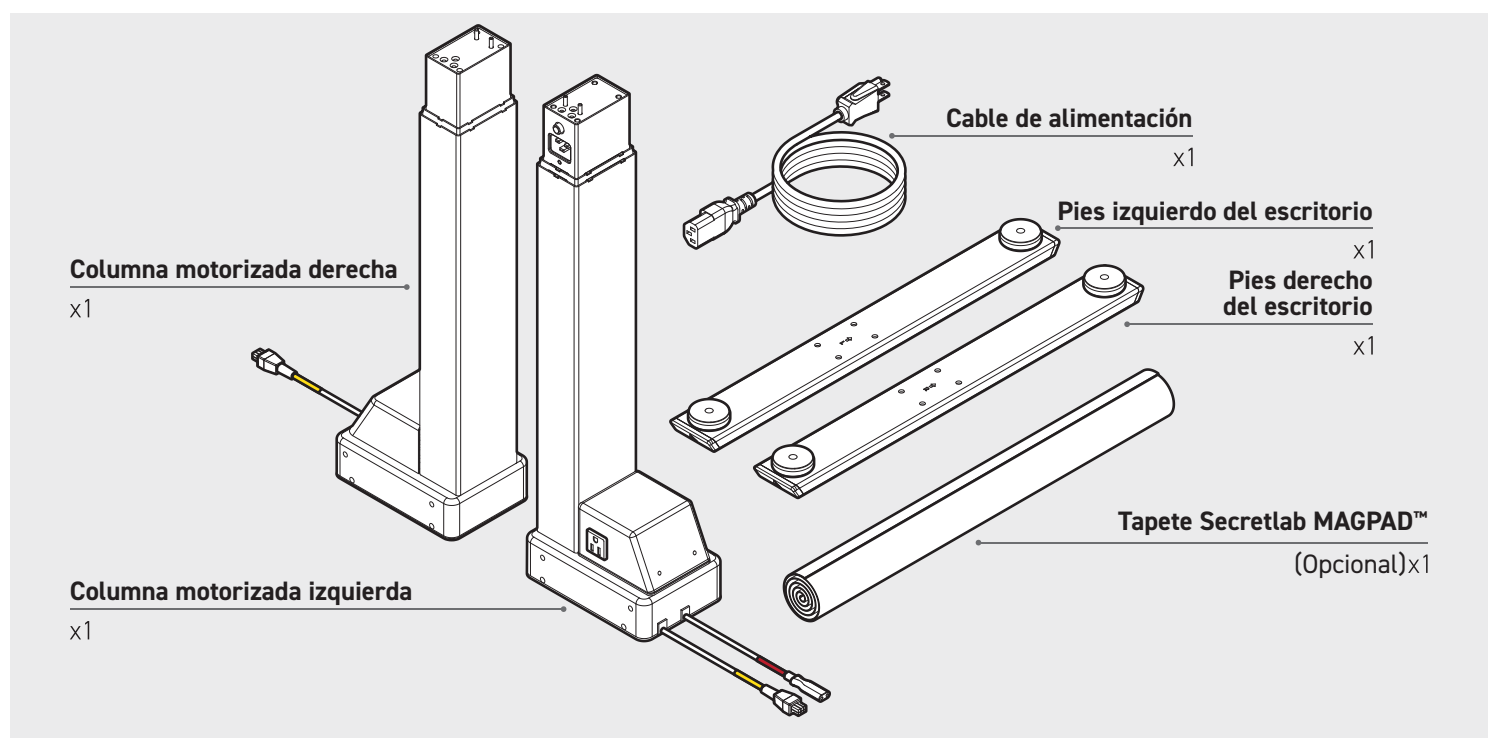

01 Preparación para el Montaje




Con la ayuda de al menos otra persona, levanta el **Tablero metálico** y colócalo boca abajo sobre una superficie libre de residuos para protegerlo.

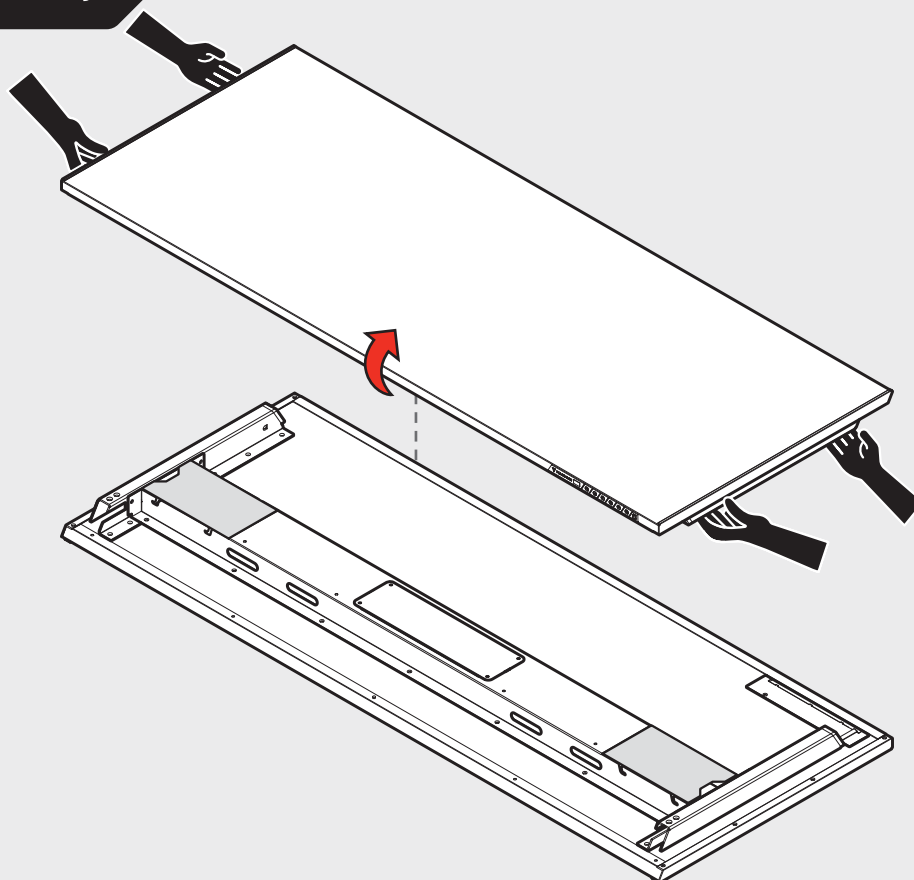


2A Conexión de las Columnas de las Patas Motorizadas

Retira las cubiertas de cartón. Enchufa los cables de las columnas motorizadas de las patas izquierda y derecha en los colores correspondientes para conectarlas a la caja de control.

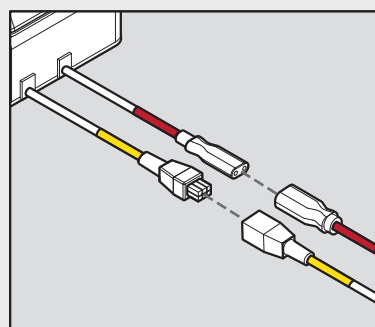


- ! Conecta el cable **Rojo** al cable **Rojo**
- Conecta el cable **Amarillo** al cable **Amarillo**

Nota: El conector de cable azul adicional suministrado está destinado únicamente a conmutar la Columna de la Pata Izquierda Motorizada al lado derecho. Visita nuestra página web <http://secretlab.eu/es/resources> para consultar la Guía de Montaje de la Columna Motorizada Integrada de Conmutación al Lado Derecho para obtener instrucciones más detalladas.

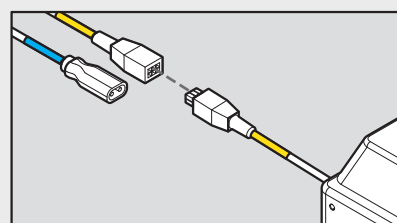



- ! Conecta el cable **Amarillo** al cable **Amarillo**
- Empuja el conector **Azul** hacia el marco

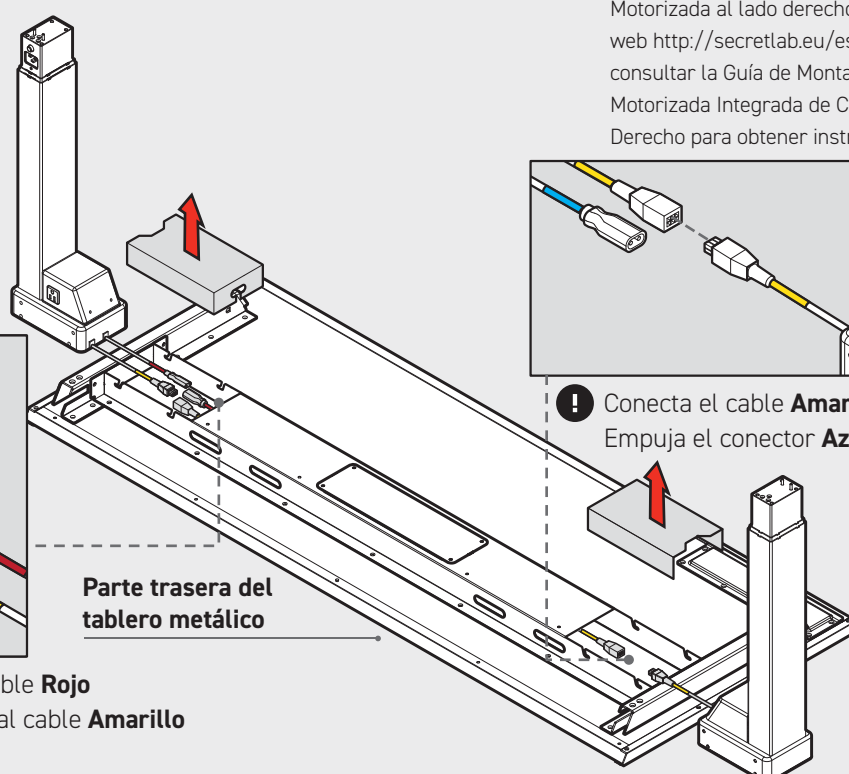

Parte trasera del tablero metálico

2B Montaje de las Columnas de las Patas Motorizadas



Introduce los cables en el marco del escritorio. Encaja las columnas motorizadas en el marco del escritorio como se indica a continuación. Asegúrate de que las columnas con patas motorizadas estén completamente encajadas y luego atornilla los cierres.

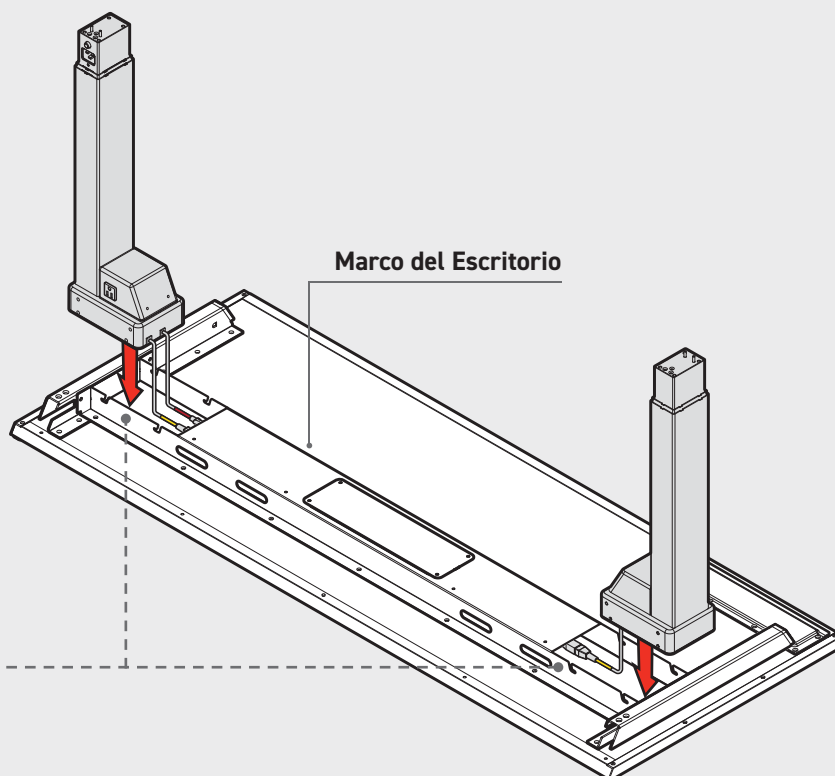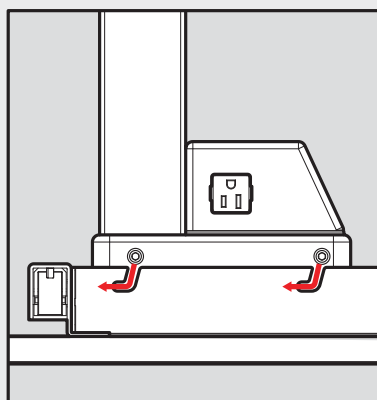

03 Montaje de los Bloques de Montaje



Encaja los bloques de montaje en el marco lateral y asegura los cierres con los tornillos


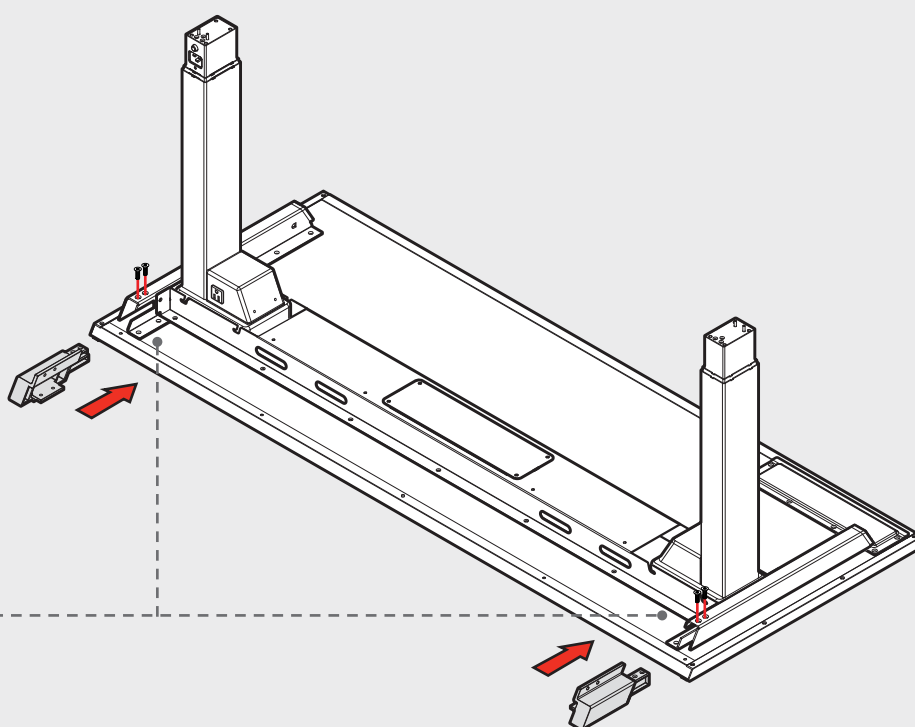
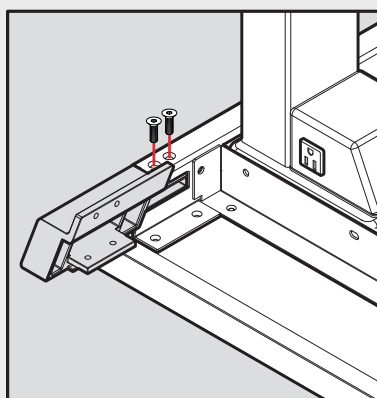


04 Montaje de la Bandeja para Cables







TORNILLO DE
CABEZA TRONCOCÓNICA

Coloca la bandeja para cables sobre los bloques de montaje. Alinea los agujeros de los tornillos de la bandeja para cables con los agujeros en el marco del escritorio y atornilla los cierres. Ajusta los tornillos a ambos lados de la bandeja para cables

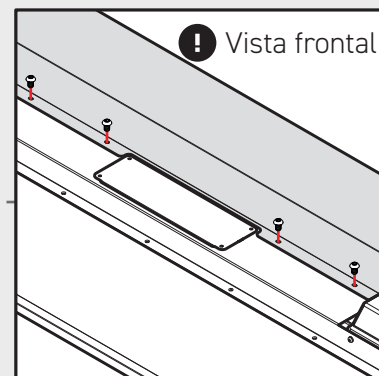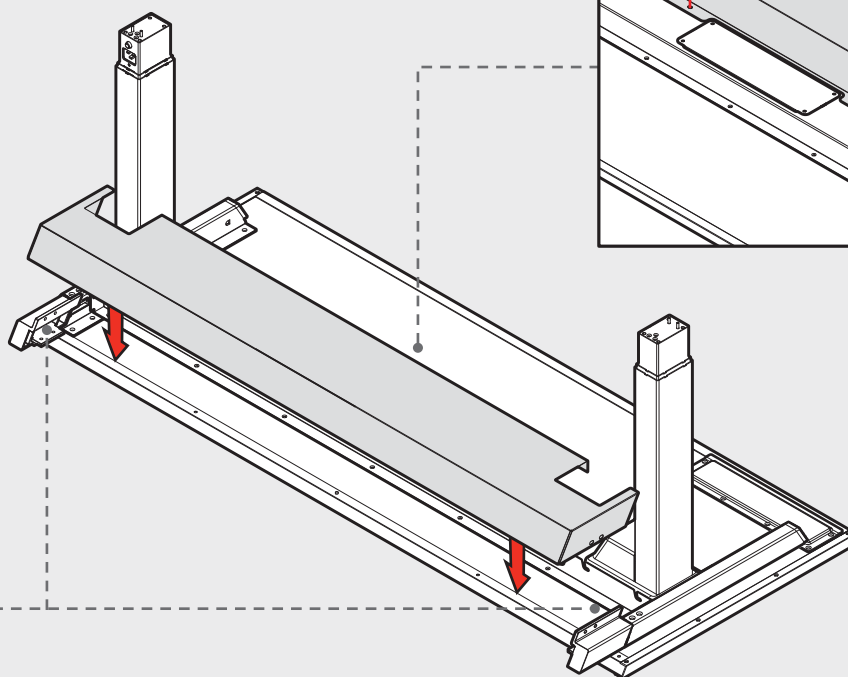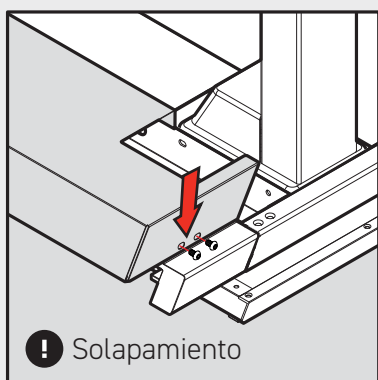

05 Montaje de los Pies del Escritorio

Coloca los pies izquierdo y derecho del escritorio sobre las columnas de las patas motorizadas utilizando los pasadores de alineación proporcionados. Asegúrate de que el extremo largo de los pies esté orientado hacia la parte delantera del escritorio, siguiendo las indicaciones de las flechas. Sujeta los pies del escritorio mientras aseguras las fijaciones con los tornillos.

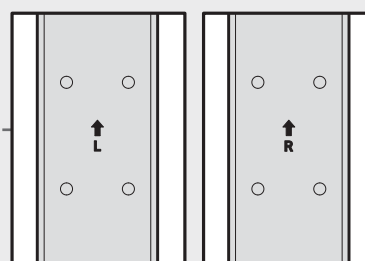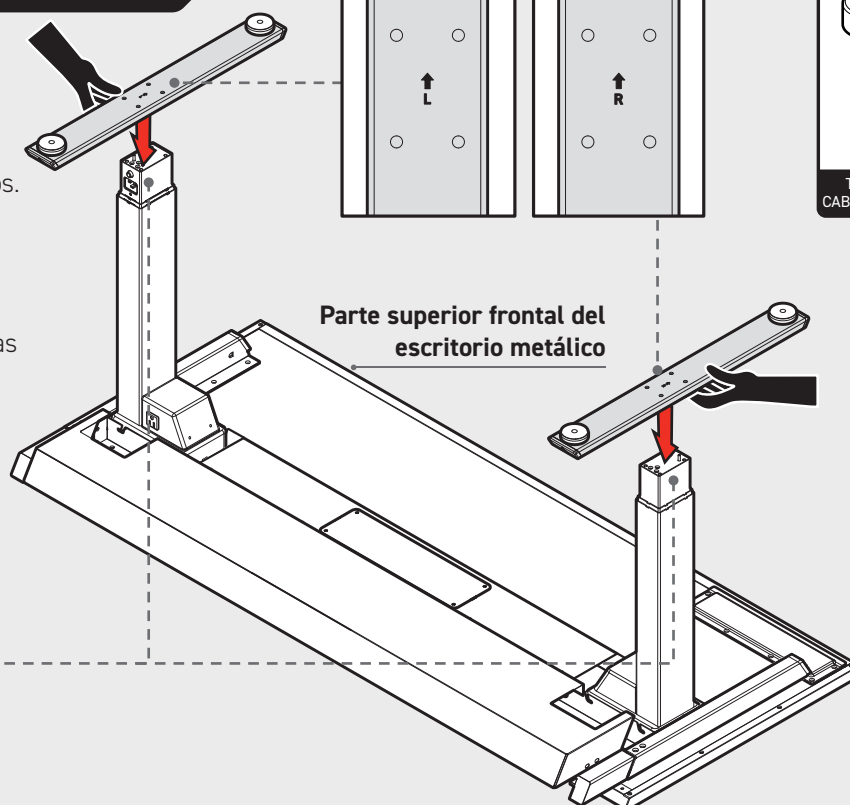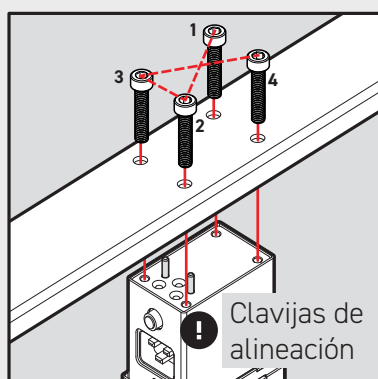


X8

TORNILLO DE
CABEZA CILÍNDRICA

06

Girar el Escritorio Hacia Arriba

ADVERTENCIA: No utilices el escritorio Secretlab MAGNUS Pro hasta haber completado todos los pasos y el proceso de calibración.

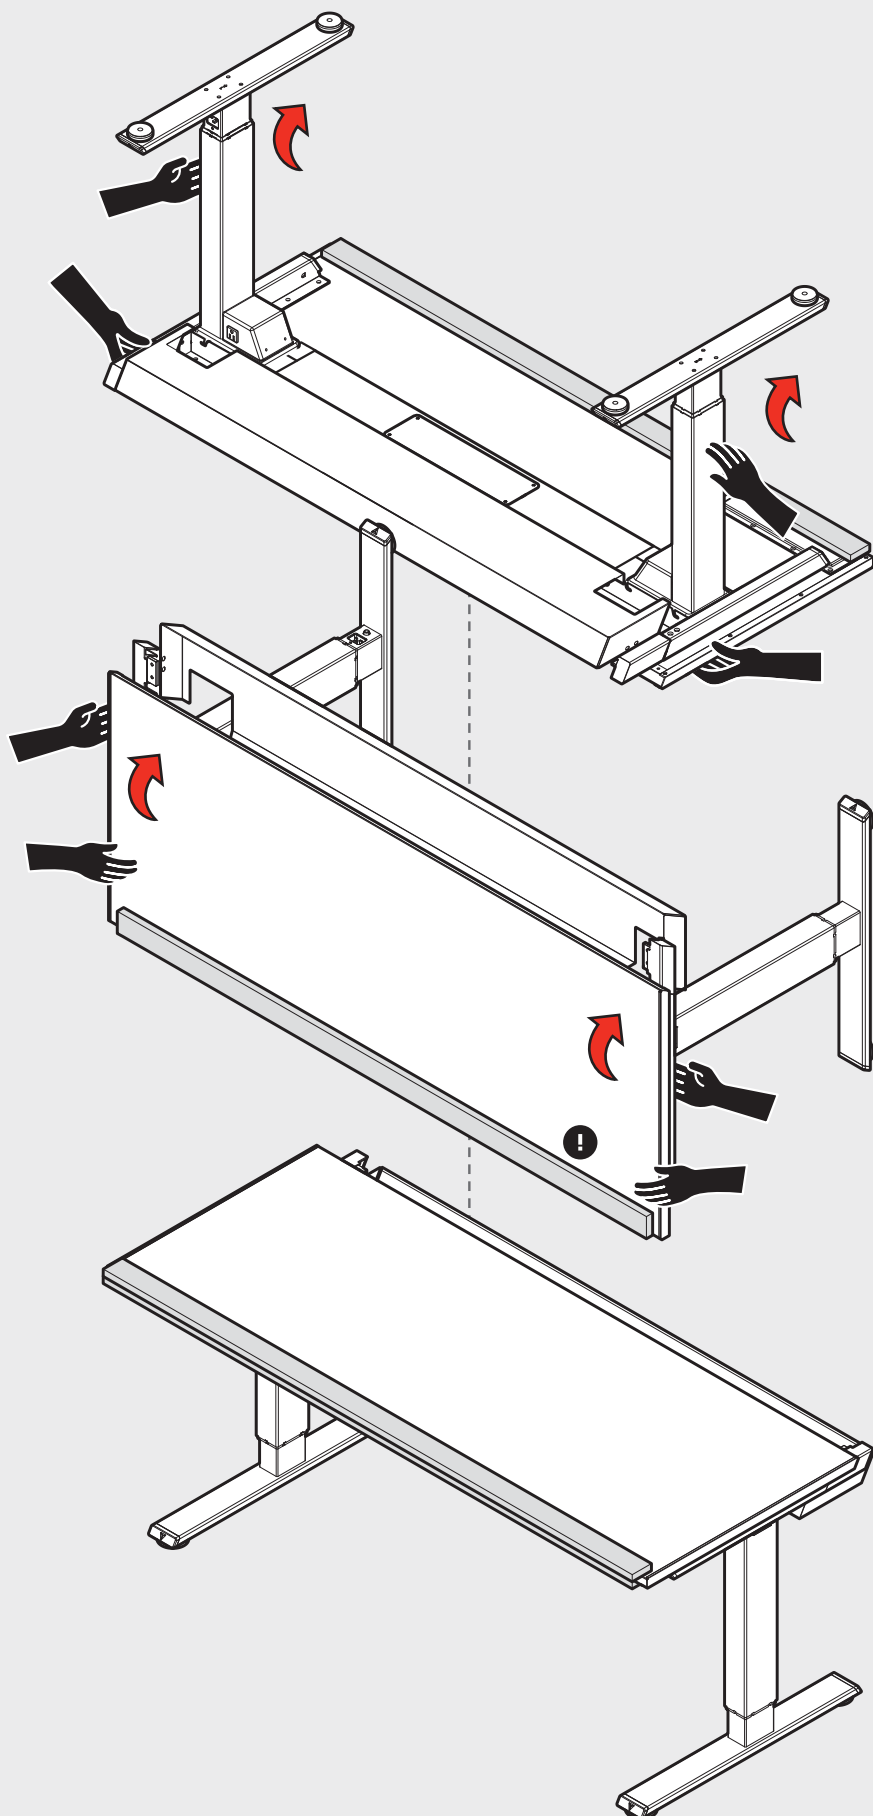

ADVERTENCIA. Peligro de lesiones. Mantén las manos y los pies alejados al mover y girar el escritorio.



Con al menos una persona más, agarra el tablero metálico con el marco lateral en una mano y una columna de patas motorizada en la otra. Inclínalo suavemente girándolo 90 grados hacia atrás, de modo que el panel de control quede hacia abajo.

! Asegúrate de que el panel de control esté protegido por el embalaje de espuma.

Luego, con cuidado, gira el tablero metálico y el marco lateral otros 90 grados hacia atrás para colocar el tablero en posición vertical.

ADVERTENCIA: No utilices el escritorio Secretlab MAGNUS Pro hasta haber completado todos los pasos y el proceso de calibración.

Sugerencia: Si tu regleta de alimentación es grande, puedes colocarla ahora en la bandeja de cables y enchufarla a la toma situada en la parte superior de la Columna de la Pata Motorizada Izquierda antes del siguiente paso de montaje de la Tapa Trasera Abatible.

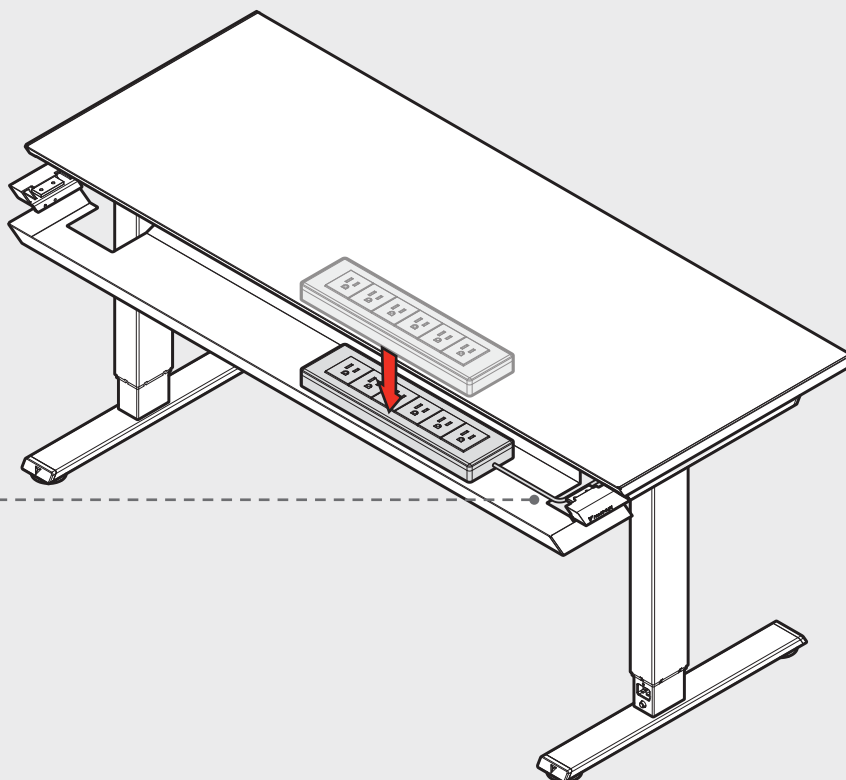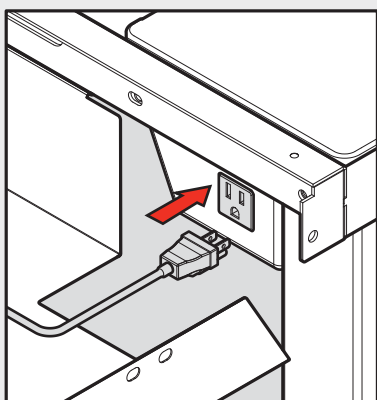



07 Montaje de la Tapa Trasera Abatible




X4

TORNILLO DE
CABEZA TRONCOCÓNICA


Tira hacia abajo ambas bisagras y alinea la tapa trasera abatible sobre el tablero metálico. Luego, asegura la cubierta atornillando los cierres.

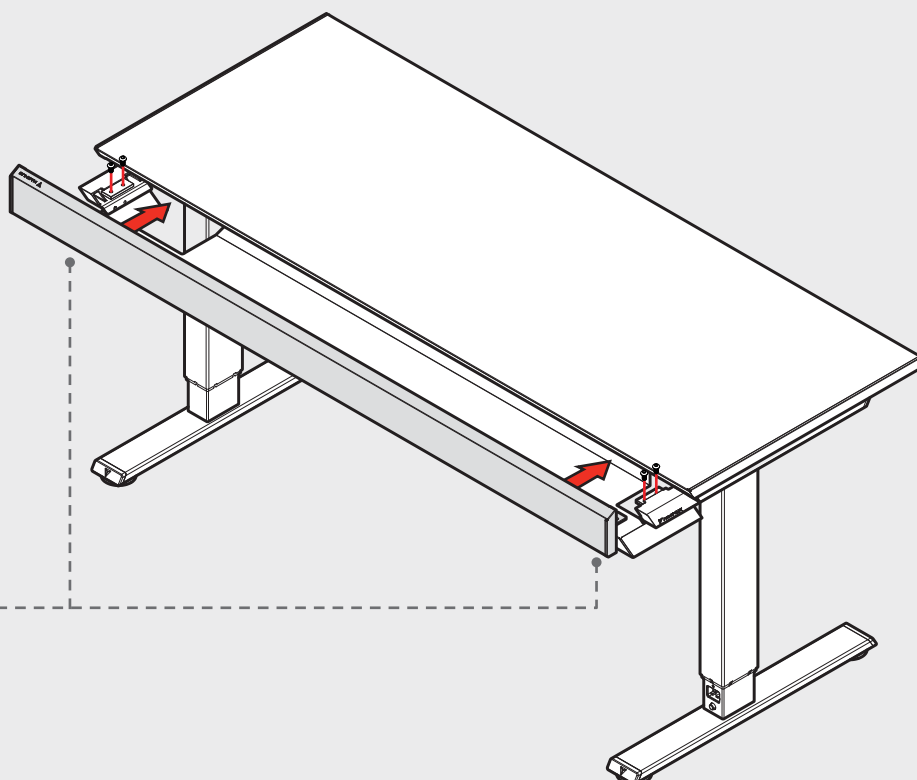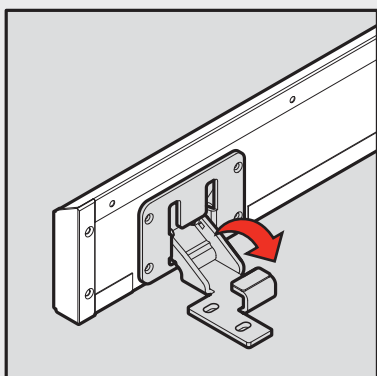

08 Instalación de las Tapas de Acabado

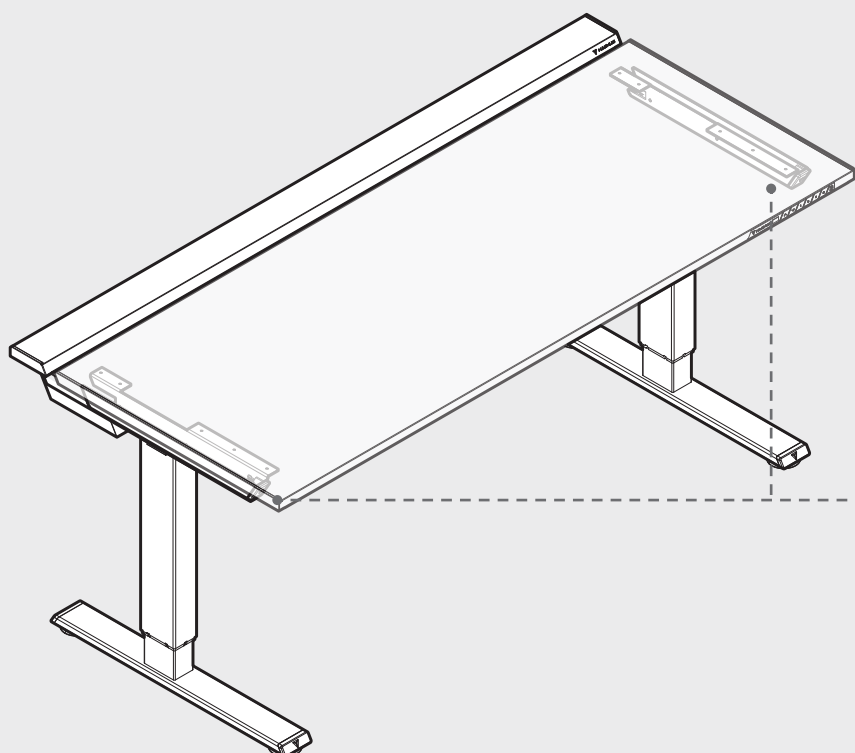



Inserta las tapas de acabado en la parte frontal del marco lateral del tablero metálico.

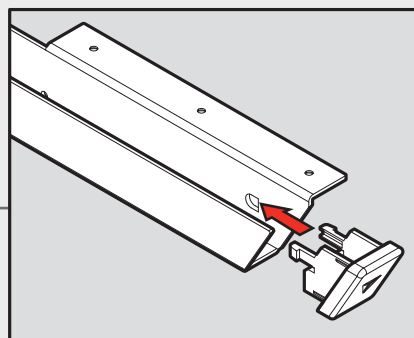

09 Conexión del Cable de Alimentación

ADVERTENCIA: No utilices el escritorio Secretlab MAGNUS Pro hasta haber completado todos los pasos y el proceso de calibración.

Enchufa el cable de alimentación en la toma ubicada en la parte inferior de la columna de la pata izquierda motorizada. Conecta el escritorio a una toma de corriente de 100-240 V.

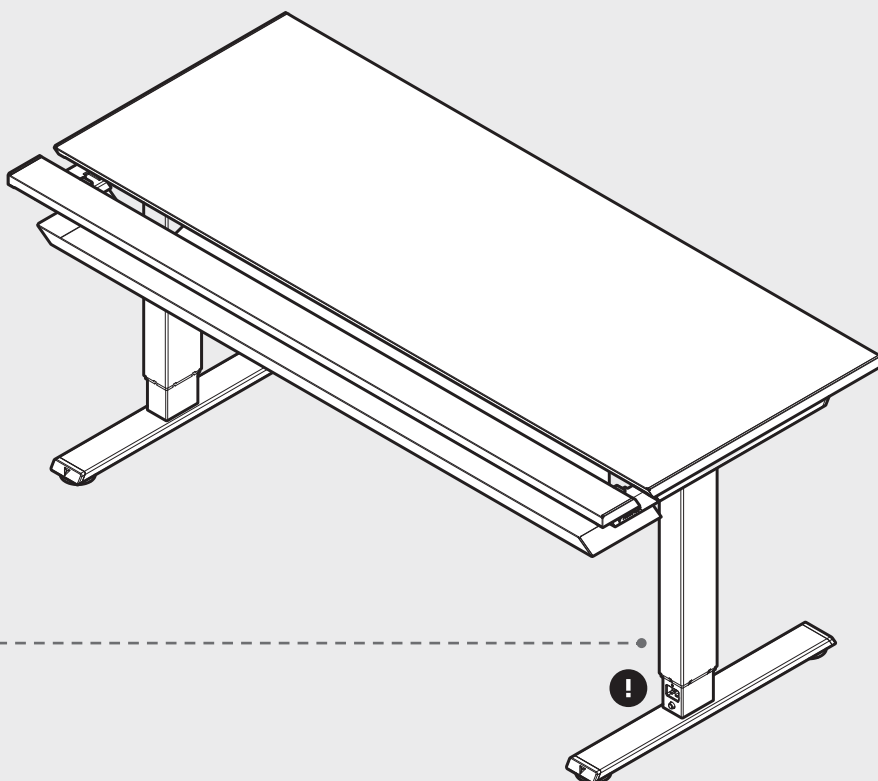
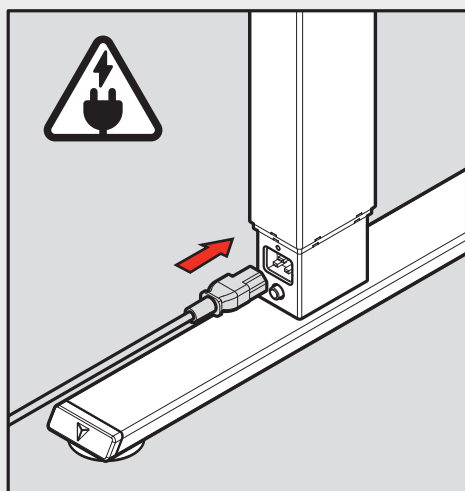


10 Calibración del Escritorio

Nota: Las columnas de las patas motorizadas han sido lubricadas para garantizar un funcionamiento suave. Es posible que se observe algo de residuo en las columnas después de varios ciclos de uso.






Para iniciar la calibración, desliza el botón de modo de espera hacia la derecha para encender el panel de control. Luego, mantén pulsado el botón con la flecha hacia abajo ▼. La pantalla mostrará "Rst". No sueltes el botón hasta que escuches un pitido. Una vez que escuches el pitido, el proceso de calibración estará completo.

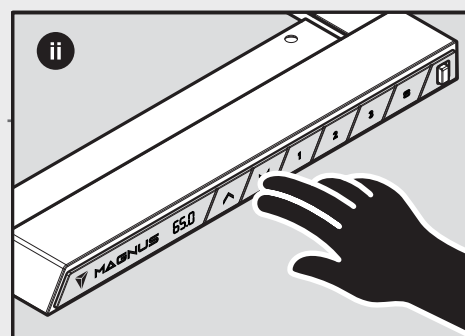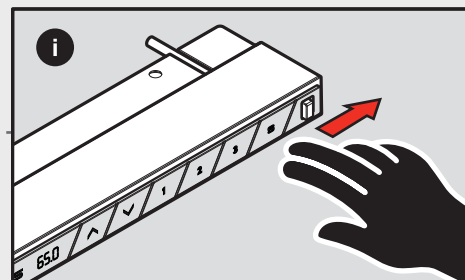

- !  Botón de modo de espera (posición apagado)
-  Botón de modo de espera (posición encendido)




01 Instalación del Secretlab MAGPAD™ (Opcional)

Desabrocha la tira central del Secretlab MAGPAD. Desliza la funda metálica en un extremo del Secretlab MAGPAD. Asegúrate de que el MAGPAD esté completamente introducido en la funda y que esta esté al ras del borde de tu Secretlab MAGNUS Pro.

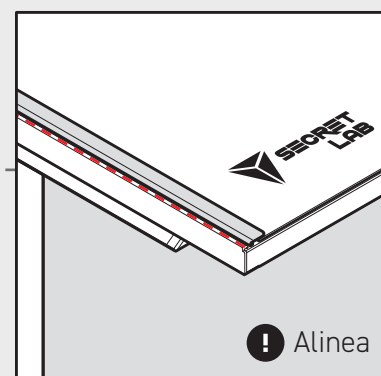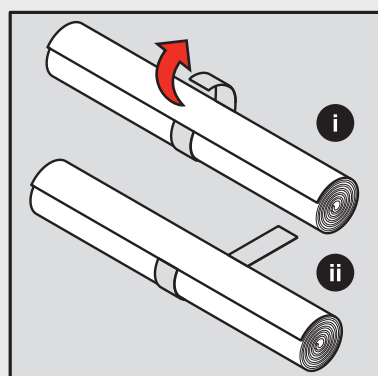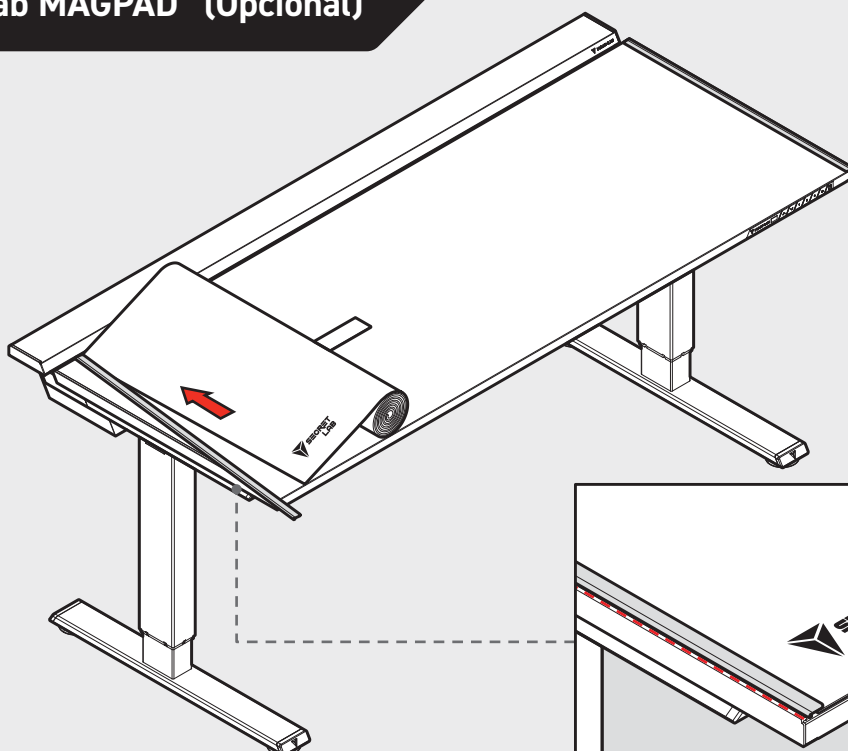



02 Desenrollar el Secretlab MAGPAD

Tira de la tira central para desenrollar el Secretlab MAGPAD. Ten cuidado de alinear el borde inferior del tapete con el Secretlab MAGNUS Pro mientras lo desenrollas.

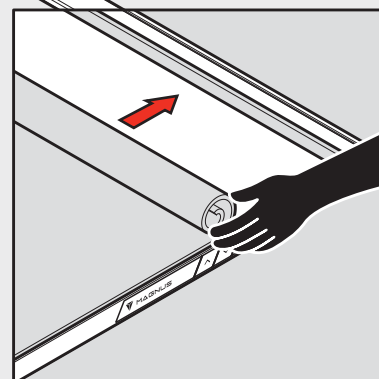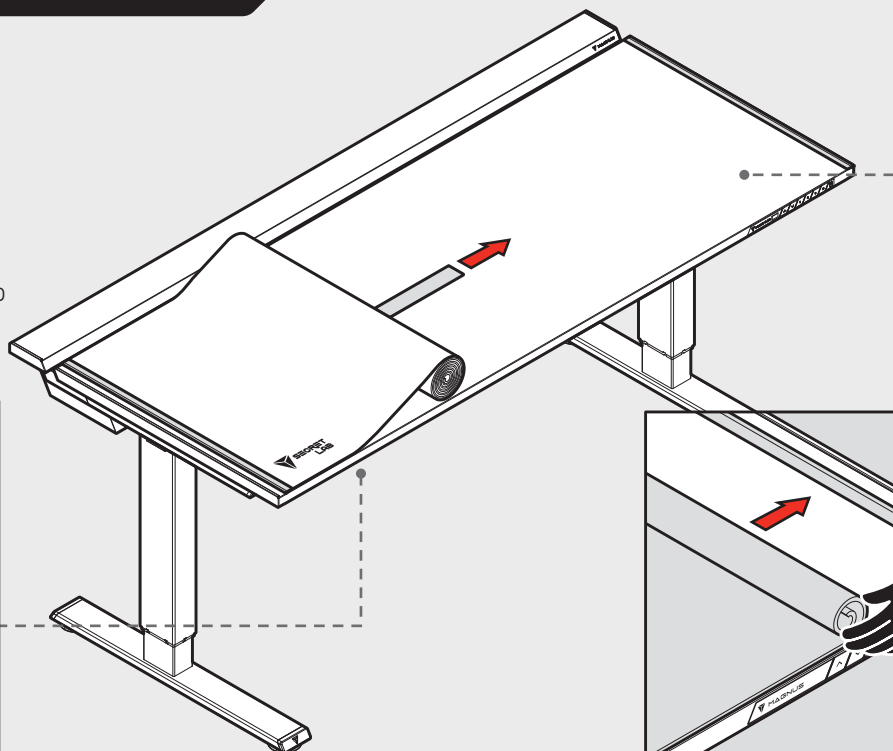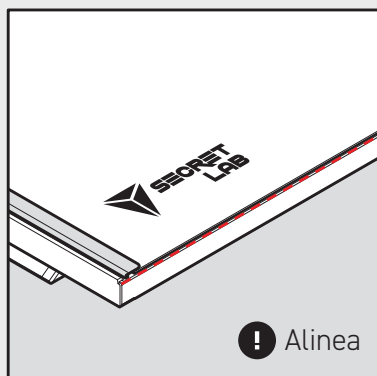


03 Instalación de la Funda Metálica

De manera similar, desliza la segunda funda metálica sobre el Secretlab MAGPAD™. Asegúrate de que el MAGPAD esté completamente dentro de la funda. Desliza la funda metálica hasta el borde del Secretlab MAGNUS Pro y ajusta para cubrir cualquier espacio visible.

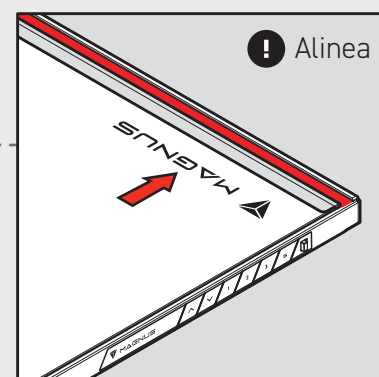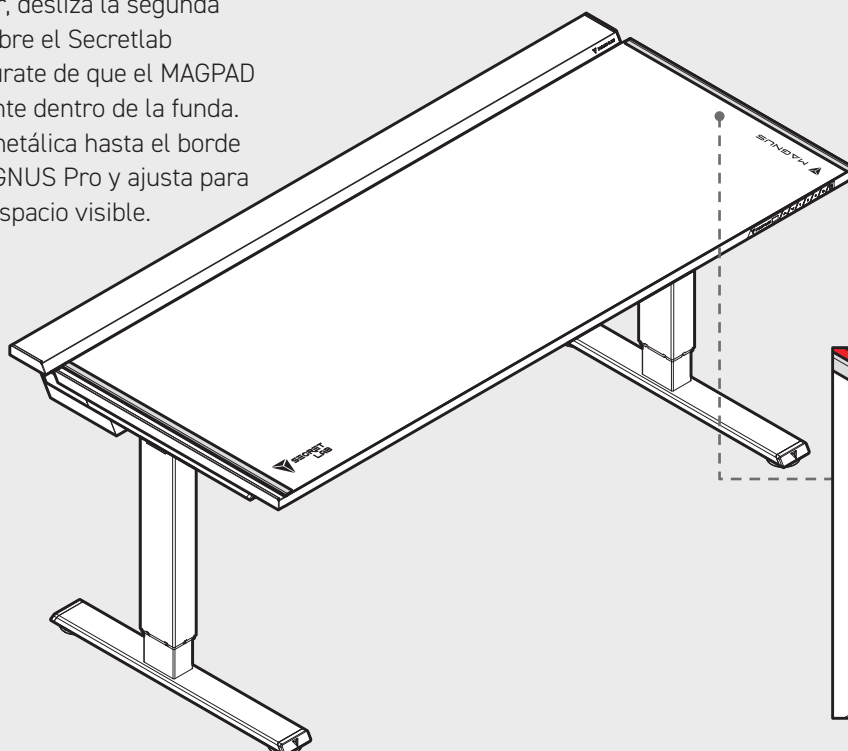

Funciones del Panel de Control

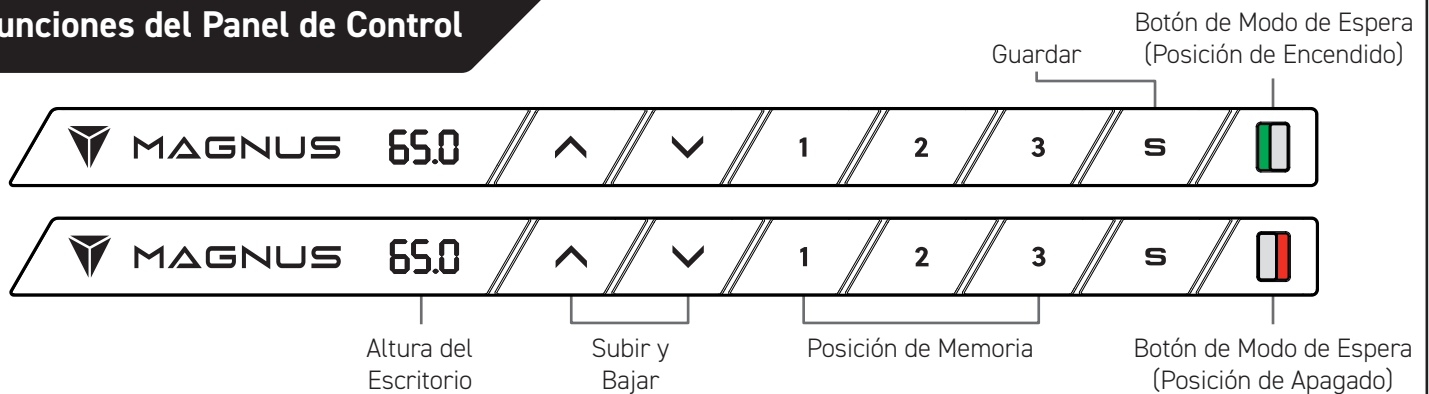

BOTÓN DE MODO DE ESPERA. El panel de control puede apagarse para evitar cualquier activación accidental o movimiento no deseado del escritorio. Desliza el botón hacia la derecha para encenderlo. Deslízalo hacia la izquierda para apagarlo.

CALIBRACIÓN/REINICIALIZACIÓN. El Secretlab MAGNUS Pro debe calibrarse antes de utilizarse por primera vez, después de desconectarse de la fuente de alimentación y después de sufrir un impacto contra el tablero metálico. Desliza el botón de modo de espera hacia la derecha para encender el panel de control. Mantén pulsado el botón . La pantalla mostrará "Rst" y el escritorio empezará a moverse hacia abajo hasta su posición más baja, si no lo está ya. No sueltes el botón hasta que escuches un pitido. Una vez que lo escuches, el proceso de calibración habrá finalizado.

AJUSTES DE ALTURA. Mantén pulsado el botón / para subir/bajar el escritorio a la altura deseada. Pulsa y suelta el botón / para realizar ajustes precisos de altura.

GUARDAR LA ALTURA DESEADA EN LA MEMORIA. Para guardar la altura deseada en la memoria para la posición sentada o de pie, utiliza los tres botones de posición de la memoria. Utiliza el botón / para ajustar el escritorio a la altura deseada. Luego, pulsa el botón "S" seguido del número "1", "2" o "3" para asignar la altura actual a una posición de memoria. Para regresar el escritorio a una de estas alturas guardadas, simplemente presiona el botón numerado correspondiente.

Solución de Problemas

Si experimentas algún problema con tu Secretlab MAGNUS Pro, sigue estos sencillos pasos. Si el problema persiste, consulta la Guía de solución de problemas de Secretlab MAGNUS Pro o ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de contacto en secretlab.eu/contacto y uno de nuestros expertos se comunicará contigo lo antes posible.

REINICIA EL ESCRITORIO. Mantén pulsado el botón hasta que la pantalla digital muestre "Rst". El Secretlab MAGNUS Pro se moverá lentamente hasta su posición más baja. No sueltes el botón hasta que escuches un pitido.

Nota: La caja de control no se reinicia al desconectarla y volver a conectarla.

VERIFICA TODAS LAS CONEXIONES POR CABLE. Asegúrate de que todos los cables estén correctamente conectados a la caja de control y que el Secretlab MAGNUS Pro esté conectado a la corriente.

COMPRUEBA QUE NO HAYA OBSTRUCCIONES. Confirma que no haya ningún objeto obstruyendo el movimiento de tu escritorio y retira cualquier cosa que esté demasiado cerca (arriba, abajo o a los lados). Estas obstrucciones pueden activar la función anticolidión del escritorio.



COMPRUEBA LA CAJA DE CONTROL. Asegúrate de que la caja de control esté firmemente sujeta al tablero metálico del escritorio. Si no está correctamente fijada, la función anticolidión podría activarse de forma incorrecta y el escritorio no se moverá correctamente. Consulta la Guía de solución de problemas de Secretlab MAGNUS Pro si la función anticolidión sigue activándose de manera incorrecta.

REINICIA LA CAJA DE CONTROL. En caso de que haya un problema y el Secretlab MAGNUS Pro no responda, desconecta el escritorio de la corriente durante al menos 10 segundos para permitir que la caja de control se reinicie. Luego, vuelve a conectar el escritorio a la corriente y realiza el procedimiento de reinicio.

Gestión de Cables


Puedes hacer pasar los cables a través de los marcos laterales de tu Secretlab MAGNUS Pro. Coloca los anclajes magnéticos para cables en la parte inferior del tablero metálico para asegurar los cables en su lugar.

También puedes optar por colocar los anclajes para cables en la superficie metálica del tablero, cerca de la tapa trasera abatible por donde salen los cables, para mantenerlos al alcance de la mano.

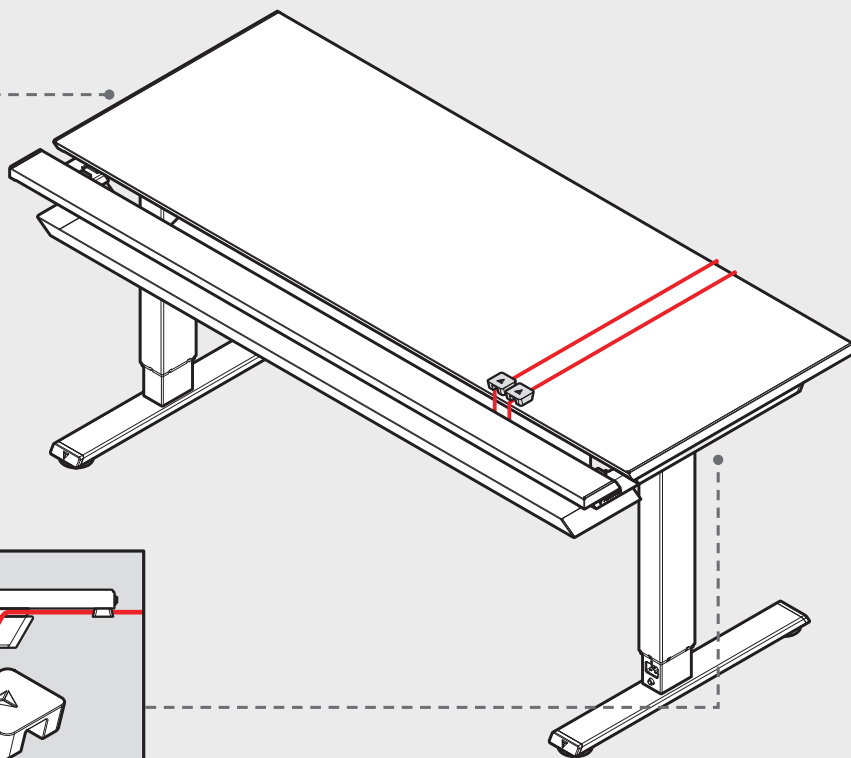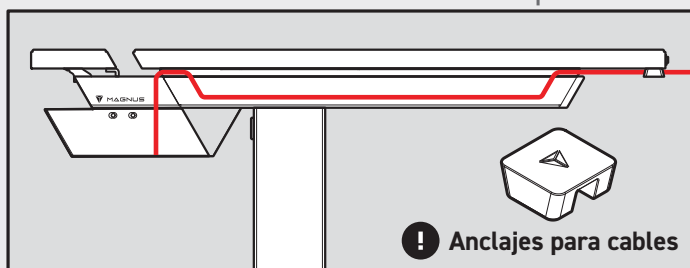


Soporte para PC Secretlab Premium

Si estás utilizando el Soporte para PC Premium de Secretlab con una torre de PC que tenga más de **44 cm** de altura, te recomendamos ajustar la altura mínima de tu Secretlab MAGNUS Pro a **78 cm** como uno de los valores predeterminados. Esto ayudará a evitar colisiones entre la torre de tu PC y el suelo.

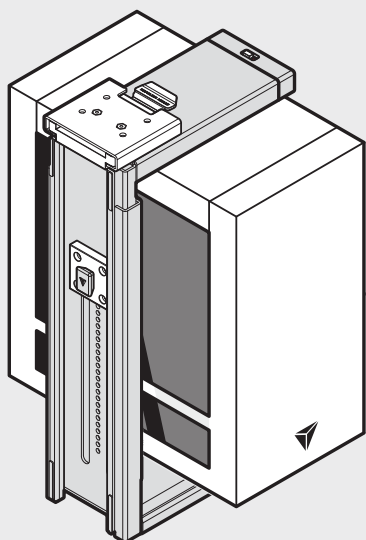

**Los anclajes magnéticos para cables y el soporte para PC Secretlab Premium están disponibles por separado.*

Manejo de la Tapa Trasera Abatible

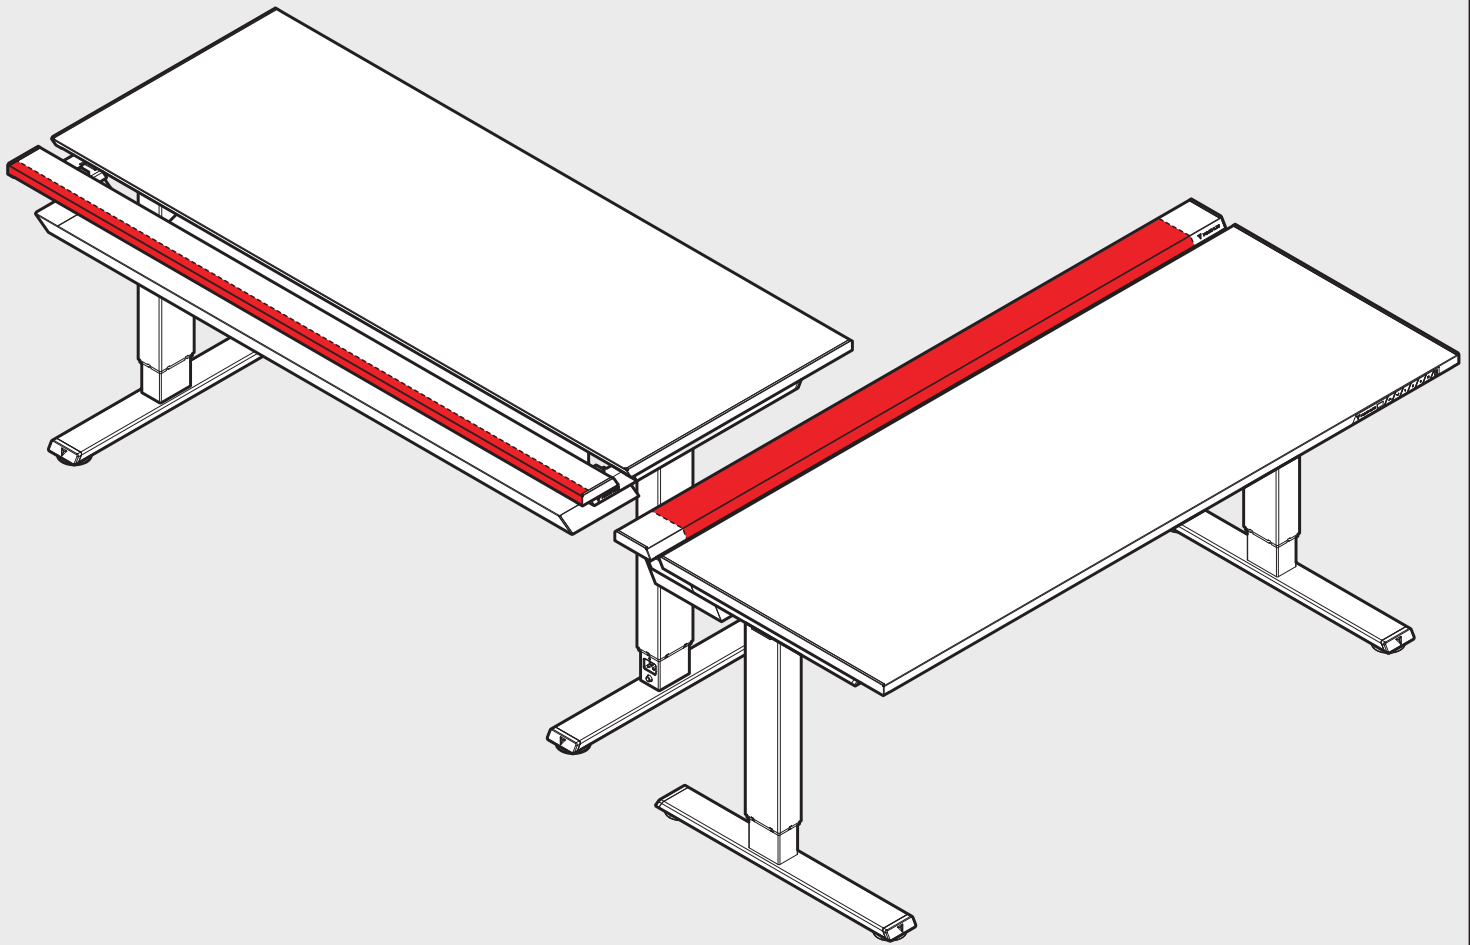

Abre y cierra siempre la tapa trasera abatible desde los laterales. Evita hacerlo desde el centro o la parte trasera del escritorio. Mantén las manos y los dedos alejados de estas áreas.




Mover el Escritorio

Antes de mover el escritorio, retira todos los objetos y equipos de su superficie para reducir el riesgo de vuelco. Ajusta el escritorio a su altura más baja antes de moverlo. Para desconectarlo, asegúrate de desenchufarlo de la toma de corriente. Nunca muevas un escritorio mientras está cargado.

Ajustar la Altura del Escritorio

Asegúrate de mantener un espacio libre de al menos **25 mm** alrededor del escritorio para evitar que partes del cuerpo o objetos queden atrapados entre el escritorio en movimiento y cualquier obstáculo inmóvil. Verifica que no haya objetos en la trayectoria del escritorio durante todo su rango de movimiento y que los alrededores estén despejados. También, asegúrate de que los objetos que tengan cables estén bien asegurados para evitar caídas.

ADVERTENCIA: Para prevenir el sobrecalentamiento de tu Secretlab MAGNUS Pro, el sistema está programado para limitar los ajustes continuos de altura a un máximo de 2 minutos en cualquier período de 18 minutos.

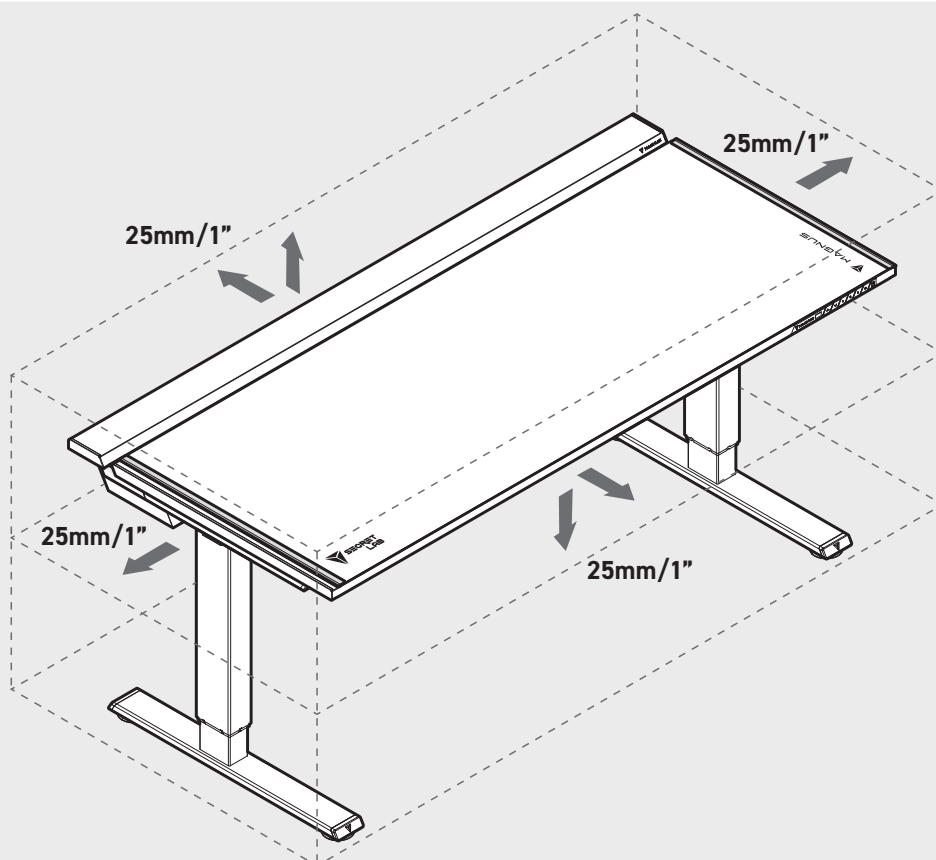

No Sobrecargues el Escritorio

Para evitar que el escritorio vuelque o se colapse, asegúrate de que la estructura del escritorio no esté sobrecargada con el peso del tablero metálico y los objetos sobre él. Distribuye uniformemente la carga; un exceso de peso cerca del borde puede reducir la estabilidad y causar que el escritorio se vuelque.

No excedas la **carga máxima de 120 kg**, incluyendo el peso del tablero metálico:

Tablero metálico (1,5 m): **Peso de 25,5 kg**

Tablero metálico (1,7 m): **Peso de 32,9 kg**

No coloques ningún tipo de carga sobre la tapa trasera abatible.

Evita sentarte o ponerte de pie sobre el escritorio.

Corriente Nominal Máxima

Modelos: Secretlab MAGNUS Pro (Tipo-B, Tipo-F, Tipo-G, Tipo-I)

Corriente de entrada máxima: 12A

Modelos: Secretlab MAGNUS Pro XL (Tipo-B, Tipo-F, Tipo-G, Tipo-I)


Corriente de entrada máxima: 12A

Modelos: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL (Tipo-I)

Corriente de entrada máxima: 10A


Evita sobrecargar tu Secretlab MAGNUS Pro conectando dispositivos cuyo consumo combinado supere la corriente máxima indicada.

Si el consumo de corriente de los dispositivos conectados a tu escritorio supera la corriente nominal máxima de tu modelo durante unos segundos, se activará un disyuntor para prevenir posibles daños. Cuando el disyuntor se dispara, el botón de reinicio salta hacia afuera. Retira los dispositivos adicionales y permite que el disyuntor se enfríe durante unos minutos antes de presionar el botón de reinicio.

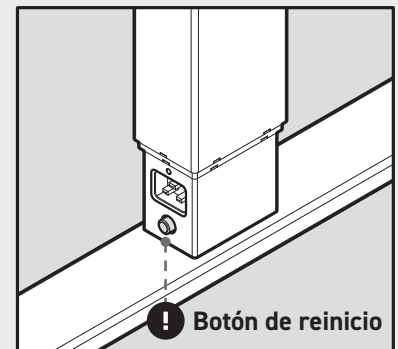

Componentes eléctricos

ADVERTENCIA: No intentes abrir la carcasa de la caja de control, el panel de control, las columnas de las patas o los motores. Estos componentes no contienen piezas reparables por el usuario. Si tu escritorio necesita ser reparado, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Nunca utilices esta estación de trabajo (ajuste de altura y módulo de potencia) si el cable o el enchufe están dañados. Mantén todos los componentes eléctricos alejados del agua y de un nivel alto de humedad.

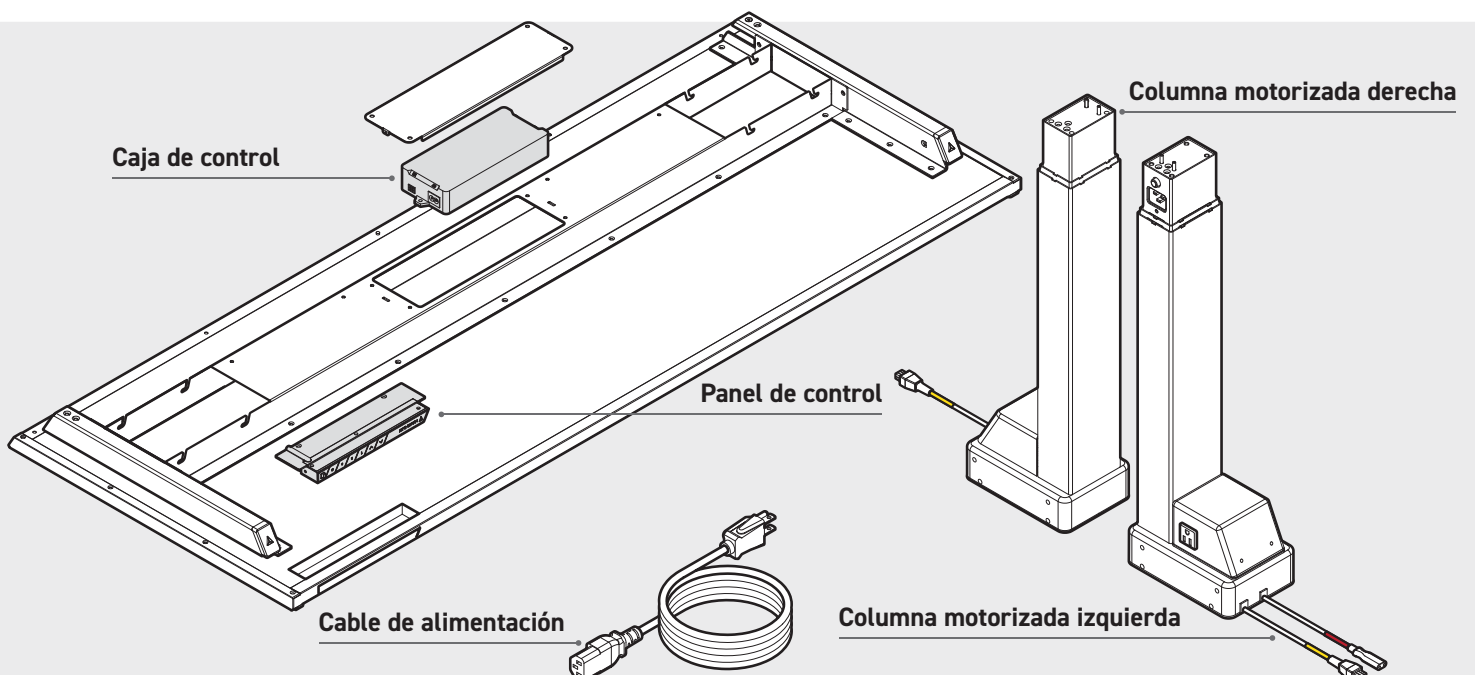

DESECHAR EL SECRETLAB MAGNUS PRO



El Secretlab MAGNUS Pro está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que son reciclables y reutilizables. Cuando ves el símbolo de un cubo de basura tachado en un producto, significa que está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/UE. Infórmate sobre el sistema local de recolección de productos eléctricos y electrónicos en tu área. Sigue las regulaciones locales y no deseches tus productos antiguos con la basura normal. Desechar un producto antiguo de manera adecuada ayudará a prevenir posibles impactos negativos en el medio ambiente y la salud de todos nosotros.


Si debes desmontar y desechar el Secretlab MAGNUS Pro:


Desconecta el escritorio de la **fuentes de alimentación**.

Desmonta el escritorio en **sus componentes**.

Desmonta todas las **piezas electrónicas** del escritorio como se muestra en el siguiente diagrama.


DESMONTAJE DE PIEZAS ELECTRÓNICAS

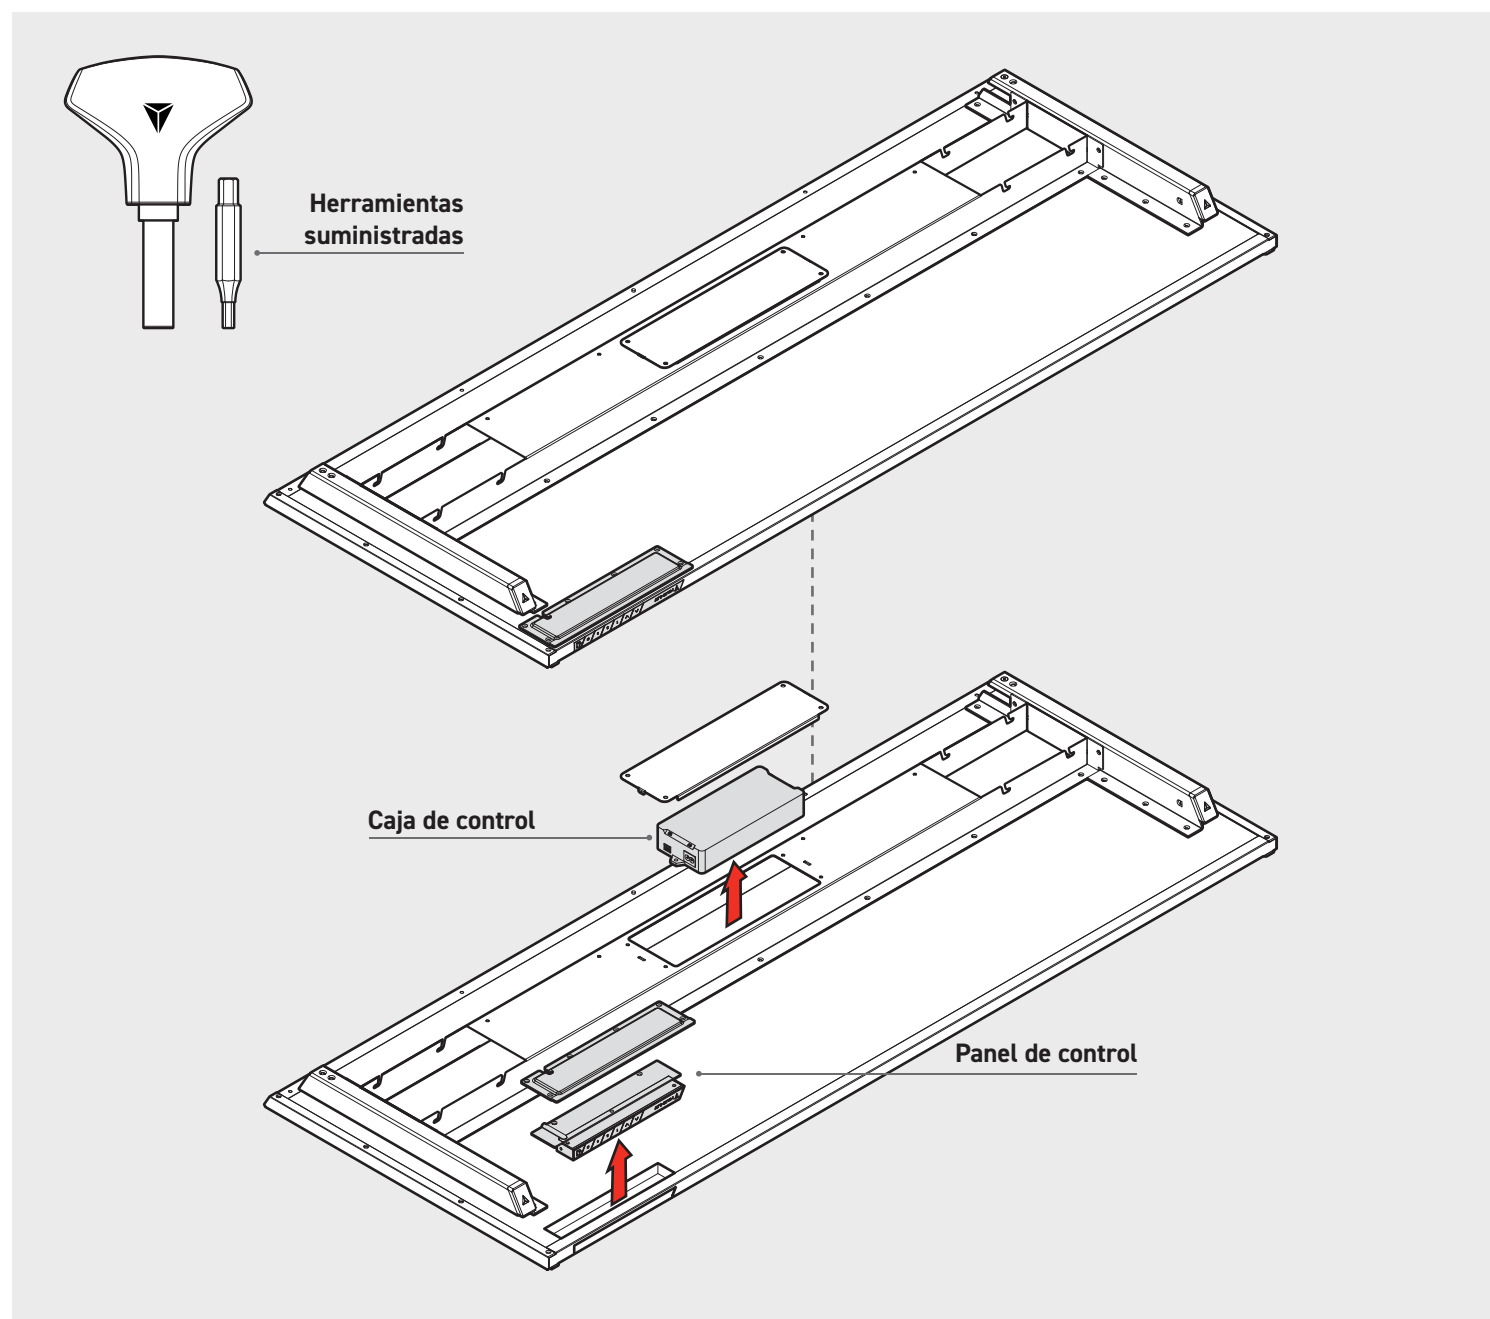

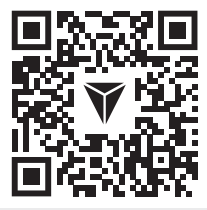

El fabricante no acepta reclamaciones de garantía ni responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado o manipulación indebida del escritorio. Para conocer las condiciones de la garantía, servicio u otras consultas, escanea el código QR o visita nuestro sitio web en **secretlab.eu/support**.

USO Y MANTENIMIENTO

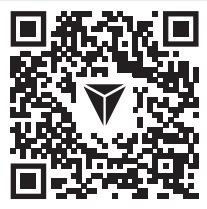

Para obtener instrucciones sobre el uso y mantenimiento de tu Secretlab MAGNUS Pro, consulta la Guía de cuidados posteriores de Secretlab MAGNUS Pro, escanea el código QR o visita nuestro sitio web en **secretlab.eu/resources**.



Guide D'assemblage et Manuel De L'utilisateur

Bureau Assis-Debout **Secretlab® MAGNUS Pro**



NOMBRE DE PERSONNES
2



LIRE EN PREMIER LIEU
10 MINUTES



TEMPS D'ASSEMBLAGE
15 MINUTES



To view this manual in the following languages, please scan the QR Code to the left.

Pour consulter ce manuel dans les langues suivantes, veuillez scanner le QR code à gauche.

Um dieses Handbuch in den folgenden Sprachen anzuzeigen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite.

Scan de QR-code naar links om deze handleiding in de volgende talen te bekijken.

Per visualizzare questo manuale nelle seguenti lingue, scansionare il Codice QR sulla sinistra.

Para ver este manual en otros idiomas, por favor escanea el Código QR de la izquierda.

Aby zobaczyć instrukcję w następujących językach, prosimy o zeskanowanie kodu QR po lewej stronie.

Skanna QR-koden till vänster för att se bruksanvisningen på följande språk.

For at se denne manual på følgende sprog, skal du scanne QR-koden til venstre.

本マニュアルを以下の言語でご覧になるには、左の QR コードをスキャンしてください。

이 설명서를 다음 언어로 보시려면 왼쪽에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

เพื่อดูคู่มือนี้ในภาษาต่าง ๆ โปรดสแกน QR Code ที่อยู่ด้านซ้าย

Untuk melihat panduan ini dalam bahasa lainnya, silakan scan QR code di sebelah kiri.

لعرض هذا الدليل باللغات التالية، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار.

CONTENU

Instructions Importantes de Sécurité	1
Instructions de mise à la terre	1
Avertissements et précautions	2
Spécificités Techniques	3
Ce Qu'il y a dans la Boîte - Boîte 1	4
Ce Qu'il y a dans la Boîte - Boîte 2	4
Guide D'assemblage	5
Préparer L'assemblage	5
Connecter Les Colonnes De Pieds Motorisées	5
Assembler Les Colonnes De Pieds Motorisées	6
Assembler Les Blocs D'élévation	6
Assembler Le Plateau De Gestion Des Câbles	7
Assembler Les Pieds De Table	7
Retourner Le Bureau Sur L'endroit	8
Assembler Le Couvercle Arrière Rotatif	9
Installer Les Capots De Finition	10
Connecter Le Cordon D'alimentation	10
Calibrer Votre Bureau	11
Installer Le Secretlab MAGPAD™ (Facultatif)	11
Dérouler Le Secretlab MAGPAD™	12
Installer L'embout Métallique	12
Instructions D'utilisation	13
Caractéristiques Du Panneau De Contrôle	13
Diagnostics Et Résolution De Problèmes	13
Gestion Des Câbles	14
Support PC Premium Secretlab	14
Manipuler Le Couvercle Arrière Rotatif	15
Déplacer Le Bureau	15
Ajuster La Hauteur Du Bureau	16
Ne Surchargez Pas Le Bureau	16
Courant Nominal Maximum	17
Composants Électriques	17
Traitement Et Recyclage De Votre Secretlab MAGNUS Pro	18
Démontage Des Parties Électroniques	18
Usage Et Responsabilité	19
Utilisation Et Entretien	19



VEUILLEZ-LIRE ATTENTIVEMENT AVANT INSTALLATION ET UTILISATION

Tout manquement à l'observation ou l'application de toutes les instructions de montage, de sécurité et d'utilisation en rapport avec l'usage de ce produit peut entraîner des atteintes physiques graves.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base devraient toujours être prises, lisez-bien toutes les instructions avant utilisation (de cet appareil). Secretlab ne peut pas être tenu responsable pour des blessures ou dommages causés par un mésusage ou un mauvais suivi de ces instructions. Conservez ces instructions et gardez-les avec le bureau.

Ce manuel de l'utilisateur contient des règles de sécurité importantes. Toute utilisation non-conforme pourrait entraîner des blessures personnelles ou des dommages mécaniques. Veuillez-lire ce manuel de l'utilisateur attentivement avant usage puisqu'il fournit des informations clés pour la sécurité, l'utilisation, l'assemblage et l'entretien du Secretlab MAGNUS Pro.

Ce produit est un bureau assis-debout à ajustement de hauteur électrique conçu pour un usage domestique uniquement. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions ou une supervision par rapport à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants devraient être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un de ses agents ou une personne tout aussi qualifiée afin d'éviter tout danger.

Déconnectez l'alimentation lorsque vous effectuez l'entretien ou le nettoyage de l'appareil;

Examinez l'appareil fréquemment pour voir tout signe de dommages ou d'usure. Si vous voyez de tels signes, ou si l'appareil a été mal utilisé ou ne fonctionne pas, contactez le fournisseur pour plus d'informations.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les commandes fixes;

Gardez les télécommandes à distance des enfants;

Lorsque vous utilisez un interrupteur qui lance et maintient le mouvement de l'appareil, met fin au mouvement de l'appareil ou entraîne un changement de direction de l'appareil, assurez-vous que tout le monde se trouve à bonne distance;

Placez votre appareil de façon à éviter tout danger de blocage ou d'immobilisation du fait des autres meubles;

Détails sur la façon de réaliser un déblocage manuel, le cas échéant;

Une explication sur différentes manières de contrôler le mouvement;

Information sur le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur, y compris sur l'usage de produits de nettoyage chimiques.



ATTENTION: Afin de réduire le risque d'électrocution, débranchez toujours le bureau avant nettoyage. Pour débrancher, mettez toutes les commandes en position Off, puis retirez la fiche de la prise de courant.



ATTENTION: Ne branchez le bureau que dans une prise 100-240V avec une vraie prise de terre. Débranchez le bureau de la prise électrique avant de le déplacer ou d'ajouter/enlever des pièces ou accessoires. Risque d'électrocution. Voir les instructions de mise à la terre.



ATTENTION: Gardez les surfaces chauffantes éloignées de la prise. N'utilisez jamais un bureau dont le câble d'alimentation ou la prise est endommagé. Risque d'électrocution. Pour les faire remplacer, veuillez-nous contacter via la page contactez-nous sur secretlab.eu/contact.




ATTENTION: En cas de liquides renversés, débranchez immédiatement le bureau. Puis nettoyez avec un chiffon sec. Il y a un risque de défaillance ou d'électrocution si les composants du bureau deviennent mouillés.



ATTENTION: Gardez vos doigts et toute autre partie du corps à l'écart du bureau en mouvement. Vérifiez les alentours de tous les côtés avant d'utiliser le bureau pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacles immobiles dans le champ de mouvement du bureau. Assurez-vous que tous les câbles ont la longueur appropriée afin qu'ils ne soient pas tirés ou arrachés lorsque le bureau bouge.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

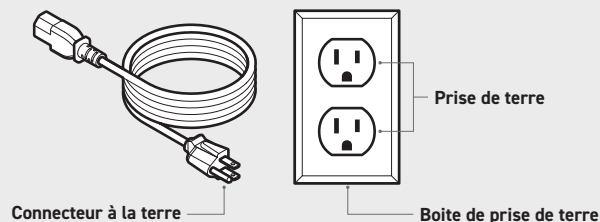

ATTENTION: Ce produit est fait pour être utilisé sur un circuit nominal 100-240 volt et dispose d'une prise de terre. Utilisez seulement le câble fourni. Assurez-vous que le produit soit branché sur une prise de courant qui a la même configuration que la fiche. Ne modifiez pas la fiche courant fournie avec le produit. Les adaptateurs ne doivent pas être utilisés avec ce produit. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de toute surface chauffée.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS



À LIRE AVANT INSTALLATION ET UTILISATION

Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces comme décrit à la section **ce qu'il y a dans la boîte** (pg. 4) avant de commencer l'installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, contactez l'équipe support de Secretlab pour les faire remplacer. Le Secretlab MAGNUS Pro doit être assemblé par au moins deux personnes. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent constituer un danger d'étouffement si avalées. Gardez ces pièces à distance des chiens et des enfants. Ne serrez pas les vis plus que de raison lors de l'installation.



Ce bureau n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants sans la supervision d'un adulte. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le bureau et son mécanisme d'ajustement de la hauteur.



Ne vous mettez pas debout sur le bureau. N'utilisez pas le bureau comme plan d'appui ou de montée.



Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du plateau pour le bureau en métal (120kg, en incluant le plateau lui-même). Ne chargez rien sur le couvercle arrière à charnières.



Ne vous asseyez pas sur le bureau.



Poids du plateau pour le bureau en métal (1.5m) : 25.5kg
Poids du plateau pour le bureau en métal (1.7m) : 32.9kg

Ne mettez pas vos doigts ou vos mains entre le couvercle arrière à charnières et le plateau du bureau en métal.



Ne vous allongez/rampez pas sous le châssis du bureau.



Ne tirez pas le bureau sur le sol.
Ne faites pas trembler le bureau avec force.



Il est bon de mettre en place et visser partiellement toutes les fixations avant de les serrer complètement (dans un ordre diagonal lorsque c'est nécessaire). Ne serrez pas les fixations outre-mesure.



Les opérations de maintenance ne peuvent être menées que par du personnel autorisé et qualifié. Pour plus d'informations veuillez nous contacter via la page contactez-nous sur secretlab.eu/contact. Pour les instructions de nettoyage de votre Secretlab MAGNUS Pro, veuillez-vous référer au **Guide d'entretien du Secretlab MAGNUS Pro**.

Modèles: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL

Type	Région	Cotation	Charge maximale de courant
Tipe-B	US/JP	100-120V AC, 50/60Hz, 3A	12A, 1440W
Tipe-B	TH/PH	220-230V AC, 50/60Hz, 3A	2500W
Tipe-F	DE	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Tipe-G	UK	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Tipe-I	AU	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W

Fabricant

SECRETLAB SG PTE. LTD.

351 Braddell Rd, #05-02, Singapore 579713

Contact

SECRETLAB NL B.V.

Siriusdreef 17, 2132 Wt Hoofddorp, The Netherlands

<https://secretlab.eu/pages/contact>



Conforms to UL STD. 962

CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.68

Modèles:

Secretlab MAGNUS Pro/Secretlab MAGNUS Pro XL

Dimensions Du Plateau Du Bureau En Métal (Métrique):

1500 x 585 x 20mm/1770 x 670 x 20mm

Dimensions Du Plateau Du Bureau En Métal (Impérial):

59.0 x 23.0 x 0.8"/70.0 x 26.0 x 0.8"

Amplitude De La Hauteur:

650 - 1250mm/25.6 - 49.2"

Charge Maximale (Plateau Du Bureau En Métal):

120kg/265lb

Poids Du Plateau Pour Le Bureau En Métal (1.5m):

25.5kg/56.2lb

Poids Du Plateau Pour Le Bureau En Métal (1.7m):

32.9kg/72.5lb

Matériau Des Caches:

Acier (SPCC)

Matériau Du Plateau Du Bureau Metal:

MDF avec acier (SPCC)

Matériau Du Couvercle Arrière À Charnières:

MDF avec Acier (SPCC) et Aluminium

Tension D'entrée Du Boitier De Controle:

100-240V. Max 2.5A

Tension De Sortie Du Boitier De Controle:

32V,4A

Nombre De Moteurs:

2

Tension D'entrée Du Moteur En Courant Continu:

24V DC, 5A

Vitesse Moteur (Levée Verticale):

30mm/s

Niveau Sonore:

<50dB

Tension D'entrée Du Panneau De Controle:

5V courant continu

Nombre De Préréglages:

3

Types De Prises De Cordon D'alimentation:

Tipe-B, Tipe-F, Tipe-G, Tipe-I

Tension D'entrée Du Bureau:

100 - 240V


Plage De Température Prévues Pour Usage:

-20°C à 50°C


Plage D'humidité Prévues Pour Usage:

RH 40% - 80%

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE - BOÎTE 1

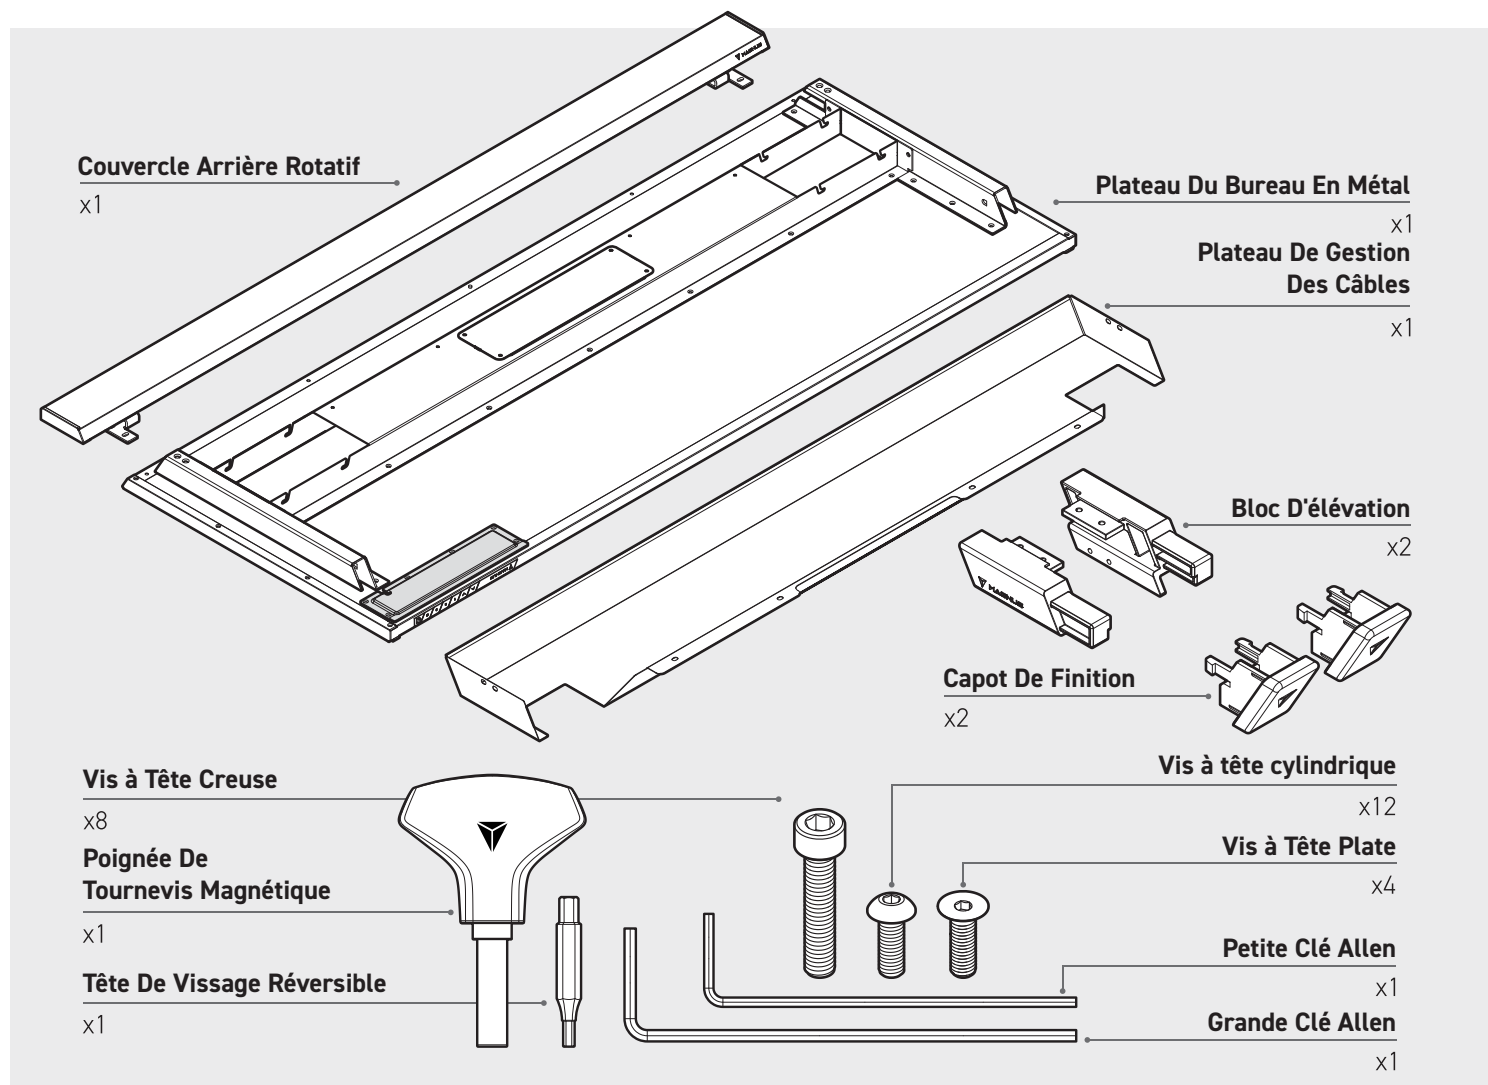


CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE - BOÎTE 2

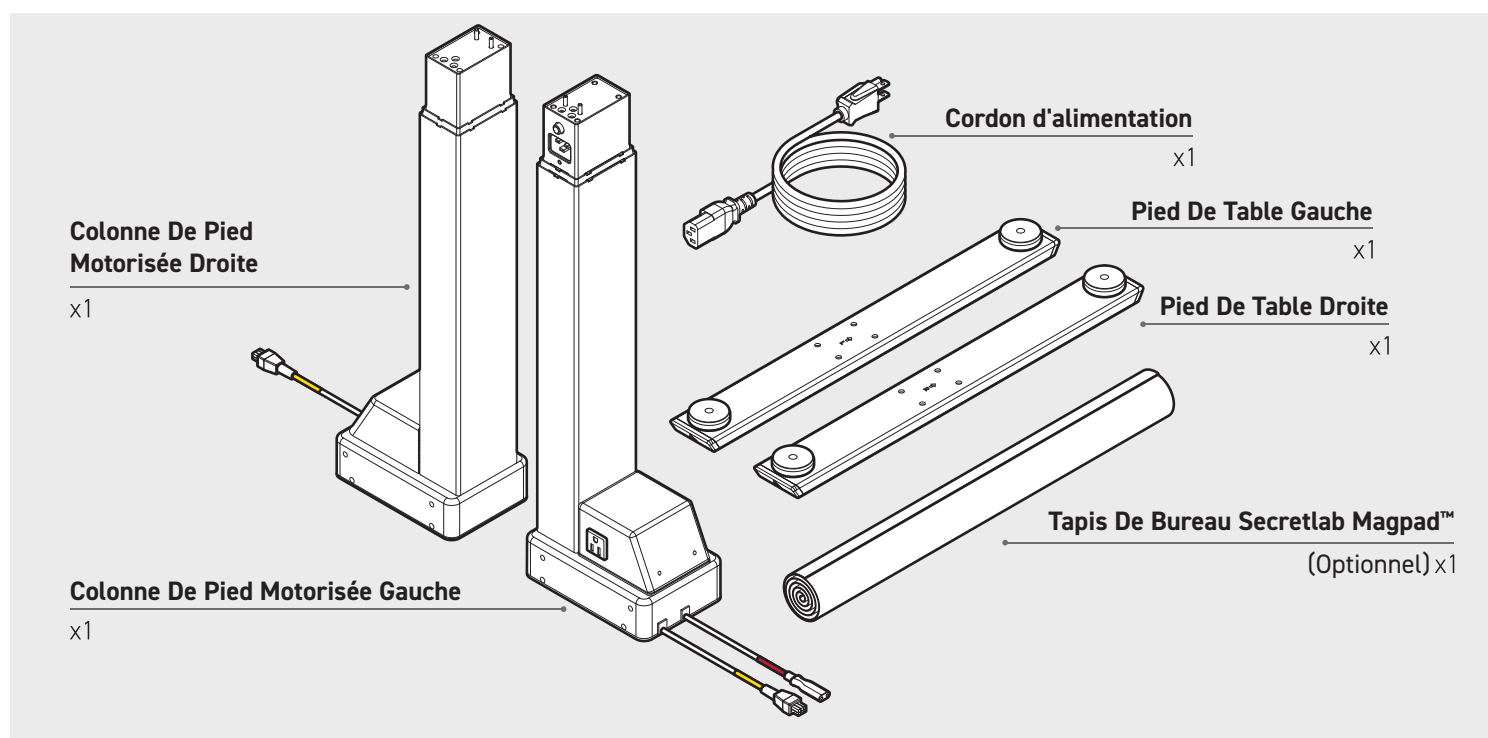

01 Préparer l'assemblage




Avec au moins deux personnes, soulevez le plateau du bureau en métal et positionnez-le à l'envers sur une zone propre et non-encombrée pour protéger la surface du plateau.

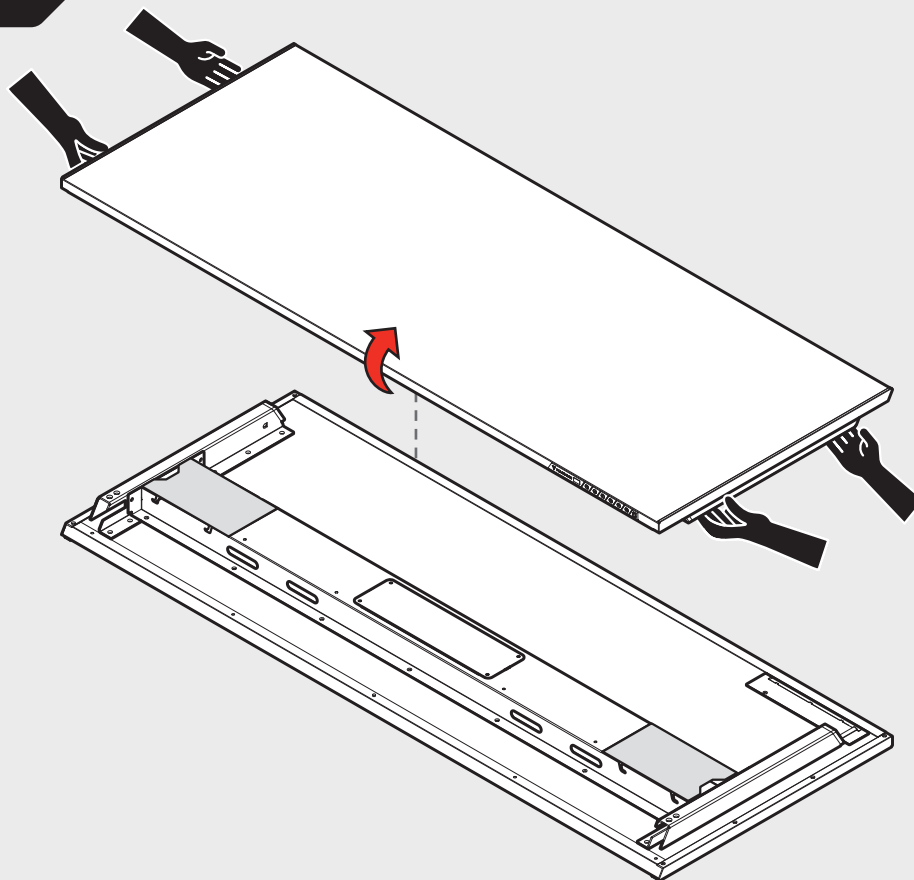


2A Connecter Les Colonnes De Pieds Motorisées

Retirez les protections cartonnées. Branchez les câbles de la colonne de pied motorisée gauche et la colonne de pied motorisée droite sur les couleurs correspondantes pour les connecter au boîtier de contrôle.

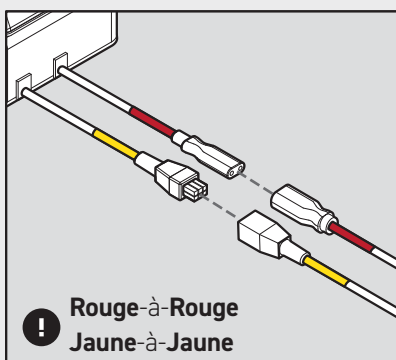



Plateau Arrière Du Bureau En Métal

Note : le connecteur supplémentaire de câble bleu fourni est uniquement destiné au passage de la colonne du pied motorisé gauche vers le côté droit. Visitez notre site web secretlab.eu/fr/resources pour consulter le guide d'assemblage "passage de la colonne d'alimentation intégrée vers le côté droit" pour des instructions plus détaillées.

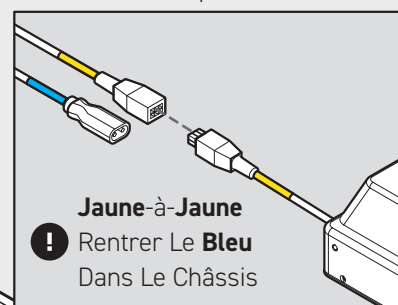

2B Assembler Les Colonnes De Pieds Motorisées



Enfoncez les câbles dans le châssis du bureau.
Emboîtez les colonnes de pieds motorisées dans le châssis de la manière montrée ci-dessous. Assurez-vous que les colonnes de pieds motorisées soient complètement emboîtées et vissez les fixations.

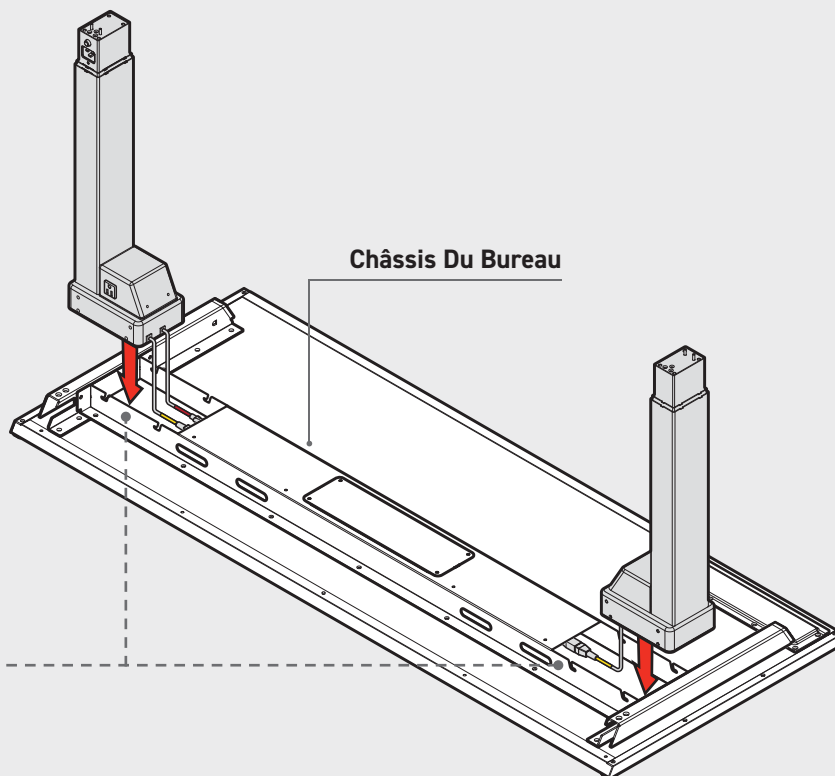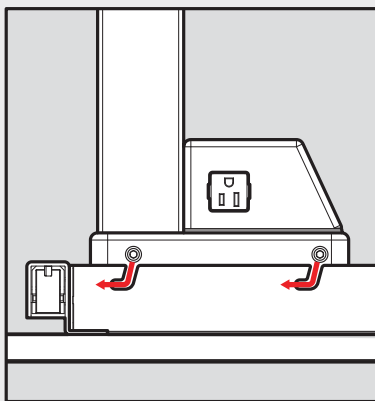

03 Assembler Les Blocs D'élévation



Emboîtez les blocs d'élévation dans le châssis du bureau et vissez les fixations.

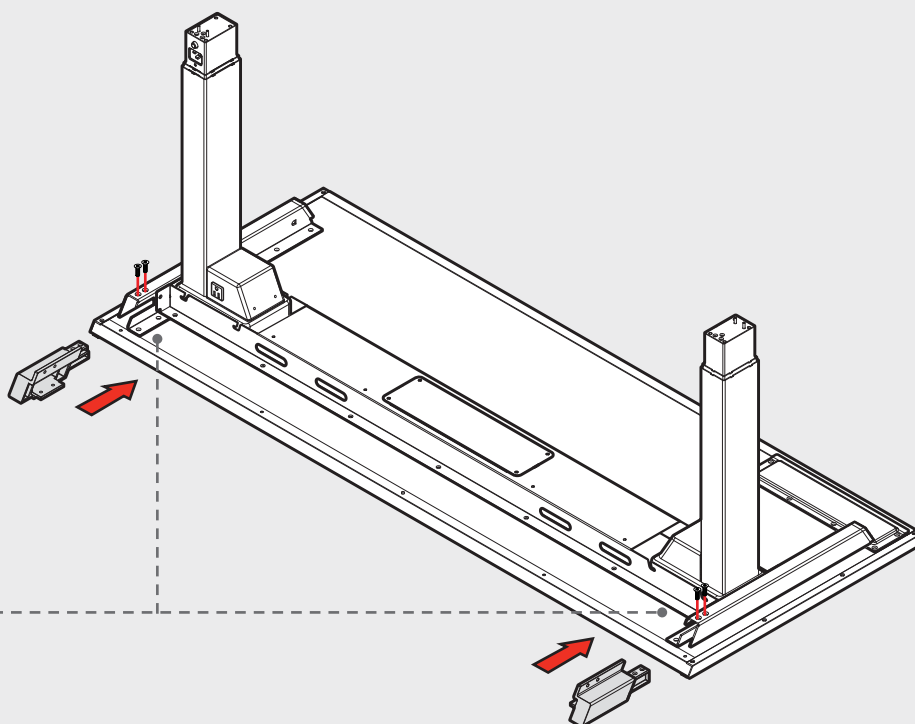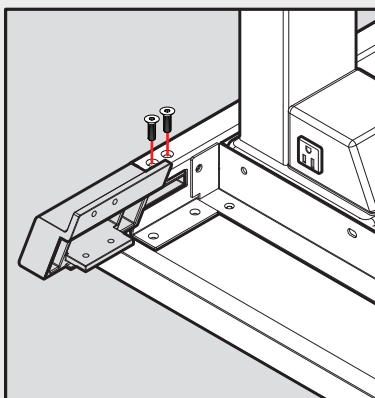




04 Assembler Le Plateau De Gestion Des Câbles



X8





VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE

Placez le plateau de gestion des câbles au-dessus des blocs d'élévation. Alignez les trous de vis du plateau sur ceux du châssis du bureau et vissez les fixations. Serrez les vis des deux côtés du plateau de gestion des câbles.

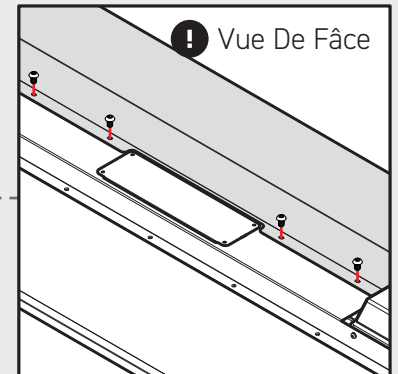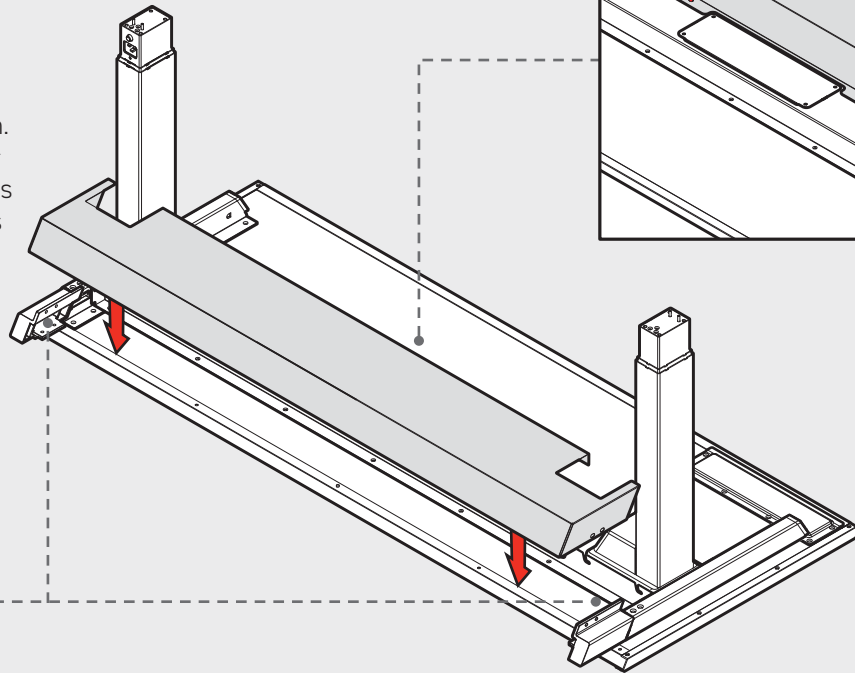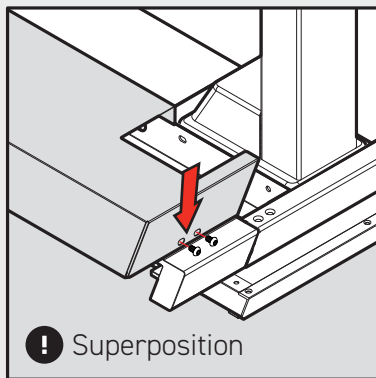

05 Assembler Les Pieds De Table

Placez les pieds de table gauche et droite sur les colonnes de pied motorisées à l'aide des goupilles d'alignement. Assurez vous que la partie longue des pieds se trouve vers l'avant du bureau comme indiqué par les flèches. Maintenez les pieds de tables lorsque vous vissez les fixations.

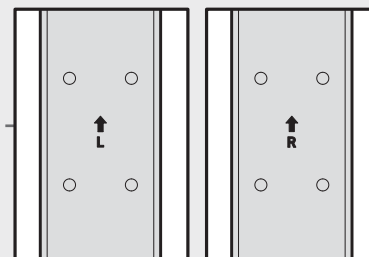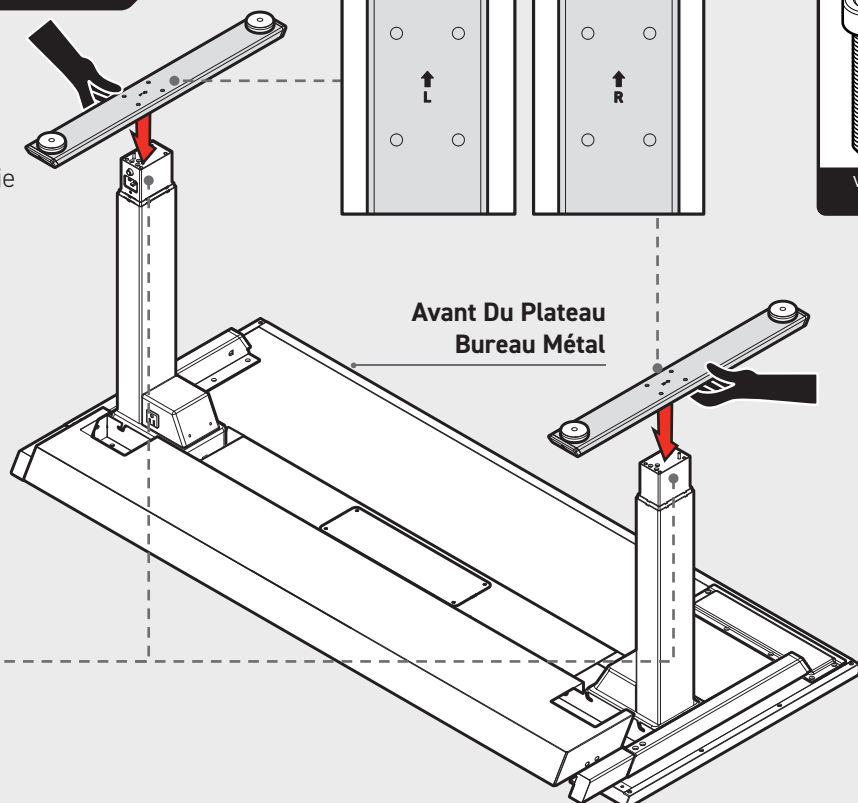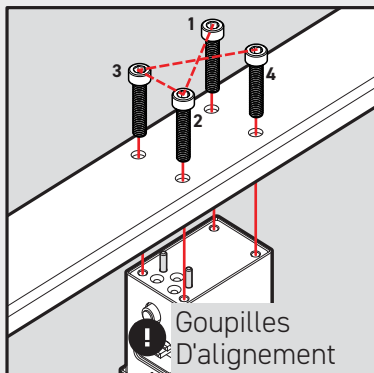


X8

VIS À TÊTE
CREUSE

06

Retourner Le Bureau Sur L'endroit

ATTENTION: N'utilisez pas le secretlab MAGNUS Pro tant que toutes les étapes et calibrages n'ont pas été complétés.

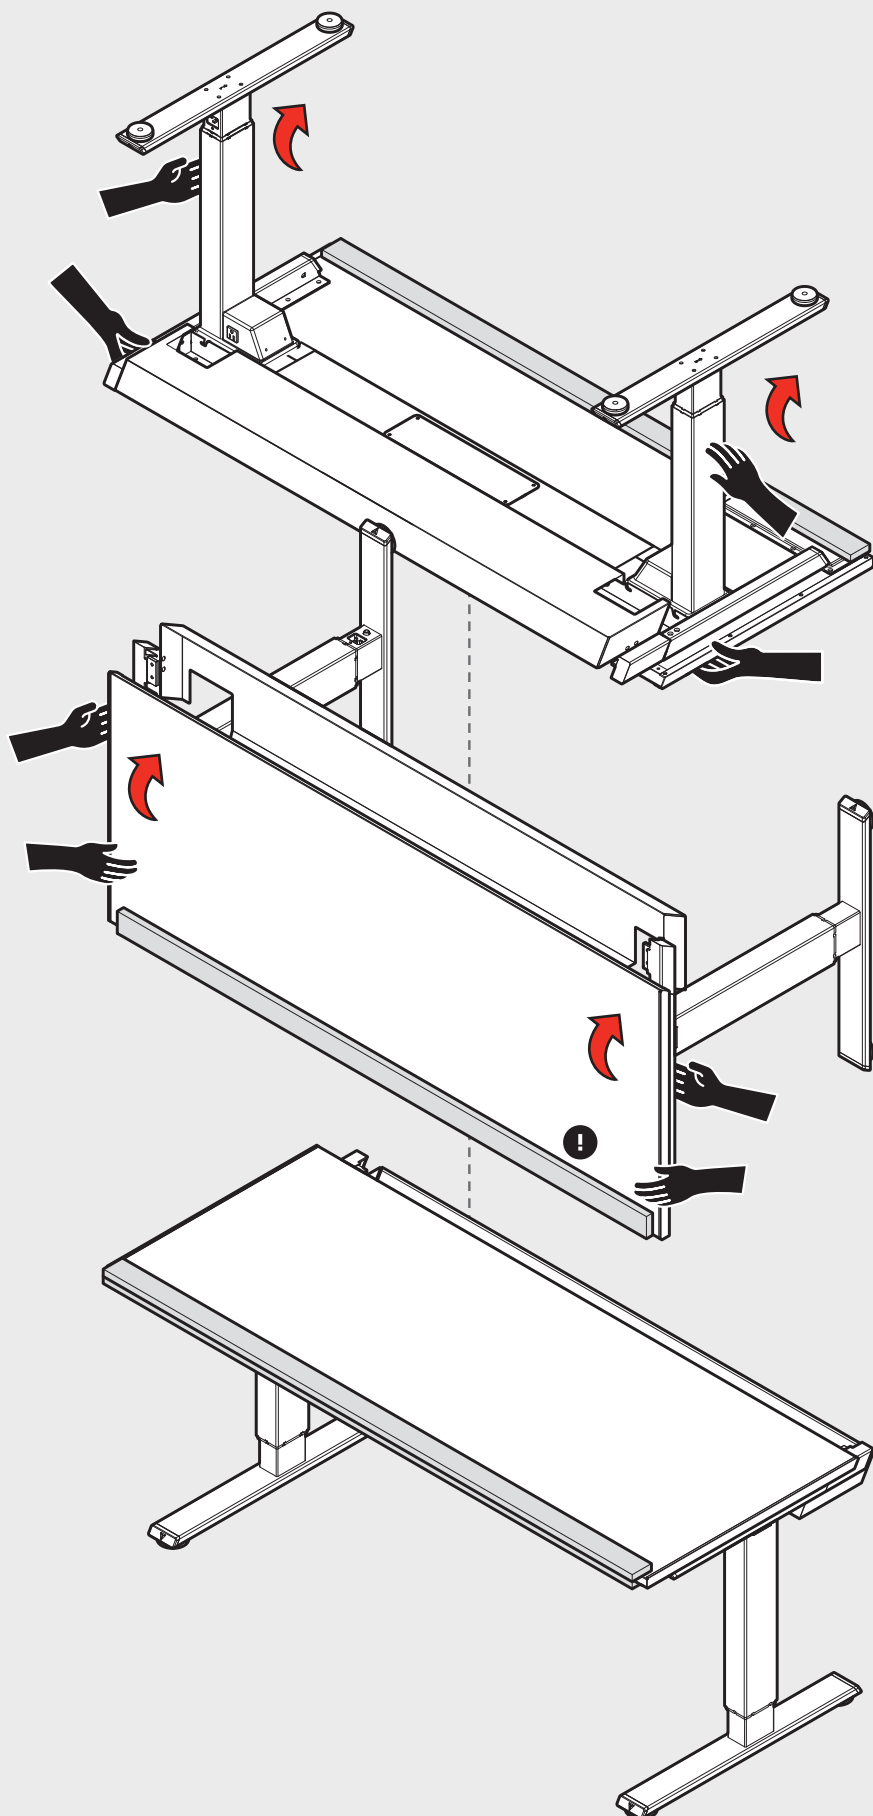

ATTENTION: Risque de blessure. Gardez vos mains et vos pieds hors du champ lorsque vous déplacez ou retournez le bureau.



Avec au moins deux personnes, saisissez le plateau du bureau en métal, avec le châssis latéral dans une main et une colonne de pied motorisée dans l'autre. Inclinez doucement à 90° vers l'arrière de façon à ce que le panneau de contrôle soit orienté vers le bas.

! Assurez-vous que le panneau de contrôle soit protégé par son emballage en mousse.

Saisissez le plateau du bureau en métal et le châssis et inclinez-le doucement à 90° vers l'arrière pour mettre le bureau à l'endroit.

ATTENTION: N'utilisez pas le secretlab MAGNUS Pro tant que toutes les étapes et calibrages n'ont pas été complétés.



Astuce : si votre multiprise est grande, vous pouvez la placer dans le plateau à câbles maintenant et la brancher dans la prise située en haut de la colonne de jambe motorisée gauche avant l'étape suivante de l'assemblage du couvercle arrière rotatif.

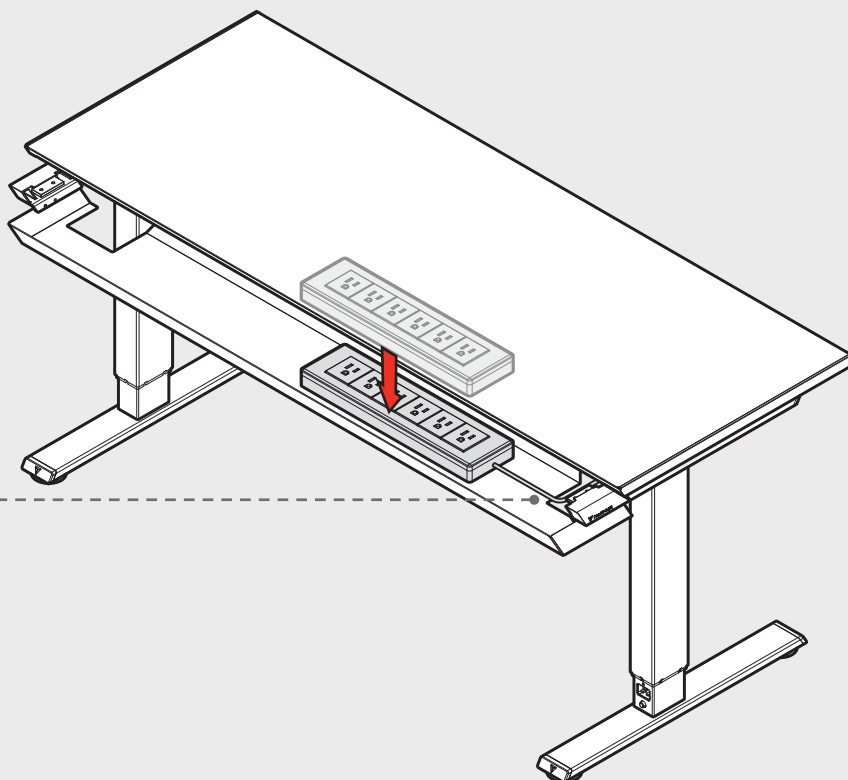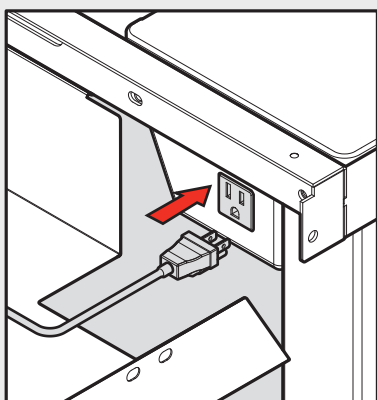


07 Assembler Le Couvercle Arrière Rotatif




Tirez les deux charnières vers le bas et alignez le couvercle arrière à charnières sur le plateau métallique. Vissez les fixations.

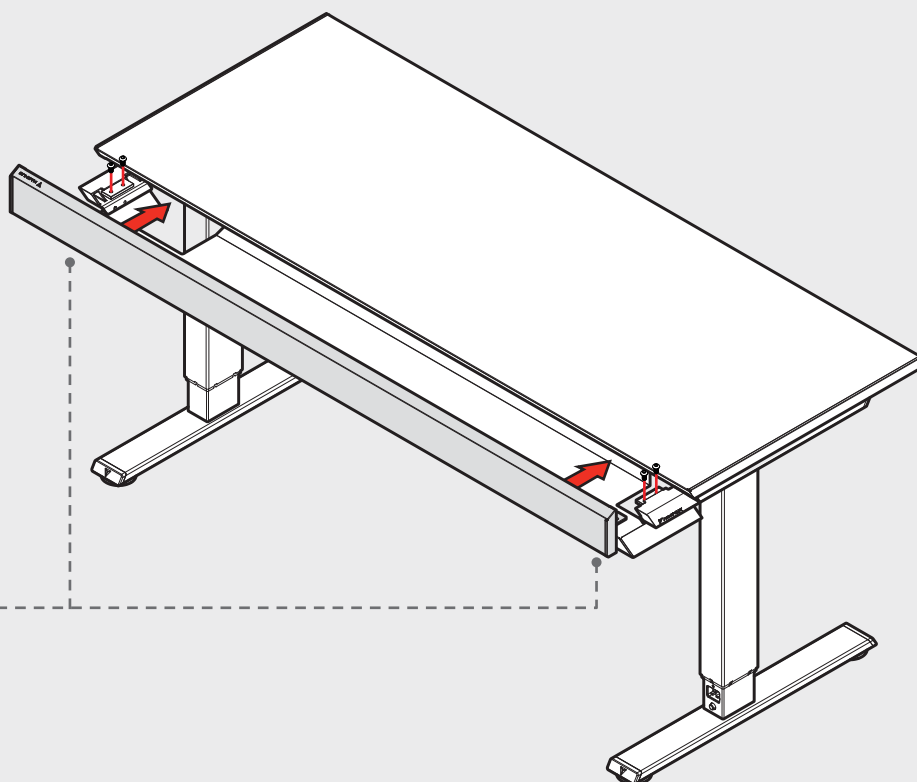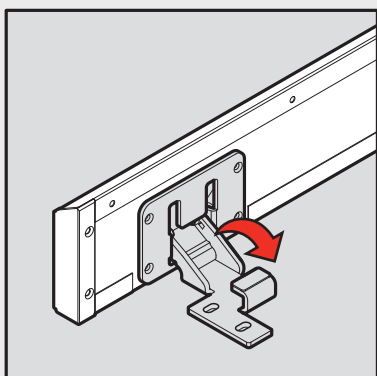

08 Installer Les Capots De Finition

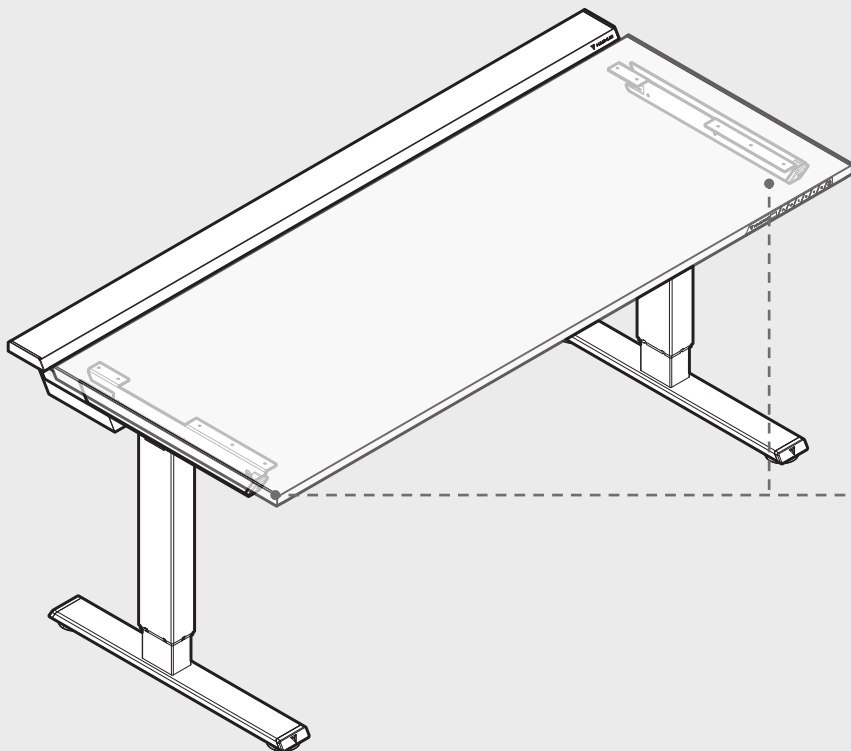



Insérez les capots de finition sur l'avant du châssis latéral de votre bureau en métal.

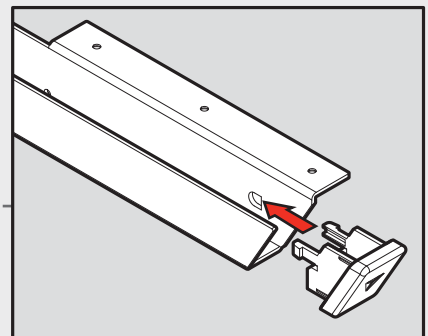

09 Connecter Le Cordon D'alimentation


ATTENTION: N'utilisez pas le secretlab MAGNUS Pro tant que toutes les étapes et calibrages n'ont pas été complétés.

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise située en bas de la colonne de pied motorisée gauche. Branchez votre bureau sur une prise secteur 100V - 240V.


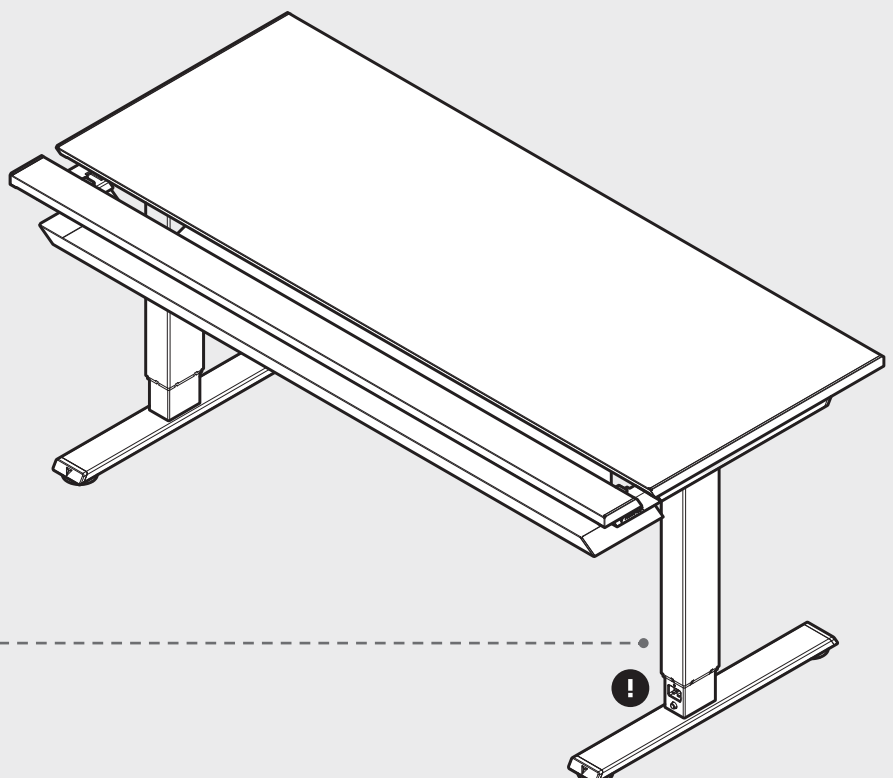
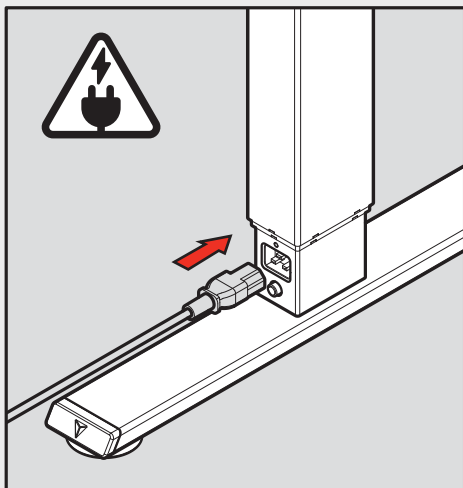


10 Calibrer Votre Bureau

Note : Vos colonnes de pied motorisées sont huilées pour maintenir un fonctionnement fluide. Il est possible d'apercevoir des résidus sur les colonnes de pied après quelques cycles.



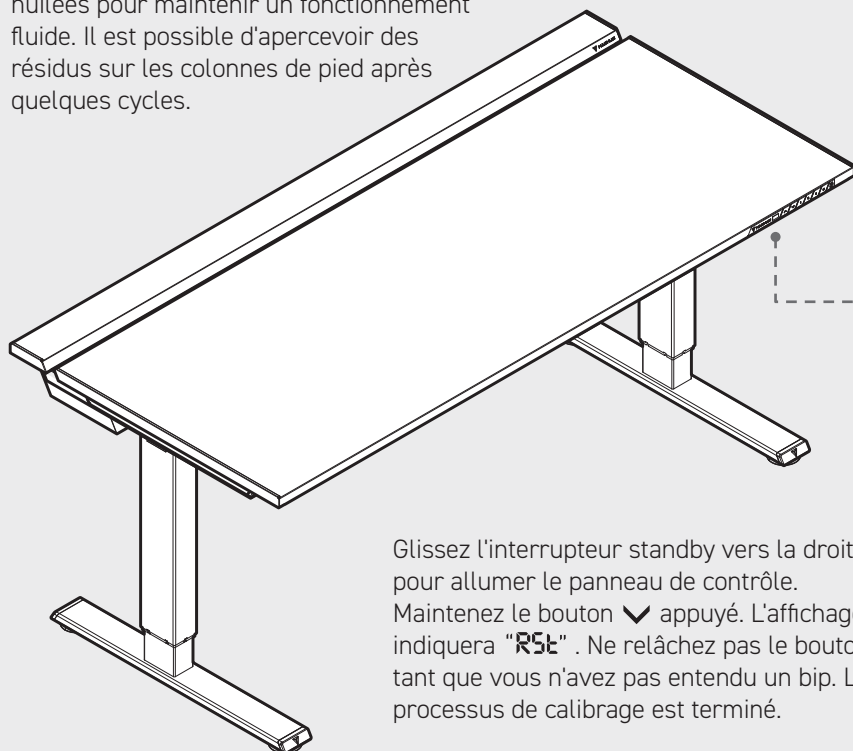


Glissez l'interrupteur standby vers la droite pour allumer le panneau de contrôle. Maintenez le bouton ▼ appuyé. L'affichage indiquera "RSE". Ne relâchez pas le bouton tant que vous n'avez pas entendu un bip. Le processus de calibrage est terminé.

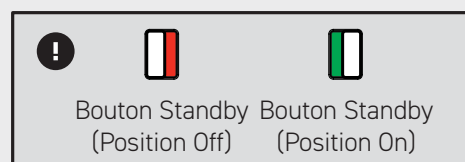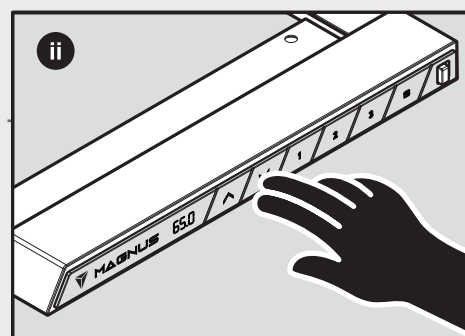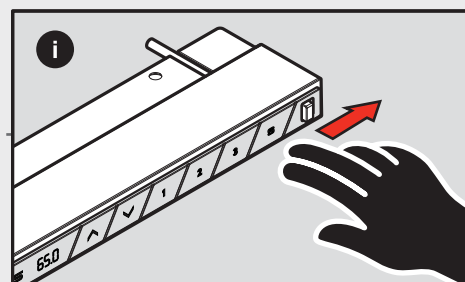




01 Installer le Secretlab MAGPAD™ (Facultatif)

Détachez la bande centrale du Secretlab MAGPAD™. Glissez l'embout en métal sur l'un des côtés du Secretlab MAGPAD™. Assurez-vous que le MAGPAD™ soit intégralement inséré dans l'embout. Vérifiez que l'embout soit alignée à ras du bord de votre Secretlab MAGNUS Pro.

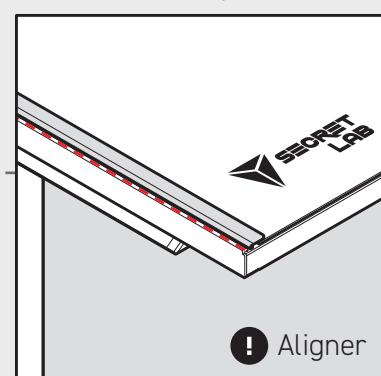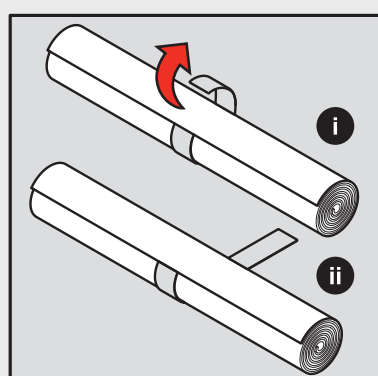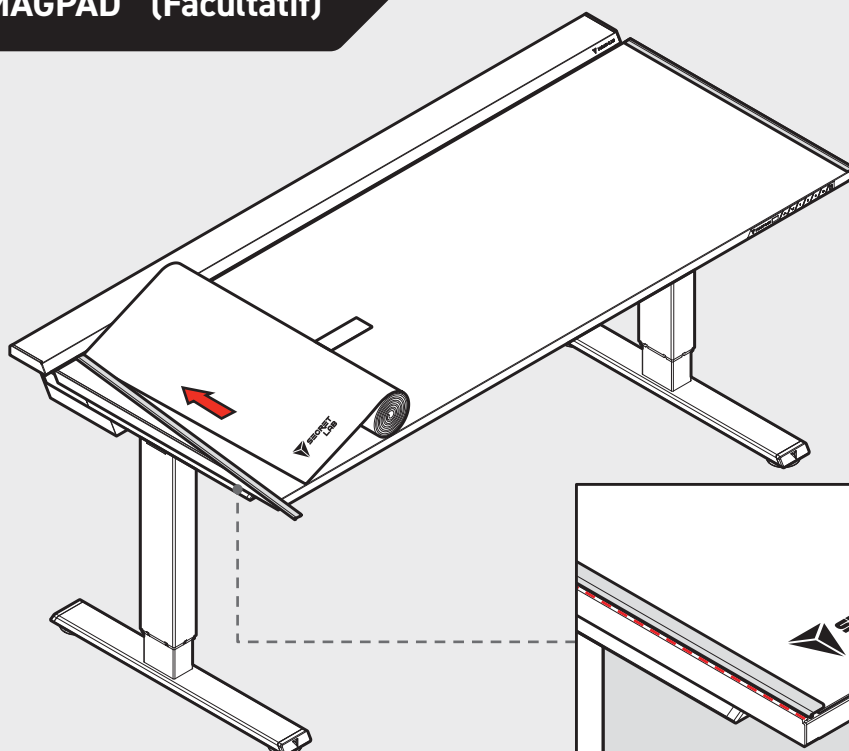



02 Dérouler le Secretlab MAGPAD™

Tirez sur la bande centrale pour dérouler le Secretlab MAGPAD™. Prêtez attention à bien aligner le dessous du tapis de bureau sur le MAGNUS Pro Secretlab au fur et à mesure que vous le déroulez.

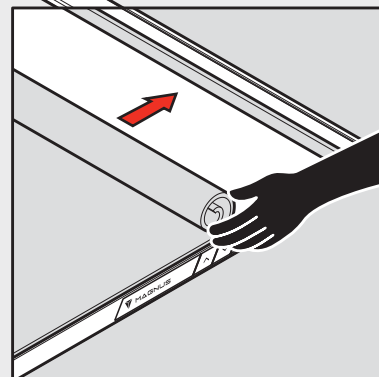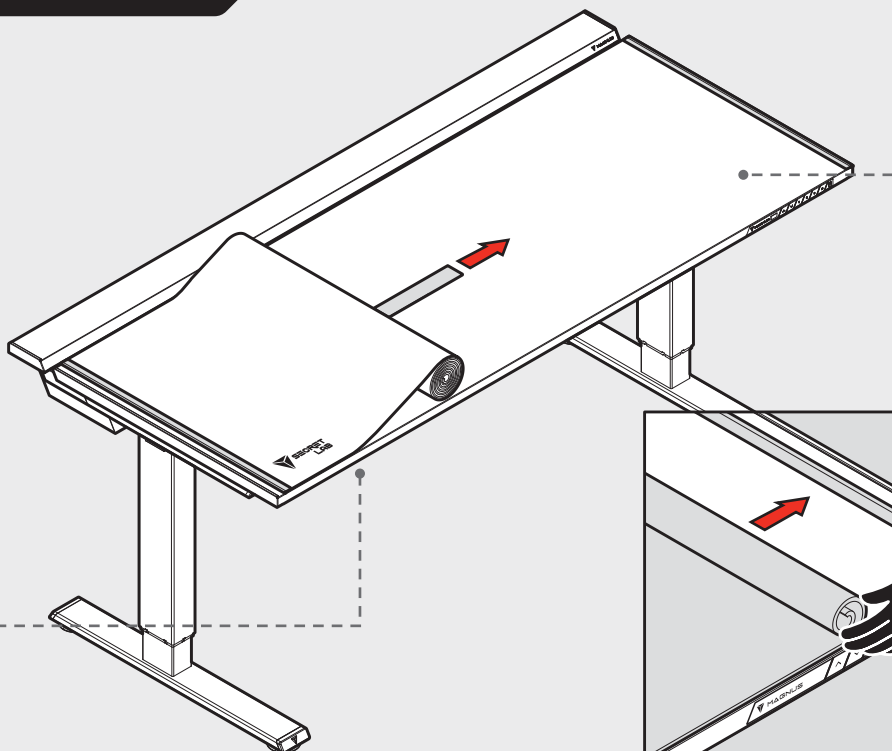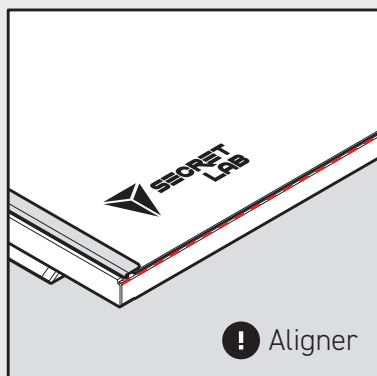


03 Installer L'embout Métallique

Comme précédemment, glissez le deuxième embout métallique sur le Secretlab MAGPAD™. Assurez-vous que le MAGPAD™ soit intégralement inséré dans l'embout. Glissez l'embout métallique jusqu'au bord du Secretlab MAGNUS Pro. Ajuster pour couvrir tout écart visible.

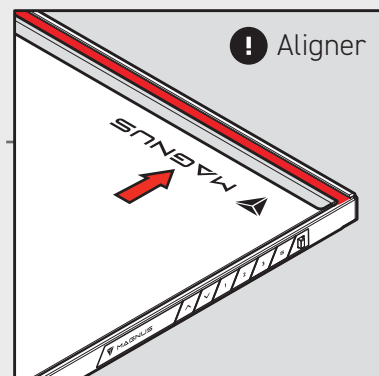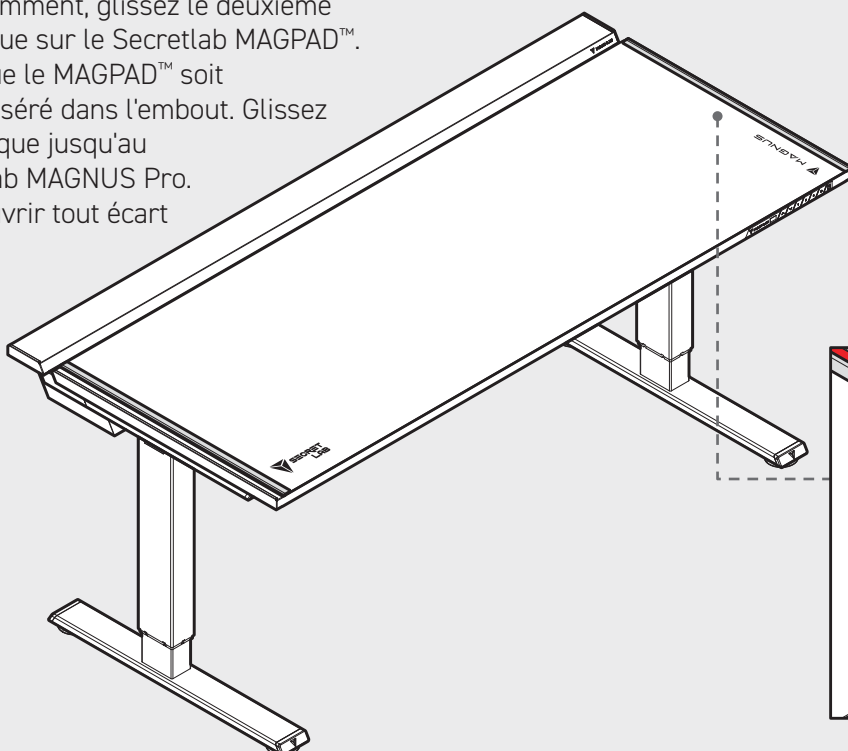

Caractéristiques Du Panneau De Contrôle

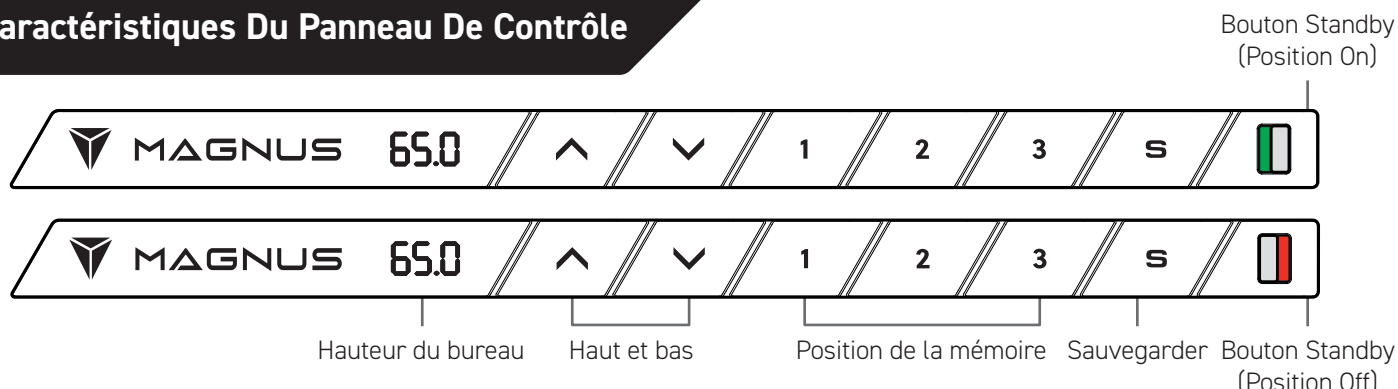

BOUTON STANDBY. Le Panneau de contrôle peut-être éteint pour prévenir les activations accidentelles ou des mouvements du bureau. Glissez le bouton vers la droite pour l'allumer. Vers la gauche pour l'éteindre.

CALIBRAGE/RÉINITIALISATION. Le Secretlab MAGNUS Pro doit être calibré avant utilisation, après avoir été déconnecté du courant électrique, et après tout impact subi par le plateau du bureau en métal. Glissez l'interrupteur Standby vers la droite pour allumer le panneau de contrôle. Maintenez le bouton ▼ appuyé. L'affichage indiquera "RSt" et le bureau commencera à descendre jusqu'à sa position la plus basse s'il n'est pas déjà dans sa position la plus basse. Ne relâchez pas le bouton tant que vous n'avez pas entendu un bip. Le processus de réinitialisation est terminé.

AJUSTEMENT DE HAUTEUR. Appuyez et maintenez le bouton ▲ / ▼ pour lever/baisser le bureau à la hauteur souhaitée. Appuyez et relâchez le bouton ▲ / ▼ pour lever/baisser le bureau avec précision.

SAUVEGARDER LA HAUTEUR EN MÉMOIRE. Pour garder en mémoire la hauteur désirée, que ce soit en position assise ou debout, utilisez les trois boutons de mémoire de position. Utilisez le bouton ▲ / ▼ pour mettre votre bureau à la hauteur souhaitée. Appuyez sur le bouton "S". Appuyez sur le bouton "1, 2, ou 3" pour assigner cette hauteur à un numéro sur le panneau de contrôle. Pour remettre votre bureau à une des hauteurs assignées, appuyez sur les boutons chiffrés.

DIAGNOSTICS ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Si vous avez un soucis avec votre Secretlab MAGNUS Pro, essayez les étapes simples qui suivent. Si le problème persiste, veuillez-vous référer au guide diagnostic du Secretlab MAGNUS Pro ou nous contacter via la page contact sur secretlab.eu/contact et notre équipe support reviendra vers vous aussitôt que possible.

EFFECTUEZ LA PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION. Maintenez le bouton ▼ appuyé. L'affichage indiquera "RSt" et le bureau commencera à descendre jusqu'à sa position la plus basse s'il n'est pas déjà dans sa position la plus basse. Ne relâchez pas le bouton tant que vous n'avez pas entendu un bip.

Note: Le boîtier de contrôle ne se réinitialise pas en étant débranché puis rebranché.

VÉRIFIEZ TOUTE LA CONNECTIQUE. Vérifiez que tous les câbles soient bien sécurisés et connectés au boîtier de contrôle et que le Secretlab MAGNUS Pro soit alimenté par le courant.

VÉRIFIER QU'IL N'Y A PAS D'OBSTRUCTIONS. Vérifiez que rien ne bloque ou obstrue les mouvements de votre bureau, en retirant tout ce qui est trop près - dessus, dessous, ou à côté. Ces obstacles peuvent éventuellement déclencher la fonctionnalité anti-collision.



VÉRIFIEZ LE BOÎTIER DE CONTRÔLE. Vérifiez que le boîtier de contrôle soit attaché fermement au plateau du bureau en métal. S'il n'est pas sécurisée, la fonctionnalité anti-collision sera faussement déclenchée et votre bureau ne bougera pas correctement. Référez-vous au guide diagnostic du Secretlab MAGNUS Pro si la fonctionnalité anti-collision continue de se déclencher par erreur.

REDÉMARREZ L'ALIMENTATION DU BOÎTIER DE CONTRÔLE. Dans le cas peu probable d'une erreur où le **Secretlab MAGNUS Pro** ne répond plus, déconnectez l'alimentation du bureau pendant au moins 10 secondes pour reposer le boîtier de contrôle. Reconnectez le bureau au courant et effectuez la procédure de réinitialisation.

Gestion Des Câbles



Vous pouvez faire passer vos câbles le long des caches latéraux de votre Secretlab MAGNUS Pro. Placez les attaches de câbles magnétiques sur le dessous du plateau de bureau en métal pour maintenir vos câbles en place.

Vous pouvez aussi faire le choix de placer les attaches de câbles magnétiques sur la surface du plateau du bureau en métal à proximité du couvercle arrière à charnières d'où sortent les câbles, pour sécuriser vos câbles à portée de main.

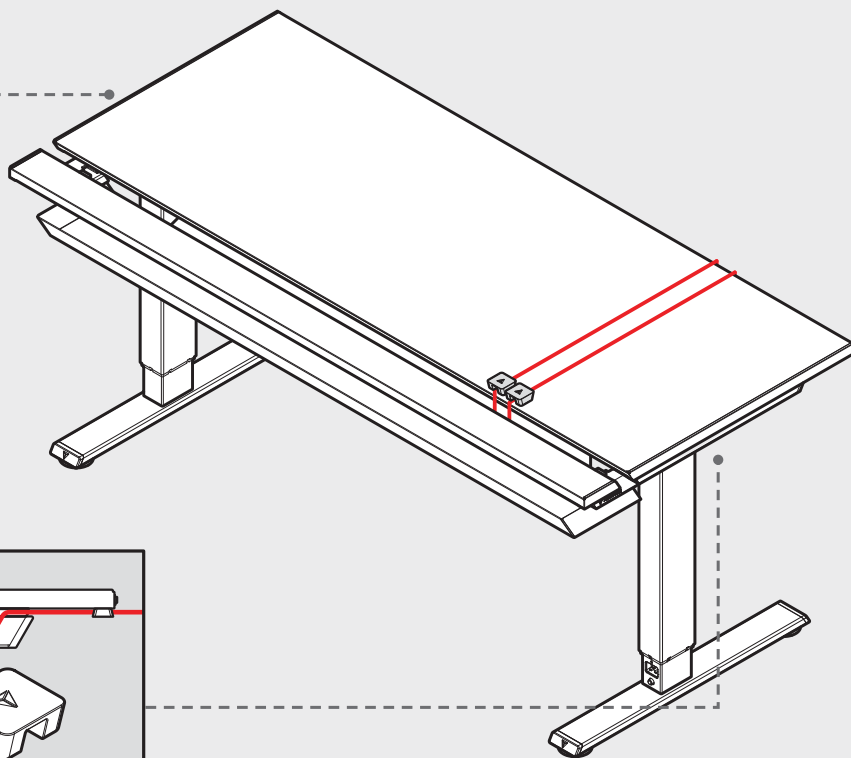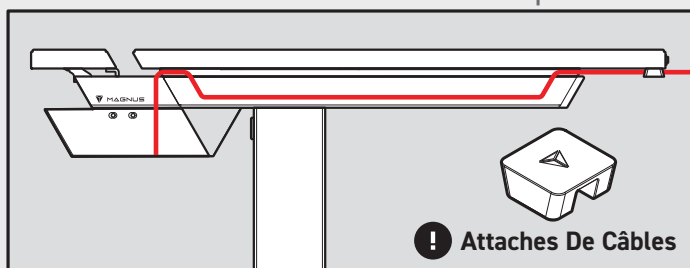


Support PC Premium Secretlab

Si vous utilisez le Support PC Premium de Secretlab avec une tour PC de plus de **44cm** de hauteur, nous recommandons de sauvegarder la hauteur minimum (Voir page.13) de votre Secretlab MAGNUS Pro à **78cm** en tant que hauteur pré-réglée pour éviter toute collision entre la tour de votre PC et le sol.

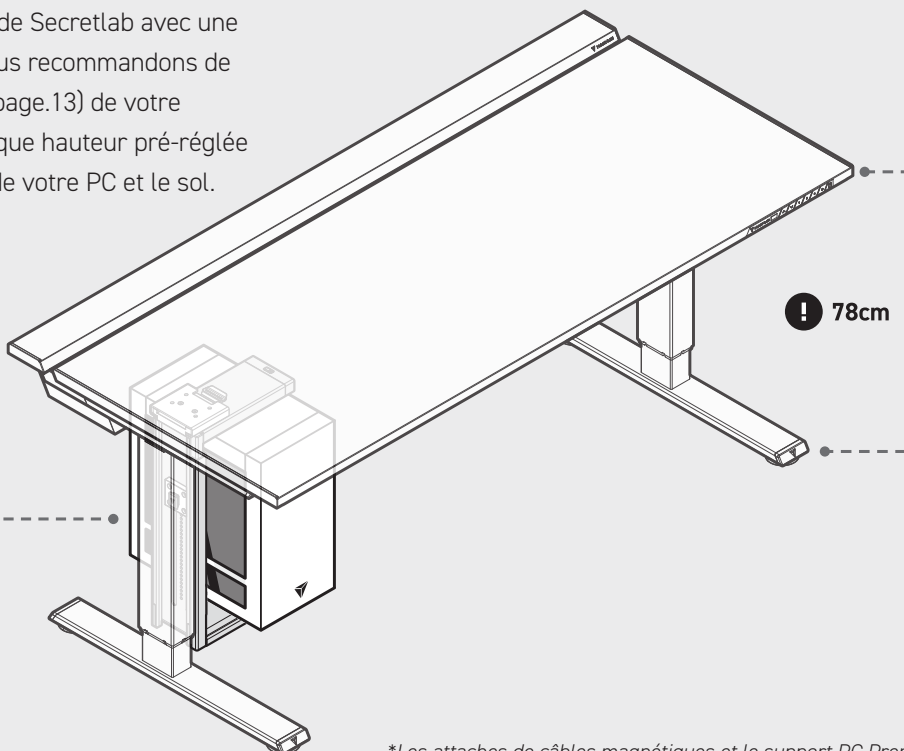
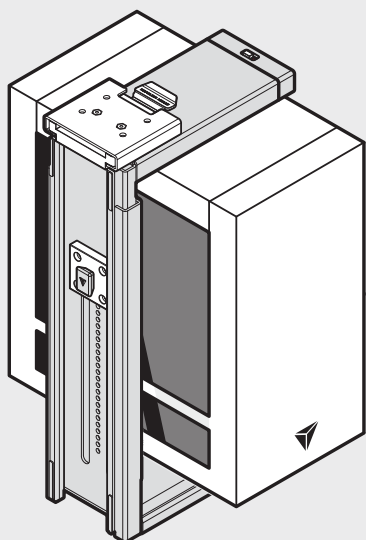


*Les attaches de câbles magnétiques et le support PC Premium Secretlab sont disponibles séparément.

Manipuler Le Couvercle Arrière Rotatif

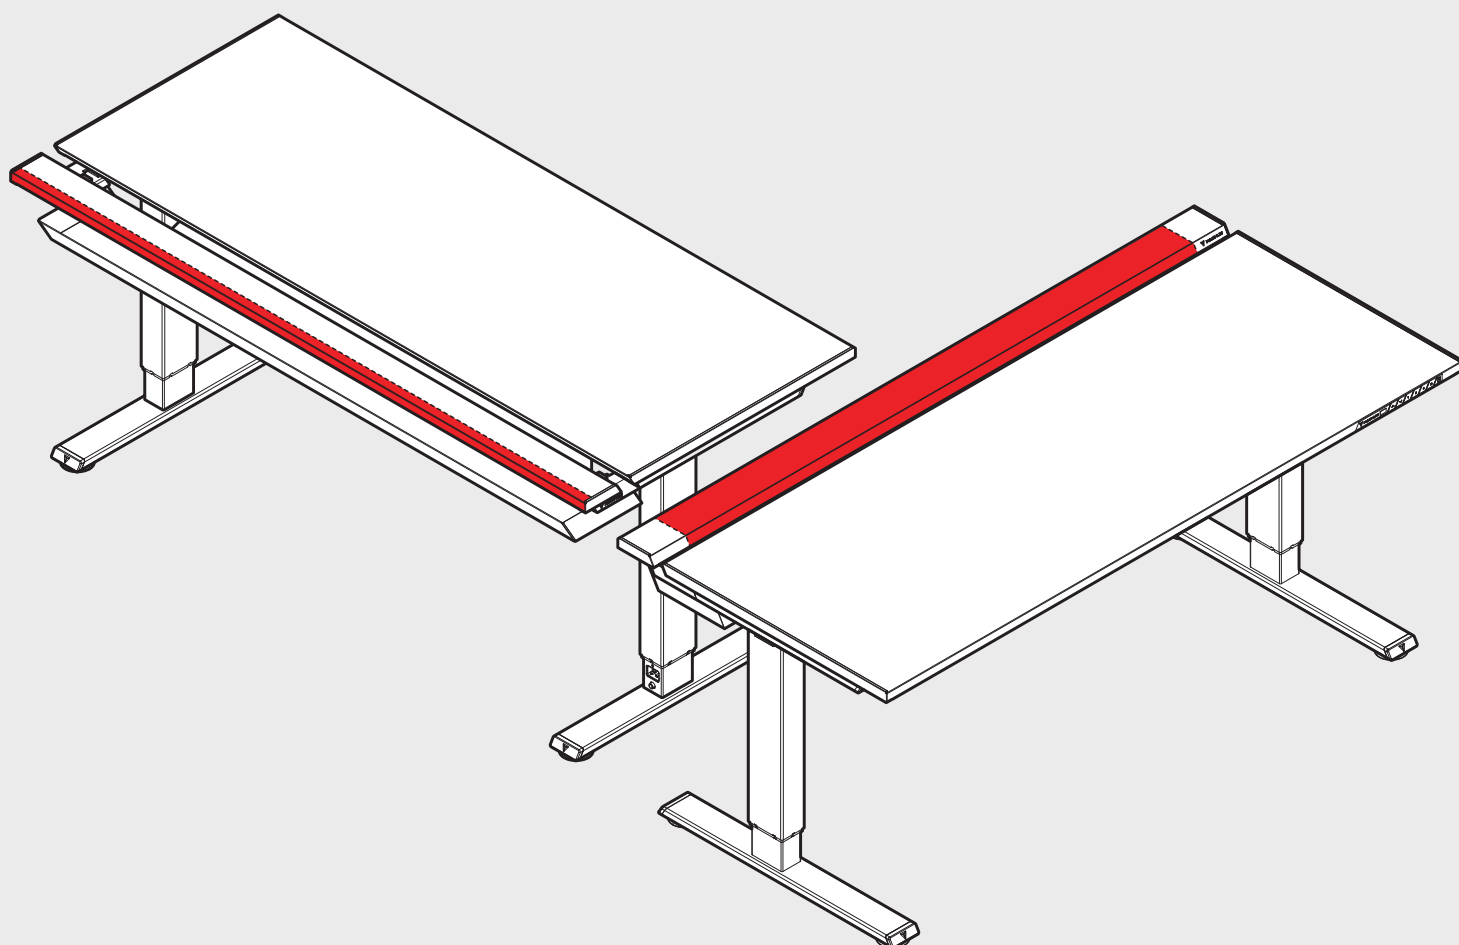

Ouvrez et fermez toujours le couvercle arrière à charnières en le manipulant par les côtés. Ne l'ouvrez/fermez pas par le milieu et/ou l'arrière du bureau. Gardez vos mains et vos doigts à distance de ces zones.

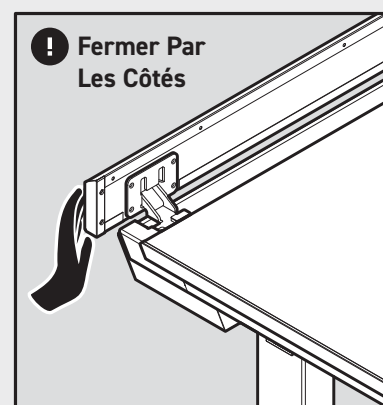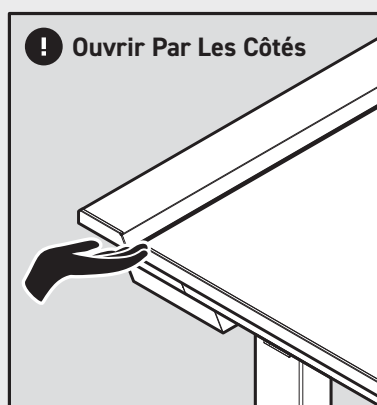


Déplacer Le Bureau

Retirez tous les objets et équipements du bureau avant de le déplacer pour réduire le risque de basculement. Ajustez le bureau à sa hauteur minimum avant de le bouger. Pour le déconnecter, débranchez-le de la prise secteur. Ne déplacez pas un bureau chargé.

Ajuster La Hauteur Du Bureau

Des parties du corps ou de la structure peuvent être coincés entre le bureau en mouvement et un obstacle inamovible. Gardez au moins **25mm** de vide autour du bureau et assurez-vous que rien ne se trouve dans la trajectoire du bureau sur l'intégralité de sa portée de mouvements. Vérifiez que tout est libre autour du bureau. Assurez vous que les objets câblés ne seront pas entraînés dans une chute ou ne causeront pas la chute d'autres éléments.

AVERTISSEMENT : pour éviter la surchauffe de votre Secretlab MAGNUS Pro, le système est programmé pour limiter les ajustements continuels de hauteur de plus de 2 minutes sur toute période de 18 minutes.

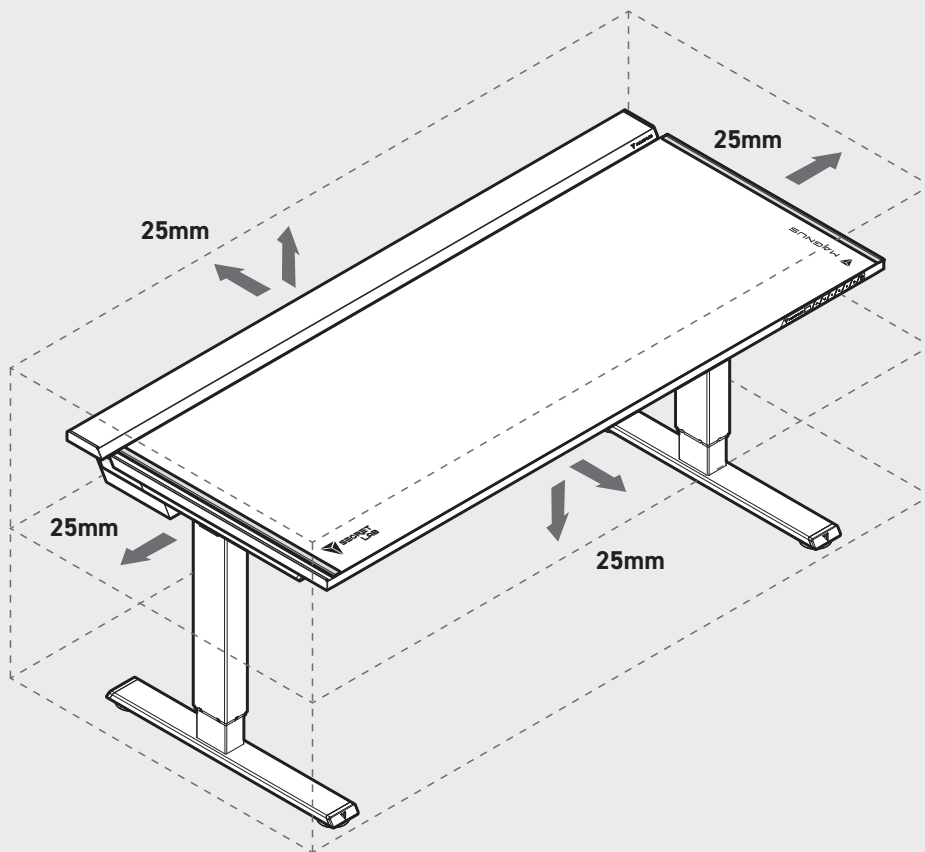

Ne Surchargez Pas Le Bureau

Pour éviter que le bureau ne bascule ou s'écroule, assurez-vous que le châssis n'est pas en surcharge du fait du poids du plateau du bureau en métal et des objets sur le bureau. Répartissez le poids de façon équilibrée; les poids excessifs près des bords peuvent diminuer la stabilité et mener à un renversement.

Ne dépassez pas le **poids maximum de 120kg**, en comptant le plateau du bureau en métal.

Poids du plateau du bureau en métal (1.5m) : **25.5kg**

Poids du plateau du bureau en métal (1.7m) : **32.9kg**

Ne chargez pas le couvercle arrière à charnières.


Ne vous tenez pas assis ou debout sur le bureau.

Courant Nominal Maximum

Modèles:	Secretlab MAGNUS Pro (Type-B, Type-F, Type-G, Type-I)
Courant d'entrée Maximum:	12A
Modèles:	Secretlab MAGNUS Pro XL (Type-B, Type-F, Type-G, Type-I)
Courant d'entrée Maximum:	12A
Modèles:	Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL (Type-I)
Courant d'entrée Maximum:	10A


Ne surchargez pas votre Secretlab MAGNUS Pro en branchant des équipements qui, ensemble, dépassent la côte annoncée de courant d'entrée maximum.

Si l'appel de courant des équipements connectés à votre bureau excède le courant d'entrée maximum de votre modèle pendant plus de quelques secondes, un disjoncteur se déclenchera pour prévenir tous dommages potentiels. Lorsque un coupe-circuit disjoncte, son bouton de réinitialisation apparaît. Retirez les équipements excédentaires et permettez au disjoncteur de refroidir quelques minutes avant d'actionner le bouton et réinitialiser le disjoncteur.

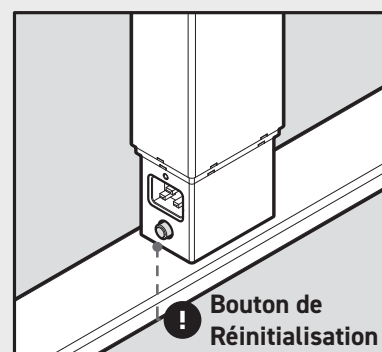

Composants Électriques

ATTENTION: N'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou le revêtement du boîtier de contrôle, du panneau de contrôle, des colonnes de pieds et des moteurs. Ces composants ne contiennent aucunes pièces susceptibles d'être réparées par l'utilisateur. Si votre bureau a besoin de réparations, contactez notre service client pour obtenir une assistance. N'utilisez jamais (ajustement de hauteur et module d'alimentation) cette station de travail si une prise ou un câble est endommagé. Tenez tous les composants électriques à l'abri de l'eau et de l'humidité.

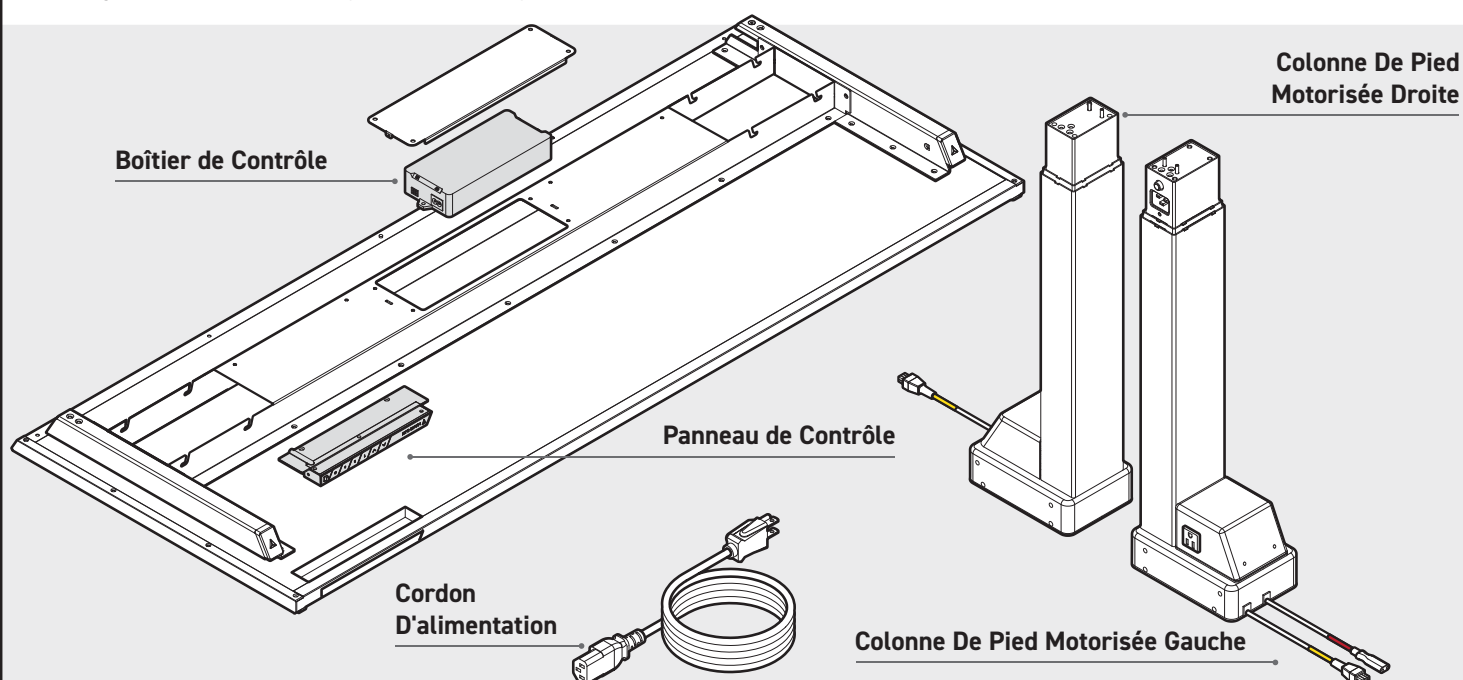

TRAITEMENT ET RECYCLAGE DE VOTRE SECRETLAB MAGNUS PRO



Le Secretlab MAGNUS Pro est conçu et fabriqué avec des composants et matériaux de haute-qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Lorsque ce symbole de poubelle barrée se trouve sur un produit, cela signifie que ce produit est couvert par la Directive Européenne 2012/19/EU. Veuillez-vous renseigner sur votre système local de récupération pour les produits électriques et électroniques. Vous êtes priés d'agir en accord avec les réglementations locales et de ne pas jeter vos anciens produits avec vos ordures ménagères. L'élimination correcte de vos anciens produits aide à prévenir de possibles conséquences négatives pour l'environnement et la santé des personnes.


Si le Secretlab MAGNUS Pro doit être définitivement désassemblé et jeté :

Déconnectez le bureau du **raccord d'alimentation**;

Démontez le bureau en toutes ses **pièces détachées**;

Démontez toutes les **parties électroniques** du plateau du bureau tel qu'indiqué sur le diagramme ci-dessous.

DÉMONTAGE DES PARTIES ÉLECTRONIQUES

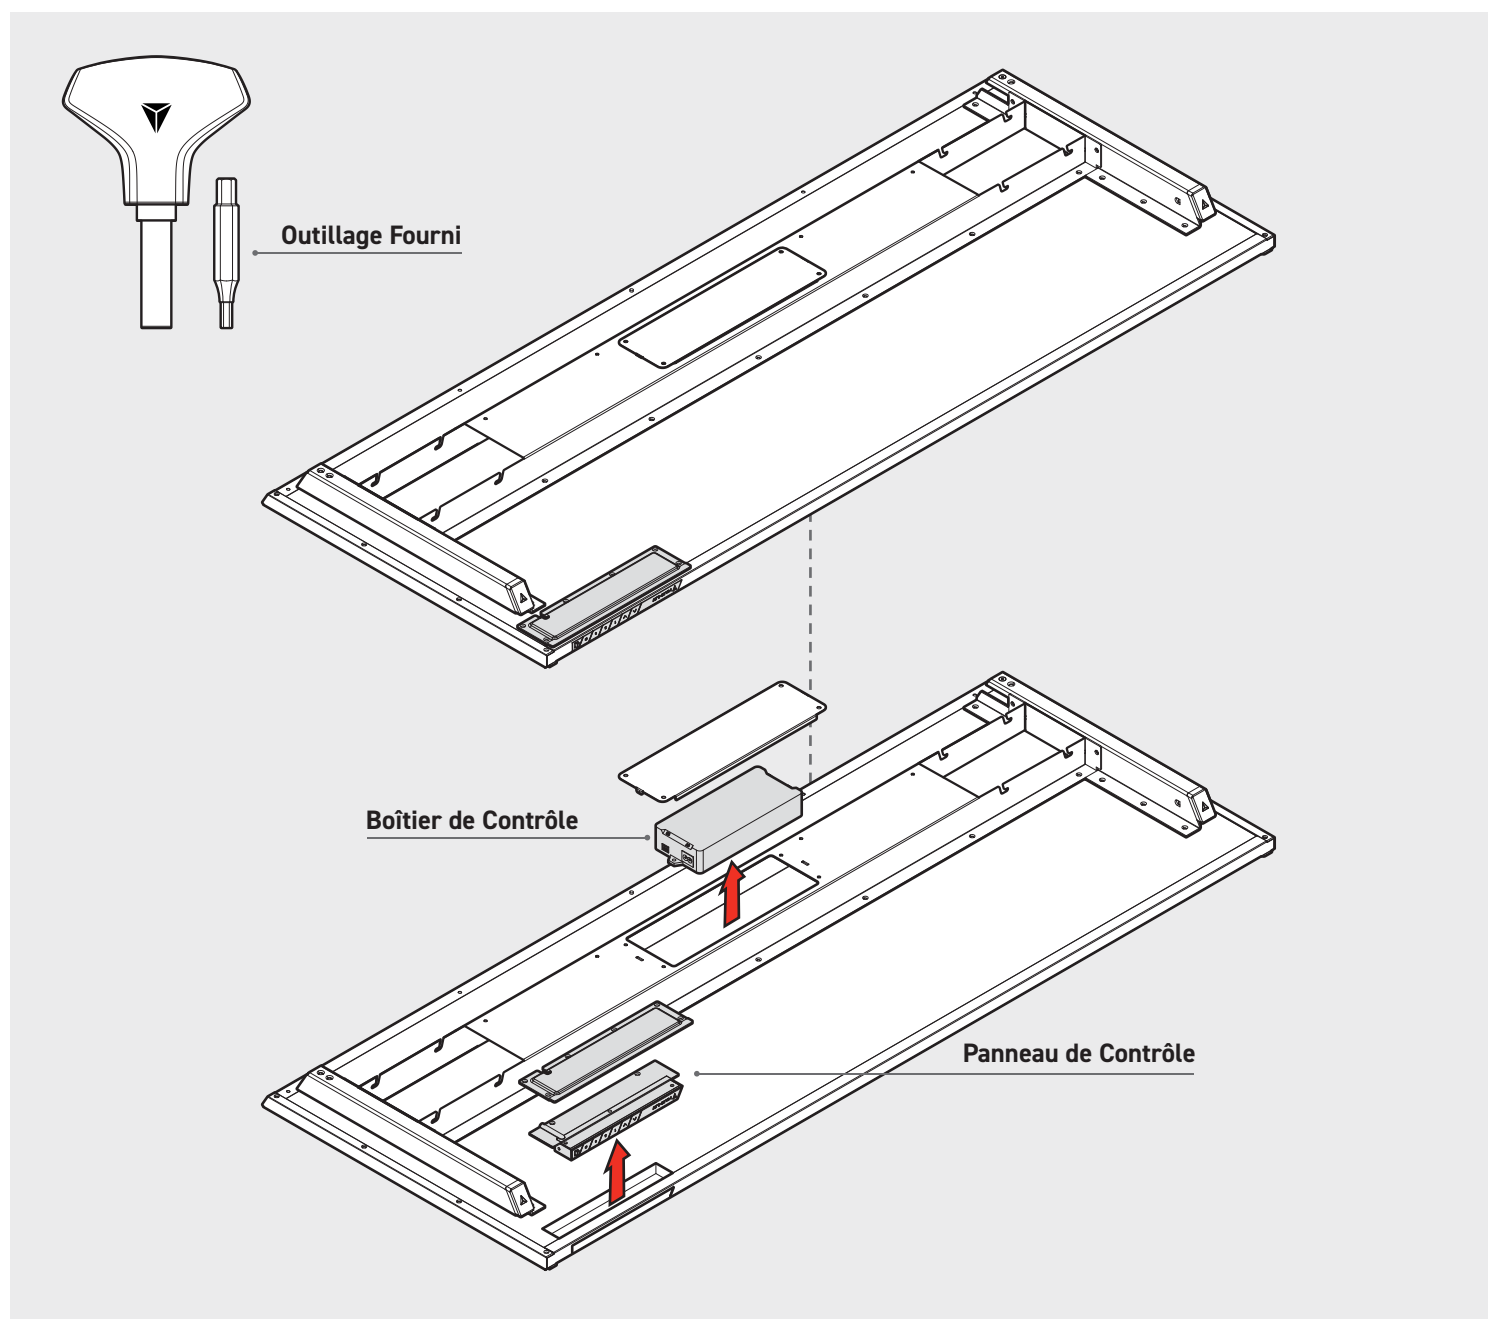



Le fabricant n'acceptera sous aucunes circonstances des réclamations au titre de garantie ou de responsabilité pour des dommages causés par un mésusage ou une mauvaise manipulation du bureau. Pour les termes et services de garantie ou toute autre demande, scannez le code QR ou visitez notre site internet **secretlab.eu/support**.

UTILISATION ET ENTRETIEN




Pour avoir des instructions sur l'utilisation et l'entretien de votre Secretlab MAGNUS Pro, référez-vous au guide d'entretien du Secretlab MAGNUS Pro, scannez le code QR, ou visitez notre site internet **secretlab.eu/resources**.



Guida al Montaggio e Manuale Utente

Scrivania Regolabile in Metallo **Secretlab® MAGNUS Pro**

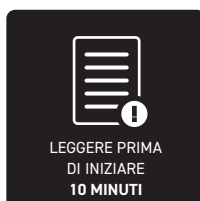



To view this manual in the following languages, please scan the QR Code to the left.

Pour consulter ce manuel dans les langues suivantes, veuillez scanner le QR code à gauche.

Um dieses Handbuch in den folgenden Sprachen anzuzeigen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite.

Scan de QR-code naar links om deze handleiding in de volgende talen te bekijken.

Per visualizzare questo manuale nelle seguenti lingue, scansionare il Codice QR sulla sinistra.

Para ver este manual en otros idiomas, por favor escanea el Código QR de la izquierda.

Aby zobaczyć instrukcję w następujących językach, prosimy o zeskanowanie kodu QR po lewej stronie.

Skanna QR-koden till vänster för att se bruksanvisningen på följande språk.

For at se denne manual på følgende sprog, skal du scanne QR-koden til venstre.

本マニュアルを以下の言語でご覧になるには、左の QR コードをスキャンしてください。

이 설명서를 다음 언어로 보시려면 왼쪽에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

เพื่อดูคู่มือนี้ในภาษาต่าง ๆ โปรดสแกน QR Code ที่อยู่ด้านซ้าย

Untuk melihat panduan ini dalam bahasa lainnya, silakan scan QR code di sebelah kiri.

لعرض هذا الدليل باللغات التالية، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار.

CONTENUTI

Istruzioni di Sicurezza Importanti	1
Istruzioni per la Messa a Terra	1
Attenzioni e Precauzioni	2
Specifiche Tecniche	3
Cosa c'è nella scatola - Scatola 1	4
Cosa c'è nella scatola - Scatola 2	4
Guida al montaggio	5
Preparazione al montaggio	5
Collegare le Colonne motorizzate delle gambe	5
Montaggio delle Colonne motorizzate delle gambe	6
Montaggio dei blocchi di montaggio	6
Montaggio del vassoio passacavi	7
Montaggio dei piedi della scrivania	7
Girare la scrivania in posizione verticale	8
Montaggio della Copertura incernierata	9
Posizionamento dei Tappi di finitura	10
Collegare il Cavo di alimentazione	10
Calibrare la Scrivania	11
Installare il Secretlab MAGPAD™ (Opzionale)	11
Srotolare il Secretlab MAGPAD	12
Montare il Fermo in metallo	12
Istruzioni d'uso	13
Funzioni del Pannello di controllo	13
Risoluzione dei problemi	13
Gestione cavi	14
Supporto per PC Secretlab Premium	14
Gestione della Copertura incernierata	15
Spostare la scrivania	15
Regolare l'altezza della scrivania	16
Non sovraccaricare la scrivania	16
Corrente Nominale Massima	17
Componenti elettrici	17
Smaltimento della Secretlab MAGNUS Pro	18
Smontare le parti elettroniche	18
Utilizzo e responsabilità	19
Utilizzo e manutenzione	19



SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DEL MONTAGGIO E DELL'UTILIZZO

Il mancato rispetto o l'inosservanza di tutte le istruzioni di montaggio, sicurezza e operatività, e le avvertenze riguardo l'utilizzo di questo prodotto potrebbero comportare danni seri.

Quando si utilizza arredamento elettronico, devono essere sempre seguite delle precauzioni di base, e devono essere lette tutte le istruzioni prima dell'utilizzo (di questo arredamento). Secretlab non sarà ritenuta responsabile di danni o lesioni causati dall'inosservanza di queste istruzioni. Salvare queste istruzioni e tenerle insieme alla scrivania.

Questo manuale utente contiene importanti norme di sicurezza. Qualsiasi utilizzo improprio potrebbe comportare lesioni personali o danni meccanici. Leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso, perché fornisce informazioni chiave riguardo sicurezza, utilizzo, montaggio e manutenzione della Secretlab MAGNUS Pro.

Questo prodotto è una scrivania regolabile elettronicamente in altezza il cui utilizzo è inteso soltanto a livello casalingo. L'utilizzo di questo apparecchio non è inteso per persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e competenze, a meno che non siano sotto supervisione o istruiti nell'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di servizio o persone ugualmente qualificate, per evitare pericoli.

Scollegare l'alimentazione quando si effettuano manutenzione e pulizia;

Controllare con frequenza l'apparecchiatura per notare segni di danni e usura. Se tali segni ci fossero, o se l'apparecchiatura fosse stata abusata o non funzionasse, contattare il fornitore per ulteriori informazioni.

Non permettere ai bambini di giocare con i comandi fissi;

Tenere i comandi remoti lontano dalla portata dei bambini;

Quando si utilizza l'interruttore che avvia e mantiene il movimento dell'arredo o interrompe il movimento dell'arredo o causa un cambio di direzione dell'arredo, assicurarsi che altre persone siano tenute alla larga;

Posizionare l'arredo per evitare di creare pericoli di incastro con altri arredi;

Dettagli su come utilizzare lo sblocco manuale, se presente;

Una spiegazione su metodi alternativi di controllare il movimento;

Informazioni relative alla pulizia e alla manutenzione utente che prevedono l'utilizzo di agenti detergenti chimici.



ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scossa, scollegare sempre la scrivania dalla presa di corrente prima della pulizia. Per scollegarla, posizionare tutti i comandi su off, poi scollegare la spina dalla presa.



ATTENZIONE: Collegare la scrivania solo a una presa a 100-240V con messa a terra. Scollegare la scrivania dalla presa elettrica prima di spostare la scrivania o prima di aggiungere/rimuovere parti o accessori. Rischio di scossa. Vedere le Istruzioni per la Messa a Terra.



ATTENZIONE: Tenere le superfici riscaldate lontano dalla presa. Non utilizzare mai la scrivania con un cavo o una spina danneggiati. Rischio di scossa. Per i ricambi, contattarci attraverso la nostra pagina di contatto su secretlab.eu/contact.




ATTENZIONE: Nel caso ci fosse un versamento di liquidi, scollegare subito la scrivania dalla presa. Poi assorbire il liquido con un panno asciutto. Rischio di guasto della scrivania o scossa se le componenti della scrivania si bagnassero.



ATTENZIONE: Tenere dita e tutte le altre parti del corpo lontano dalla scrivania in movimento. Controllare su tutti i lati prima di usare la scrivania, per essere sicuri che non ci siano ostacoli immobili entro il raggio di movimento della scrivania. Assicurarsi che tutti i cavi siano della lunghezza giusta, così da non essere tirati troppo mentre la scrivania si muove.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

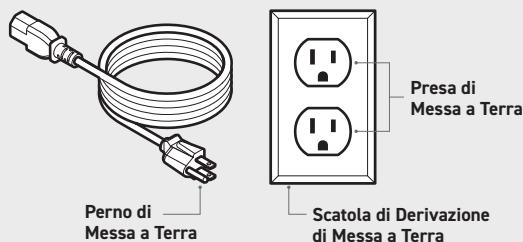

ATTENZIONE: Questo prodotto deve essere utilizzato con un circuito nominale pari a 100-240 volt e con una spina con messa a terra. Utilizzare solo il cavo fornito. Assicurarsi che il prodotto sia collegato a una presa che abbia la stessa configurazione della spina. Non modificare la spina fornita col prodotto. Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate.

ATTENZIONI E PRECAUZIONI



SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DEL MONTAGGIO E DELL'UTILIZZO

Assicurarsi di aver ricevuto tutte le parti, secondo la sezione **Cos'è Nella Scatola** (pag. 4), prima del montaggio. Se ci fossero parti mancanti o difettose, contattare il team di assistenza Secretlab per i ricambi. La Secretlab MAGNUS Pro deve essere montata da almeno due persone. Questo prodotto contiene piccoli pezzi che potrebbero creare pericolo di soffocamento in caso di ingestione. Tenere questi pezzi lontano dalla portata di bambini e animali. Non stringere troppo le viti durante il montaggio.



L'utilizzo di questa scrivania non è inteso per bambini senza la supervisione di un adulto. Assicurarsi che i bambini non giochino con la scrivania e il suo meccanismo di regolazione dell'altezza.



Non salire sulla scrivania.
Non usare la scrivania come ausilio di salita.



Non superare la capacità massima di carico del Piano della Scrivania in Metallo (265lb/120kg, incluso il Piano della Scrivania in Metallo). Non coprire la Copertura Incernierata.

Piano della Scrivania in Metallo (1,5m) Peso: 25,5kg/56,2lb
Piano della Scrivania in Metallo (1,77m) Peso: 32,9kg/72,5lb



Non sedersi sulla scrivania.



Non mettere la mano o le dita tra la Copertura Incernierata e il Piano della Scrivania in Metallo.



Non accucciarsi o distendersi sotto la struttura della scrivania.



Non trascinare la scrivania sul pavimento.
Non agitare con forza la scrivania di proposito.



È buona abitudine avvitare parzialmente al loro posto tutti i fermi, prima di stringerli completamente (quando necessario, seguendo una sequenza in diagonale).
Non stringere troppo i fermi.



La manutenzione può essere eseguita solo da personale autorizzato e qualificato. Per maggiori informazioni, contattarci attraverso la nostra pagina di contatto su secretlab.eu/it/contact. Per le istruzioni di pulizia della Secretlab MAGNUS Pro, fare riferimento alla **Guida Post-Vendita della Secretlab MAGNUS Pro**.

Modelli: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL			
Tipo	Regione	Corrente Nominale	Potenza Massima Della Presa
Tipo-B	US/JP	100-120V AC, 50/60Hz, 3A	12A, 1440W
Tipo-B	TH/PH	220-230V AC, 50/60Hz, 3A	2500W
Tipo-F	DE	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Tipo-G	UK	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Tipo-I	AU	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W

Produttore

SECRETLAB SG PTE. LTD.

351 Braddell Rd, #05-02, Singapore 579713

Informazioni di contatto

SECRETLAB NL B.V.

Siriusdreef 17, 2132 Wt Hoofddorp, The Netherlands

<https://secretlab.eu/pages/contact>

For indoor use only




Conforms to UL STD. 962


CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.68

Modelli:	Secretlab MAGNUS Pro/Secretlab MAGNUS Pro XL
Dimensioni del Piano di lavoro (Sistema metrico):	1500 x 585 x 20mm/1770 x 670 x 20mm
Dimensioni del Piano di lavoro (Sistema imperiale):	59.0 x 23.0 x 0.8"/70.0 x 26.0 x 0.8"
Intervallo di altezza:	650 - 1250mm/25.6 - 49.2"
Carico massimo (Piano di lavoro):	120kg/265lb
Peso del Piano di lavoro (1,5 m):	25.5kg/56.2lb
Peso del Piano di lavoro (1,7 m):	32.9kg/72.5lb
Materiali della struttura:	Acciaio (SPCC)
Materiale del Piano di lavoro:	MDF con acciaio (SPCC)
Materiale della Copertura incernierata:	MDF con acciaio (SPCC) e alluminio
Tensione in ingresso nella Scatola di comando:	100-240V. Max 2.5A
Tensione in uscita dalla Scatola di comando:	32V, 4A
Numero di motori:	2
Tensione in ingresso nel motore CC:	24V DC, 5A
Velocità del motore (Sollevamento verticale):	30mm/s
Livello di rumore:	<50dB
Tensione in ingresso nel pannello di controllo:	5V DC
Numero di programmi:	3
Tipi di spina del cavo di alimentazione:	Tipo-B, Tipo-F, Tipo-G, Tipo-I
Tensione in ingresso nella scrivania:	100 - 240V
Intervallo di umidità adatto all'utilizzo:	RH 40% - 80%
Intervallo di temperatura adatto all'utilizzo:	Da -20°C a 50°C

COSA C'È NELLA SCATOLA - SCATOLA 1

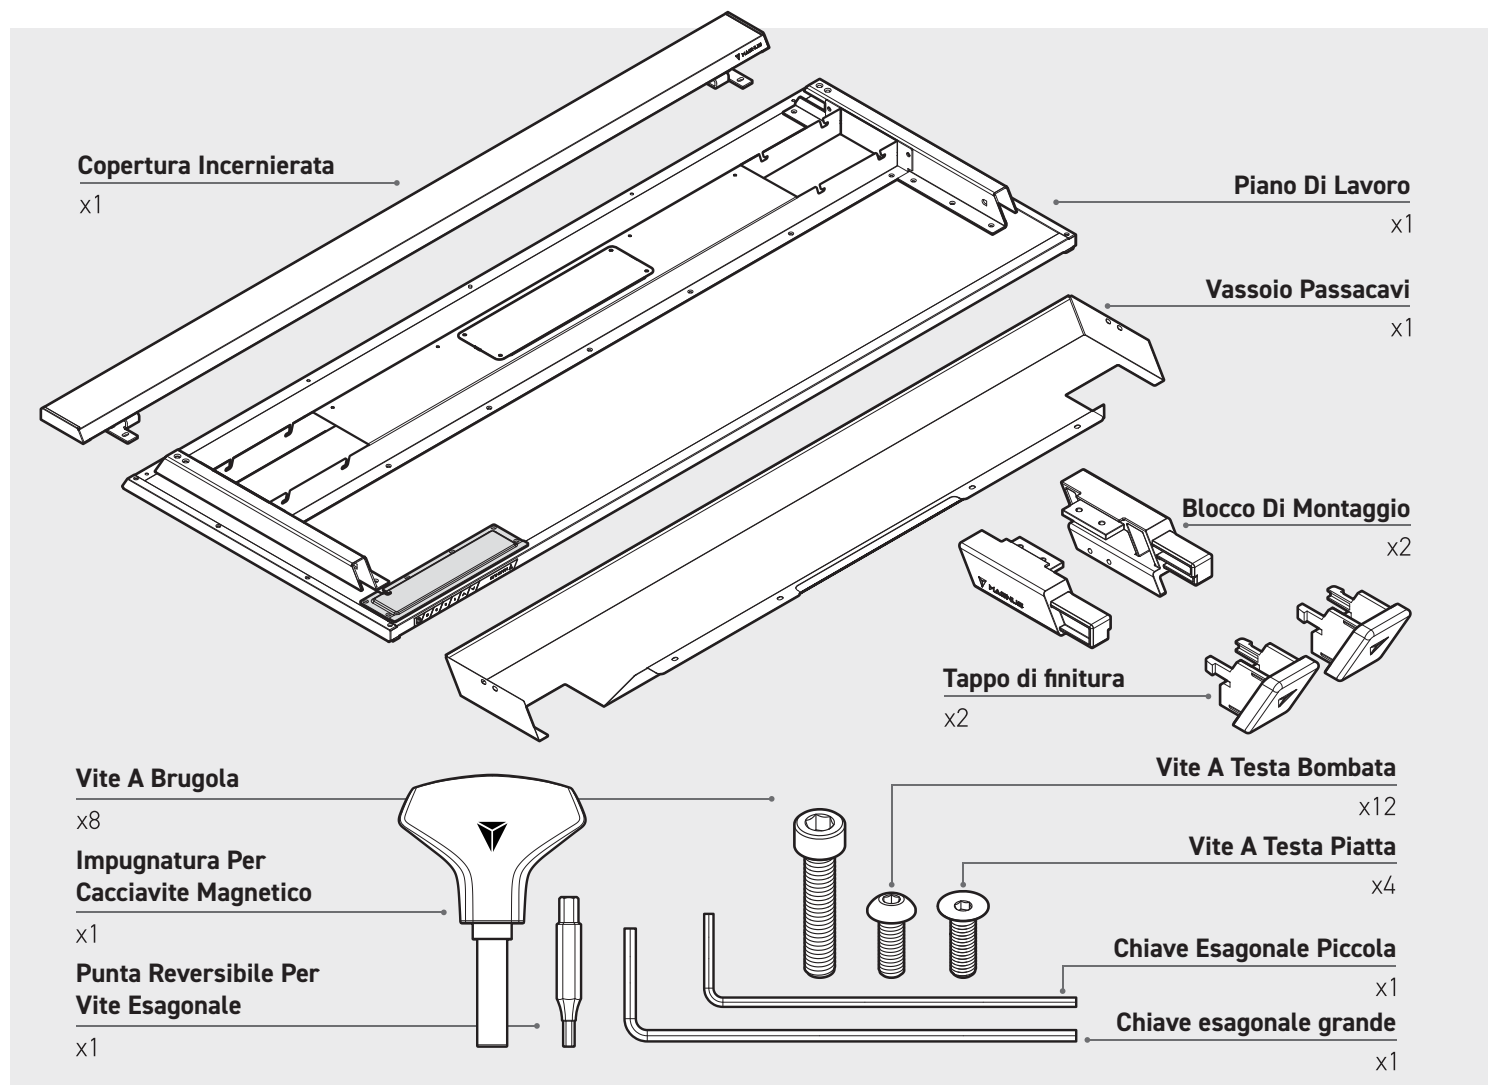


COSA C'È NELLA SCATOLA - SCATOLA 2

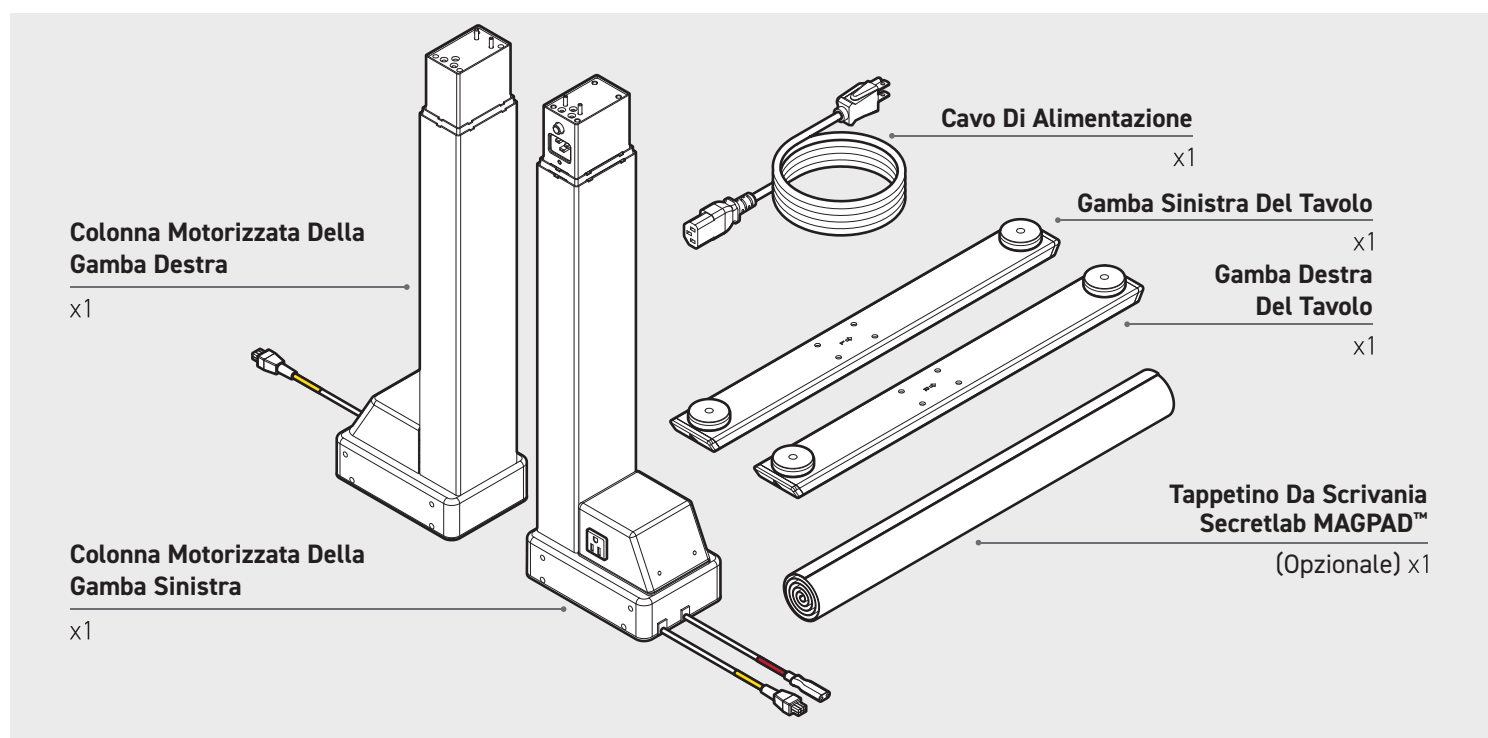

01 Preparazione Al Montaggio





Sollevare il **Piano di lavoro**, almeno in due persone, e posizionarlo sotto sopra su un'area ben pulita per proteggere a superficie del Piano di lavoro.

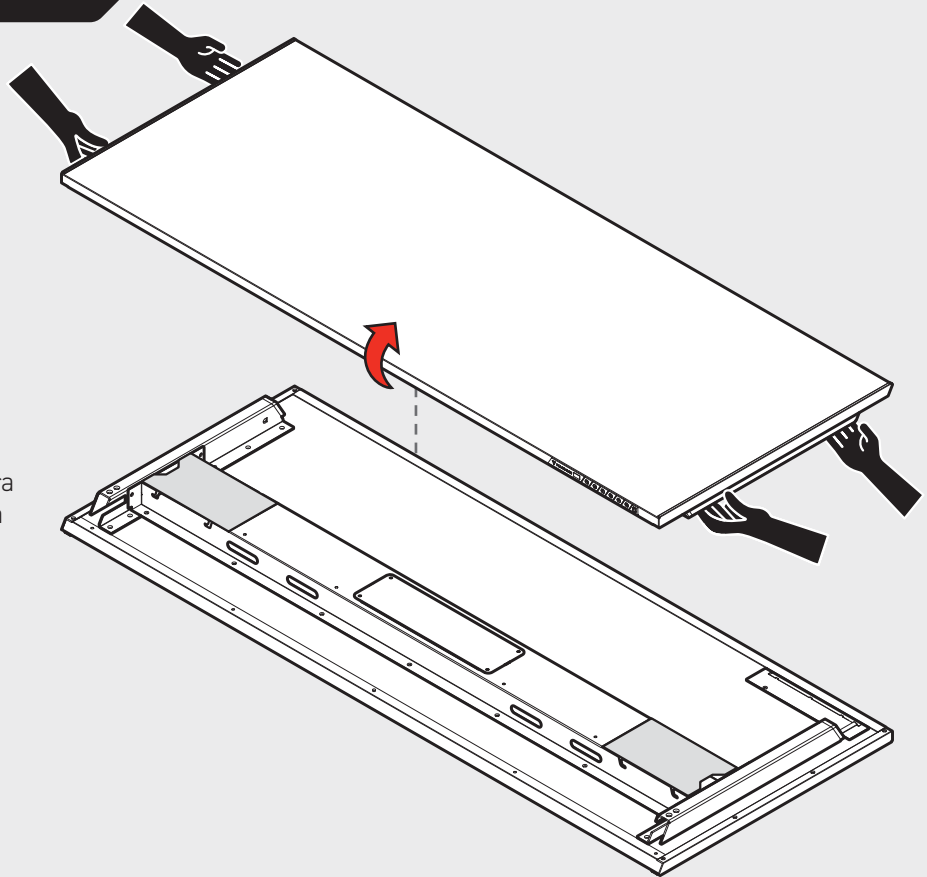

2A Collegare Le Colonne Motorizzate Delle Gambe

Eliminare le coperture di cartone. Collegare i cavi della Colonna motorizzata della gamba sinistra e quelli della Colonna motorizzata della gamba destra ai colori corrispondenti per collegarle alla Scatola di comando.



Nota: La prolunga blu aggiuntiva per cavi fornita ha il solo scopo di spostare la Colonna Motorizzata della Gamba Sinistra sul lato destro. Visita il nostro sito web <http://secretlab.eu/it/resources> e fai riferimento alla Guida al Montaggio per Spostare la Colonna di Alimentazione Integrata sul Lato Destro per ottenere istruzioni più dettagliate.

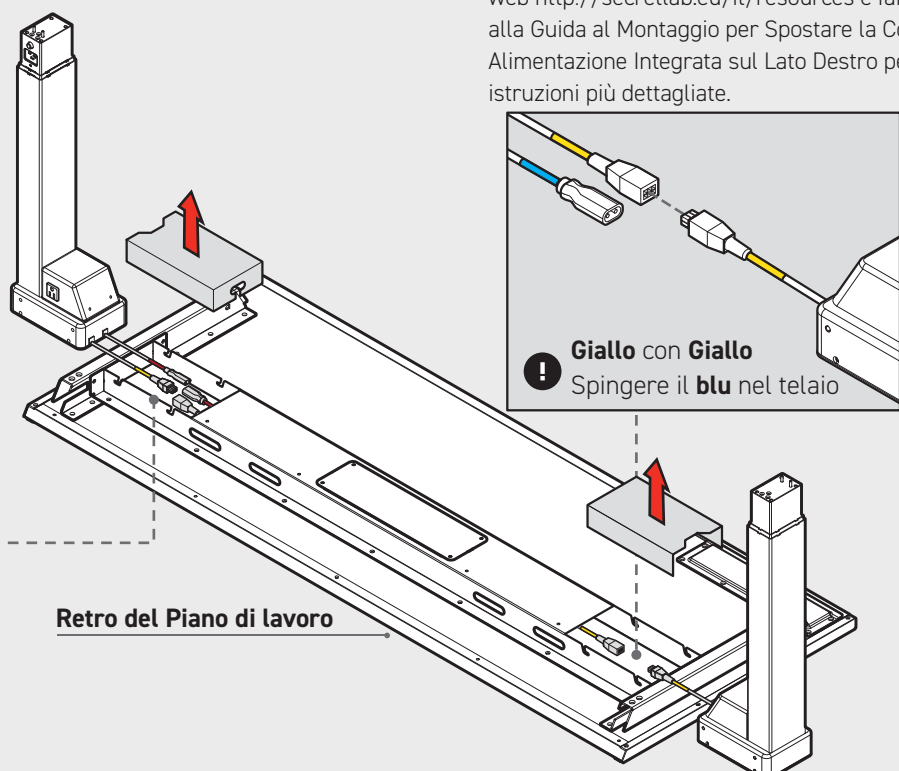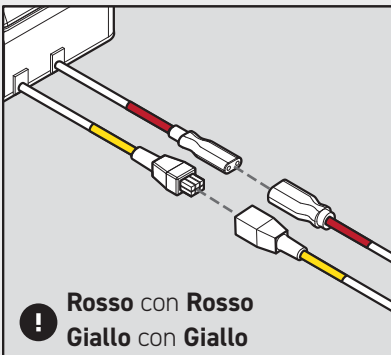

2B

Montaggio delle Colonne motorizzate delle gambe

Spingere i cavi nel telaio della scrivania.
Inserire le Colonne motorizzate delle gambe nel telaio della scrivania come mostrato di seguito. Assicurarsi che le Colonne motorizzate delle gambe siano inserite completamente e stringere i fermi.

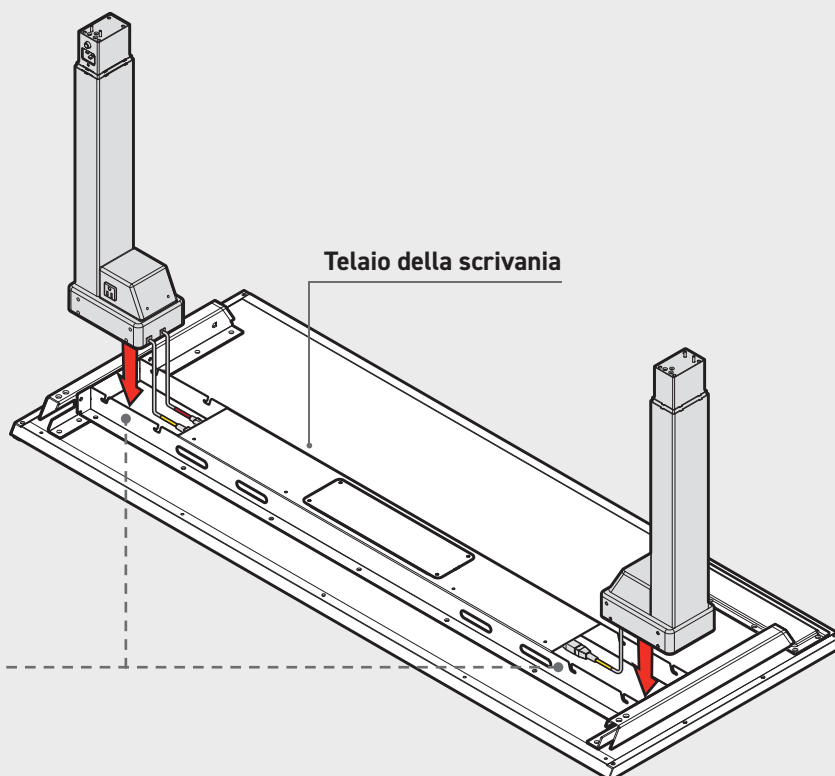
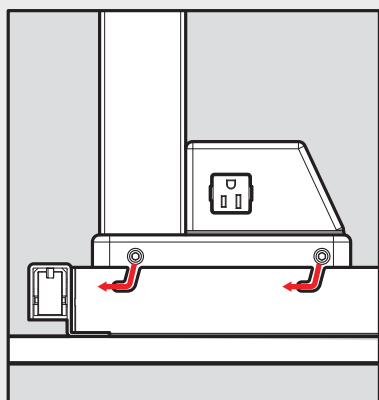


03

Montaggio dei blocchi di montaggio






Inserire i blocchi di montaggio nel telaio laterale e stringere i fermi.

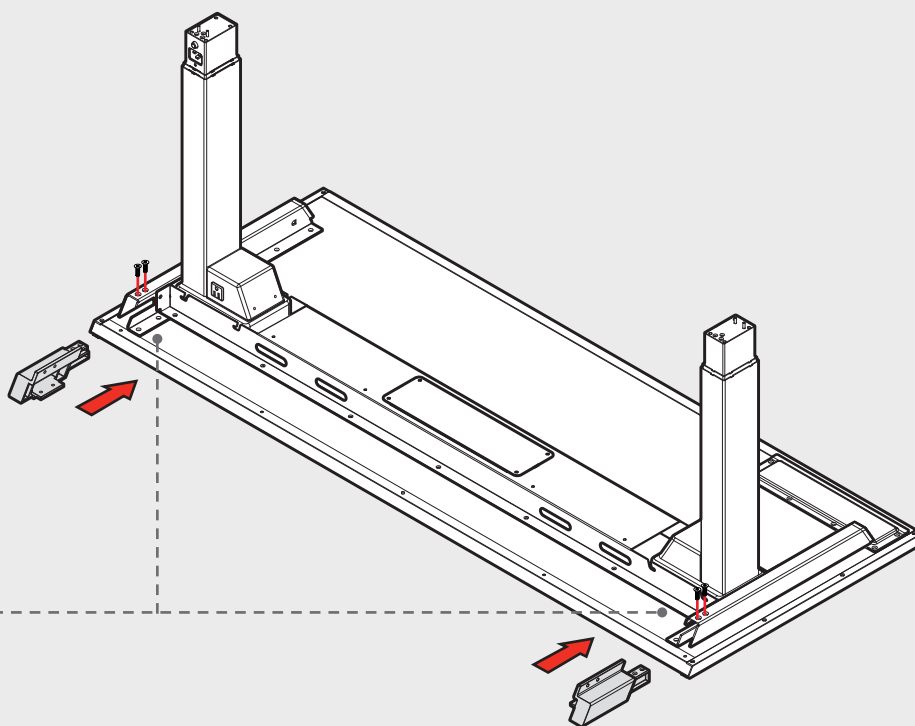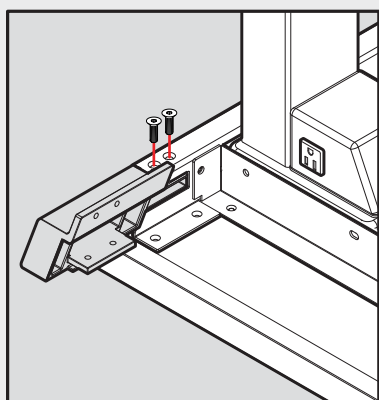

04 Montaggio del vassoio passacavi







Posizionare il vassoio passacavi sui blocchi di montaggio. Allineare i fori delle viti sul vassoio passacavi con i fori sul telaio della scrivania e stringere i fermi. Stringere le viti su entrambi i lati del vassoio passacavi.

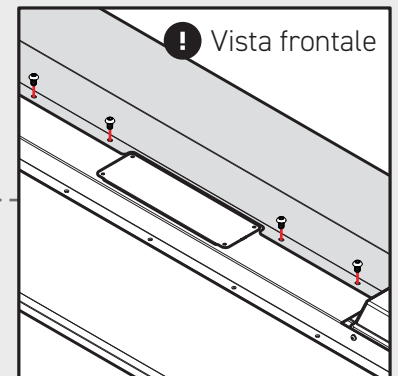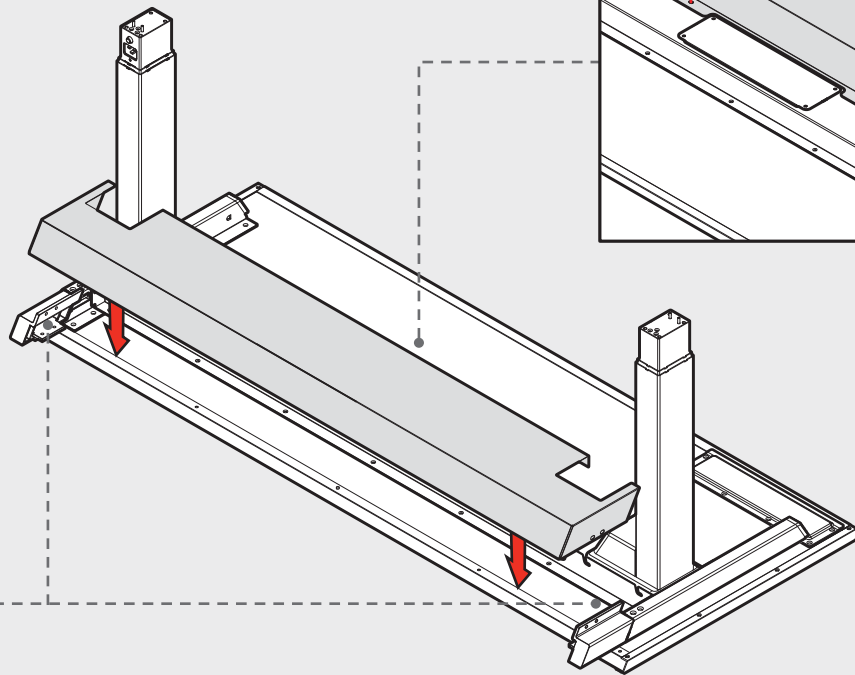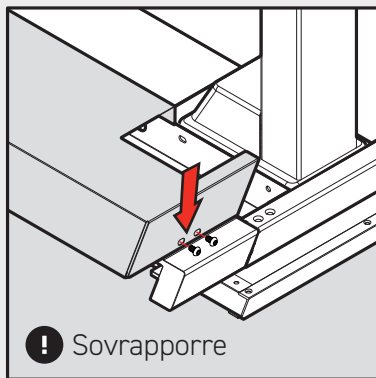

05 Montaggio dei piedi della scrivania


Posizionare i piedi sinistro e destro della scrivania sulle Colonne motorizzate delle gambe con l'aiuto dei perni di allineamento. Assicurarsi che l'estremità lunga dei piedi sia rivolta verso la parte anteriore della scrivania, come indicato dalle frecce. Tenere fermi i piedi della scrivania mentre si stringono i fermi.

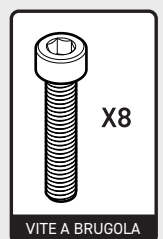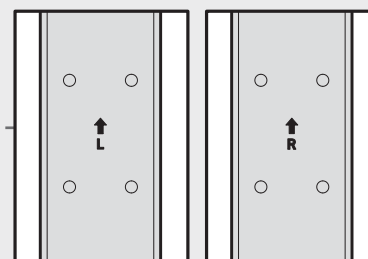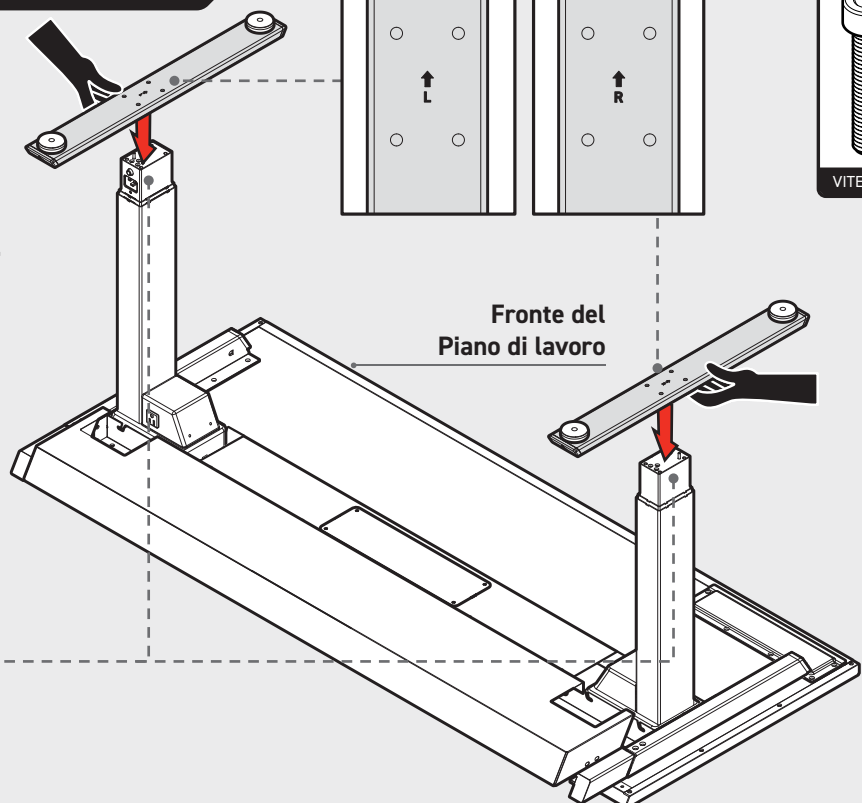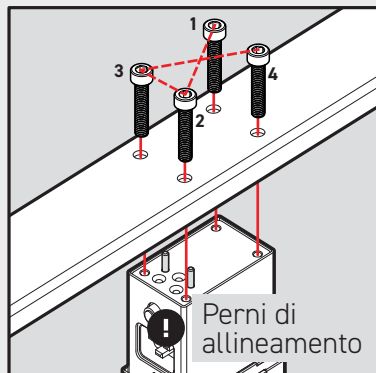

06

Girare la scrivania in posizione verticale

ATTENZIONE: Non usare la Secretlab MAGNUS Pro finché tutti i passaggi e la calibrazione saranno stati completati.completed.

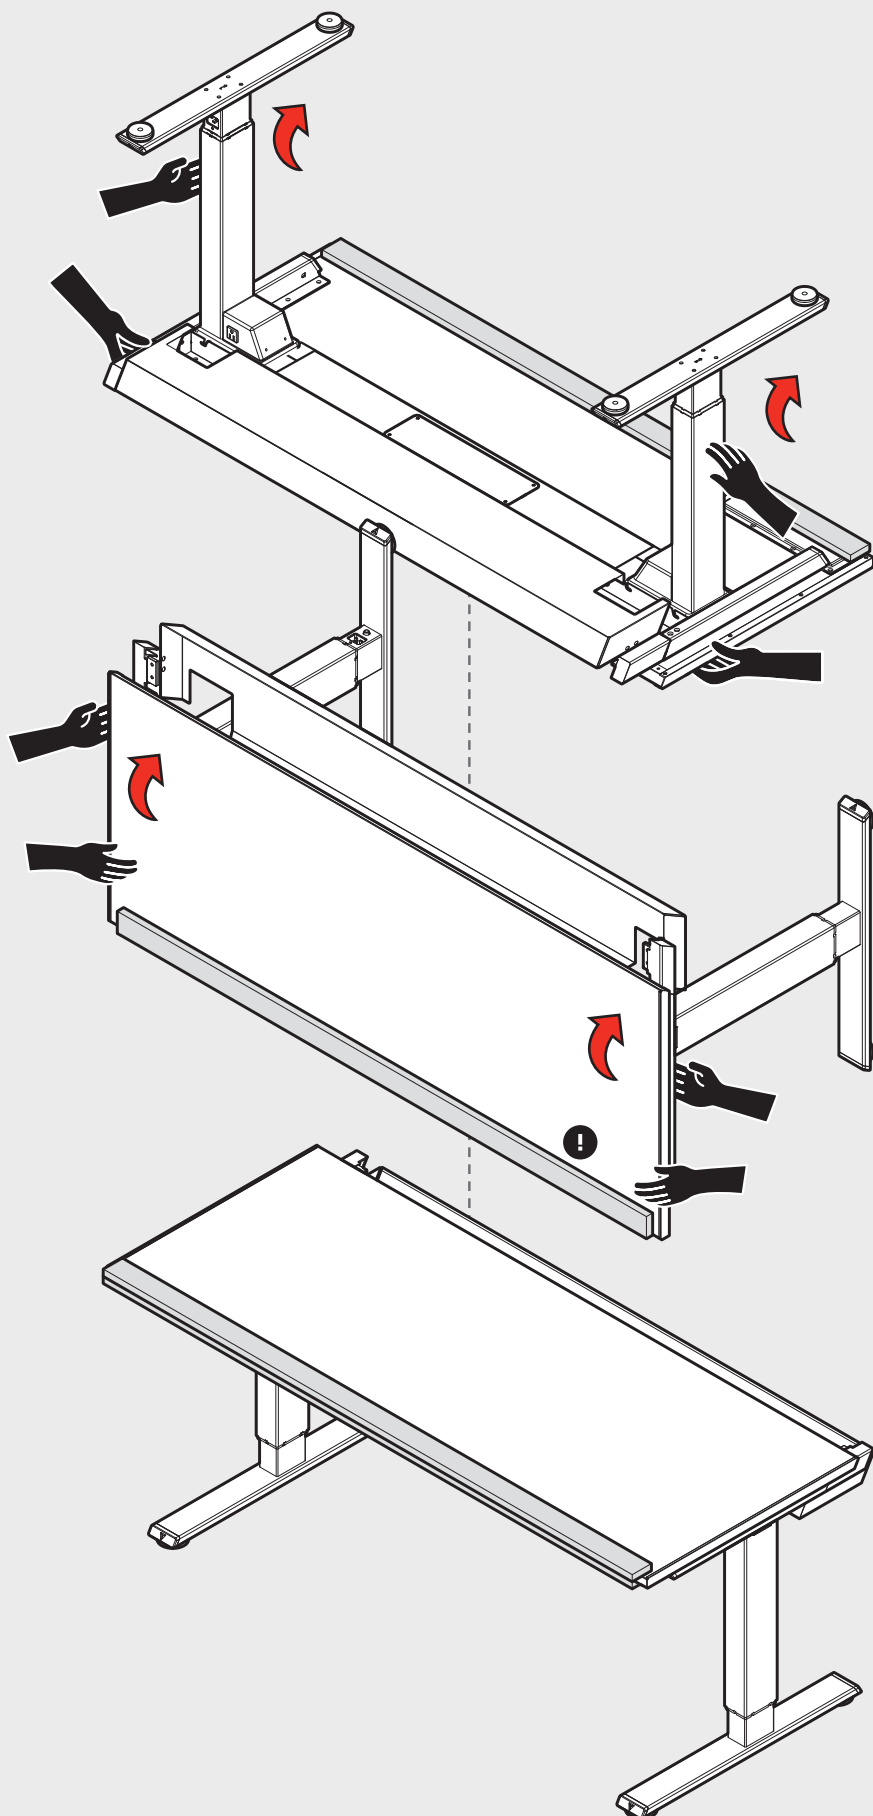

ATTENZIONE. Pericolo di lesioni. Tenere mani e piedi lontano quando si sposta e si ruota la scrivania.



Essendo almeno in due, prendere il Piano di lavoro e il Telaio laterale in una mano e una Colonna motorizzata della gamba nell'altra. Inclinare delicatamente, ruotandola indietro di 90 gradi, in modo tale che il Pannello di controllo sia rivolto verso il basso.

❗ Assicurarsi che il Pannello di controllo sia protetto dall'imballaggio di schiuma.

Prendere il Piano di lavoro e il Telaio laterale e inclinarlo delicatamente, ruotandolo indietro di 90 gradi, in modo tale che la scrivania sia in verticale.

ATTENZIONE: Non usare la Secretlab MAGNUS Pro finché tutti i passaggi e la calibrazione saranno stati completati.



Consiglio: Se la multipresa è grande, è possibile posizionarla ora nel Vassoio Passacavi e collegarla alla presa situate in cima alla Colonna Motorizzata della Gamba Sinistra prima del prossimo passo per il montaggio della Copertura Incernierata.

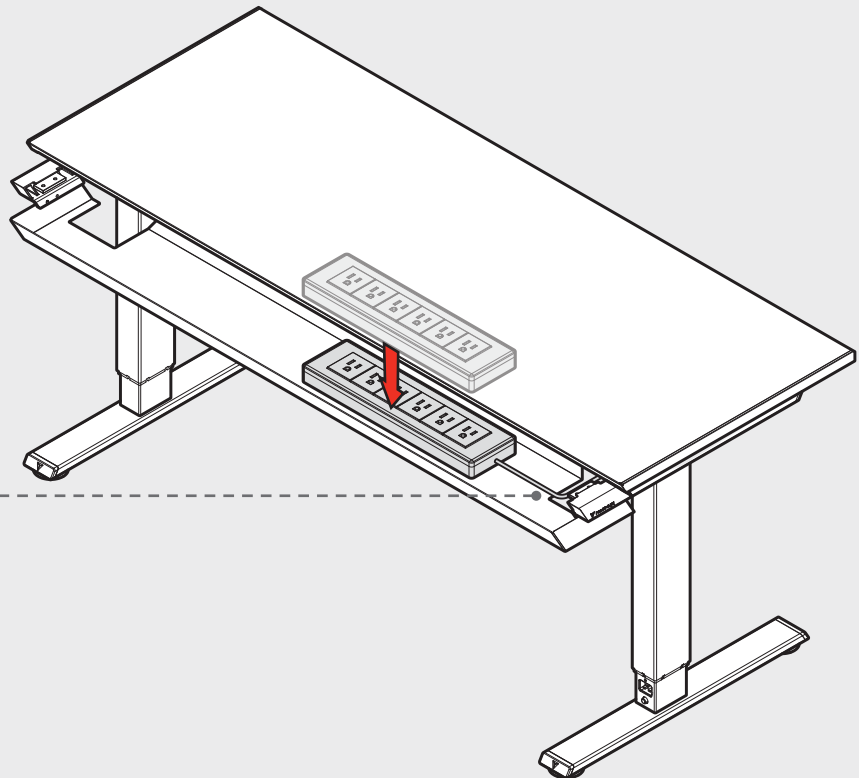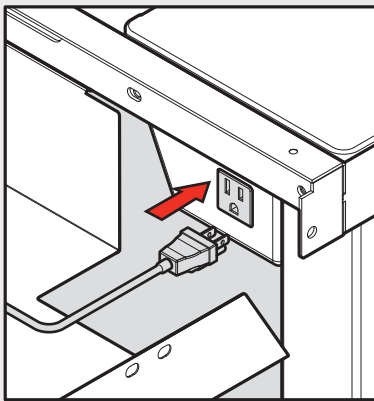


07 Montaggio della Copertura incernierata




Tirare giù entrambe le cerniere e allineare la Copertura incernierata sul Piano di lavoro. Avvitare i fermi.

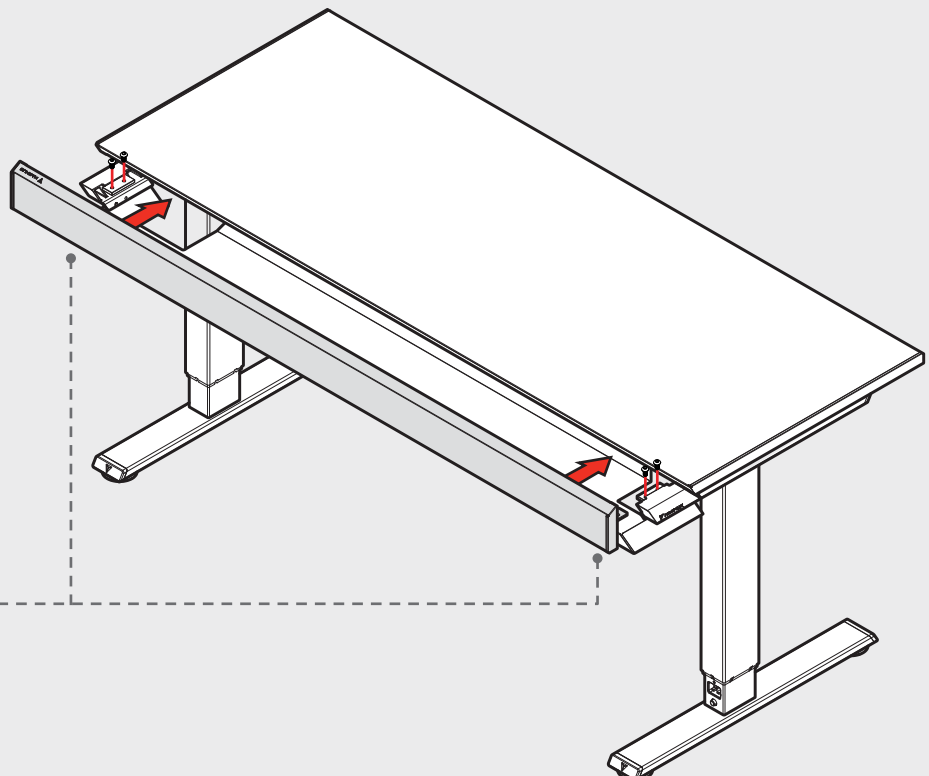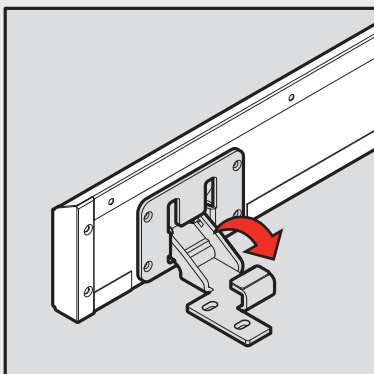

08 Posizionamento dei Tappi di finitura

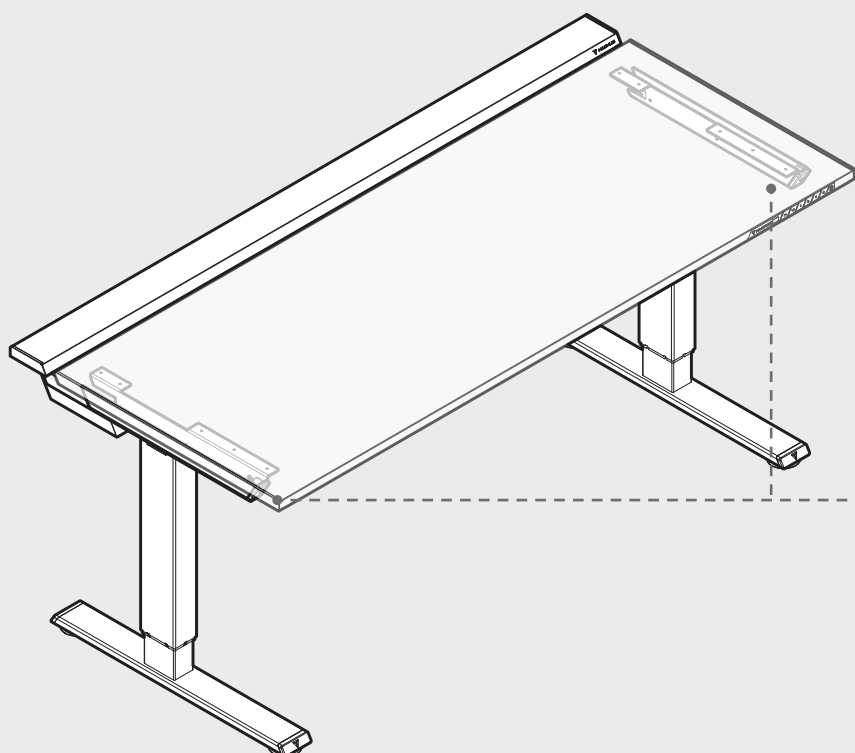



Inserire i Tappi di finitura sulla parte frontale del Telaio laterale del Piano di lavoro.

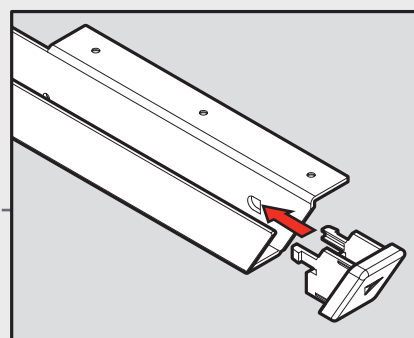

09 Collegare il Cavo di alimentazione


ATTENZIONE: Non usare la Secretlab MAGNUS Pro finché tutti i passaggi e la calibrazione saranno stati completati.completed.

Collegare il Cavo di alimentazione alla presa situata sul fondo della Colonna motorizzata della gamba sinistra. Collegare la scrivania a una presa da 100-240V.

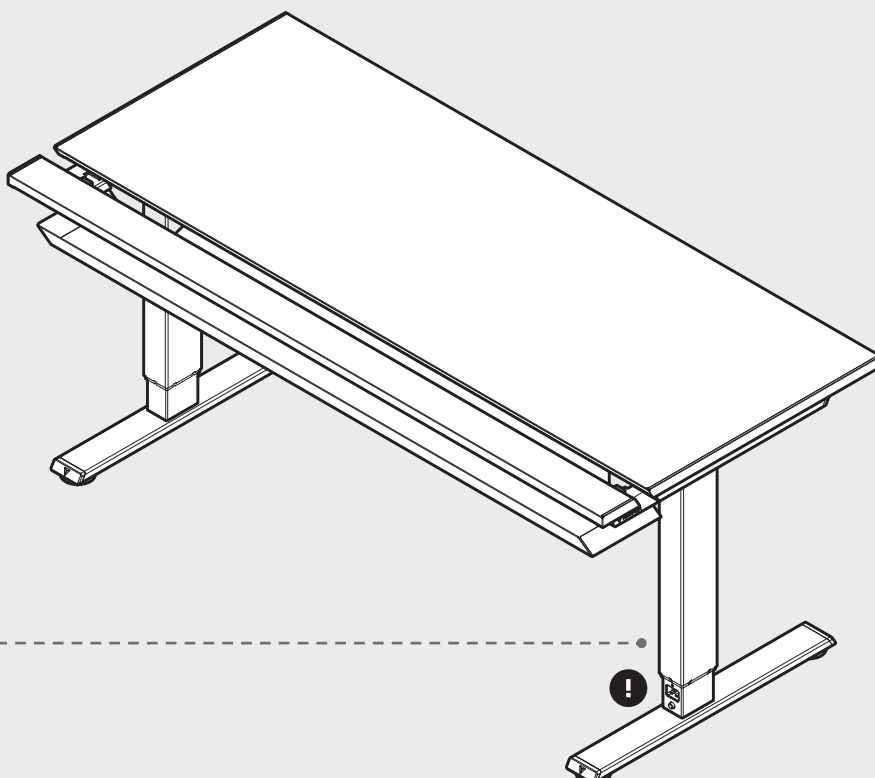
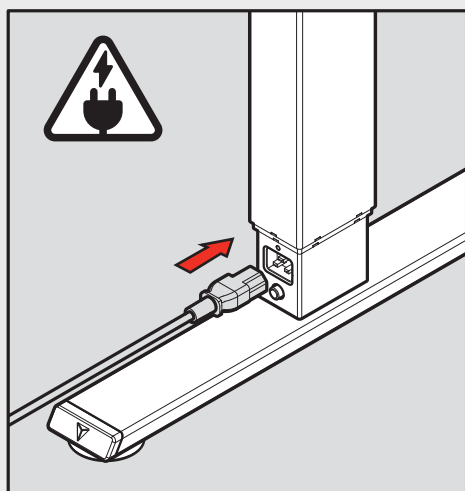


10 Calibrare la Scrivania

Nota: Le Colonne motorizzate delle gambe sono state lubrificate per continuare a operare in maniera fluida. Dopo qualche prova, sarà possibile vedere qualche residuo sulle Colonne delle gambe.

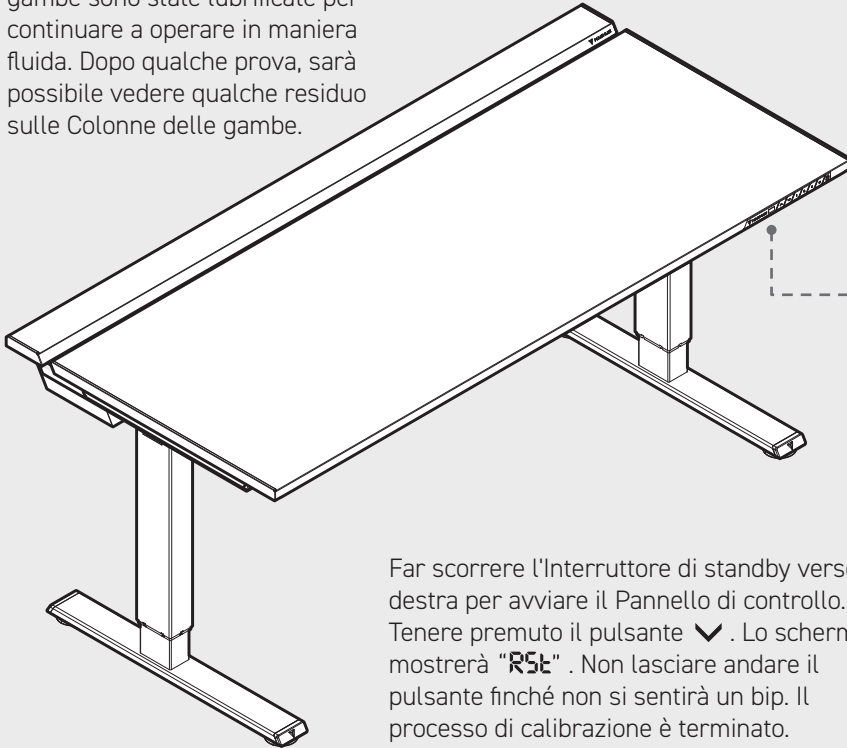

Far scorrere l'Interruttore di standby verso destra per avviare il Pannello di controllo. Tenere premuto il pulsante ▼. Lo schermo mostrerà "RSE". Non lasciare andare il pulsante finché non si sentirà un bip. Il processo di calibrazione è terminato.

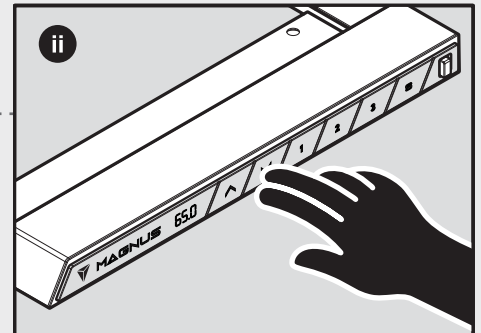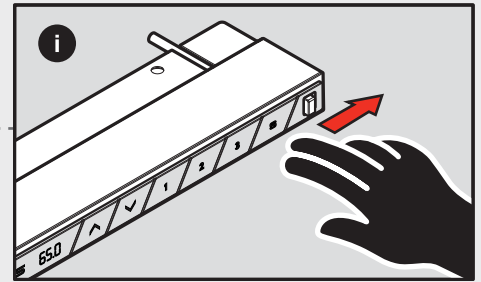




Interruttore di
standby
(Posizione Off)



Interruttore di
standby
(Posizione On)




01 Installare il Secretlab MAGPAD™ (Opzionale)

Aprire la striscia centrale del Secretlab MAGPAD. Far scorrere il Fermo di metallo su un'estremità del Secretlab MAGPAD. Assicurarsi che il MAGPAD sia stato completamente inserito sotto il fermo. Controllare che il fermo sia a filo col bordo della Secretlab MAGNUS Pro.

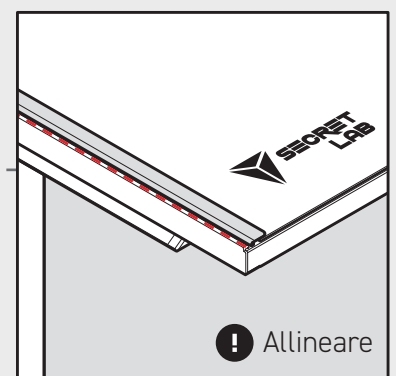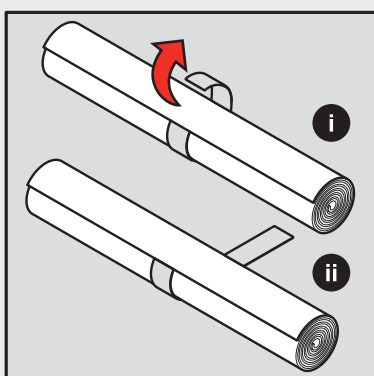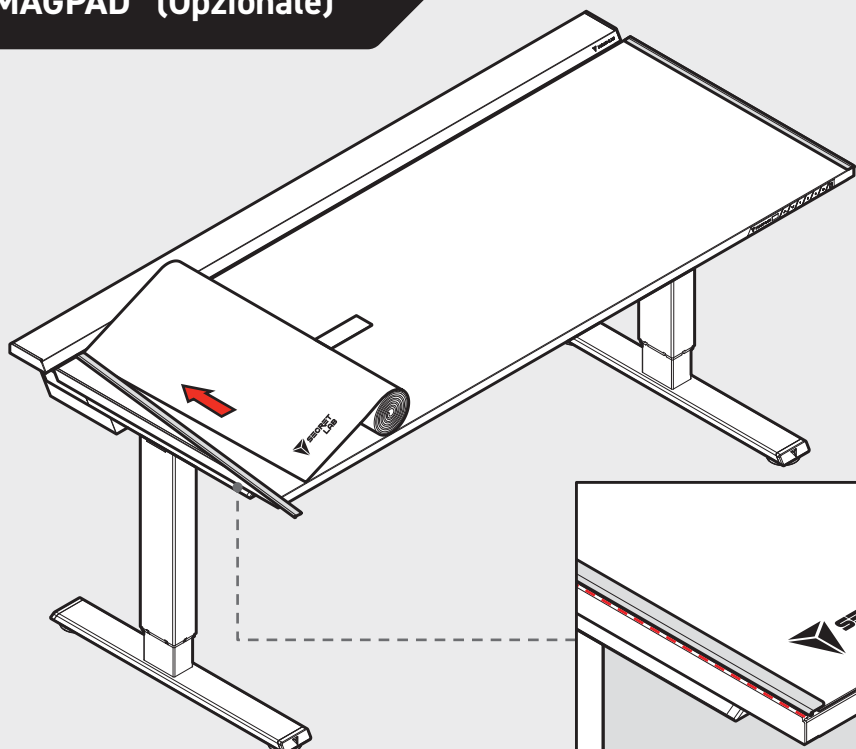



02 Srotolare il Secretlab MAGPAD

Tirare la striscia centrale per srotolare il Secretlab MAGPAD. Assicurarsi di allineare il bordo inferiore del tappetino da scrivania con quello della Secretlab MAGNUS Pro mentre lo si srotola.

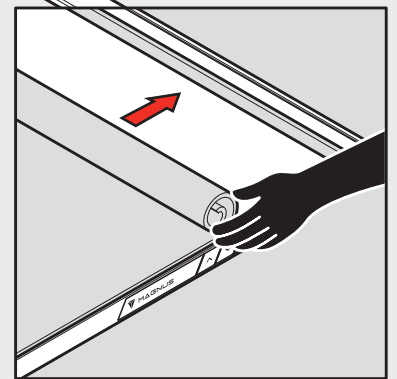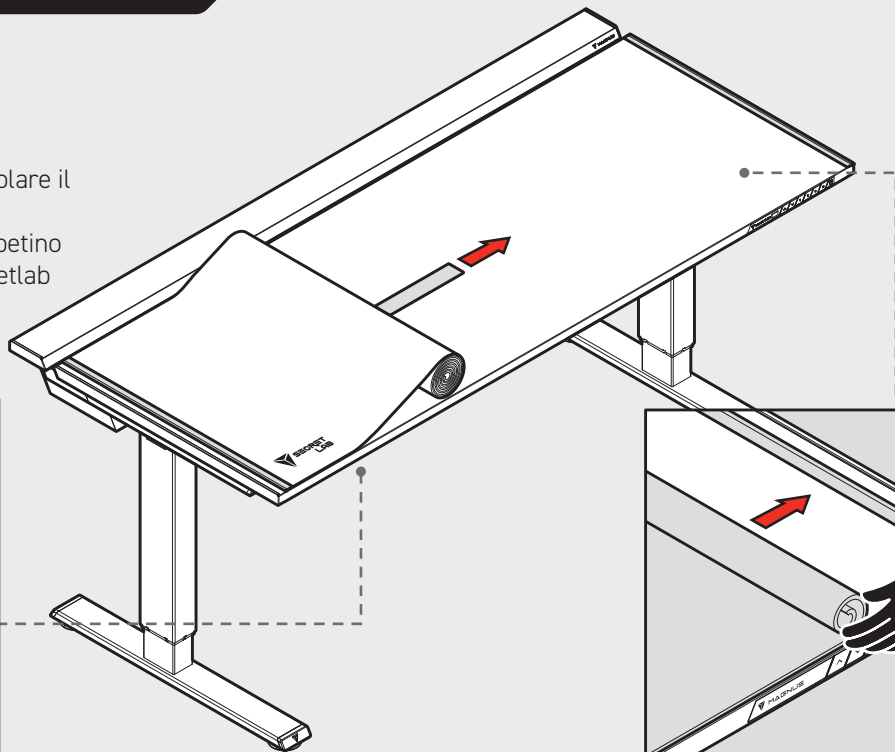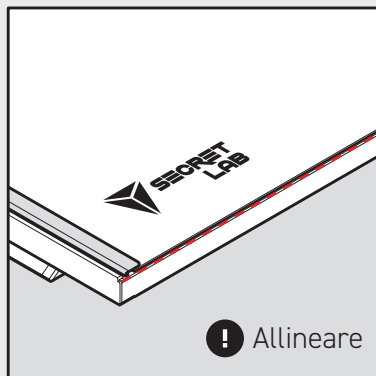


03 Montare il Fermo in metallo

Come già fatto in precedenza, far scorrere il secondo Fermo di metallo sul Secretlab MAGPAD™. Assicurarsi che il MAGPAD sia stato completamente inserito sotto il fermo. Far scorrere il Fermo di metallo fino al bordo della Secretlab MAGNUS Pro. Sistemare per coprire qualsiasi spazio visibile.

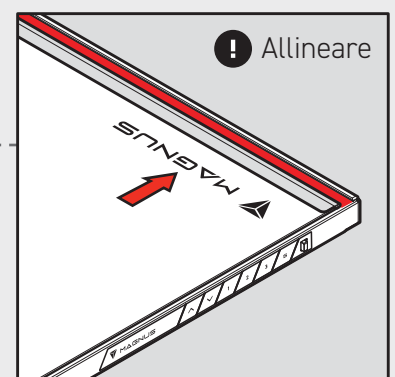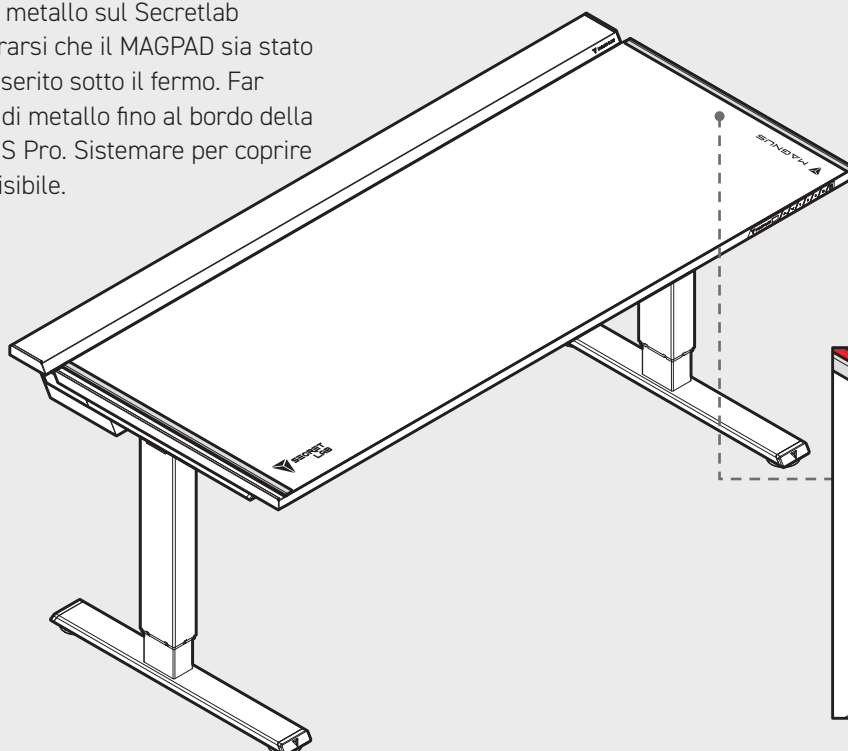

Funzioni del Pannello di controllo

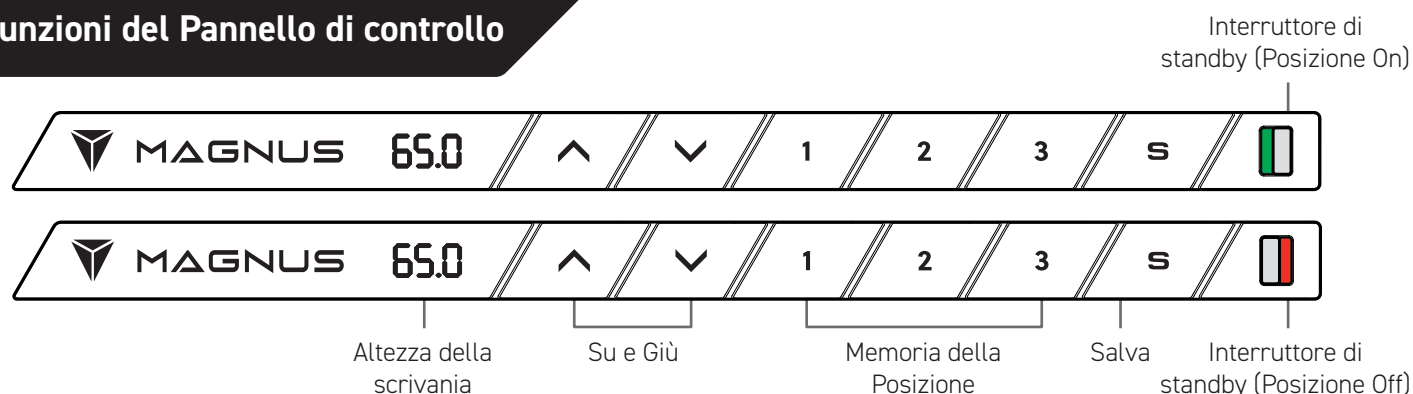

INTERRUTTORE DI STANDBY. Il Pannello di controllo può essere spento per evitare l'attivazione o il movimento accidentali della scrivania. Far scorrere l'interruttore verso destra per accenderlo. Farlo scorrere verso sinistra per spegnerlo.

CALIBRAZIONE/RESET. La Secretlab MAGNUS Pro deve essere calibrata prima dell'utilizzo, dopo averla scollegata dall'alimentazione, e dopo qualsiasi impatto sul Piano di lavoro. Far scorrere a destra l'Interruttore di standby per accendere il Pannello di controllo. Tenere premuto il pulsante . Il display mostrerà "RSt" e la scrivania inizierà a muoversi verso il basso, fino alla minima altezza, se non è già in quella posizione. Non lasciare andare il pulsante finché non si sentirà un bip. Il processo di reset è terminato.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA. Tenere premuto il pulsante / per alzare/abbassare la scrivania fino all'altezza desiderata. Premere e lasciare andare il pulsante / per alzare/abbassare con precisione la scrivania.

SALVARE L'ALTEZZA IN MEMORIA. Per salvare in memoria l'altezza desiderata, per la posizione seduta o in piedi, usare i tre pulsanti dedicati alla memorizzazione della posizione. Usare il pulsante / per portare la scrivania all'altezza desiderata. Premere sul pulsante "S". Premere il pulsante "1, 2, o 3" per assegnare l'altezza corrente a un numero sul Pannello di controllo. Per riportare la scrivania all'altezza assegnata, premere sul pulsante numerato.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con la Secretlab MAGNUS Pro, provare i semplici passi riportati di seguito. Se il problema persiste, fare riferimento alla Guida per la risoluzione dei problemi della Secretlab MAGNUS Pro o contattarci tramite la pagina dei contatti su secretlab.eu/contact, e il nostro team di esperti dell'assistenza si metterà in contatto il prima possibile.

ESEGUIRE LA PROCEDURA DI RESET. Tenere premuto il pulsante finché il display digitale non mostrerà "RSt". La Secretlab MAGNUS Pro si sposterà lentamente fino all'altezza minima. Non lasciare andare il pulsante finché non si sente un bip.

Nota: La Scatola di comando non si resetta semplicemente staccando e riattaccando l'alimentazione.

CONTROLLARE TUTTI I COLLEGAMENTI. Controllare che i cavi siano collegati in sicurezza alla Scatola di comando e che la Secretlab MAGNUS Pro sia alimentata.

CONTROLLARE CHE NON CI SIANO OSTACOLI. Assicurarsi che non ci sia nulla a ostruire il movimento della scrivania, allontanando qualsiasi cosa sia troppo vicino - sopra, sotto o accanto. Gli ostacoli possono attivare la funzione anti collisione.



CONTROLLARE LA SCATOLA DI COMANDO. Controllare che la Scatola di comando sia fissata per bene al Piano di lavoro. Se non questa non fosse ben fissata, la funzione anti collisione sarà attivata per errore e la scrivania non potrà muoversi bene. Fare riferimento alla Guida per la risoluzione dei problemi della Secretlab MAGNUS Pro se l'anti collisione continuasse ad attivarsi per errore.

SPEGNERE E RIACCENDERE LA SCATOLA DI COMANDO. Nel caso improbabile si verificasse un errore, e la Secretlab MAGNUS Pro non rispondesse, staccare l'alimentazione alla scrivania per almeno 10 secondi per far riposare la Scatola di comando. Ricollegare l'alimentazione e iniziare la procedura di reset.

Gestione cavi



I cavi possono essere posizionati lungo i lati del Telaio della Secretlab MAGNUS Pro. Gli Ancoraggi Magnetici per Cavi possono essere posizionati sul fondo del Piano di lavoro per fissare i cavi al proprio posto.

Gli Ancoraggi per Cavi possono essere posizionati anche sulla superficie del Piano di lavoro, vicino alla Copertura incernierata dalla quale fuoriescono i cavi, per tenere tutti i fili al sicuro e a portata di mano.

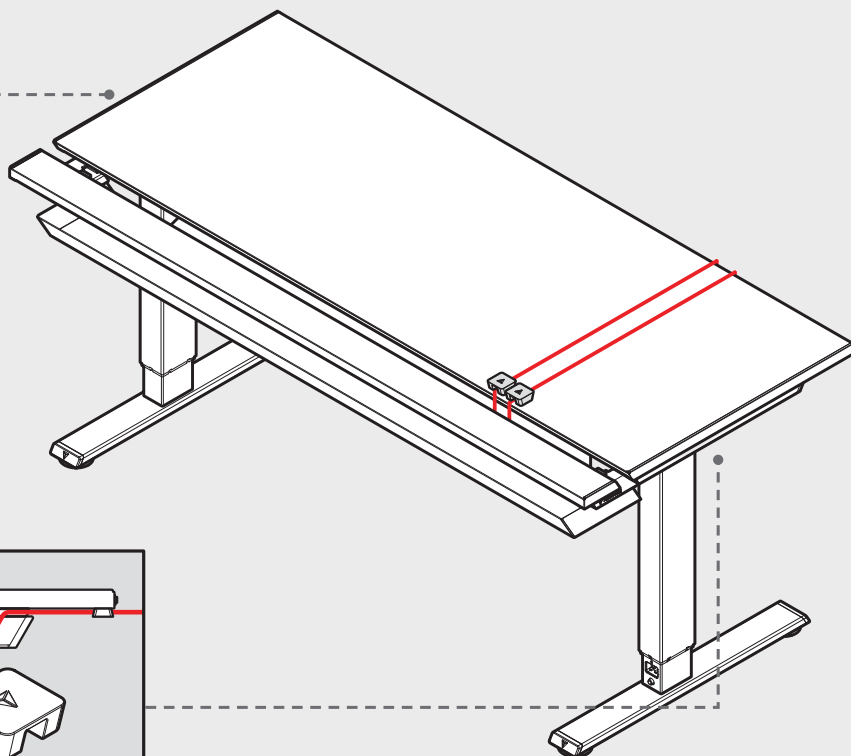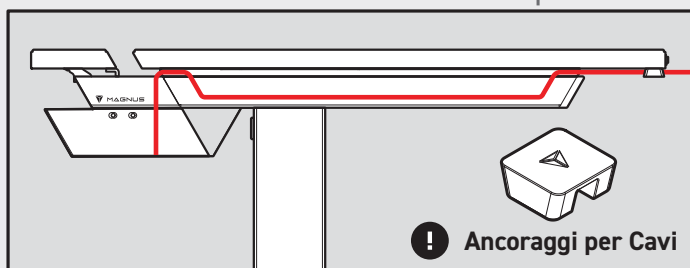


Supporto per PC Secretlab Premium

Se si usa il Supporto per PC Secretlab Premium con un computer fisso più alto di **44 cm**, raccomandiamo di salvare tra i programmi personalizzati l'altezza minima (Riferimento a pg.13) della Secretlab MAGNUS Pro a **78 cm** per evitare scontri tra il computer fisso e il pavimento.

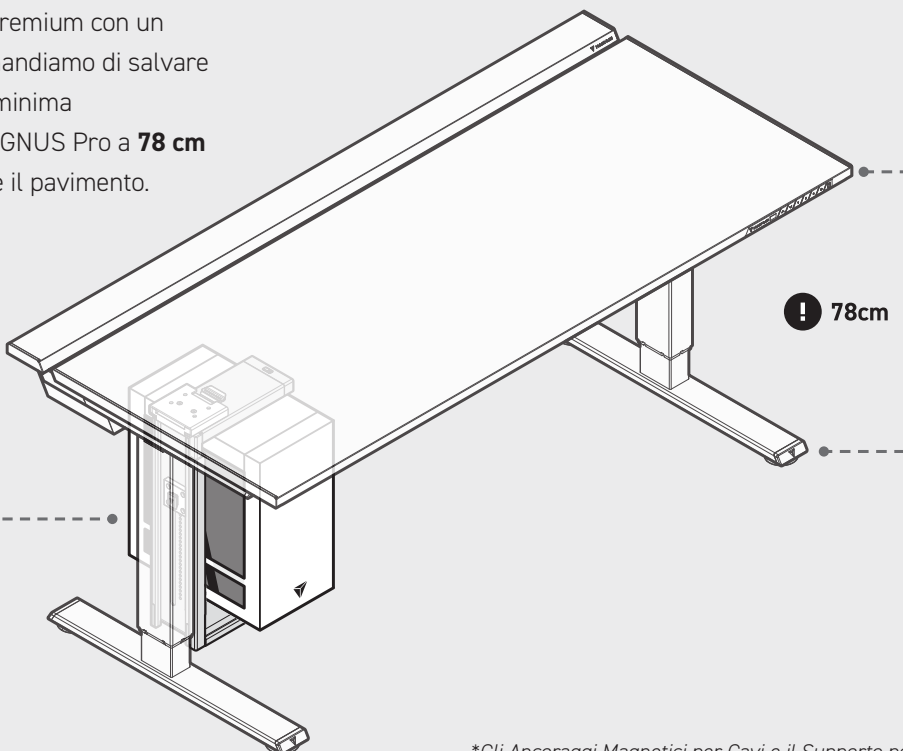
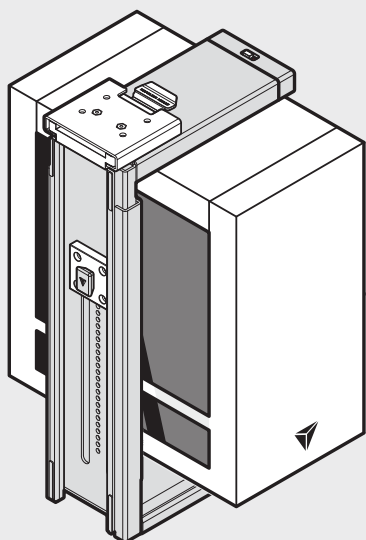


**Gli Ancoraggi Magnetici per Cavi e il Supporto per PC Secretlab Premium sono venduti separatamente.*

Gestione della Copertura incernierata

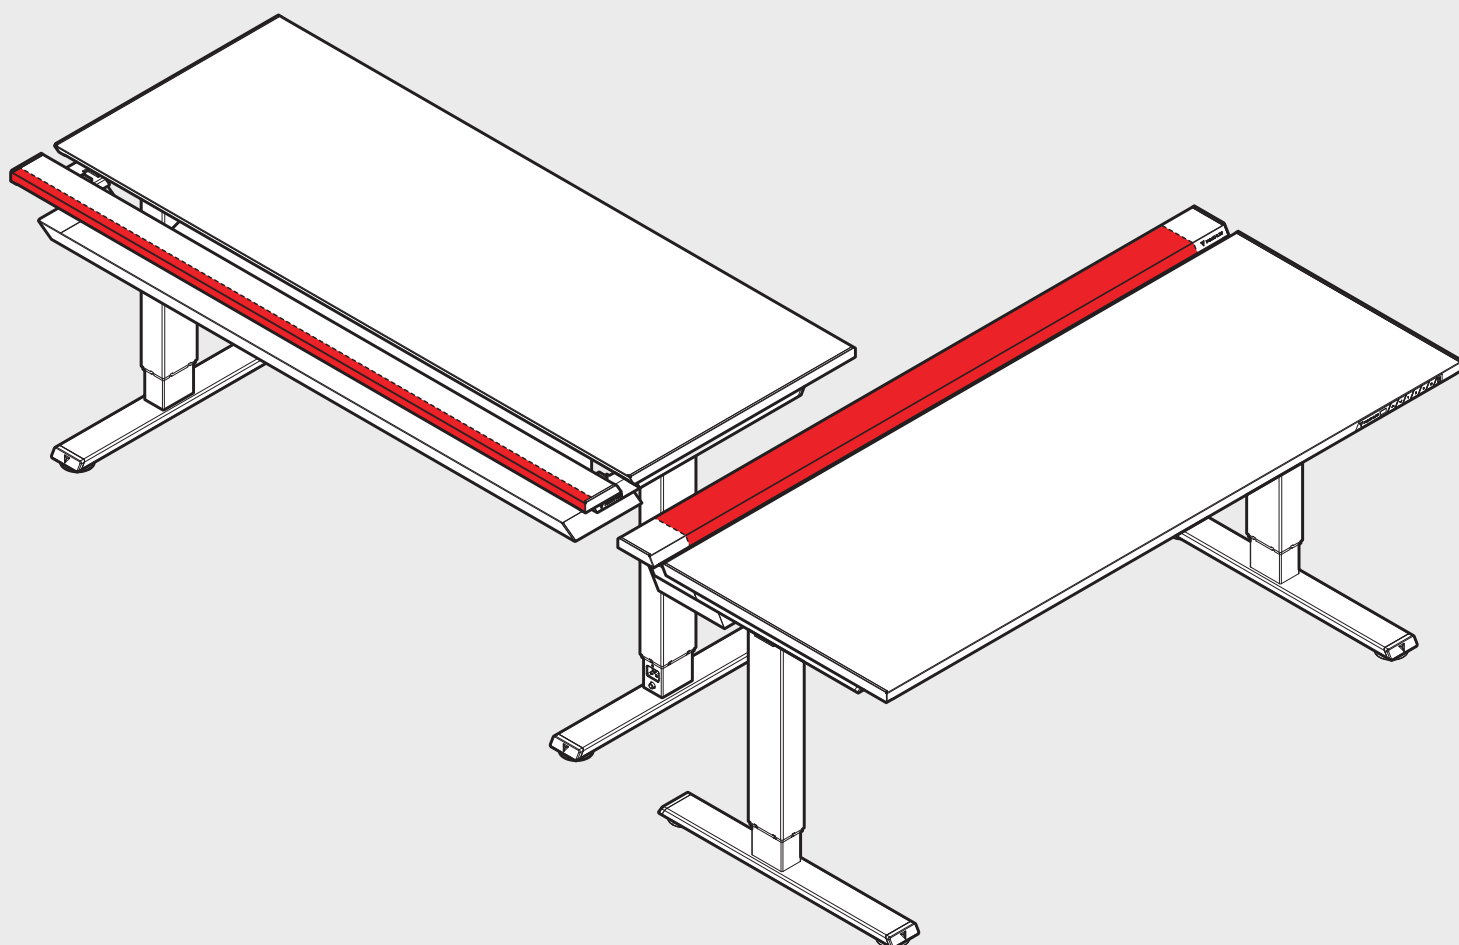

Apri e chiudi la Copertura incernierata sempre dai lati. Non aprire e chiudere la copertura dal centro e/o dal retro della scrivania. Tenere mani e dita lontano da quelle aree.

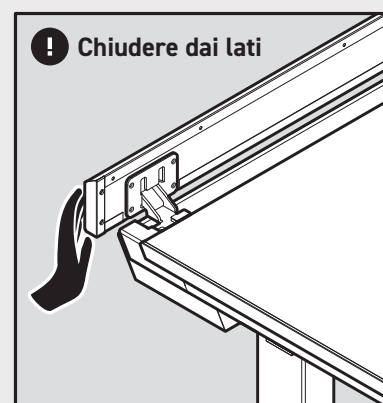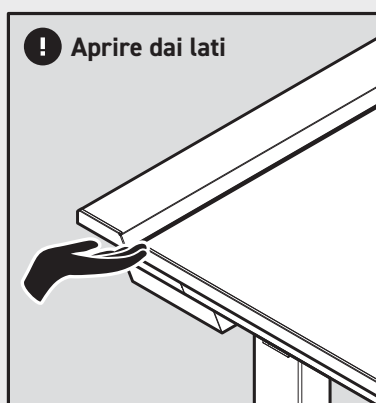


Spostare la scrivania

Eliminare tutti gli oggetti e i dispositivi dalla scrivania prima di spostarla, per ridurre il rischio di ribaltamento. Regolare la scrivania all'altezza più bassa prima di spostarla. Per scollegarla, staccare la spina dalla presa. Non spostare una scrivania carica.

Regolare l'altezza della scrivania

Parti del corpo e oggetti possono finire schiacciati tra la scrivania in movimento e un ostacolo immobile. Tenere almeno **25 mm** di spazio intorno alla scrivania e assicurarsi che non ci sia nulla che possa intralciare il percorso della scrivania in tutta la sua ampiezza di movimento. Controllare che tutti i lati della scrivania siano liberi. Assicurarsi che i dispositivi con i cavi non finiscano tirati via dalla scrivania o facciano cadere altri oggetti.

ATTENZIONE: Per evitare di surriscaldare la Secretlab MAGNUS Pro, il sistema è programmato per limitare le regolazioni continue dell'altezza per più di 2 minuti nel giro di un intervallo di 18 minuti.

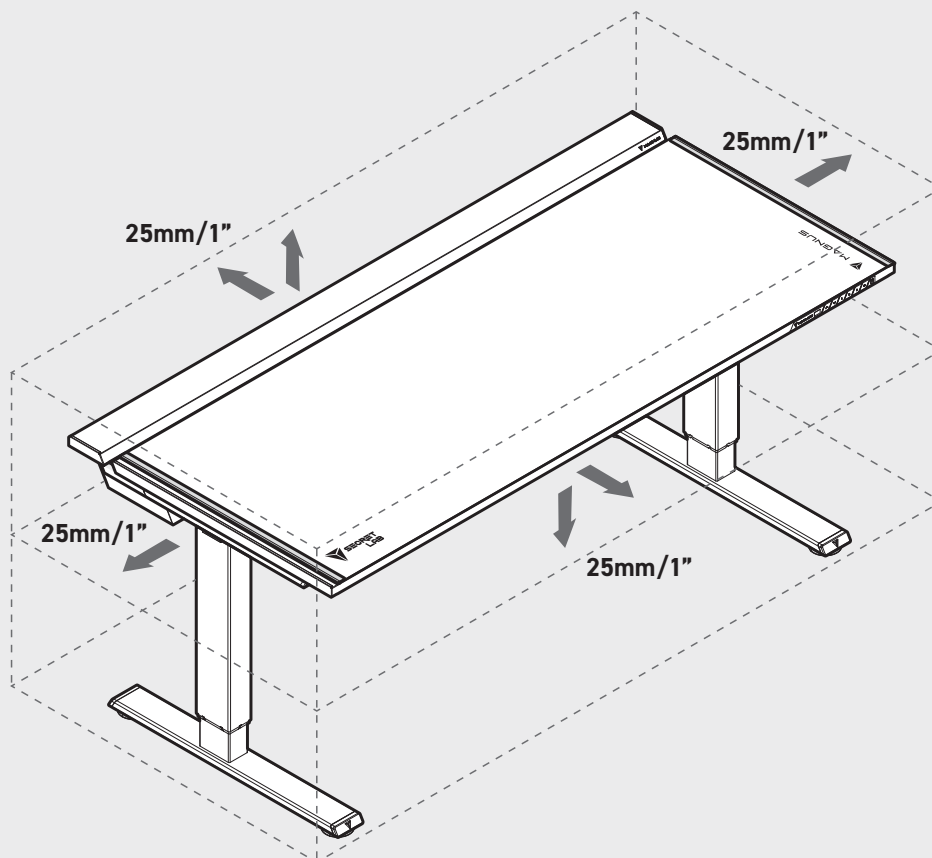

Non sovraccaricare la scrivania

Per prevenire il ribaltamento o la caduta della scrivania, assicurarsi che il telaio della scrivania non venga sovraccaricato dal peso del Piano di lavoro e altri oggetti sulla scrivania. Distribuire equamente il peso; i carichi eccessivi vicino ai bordi possono ridurre la stabilità e portare al ribaltamento.

Non superare il carico massimo di **120 kg**, incluso il Piano di lavoro;

Peso del Piano di lavoro (1,5m): **25,5 kg**

Peso del Piano di lavoro (1,7m): **32,9 kg**

Non caricare la Copertura incernierata.


Non sedersi né stare in piedi sulla scrivania.

Corrente Nominale Massima

Modelli:	Secretlab MAGNUS Pro (Tipo-B, Tipo-F, Tipo-G, Tipo-I)
Corrente in ingresso massima:	12A
Models:	Secretlab MAGNUS Pro XL (Tipo-B, Tipo-F, Tipo-G, Tipo-I)
Maximum Input Current:	12A
Models:	Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL (Tipo-I)
Maximum Input Current:	10A


Non sovraccaricare la Secretlab MAGNUS Pro collegando contemporaneamente dispositivi che possono superare la Corrente nominale massima dichiarata.

Se l'assorbimento di corrente dei dispositivi collegati alla scrivania supera la Corrente nominale massima del modello per più di qualche secondo, un interruttore si attiverà per evitare possibili danni. Quando si attiva l'interruttore, il pulsante di reset fuoriesce. Togliere i dispositivi di troppo e permettere all'interruttore di raffreddarsi per qualche minuto prima di premere di nuovo il pulsante di reset dell'interruttore.

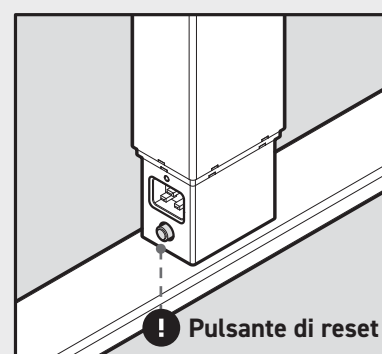

Componenti elettrici

ATTENZIONE: Non provare ad aprire l'alloggiamento di Scatola di comando, Pannello di controllo, Colonne delle gambe e Motori. In queste componenti non ci sono parti riparabili dall'utente. Se la scrivania necessitasse di riparazioni, contattare il nostro supporto per ricevere assistenza. Non usare mai (regolazione altezza e modulo di alimentazione) questa postazione di lavoro in caso di filo o spina danneggiati. Tenere tutti i componenti elettrici lontano da acqua e forte umidità.

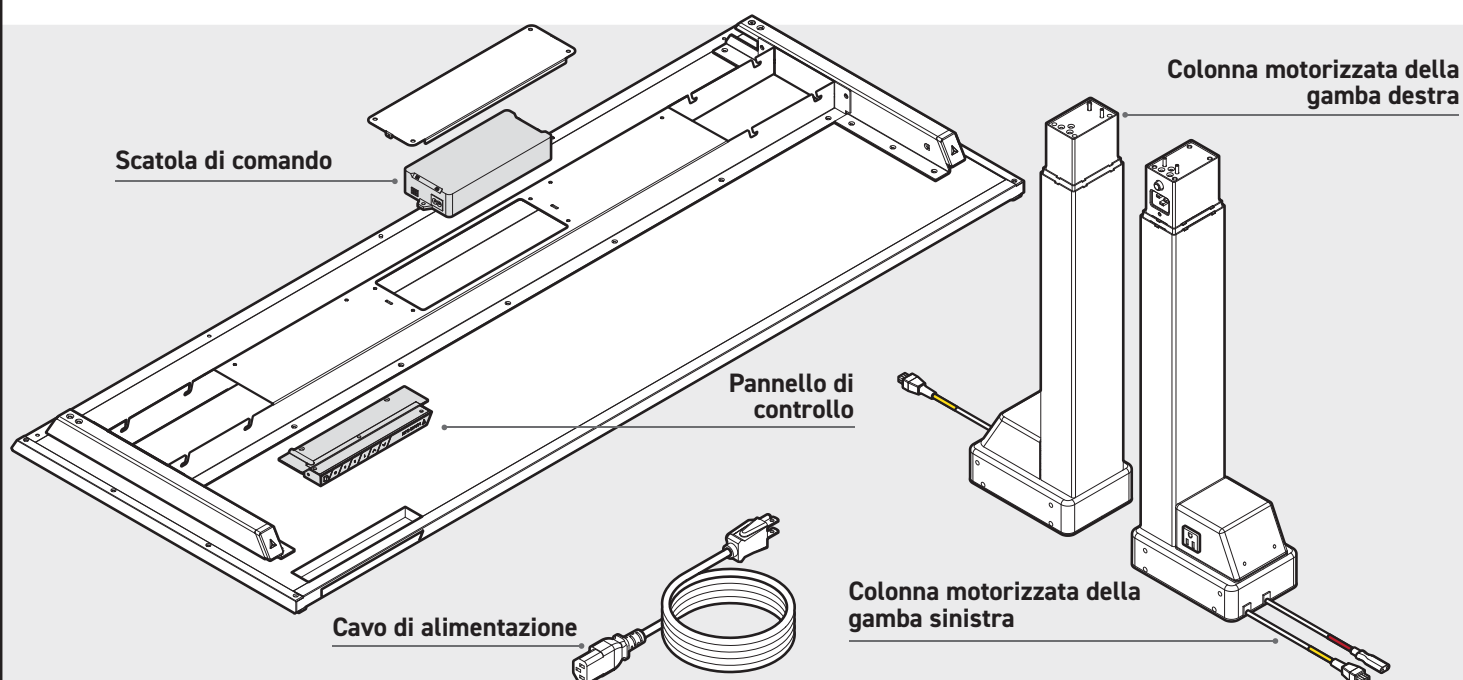

SMALTIMENTO DELLA SECRETLAB MAGNUS PRO



La Secretlab MAGNUS Pro è progettata e prodotta con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando su un prodotto c'è questo simbolo con il bidone dell'immondizia sbarrato, significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2012/19/EU. È necessario scoprire come funziona il sistema locale di raccolta di prodotti elettrici ed elettronici. Agire nel rispetto delle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti casalinghi. Lo smaltimento corretto del prodotto aiuterà a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.


Se la Secretlab MAGNUS Pro dovesse essere smontata prima di smaltirla:

Scollegare la scrivania dall'**alimentazione**;

Smontare la scrivania in tutti i **suoi pezzi**;

Smontare tutte le **parti elettroniche** dal piano della scrivania, come mostrato nello schema di seguito.

SMONTARE LE PARTI ELETTRONICHE

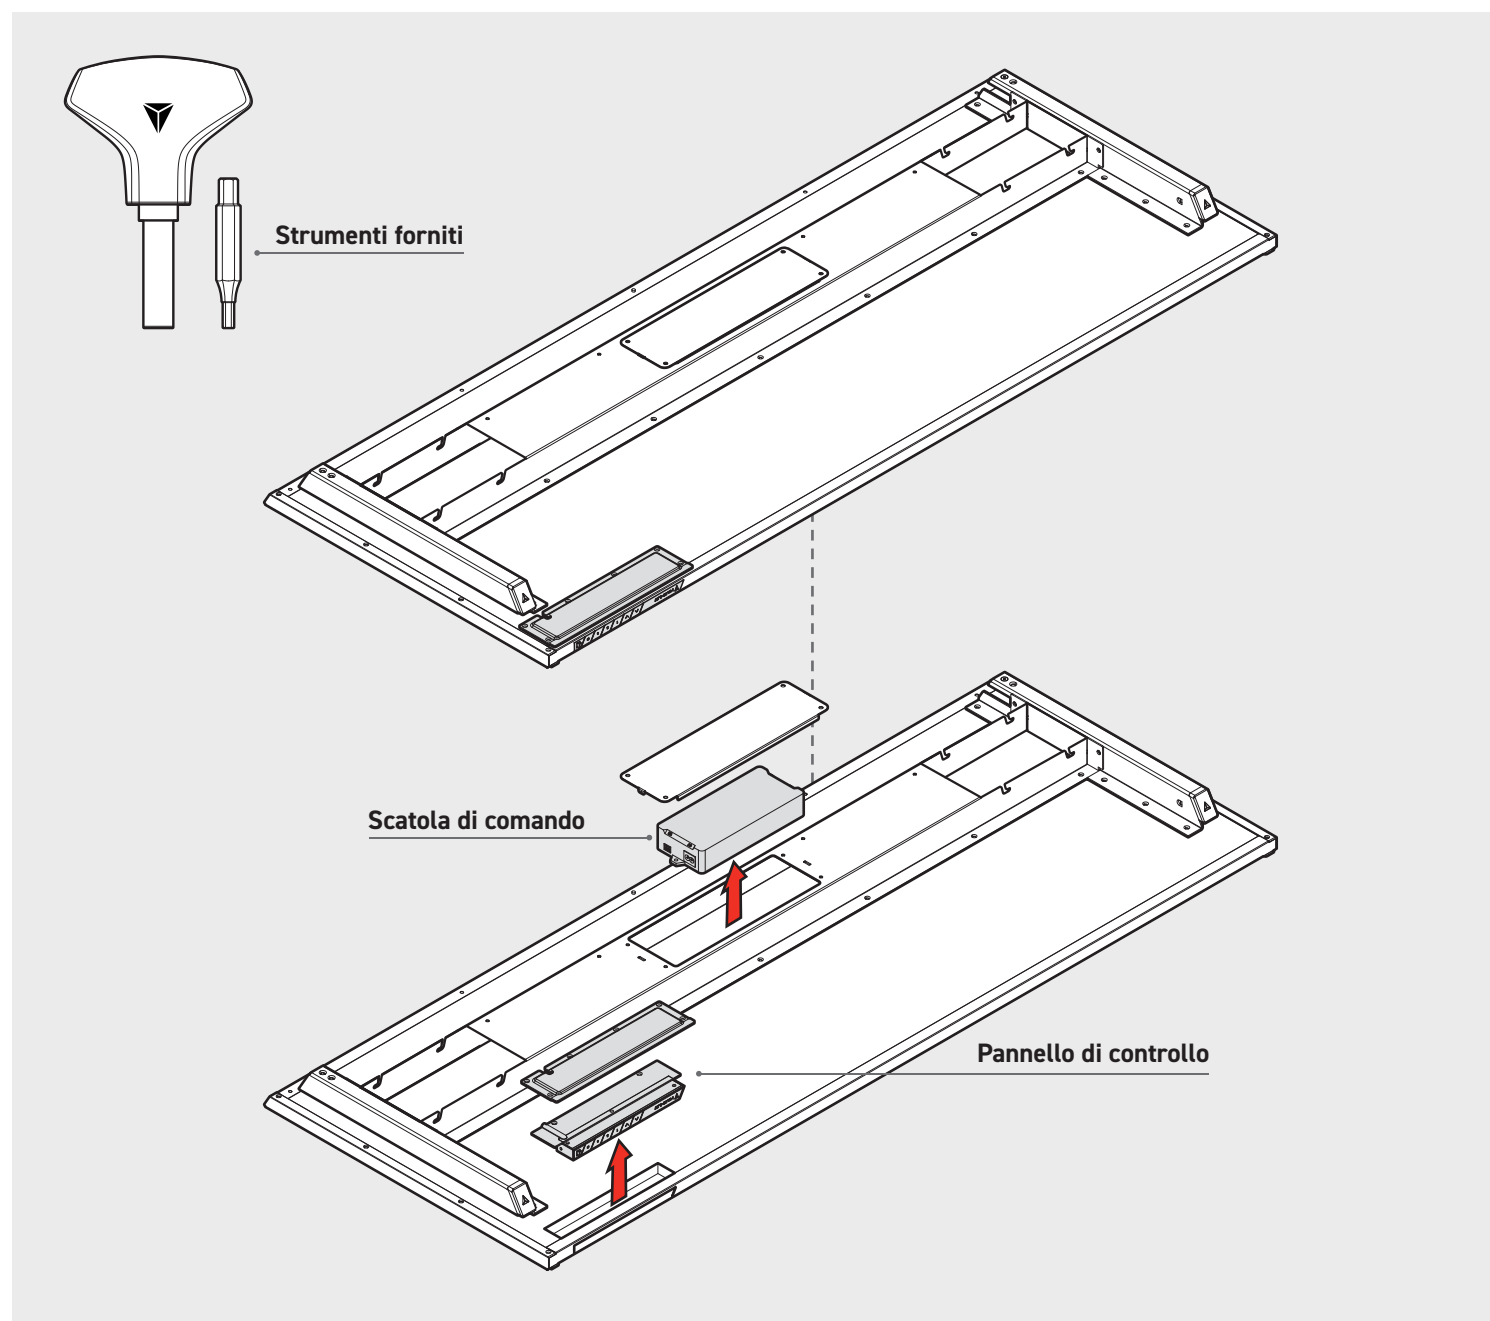



In nessuna circostanza il produttore accetterà richieste di garanzia o rivendicazioni di responsabilità per danni causati dall'uso o dalla gestione impropria della scrivania. Per i termini e servizi della garanzia o qualsiasi altro dubbio, scansionare il codice QR o visitare il nostro sito su **secretlab.eu/support**.

UTILIZZO E MANUTENZIONE



Per le istruzioni su utilizzo e manutenzione della Secretlab MAGNUS Pro, fare riferimento alla Guida post-vendita della Secretlab MAGNUS Pro, scansionare il codice QR o visitare il nostro sito su **secretlab.eu/resources**.



Guide D'assemblage et Manuel De L'utilisateur

Secretlab® MAGNUS Pro Zit-sta Metalen Bureau



AANTAL PERSONEN
2



LEES EERST
10 MINUTEN



MONTAGETIJD
15 MINUTEN



To view this manual in the following languages, please scan the QR Code to the left.

Pour consulter ce manuel dans les langues suivantes, veuillez scanner le QR code à gauche.

Um dieses Handbuch in den folgenden Sprachen anzuzeigen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite.

Scan de QR-code naar links om deze handleiding in de volgende talen te bekijken.

Per visualizzare questo manuale nelle seguenti lingue, scansionare il Codice QR sulla sinistra.

Para ver este manual en otros idiomas, por favor escanea el Código QR de la izquierda.

Aby zobaczyć instrukcję w następujących językach, prosimy o zeskanowanie kodu QR po lewej stronie.

Skanna QR-koden till vänster för att se bruksanvisningen på följande språk.

For at se denne manual på følgende sprog, skal du scanne QR-koden til venstre.

本マニュアルを以下の言語でご覧になるには、左の QR コードをスキャンしてください。

이 설명서를 다음 언어로 보시려면 왼쪽에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

เพื่อดูคู่มือนี้ในภาษาต่าง ๆ โปรดสแกน QR Code ที่อยู่ด้านซ้าย

Untuk melihat panduan ini dalam bahasa lainnya, silakan scan QR code di sebelah kiri.

لعرض هذا الدليل باللغات التالية، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار.

INHOUD

Belangrijke veiligheidsinstructies	1
Instructies voor Aarding	1
Waarschuwingen en Let op	2
Technische Specificaties	3
Wat zit in de Box - Box 1	4
Wat zit in de Box - Box 2	4
Montagehandleiding	5
Vorbereiding op de Montage	5
De Gemotoriseerde Pootkolommen Aansluiten	5
Monteren van de Gemotoriseerde Pootkolommen	6
Monteren van de Montageblokken	6
Montage van de Kabelgoot	7
Monteren van de Bureau poten	7
Het Bureaublad Rechtop Zetten	8
De Scharnierende Achterplaat Monteren	9
De Afdekkappen Installeren	10
Het Netsnoer Aansluiten	10
Uw Bureau Kalibreren	11
De Secretlab MAGPAD™ Installeren (Optioneel)	11
De Secretlab MAGPAD Uitrollen	12
De Metalen Hoes Installeren	12
Gebruiksaanwijzingen	13
Bedieningspaneel Functies	13
Troubleshooting	13
Kabelmanagement	14
Secretlab Premium PC Mount	14
Hantering van de Achterklep	15
Het bureau Verplaatsen	15
De Bureauhoogte Aanpassen	16
Overbelast het Bureau niet	16
Maximale Stroomsterkte	17
Elektrische Onderdelen	17
Weggoien van je Secretlab MAGNUS Pro	18
Demontage van Elektronische Onderdelen	18
Gebruik en Aansprakelijkheid	19
Gebruik en Onderhoud	19



VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK LEZEN

Het niet naleven of niet in acht nemen van alle montage-, veiligheids- en bedieningsinstructies en waarschuwingen betreffende het gebruik van dit product kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

Wanneer u een elektrisch meubel gebruikt, moet u altijd de basisvoorzorgen in acht nemen, lees alle instructies voor gebruik (van dit meubel). Secretlab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies. Bewaar deze instructies en bewaar ze bij het bureau.

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsvoorschriften. Elk niet-conform gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of mechanische schade. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik, want deze bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik, montage en onderhoud van de Secretlab MAGNUS Pro.

Dit product is een in hoogte verstelbare elektrische stasteun, uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Onderbreek de stroomtoevoer tijdens onderhoud en reiniging;

Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage en schade. Als er dergelijke tekenen zijn of als het apparaat verkeerd is gebruikt of niet werkt, neem dan contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laat kinderen niet spelen met vaste bedieningselementen;

Houd afstandsbedieningen uit de buurt van kinderen;

Zorg ervoor dat andere personen uit de buurt blijven wanneer u een schakelaar bedient die de beweging van het meubel initieert en aanhoudt of de beweging van het meubel beëindigt of een verandering van de richting van het meubel veroorzaakt;

Plaats het meubel zodanig dat er geen beknellingsgevaar met ander meubilair ontstaat;

Details over het gebruik van een handmatige ontgrendeling, indien aanwezig;

Uitleg over de verschillende manieren om de beweging te controleren;

Informatie over reiniging en gebruikersonderhoud, inclusief het gebruik van chemische reinigingsmiddelen.



LET OP: Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet u altijd de stekker van het bureau uit het stopcontact halen voordat u het schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet u alle knoppen in de stand KORTING en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.



LET OP: Steek de stekker van het bureau alleen in een geaard stopcontact van 100-240V. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het bureau verplaatst of onderdelen of accessoires toevoegt of verwijdt. Risico op elektrische schokken. Zie de aardingsinstructies.



LET OP: Houd verwarmde oppervlakken uit de buurt van de stekker. Gebruik het bureau nooit met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Risico op elektrische schokken. Neem voor vervanging contact met ons op via onze contactpagina op secretlab.eu/contact.




LET OP: Bij het knoeien met vloeistoffen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Maak de gemorste vloeistof vervolgens schoon met een droge doek. Risico op defect raken of elektrische schokken als onderdelen van het bureau nat worden.



LET OP: Houd uw vingers en lichaamsdelen uit de buurt van het bewegende bureau. Controleer de omgeving aan alle kanten voordat u het bureau gebruikt om er zeker van te zijn dat er zich geen onbeweeglijke obstakels binnen het bewegingsbereik van het bureau bevinden. Zorg ervoor dat alle kabels de juiste lengte hebben zodat ze niet trekken wanneer het bureau beweegt.

INSTRUCTIES VOOR AARDING

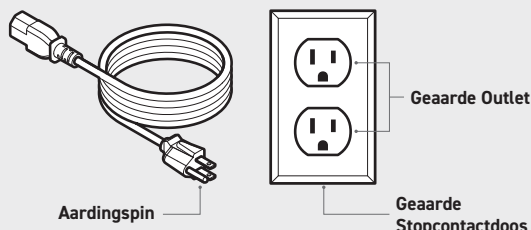

LET OP: Dit product is bedoeld voor gebruik op een nominaal circuit van 100-240 volt en heeft een geaarde stekker. Gebruik alleen het meegeleverde snoer. Zorg ervoor dat het product wordt aangesloten op een stopcontact met dezelfde configuratie als de stekker. Breng geen wijzigingen aan in de stekker die bij het product is geleverd. Gebruik geen adapters voor dit product. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

WAARSCHUWINGEN EN LET OP



VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK LEZEN

Zorg ervoor dat u alle onderdelen hebt ontvangen volgens het gedeelte **Wat zit er in de Box** (pag. 4) voordat u tot installatie overgaat. Als er onderdelen ontbreken of defect zijn, neem dan contact op met het Secretlab supportteam voor vervanging. De Secretlab MAGNUS Pro moet door ten minste twee personen worden gemonteerd. Dit product bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen als ze worden ingeslikt. Houd deze voorwerpen uit de buurt van kinderen en huisdieren. Draai de schroeven tijdens de installatie niet te vast aan.



Dit bureau is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene. Zorg ervoor dat kinderen niet met het bureau en het hoogterestelmechanisme spelen.



Ga niet op het bureau staan.
Gebruik het bureau niet als klimhulpmiddel.



Overschrijd het maximale draagvermogen van het metalen bureaublad niet (265lb/120kg, inclusief het metalen bureaublad). Belast de scharnierende achterklep niet.



Ga niet op het bureau zitten.



Plaats uw hand of vingers niet tussen het scharnierende achterdeksel en het metalen bureaublad.



Kruip of lig niet onder het frame van het bureau.



Sleep het bureau niet over de vloer.
Wiebel het bureau niet met opzet.



Het is een goede gewoonte om alle bevestigingen gedeeltelijk vast te schroeven voordat u ze volledig vastdraait (indien nodig in een diagonale volgorde).
Draai de bevestigingen niet te vast aan.



Onderhoudstaken mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd en gekwalificeerd personeel. Neem voor meer informatie contact met ons op via onze contactpagina op secretlab.eu/nl/contact. Raadpleeg voor reinigingsinstructies van uw Secretlab MAGNUS Pro de **Secretlab MAGNUS Pro nazorggids**.

Modellen: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL			
Type	Regio	Classificatie	Maximale uitlaatbelasting
Type-B	US/JP	100-120V AC, 50/60Hz, 3A	12A, 1440W
Type-B	TH/PH	220-230V AC, 50/60Hz, 3A	2500W
Type-F	DE	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Type-G	UK	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Type-I	AU	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W

Producent

SECRETLAB SG PTE. LTD.

351 Braddell Rd, #05-02, Singapore 579713

Contactgegevens

SECRETLAB NL B.V.

Siriusdreef 17, 2132 Wt Hoofddorp, The Netherlands

<https://secretlab.eu/pages/contact>




Conforms to UL STD. 962


CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.68

Modellen:	Secretlab MAGNUS Pro/Secretlab MAGNUS Pro XL
Afmetingen Metalen Bureaublad (Metrisch):	1500 x 585 x 20mm/1770 x 670 x 20mm
Afmetingen Metalen Bureaublad (Imperial):	59.0 x 23.0 x 0.8"/70.0 x 26.0 x 0.8"
Hoogtebereik:	650 - 1250mm/25.6 - 49.2"
Maximale belasting (Metalen Bureaublad):	120kg/265lb
Metalen Bureaublad (1,5m) Gewicht:	25.5kg/56.2lb
Metalen Bureaublad (1,7m) Gewicht:	32.9kg/72.5lb
Frameconstructie:	Staal (SPCC)
Metalen Bureaublad Constructie:	MDF met staal (SPCC)
Constructie Scharnierend Achterdeksel:	MDF met staal (SPCC) en Aluminium
Controle Box Ingangsspanning:	100-240V. Max 2.5A
Controle Box Uitgangsspanning:	32V, 4A
Aantal motoren:	2
DC Motor Ingangsspanning:	24V DC, 5A
Motorsnelheid (Verticaal Bewegen)	30mm/s
Geluidsniveau:	<50dB
Ingangsspanning Bedieningspaneel:	5V DC
Aantal Presets:	3
Typen Netsnoer Stekker:	Type-B, Type-F, Type-G, Type-I
Bureau Ingangsspanning:	100 - 240V
Bedoeld Vochtigheidsbereik:	RH 40% - 80%
Bedoeld Temperatuurbereik:	-20°C tot 50°C

WAT ZIT IN DE BOX - BOX 1

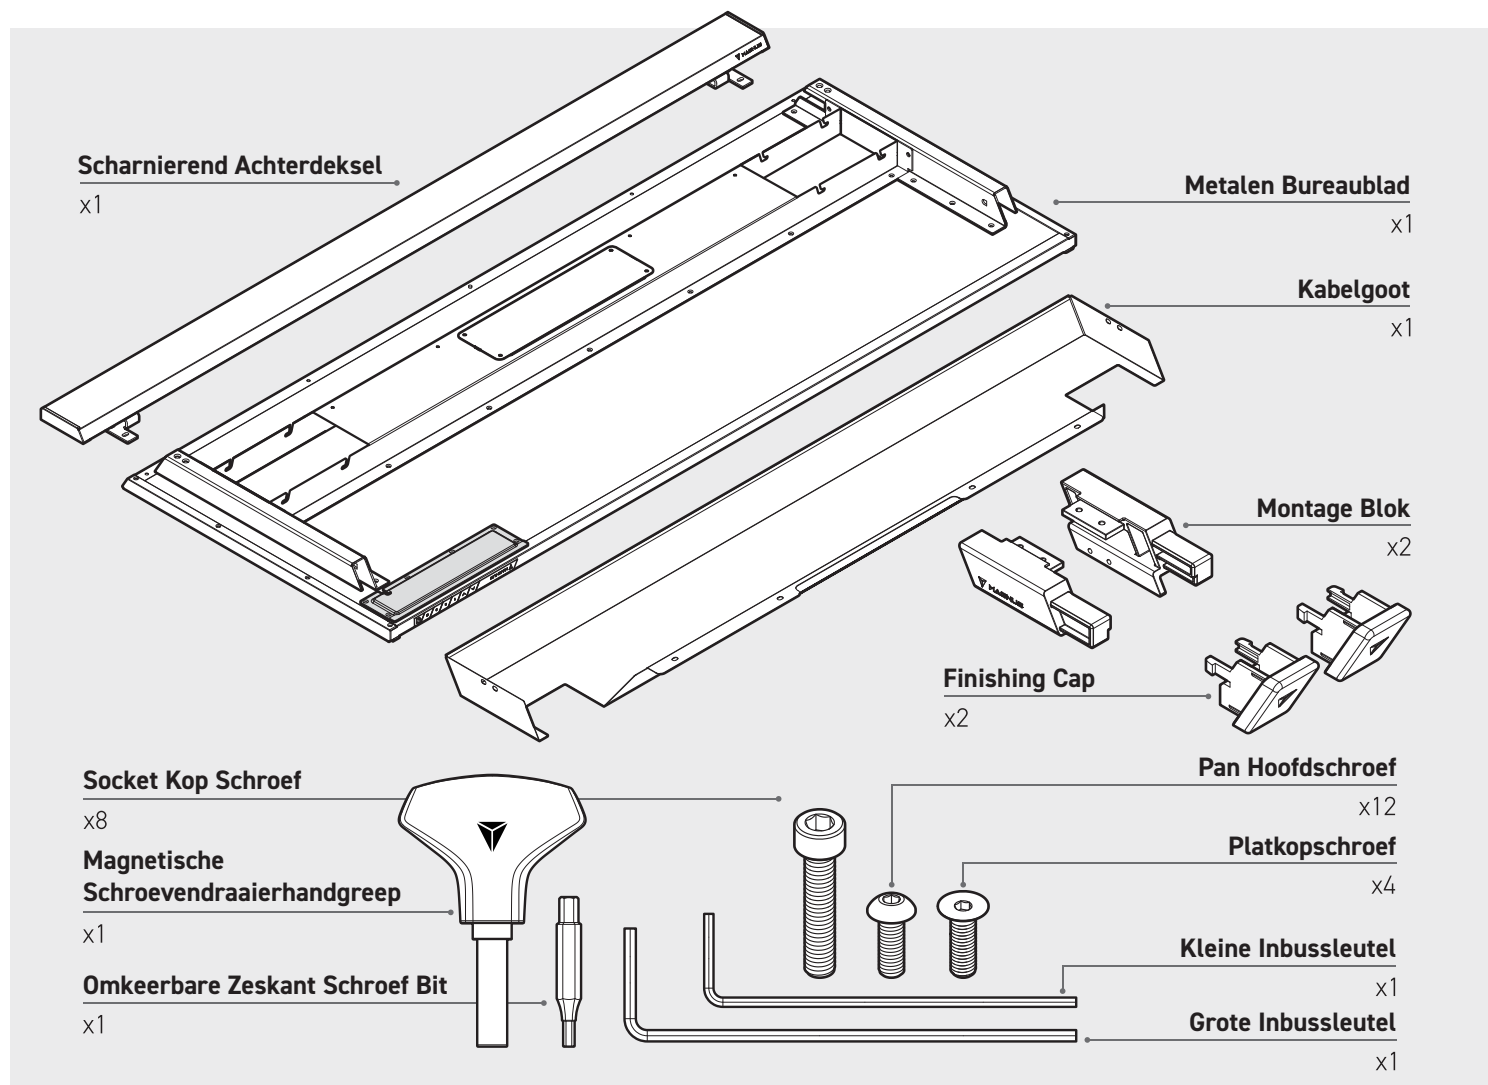


WAT ZIT IN DE BOX - BOX 2

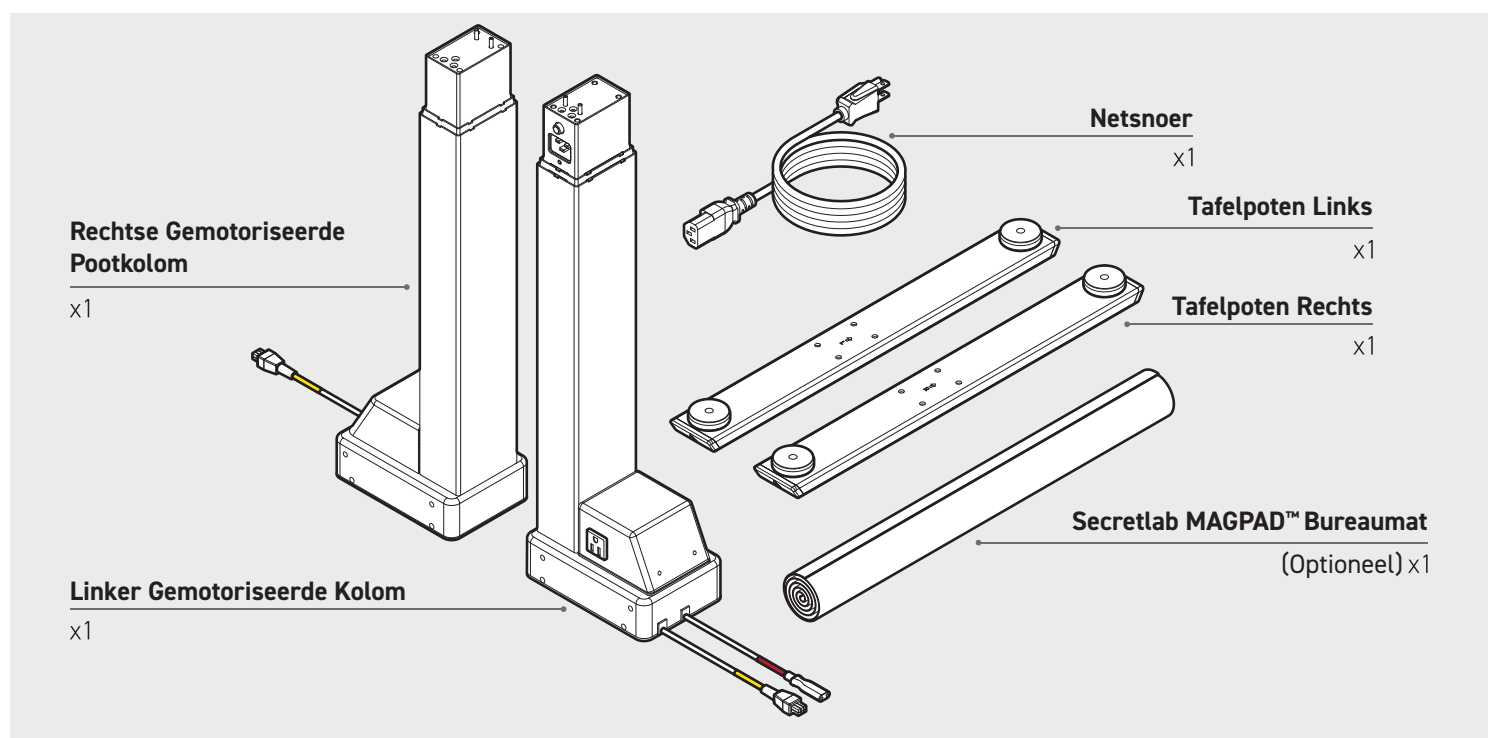

01 Voorbereiding op de Montage




Til het **Metalen Bureaublad** met ten minste twee personen op en plaats het ondersteboven op een ruimte zonder rommel om het oppervlak van het Metalen Bureaublad te beschermen.

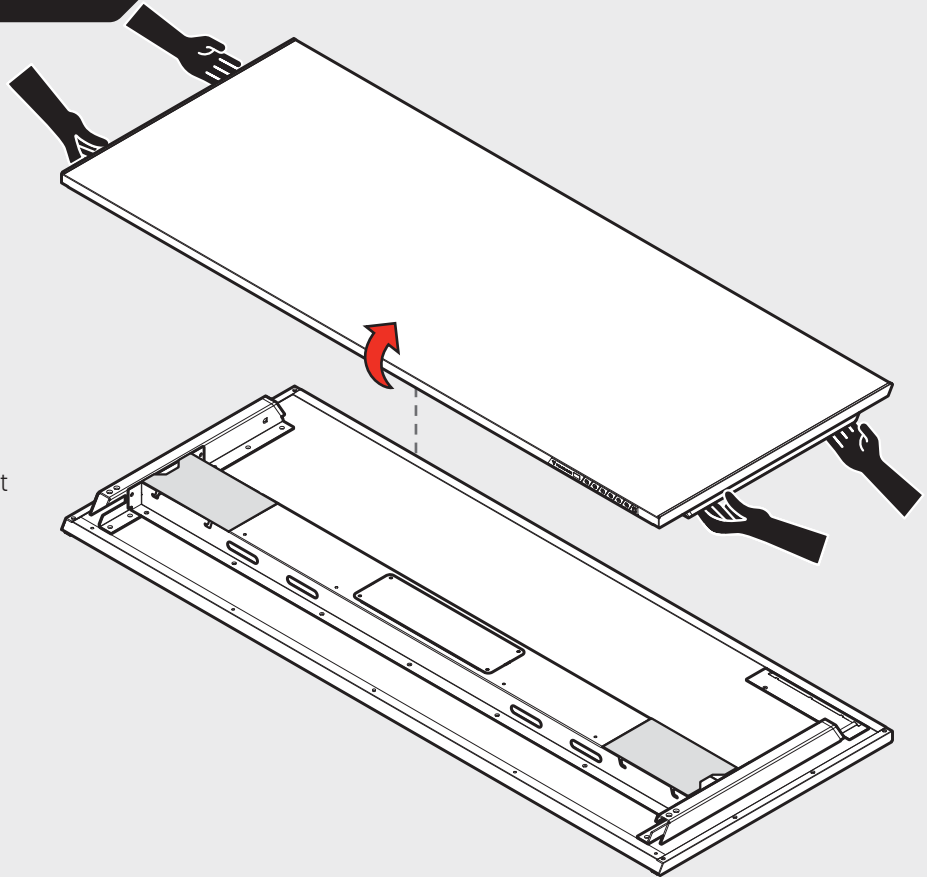


2A De Gemotoriseerde Pootkolommen Aansluiten

Verwijder de kartonnen afdekplaatjes. Sluit de kabels van de linker en rechter gemotoriseerde beenkolommen aan op de corresponderende kleuren om ze op de regelkast aan te sluiten.

Let op: De extra meegeleverde blauwe kabelconnector is uitsluitend bedoeld voor het omschakelen van de Linker Gemotoriseerde Beenkolom naar de Rechterkant. Bezoek onze website <http://secretlab.eu/nl/resources> voor meer gedetailleerde gids instructies over het omschakelen van de Kolom Met Geïntegreerde Voeding naar de Rechterkant.

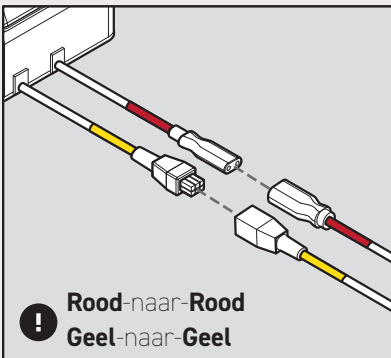



Metalen Bureaublad
Achterkant

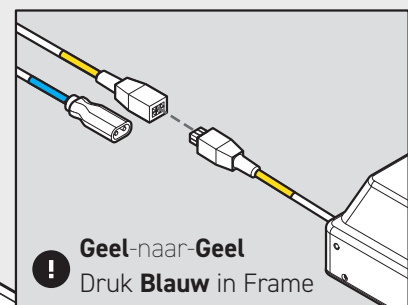

2B

Monteren van de Gemotoriseerde Pootkolommen

Duw de kabels in het bureauframe. Schuif de kolommen met gemotoriseerde poten in het bureauframe op de hieronder weergegeven manier. Zorg ervoor dat de gemotoriseerde pootkolommen volledig zijn ingeschoven en schroef de bevestigingen vast.

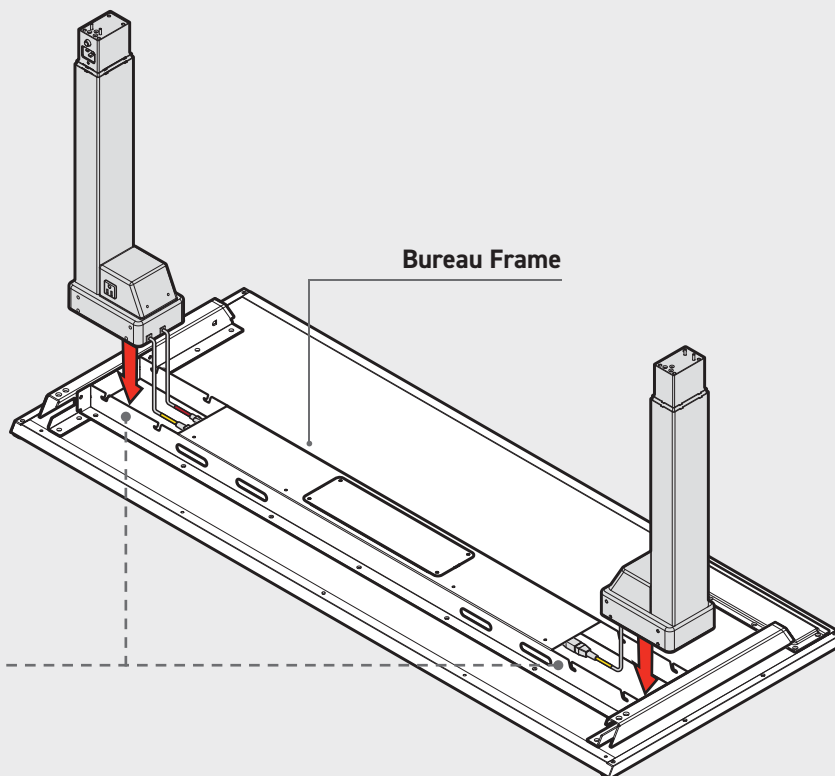
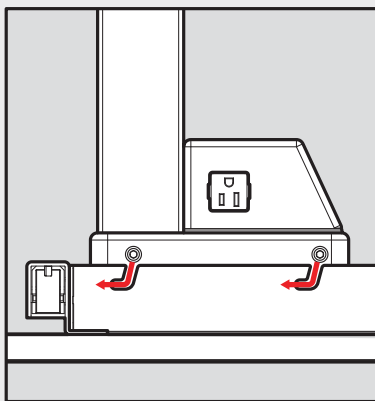


03

Monteren van de Montageblokken





Plaats de Montageblokken in het Zijframe en schroef de bevestigingsmiddelen vast.

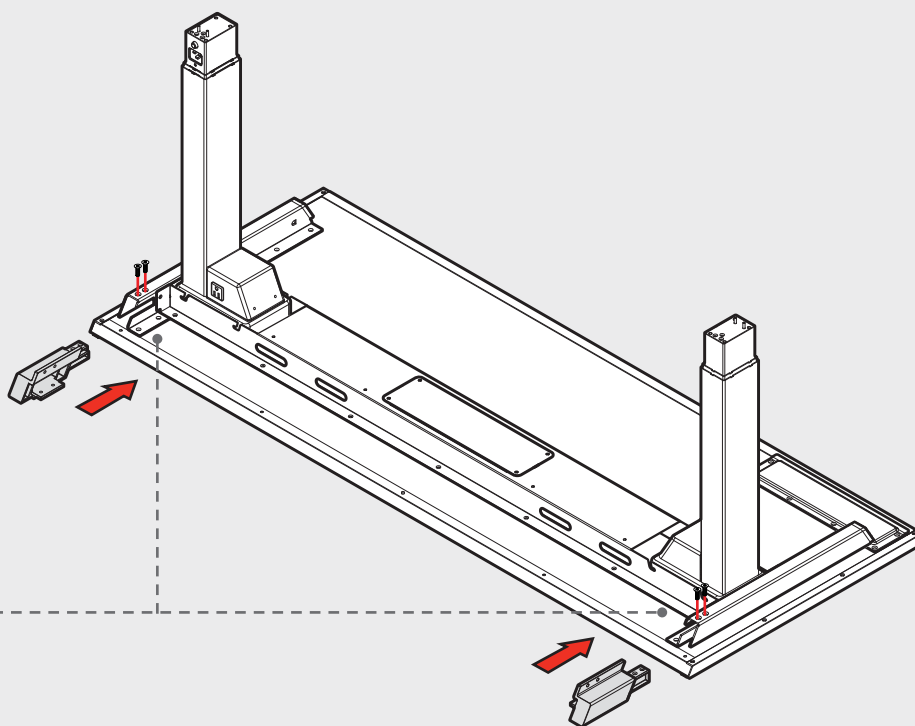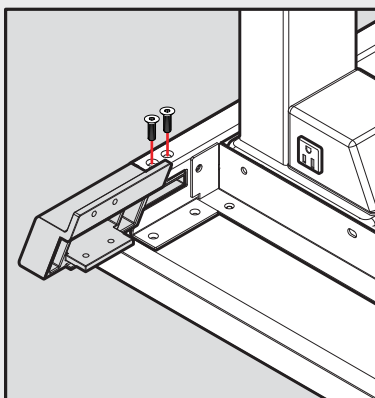

04 Montage van de Kabelgoot





Plaats de kabelgoot over de montageblokken. Lijn de schroefgaten op de kabelgoot uit met de gaten in het frame van het bureau en schroef de bevestigingsmiddelen vast. Bevestig de schroeven aan beide zijden van de kabelgoot.

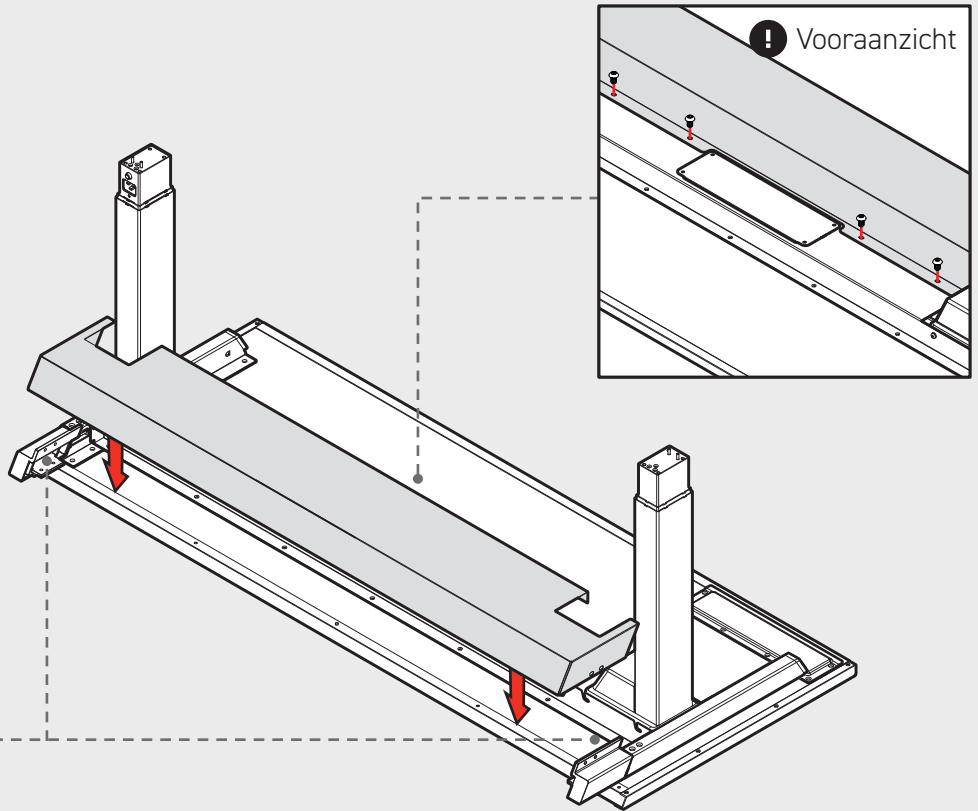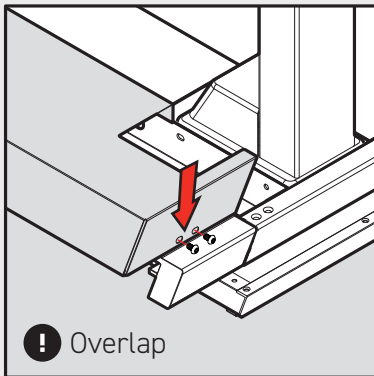

05 Monteren van de Bureaupten


Plaats de Linker en Rechter Tafelpoten op de gemotoriseerde pootkolommen met behulp van de uitlijnpennen. Zorg ervoor dat het lange uiteinde van de poten naar de voorkant van het bureau is gericht, zoals aangegeven door de pijlen. Houd de tafelpoten vast terwijl u de bevestigingen vastschroeft.

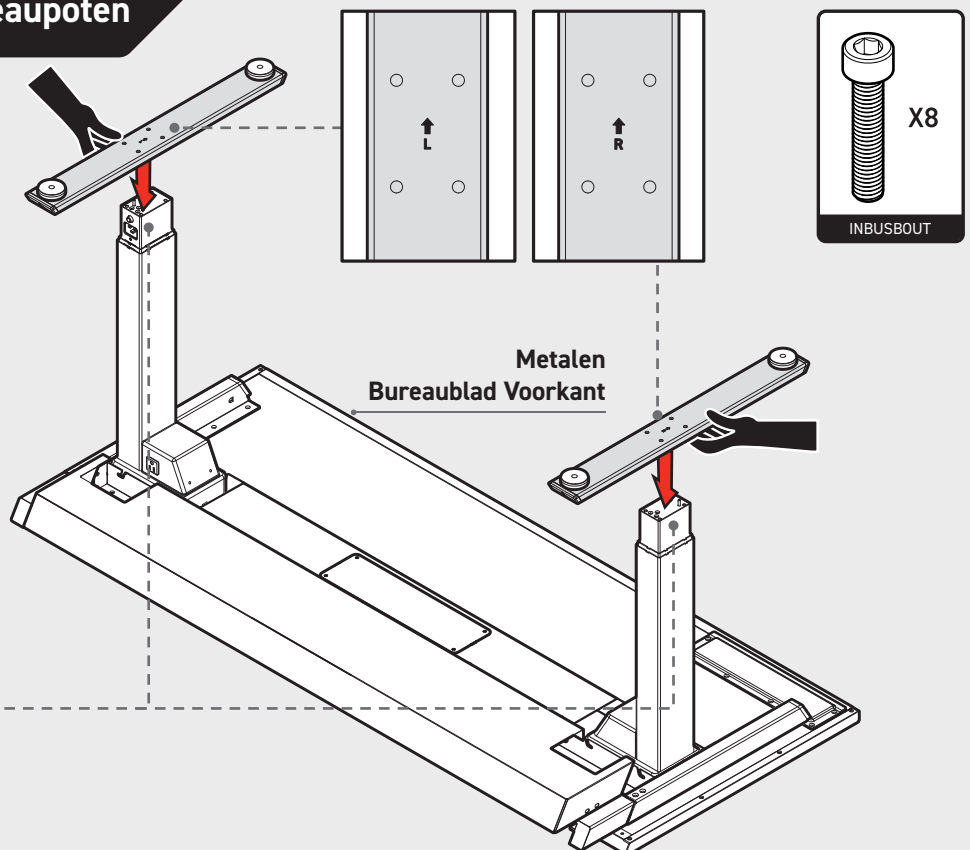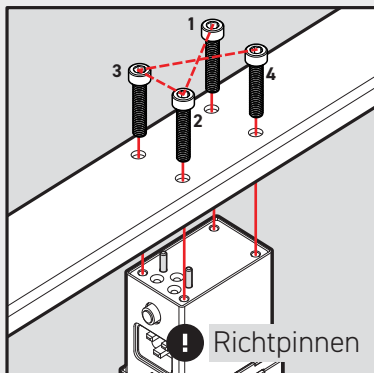

06

Het Bureaublad Rechtop Zetten

WAARSCHUWING: Gebruik de Secretlab MAGNUS Pro pas nadat alle stappen en de kalibratie zijn voltooid.

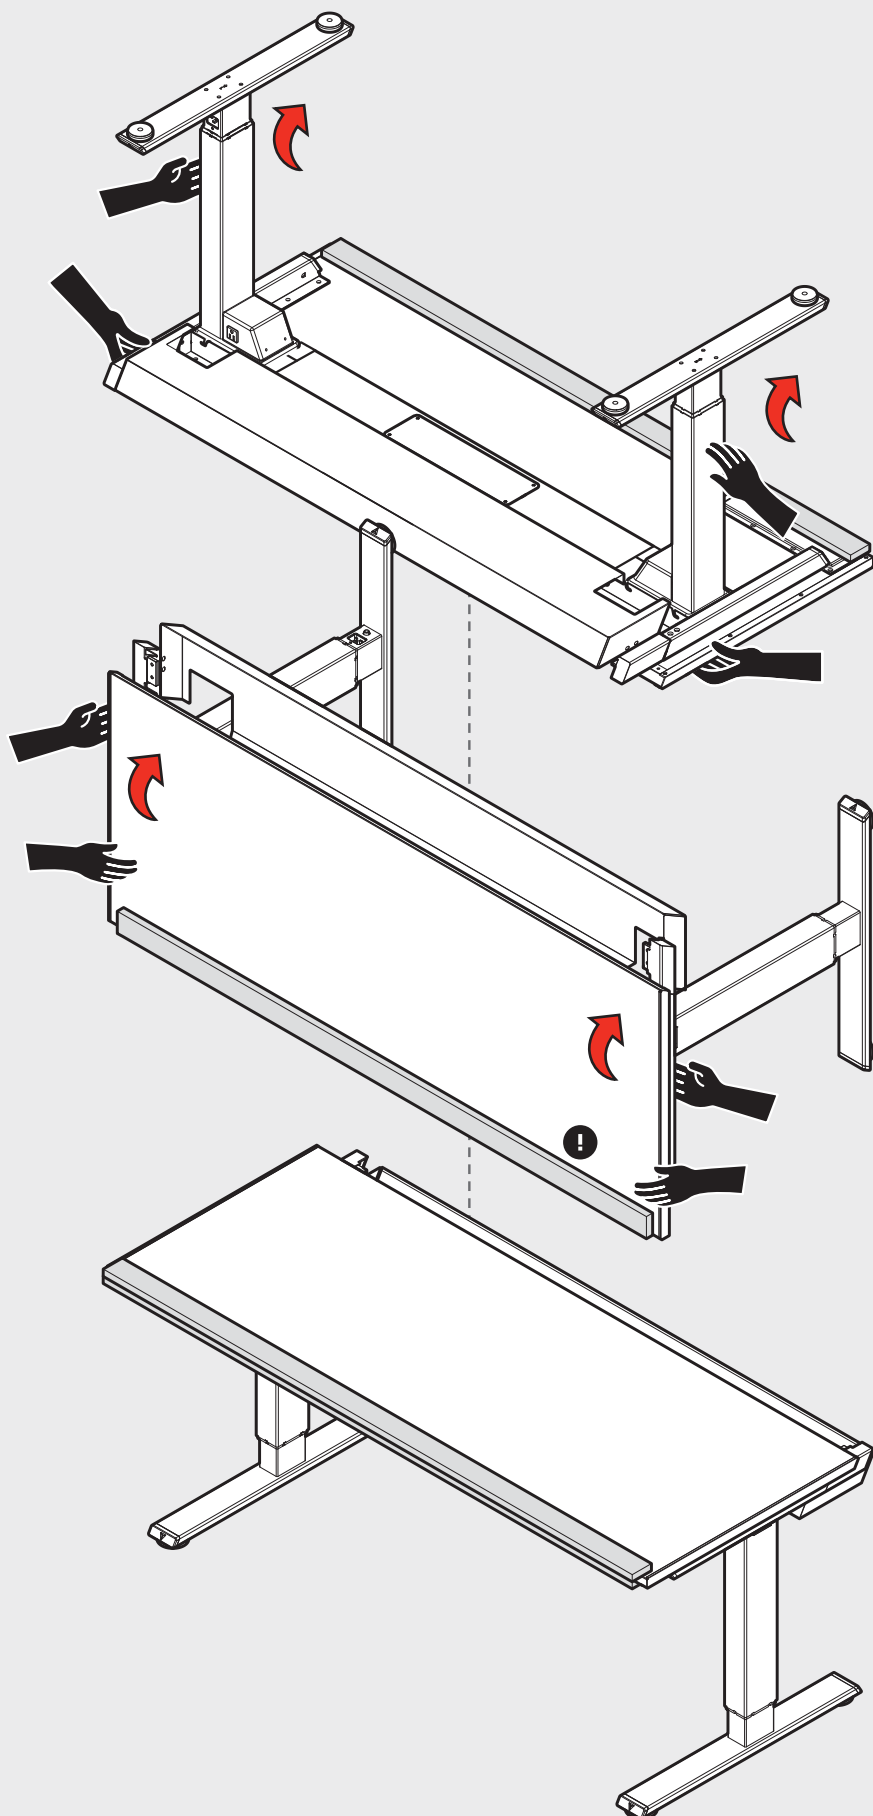

WAARSCHUWING. Gevaar voor letsel. Houd handen en voeten vrij bij het verplaatsen en omdraaien van het bureau.



Pak met minstens twee personen het metalen bureaublad met het zijframe in de ene hand en een gemotoriseerde kolom in de andere. Kantel het voorzichtig 90 graden naar achteren, zodat het bedieningspaneel naar beneden wijst.

! Zorg ervoor dat het bedieningspaneel beschermd wordt door de foam verpakking.

Pak het metalen bureaublad en zijframe en kantel het voorzichtig door het 90 graden naar achteren te draaien, zodat het bureau rechtop staat.

WAARSCHUWING: Gebruik de Secretlab MAGNUS Pro pas nadat alle stappen en de kalibratie zijn voltooid.



Tip: Als je stekkerdoos groot is, kun je deze in de Kabelgoot plaatsen en aansluiten op het stopcontact aan de bovenkant van de Linker Gemotoriseerde Beenkolom, voordat je begint met het monteren van de Scharnierende achterplaat.

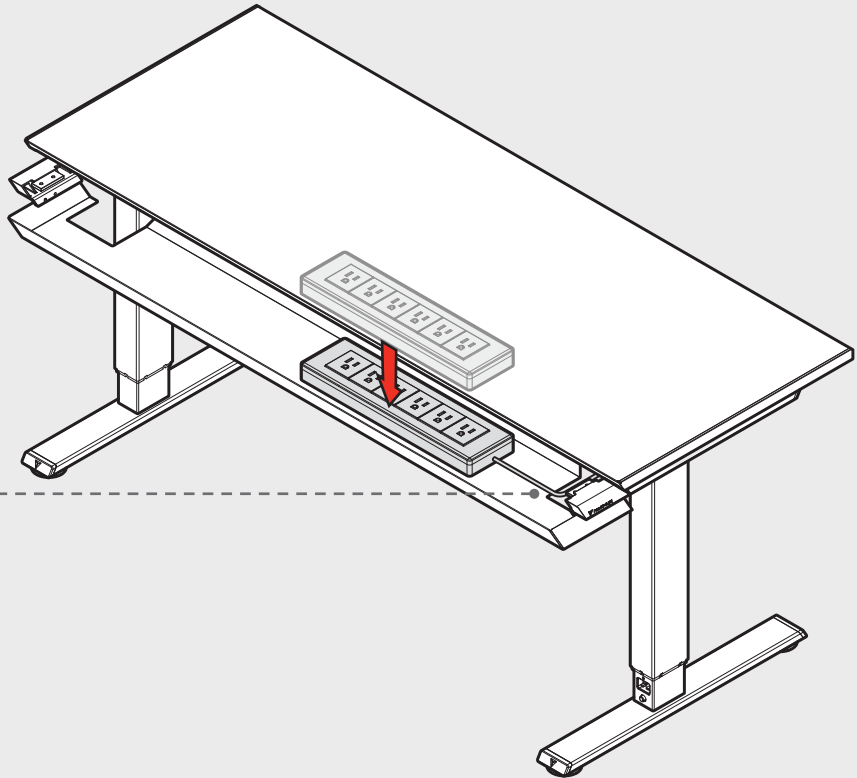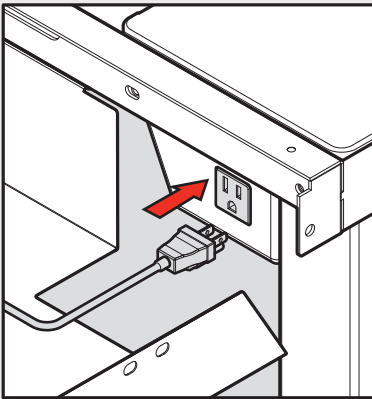


07 De Scharnierende Achterplaat Monteren




Trek beide scharnieren naar beneden en plaats de scharnierende achterplaat op het metalen bureaublad. Schroef de bevestigingen vast.

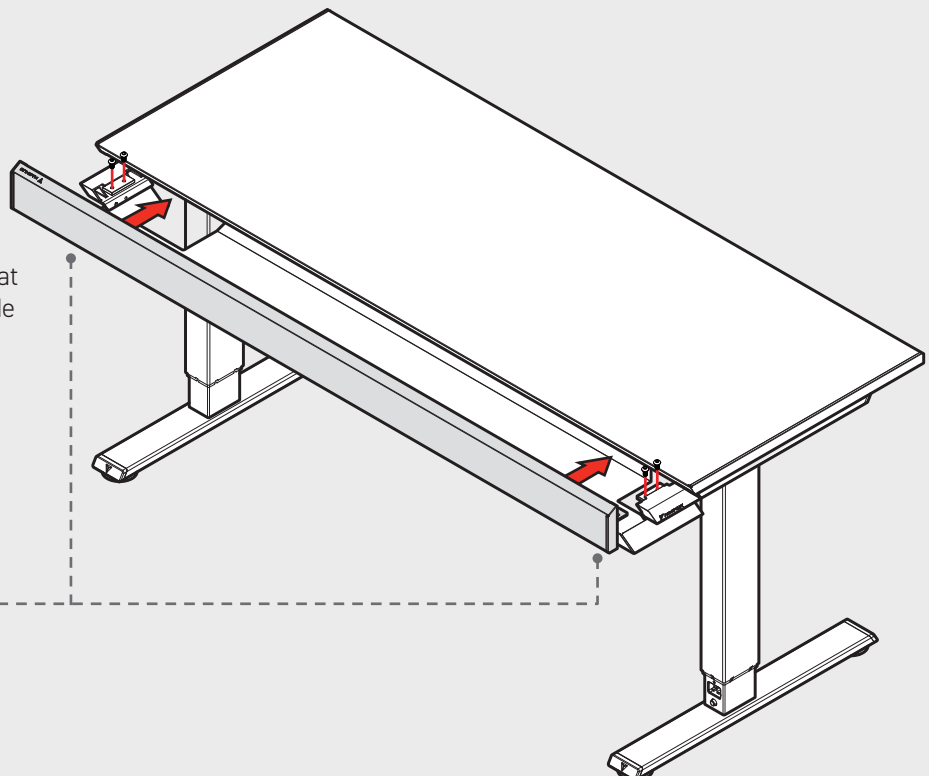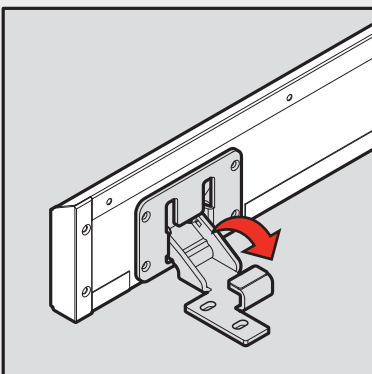

08 De Afdekkappen Installeren

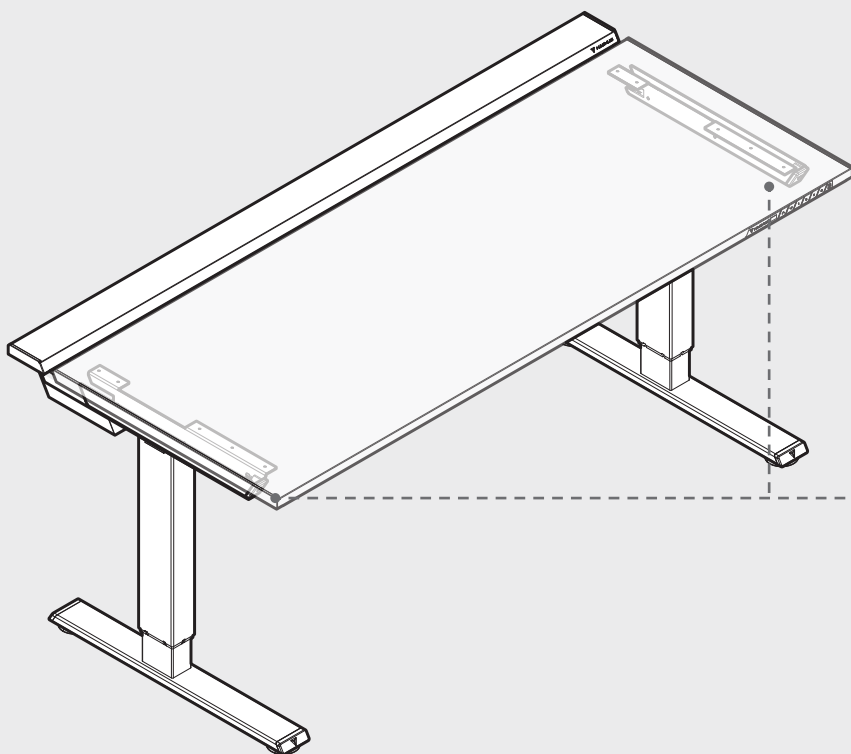



Plaats de afwerkkapjes in de voorkant van het zijframe van uw metalen bureaublad.

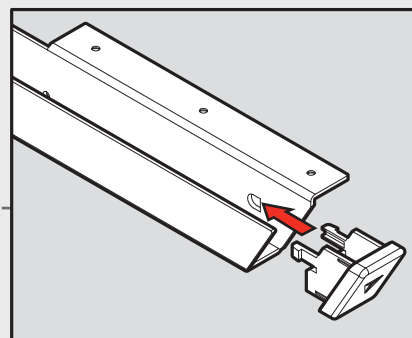

09 Het Netsnoer Aansluiten


WAARSCHUWING: Gebruik de Secretlab MAGNUS Pro pas nadat alle stappen en de kalibratie zijn voltooid.

Steek het netsnoer in de aansluiting aan de onderkant van de linker gemotoriseerde pootkolom. Steek de stekker van het bureau in een stopcontact van 100-240V.

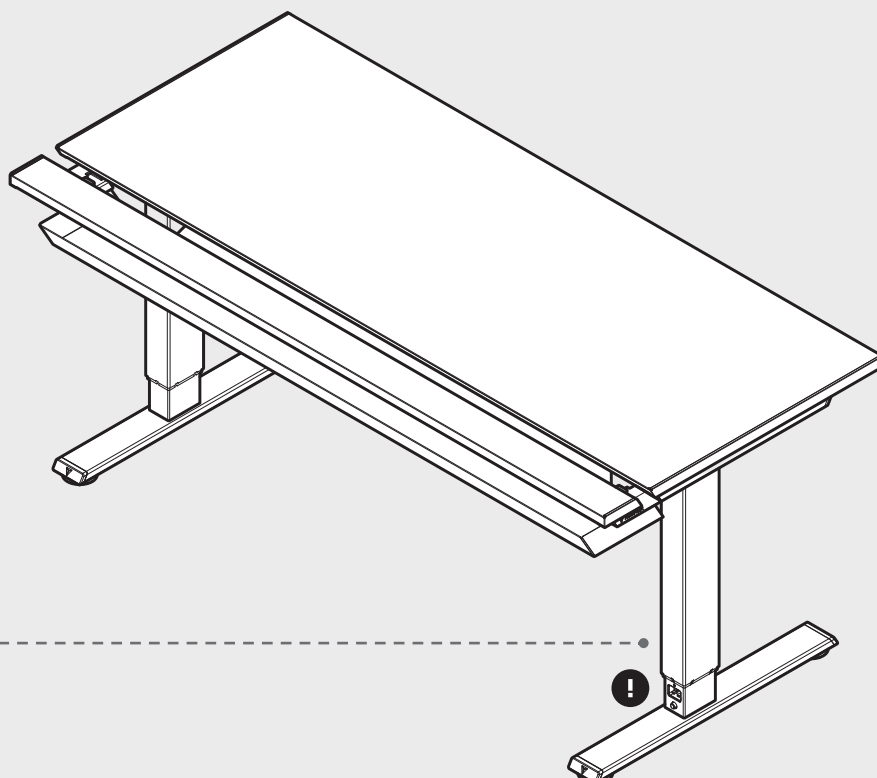
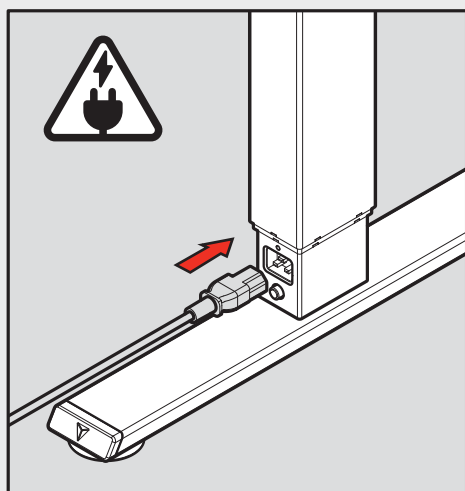


10 Uw Bureau Kalibreren

Let op: Uw gemotoriseerde pootkolommen zijn gesmeerd voor een soepele werking. U kunt verwachten dat er na een paar cycli wat residu op de poten te zien is.

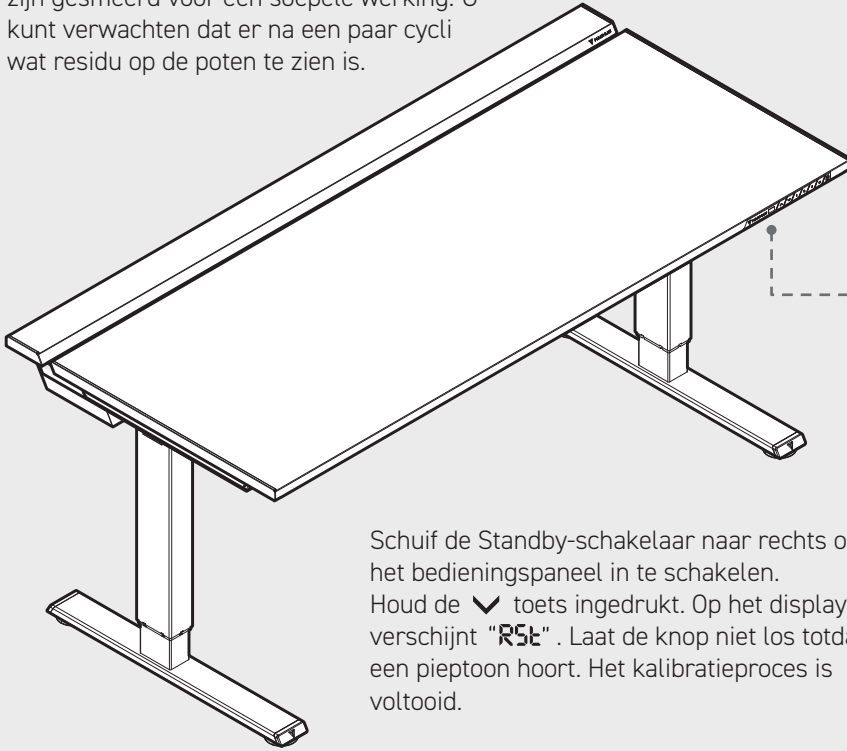

Schuif de Standby-schakelaar naar rechts om het bedieningspaneel in te schakelen. Houd de **✓** toets ingedrukt. Op het display verschijnt "RSE". Laat de knop niet los totdat u een pieptoon hoort. Het kalibratieproces is voltooid.

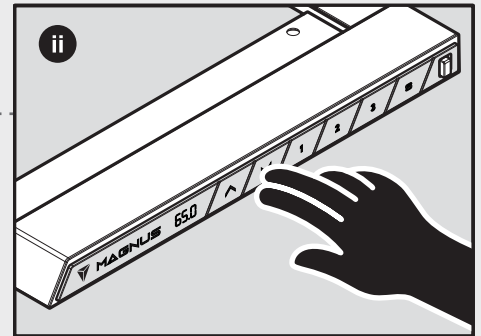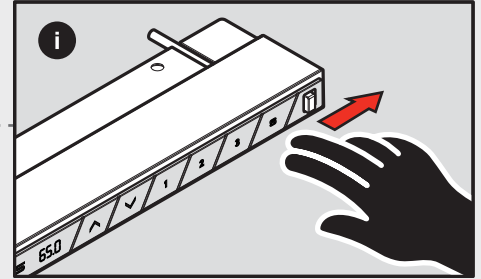



Stand- by
schakelaar
(UIT Positie)



Stand- by
schakelaar
(On Position)


01 De Secretlab MAGPAD™ Installeren (Optioneel)

Maak de middenstrip van de Secretlab MAGPAD los. Schuif de metalen huls op één uiteinde van de **Secretlab MAGPAD**. Zorg ervoor dat de MAGPAD volledig in de hoes is geplaatst. Controleer of de hoes gelijk ligt met de rand van je Secretlab MAGNUS Pro.

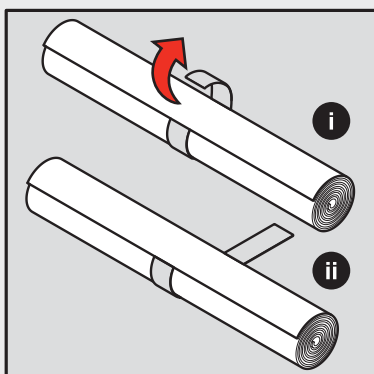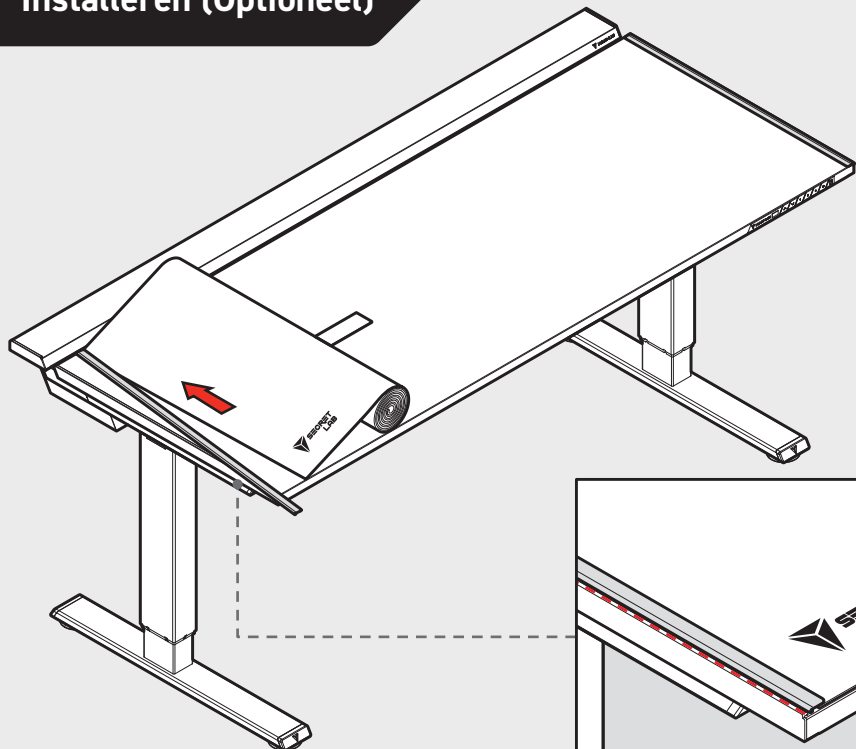

i




ii

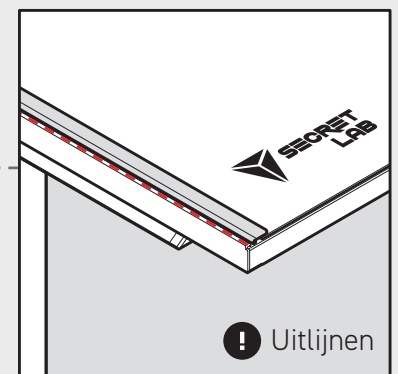

! Uitlijnen



02 De Secretlab MAGPAD Uitrollen

Trek aan de middenstrip om de **Secretlab MAGPAD** af te rollen. Zorg ervoor dat de onderrand van de bureaumat uitgelijnd is met de Secretlab MAGNUS Pro wanneer je deze afrolt.

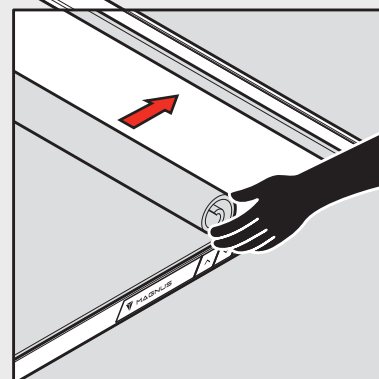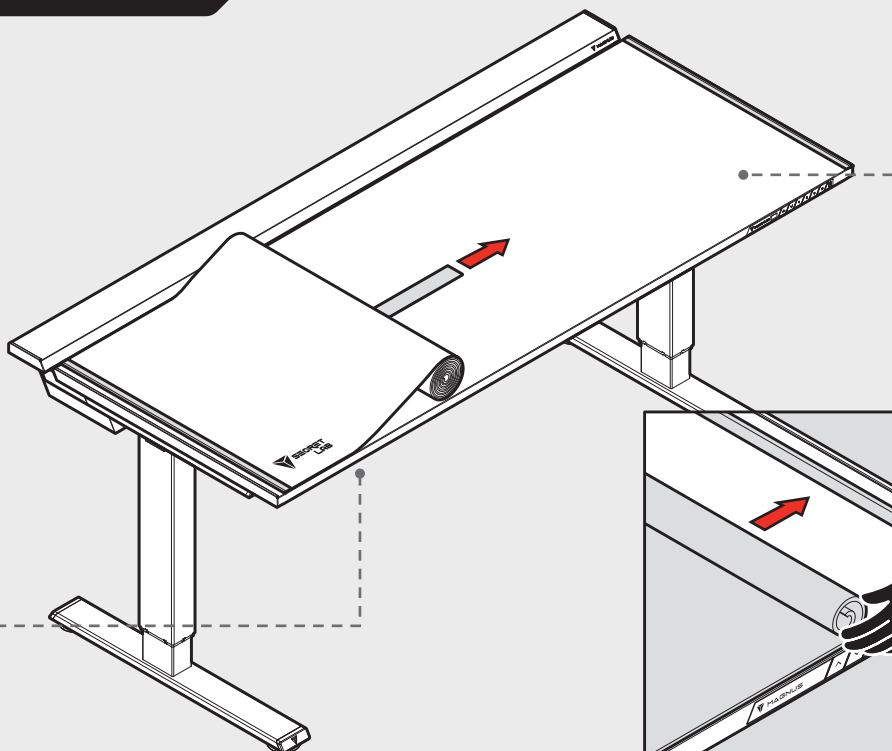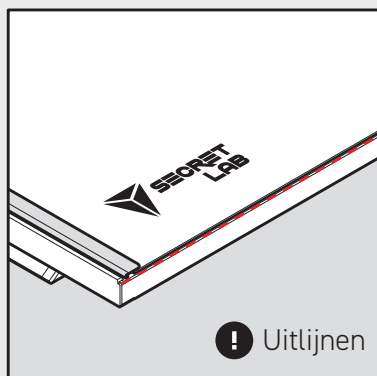


03 De Metalen Hoes Installeren

Schuif de tweede metalen hoes op de Secretlab MAGPAD™. Zorg ervoor dat de MAGPAD volledig in de hoes is geplaatst. Schuif de metalen hoes tot aan de rand van de Secretlab MAGNUS Pro. Pas aan om een zichtbare opening te bedekken.

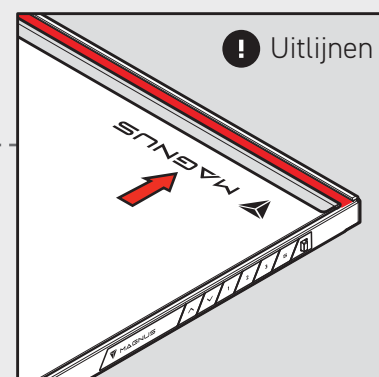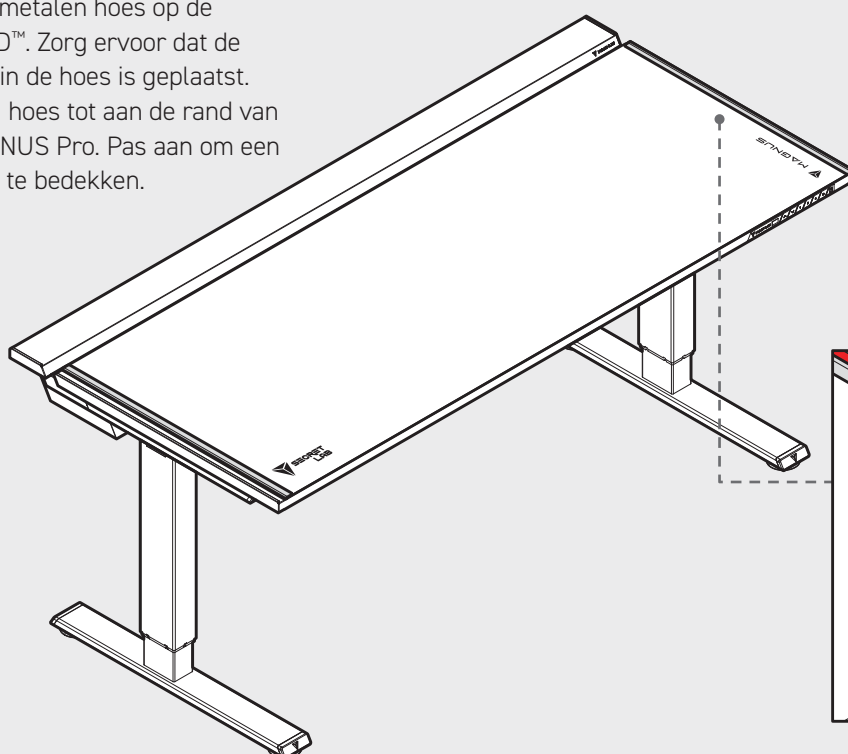

Bedieningspaneel Functies

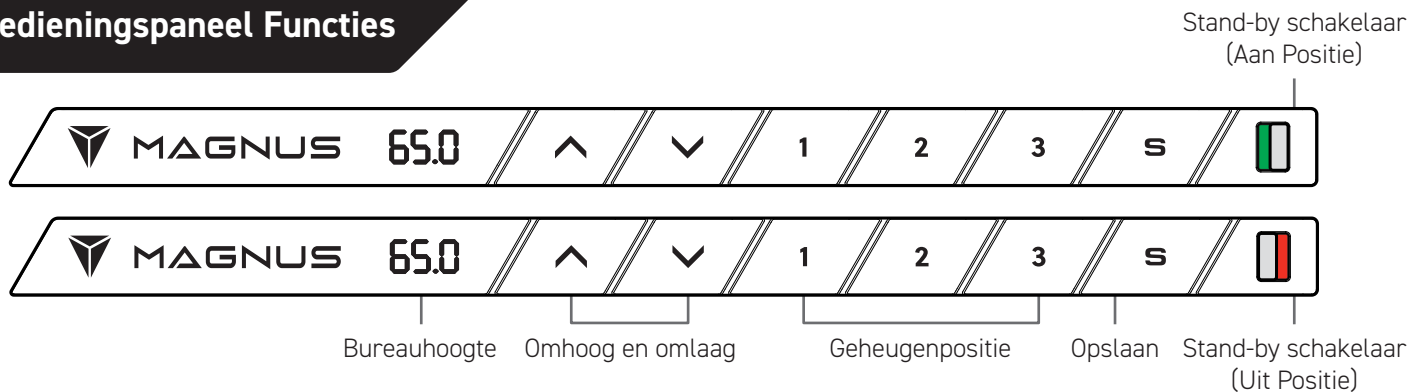

STAND-BY KNOP. Het bedieningspaneel kan worden uitgeschakeld om te voorkomen dat het per ongeluk wordt geactiveerd of dat het bureau wordt verplaatst.

Schuif de schakelaar naar rechts om hem in te schakelen. Schuif hem naar links om hem uit te zetten.

KALIBRATIE/RESET. De Secretlab MAGNUS Pro moet worden gekalibreerd voor het eerste gebruik, na het loskoppelen van de voeding en na schokken op het Metalen Bureaublad. Schuif de Standby schakelaar naar rechts om het bedieningspaneel in te schakelen. Houd de ▼ knop ingedrukt. Op het scherm verschijnt "RSL" en het bureau begint omlaag te bewegen naar de laagste positie als dat nog niet het geval is. Laat de knop niet los totdat u een pieptoon hoort. Het resetproces is voltooid.

HOOGTE AANPASSEN. Houd de ▲ / ▼ knop ingedrukt om het bureau op de gewenste hoogte te brengen. Druk op de ▲ / ▼ knop en laat hem los om het bureau precies omhoog/omlaag te zetten.

DE HOOGTE INSTELLING OPSLAAN. Gebruik de drie geheugenpositieknoppen om de gewenste hoogte voor zittende of staande posities in het geheugen in te stellen. Gebruik de ▲ / ▼ knop om uw bureau op de gewenste hoogte te zetten. Druk op de knop "S". Druk op de knop "1, 2 of 3" om de huidige hoogte toe te wijzen aan een nummer op het bedieningspaneel. Om uw bureau terug te brengen naar de toegewezen hoogten, drukt u op de genummerde knop.

Troubleshooting

Als u problemen hebt met uw Secretlab MAGNUS Pro, probeer dan deze eenvoudige stappen hieronder. Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleeg dan de Secretlab MAGNUS Pro Troubleshooting Guide of neem contact met ons op via onze contactpagina op secretlab.eu/contact en ons deskundige supportteam neemt zo snel mogelijk contact met je op.

VOER DE RESETPROCEDURE UIT. Houd de ▼ knop ingedrukt totdat de digitale display "RSL" toont. De Secretlab MAGNUS Pro gaat langzaam naar de laagste positie. Laat de knop niet los totdat je een pieptoon hoort. Let op: De Control Box wordt niet gereset door de stekker uit het stopcontact te halen en er weer in te steken.

CONTROLEER ALLE BEDRADE VERBINDINGEN. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten op de schakelkast en of de Secretlab MAGNUS Pro stroom ontvangt.

CONTROLEER OP OBSTAKELS. Controleer of er niets de beweging van je bureau belemmert en verwijder alles wat te dichtbij is - boven, onder of naast het bureau. Deze obstakels kunnen de antibotsfunctie activeren.



CONTROLEER DE BEDIENINGSKAST. Controleer of de besturingskast stevig aan het metalen bureaublad is bevestigd. Als deze niet goed is bevestigd, wordt de antibotsingsfunctie onterecht geactiveerd en beweegt het bureau niet goed. Raadpleeg de probleemoplossingsgids voor Secretlab MAGNUS Pro als de antibotsingsfunctie onterecht geactiveerd blijft.

SCHAKEL DE BEDIENINGSKAST UIT. In het onwaarschijnlijke geval dat er een fout optreedt en de Secretlab MAGNUS Pro niet reageert, schakelt u de stroomtoevoer naar het bureau gedurende ten minste 10 seconden uit om de bedieningskast te laten rusten. Sluit de stroom weer aan en voer de resetprocedure uit.

Kabelmanagement



Je kunt je kabels langs de zijframes van je Secretlab MAGNUS Pro leiden. Plaats de Magnetische Kabel Ankers aan de onderkant van het Metalen Bureaublad om je kabels op hun plaats te verankeren.

Je kunt er ook voor kiezen om de Kabel Ankers op het metalen bureaublad te plaatsen in de buurt van het Scharnierende Achterdeksel waar de kabels uitkomen om je kabels binnen handbereik vast te zetten.

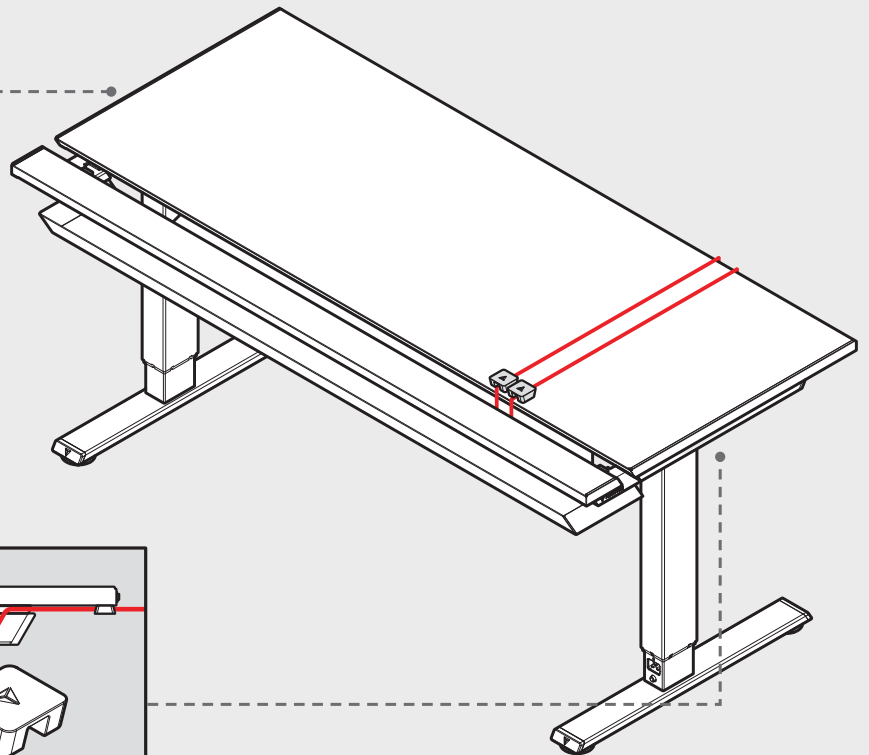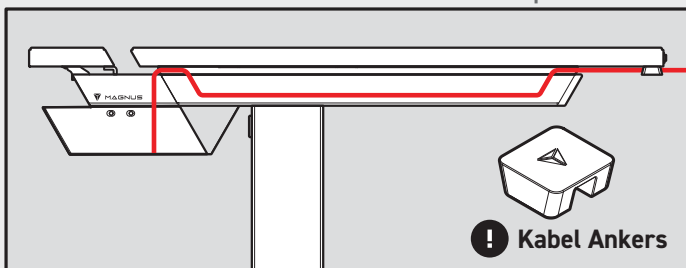


Secretlab Premium PC Mount

Als je de Secretlab Premium PC Mount gebruikt met een PC toren van meer dan **44 cm** hoog, raden we aan om de minimale hoogte (Zie pg.13) van je Secretlab MAGNUS Pro op **78 cm** te zetten als een van de voorinstellingen om botsingen tussen je PC-toren en de vloer te voorkomen.

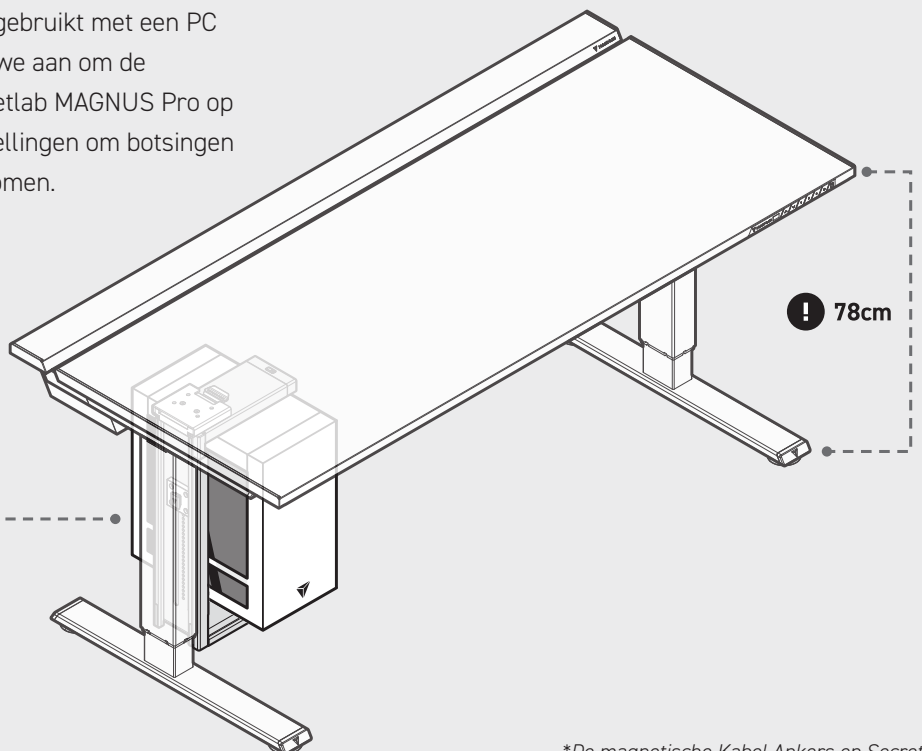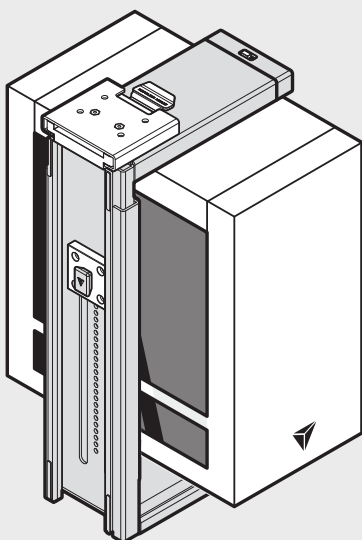

**De magnetische Kabel Ankers en Secretlab Premium PC Mount zijn apart verkrijgbaar.*

Hantering van de Achterklep

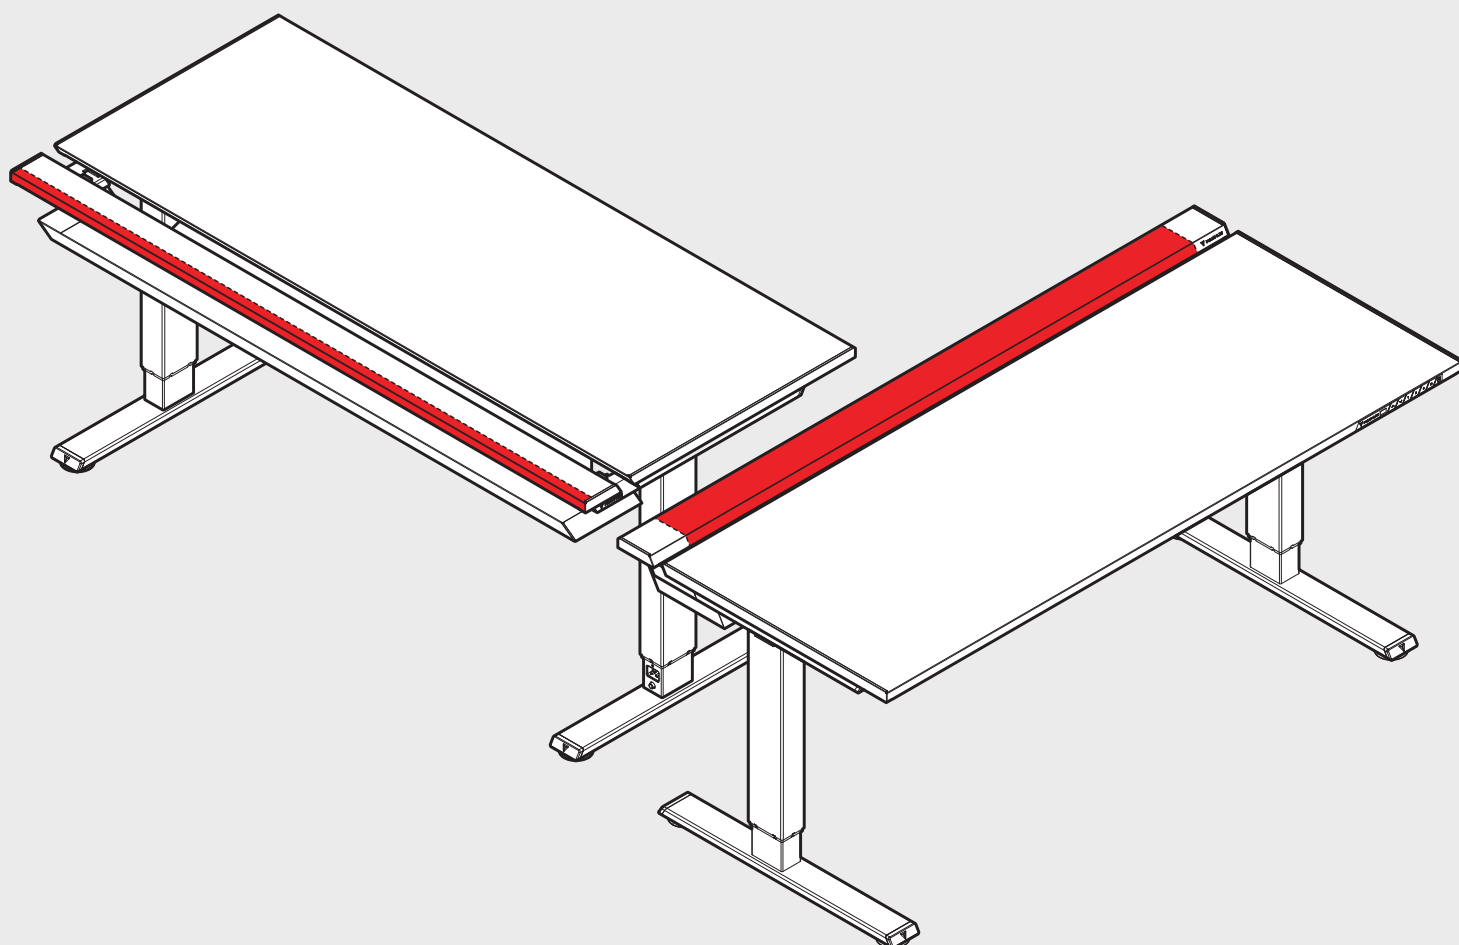

Open en sluit de scharnierende achterklep altijd via de zijkanten. Open en sluit de klep niet via het midden en/of de achterkant van het bureau. Houd handen en vingers uit deze zones.




"Het bureau Verplaatsen"

Haal voorwerpen en apparatuur van het bureau af voordat u het verplaatst om het risico op omkantelen te verkleinen. Zet het bureau op de laagste hoogte voordat u het verplaatst. Om de stekker uit het stopcontact te halen. Verplaats geen bureau met lading.

De Bureauhoogte Aanpassen

Lichaamsdelen en voorwerpen kunnen vast komen te zitten tussen het bewegende bureau en een onbeweeglijk obstakel. Zorg voor minstens 25 mm vrije ruimte rond het bureau en zorg ervoor dat niets zich in het pad van het bureau bevindt tijdens het volledige bewegingsbereik. Controleer of de omgeving aan alle kanten van het bureau vrij is. Zorg ervoor dat voorwerpen met snoeren niet van het bureau worden getrokken of andere voorwerpen doen vallen.

WAARSCHUWING: Om oververhitting van uw Secretlab MAGNUS Pro te voorkomen, is het systeem geprogrammeerd om continue hoogteverstelling te beperken tot meer dan 2 minuten binnen een periode van 18 minuten.

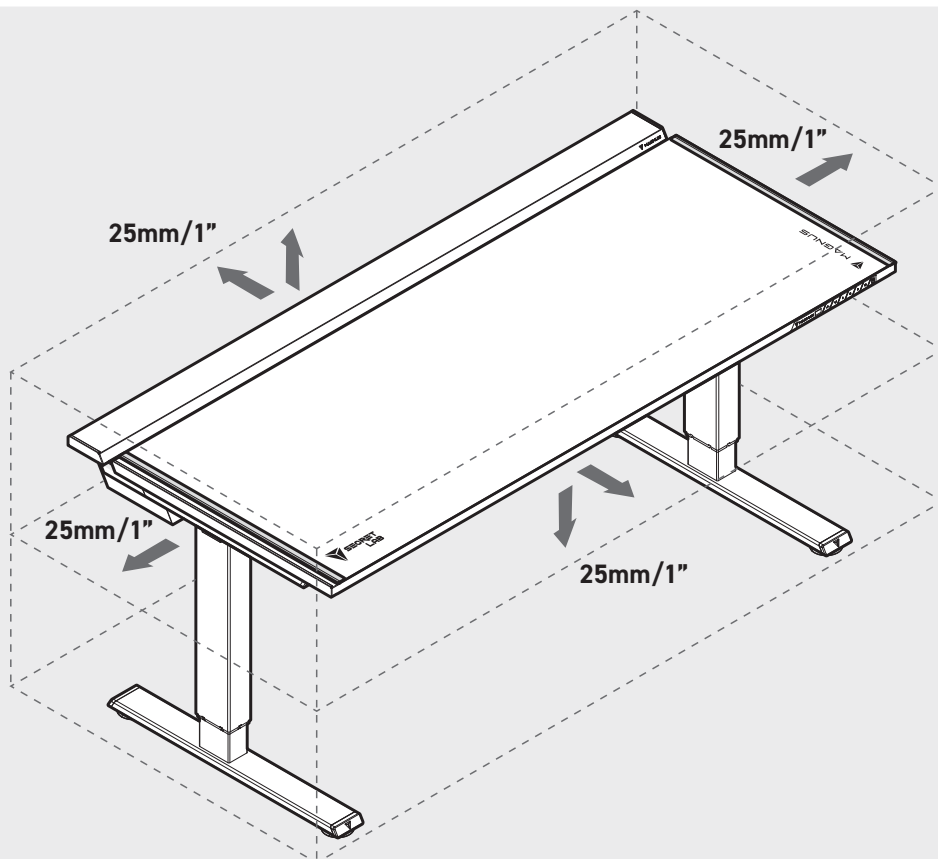

Overbelast het Bureau niet

Om te voorkomen dat het bureau kantelt of in elkaar zakt, moet u ervoor zorgen dat het frame van het bureau niet overbelast wordt door het gewicht van het metalen bureaublad en voorwerpen op het bureau. Verdeel de belasting gelijkmatig; overbelasting bij de rand kan de stabiliteit verminderen en leiden tot omkantelen.

Overschrijd de **maximale belasting van 120kg** niet, inclusief het metalen bovenblad;

Metalen Bureaublad (1,5m) Gewicht: **25,5kg**

Metalen Bureaublad (1,7 m) Gewicht: **32,9 kg**

Belast de Scharnierende Achterklep niet.


Ga niet op het bureau zitten of staan.

Maximale Stroomsterkte

Modellen:	Secretlab MAGNUS Pro (Type-B, Type-F, Type-G, Type-I)
Maximale ingangsstroom:	12A
Modellen:	Secretlab MAGNUS Pro XL (Type-B, Type-F, Type-G, Type-I)
Maximale ingangsstroom:	12A
Modellen:	Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL (Type-I)
Maximale ingangsstroom:	10A


Overbelast je Secretlab MAGNUS Pro niet door apparaten aan te sluiten die samen de aangegeven maximale stroomsterkte overschrijden.

Als de stroomafname van de apparaten die op je bureau zijn aangesloten langer dan een paar seconden de maximale stroomlimiet van je model overschrijdt, wordt een stroomonderbreker geactiveerd om mogelijke schade te voorkomen. Wanneer een stroomonderbreker wordt geactiveerd, verschijnt de resetknop. Verwijder overtollige apparaten en laat de stroomonderbreker een paar minuten afkoelen voordat u op de knop drukt om de stroomonderbreker te resetten.

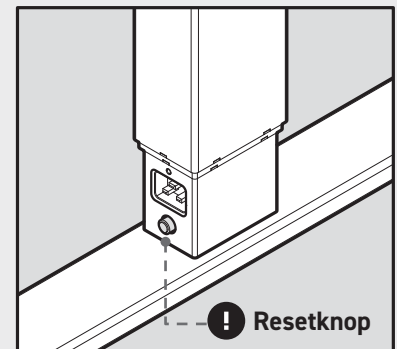

Elektrische Onderdelen

WAARSCHUWING: Probeer de behuizing van de regelkast, het bedieningspaneel, de pootkolommen en de motoren niet te openen. Deze onderdelen bevatten geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem contact op met onze klantenservice voor assistentie als uw bureau gerepareerd moet worden. Gebruik (hoogteverstelling en voedingsmodule) dit werkstation nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Houd alle elektrische onderdelen uit de buurt van water en hoge luchtvochtigheid.

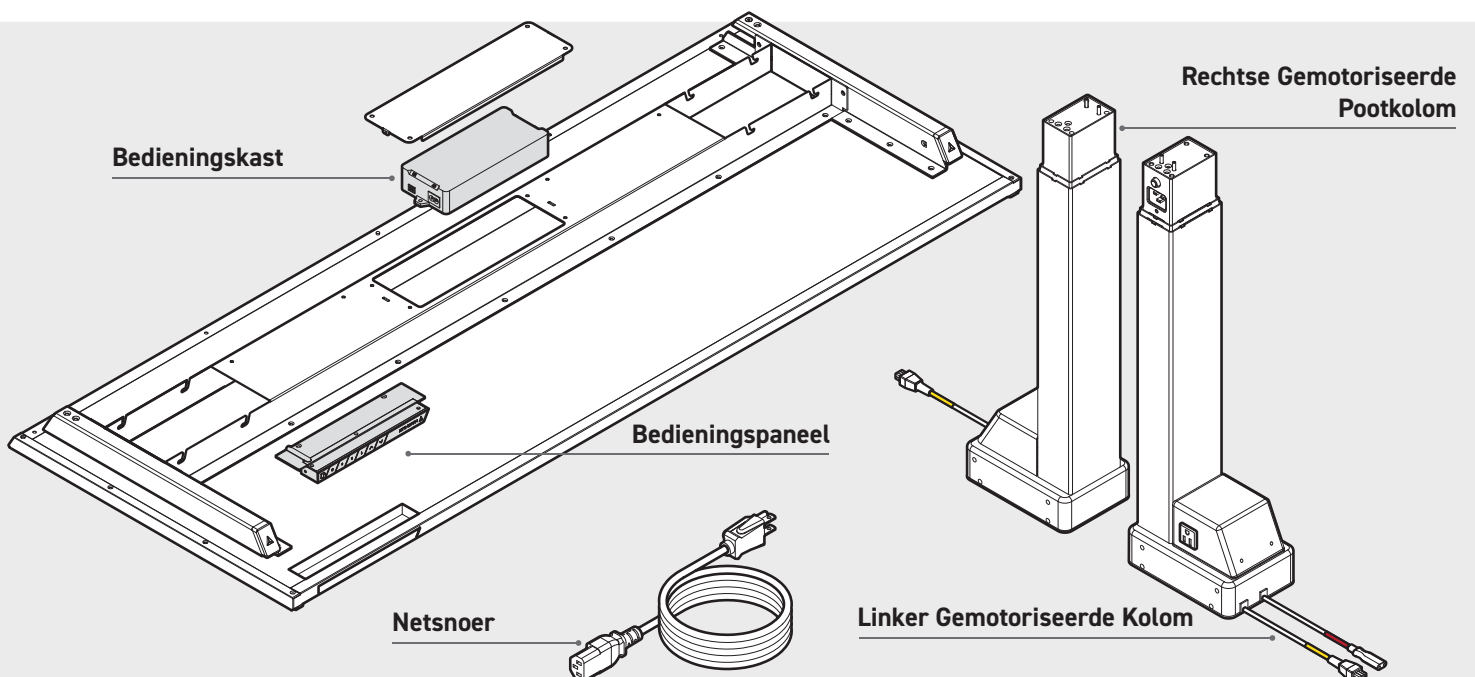

WEGGOOIEN VAN JE SECRETLAB MAGNUS PRO



De Secretlab MAGNUS Pro is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Wanneer dit symbool van een doorgekruiste afvalcontainer op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het plaatselijke inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet weg met het normale huishoudelijke afval. De juiste verwijdering van uw oude product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.


Als de Secretlab MAGNUS Pro definitief moet worden gedemonteerd en afgevoerd:

Koppel het bureau los van de **voedingsaansluitingen**;

Demonteer het bureau in **zijn onderdelen**;

Demonteer alle **elektronische onderdelen** van het bureaublad zoals aangegeven in het onderstaande schema.


DEMONTAGE VAN ELEKTRONISCHE ONDERDELEN

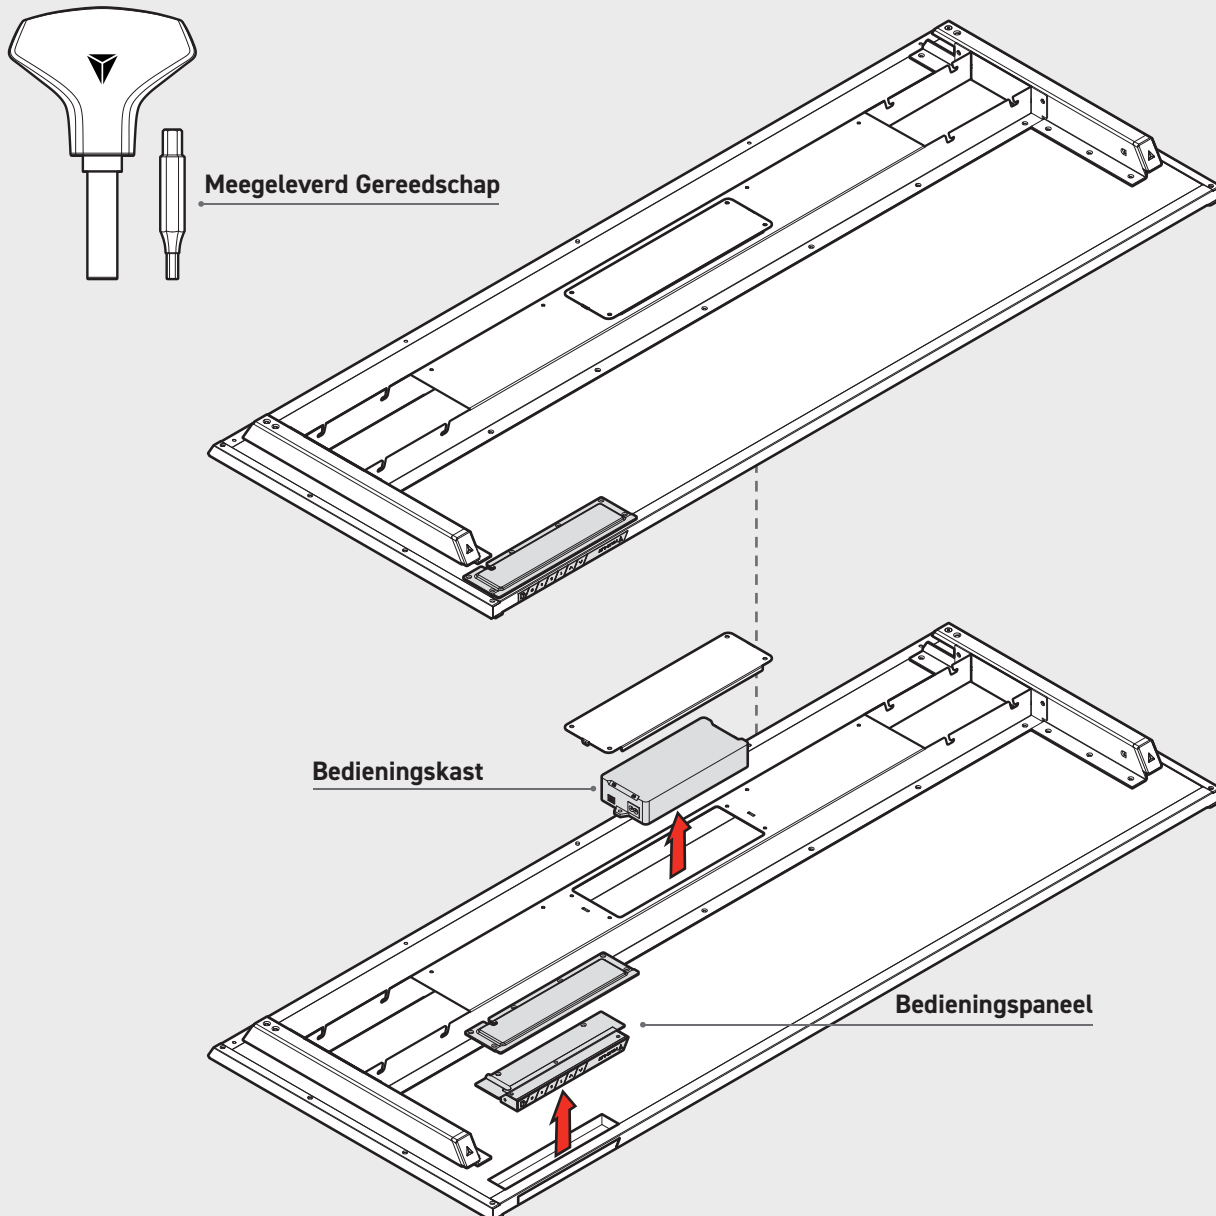



In geen geval accepteert de fabrikant garantieclaims of aansprakelijkheidsclaims voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste behandeling van de lessenaar. Voor garantievoorwaarden en service of andere vragen, scan de QR-code of bezoek onze website **secretlab.eu/support**.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

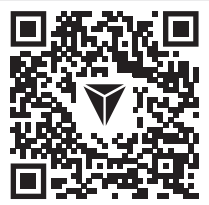

Raadpleeg voor instructies over gebruik en onderhoud van je **Secretlab MAGNUS Pro** de Secretlab MAGNUS Pro Nazorggids, scan de QR-code of bezoek onze website **secretlab.eu/resources**.



Przewodnik po Montażu i Instrukcja

Metalowe Biurko z Regulacją Wysokości **Secretlab® MAGNUS Pro**



LICZBA OSÓB
2



PROSIMY NAJPIERW
PRZECZYTAĆ
10 MINUT



CZAS MONTAŻU
15 MINUT



To view this manual in the following languages, please scan the QR Code to the left.

Pour consulter ce manuel dans les langues suivantes, veuillez scanner le QR code à gauche.

Um dieses Handbuch in den folgenden Sprachen anzuzeigen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite.

Scan de QR-code naar links om deze handleiding in de volgende talen te bekijken.

Per visualizzare questo manuale nelle seguenti lingue, scansionare il Codice QR sulla sinistra.

Para ver este manual en otros idiomas, por favor escanea el Código QR de la izquierda.

Aby zobaczyć instrukcję w następujących językach, prosimy o zeskanowanie kodu QR po lewej stronie.

Skanna QR-koden till vänster för att se bruksanvisningen på följande språk.

For at se denne manual på følgende sprog, skal du scanne QR-koden til venstre.

本マニュアルを以下の言語でご覧になるには、左の QR コードをスキャンしてください。

이 설명서를 다음 언어로 보시려면 왼쪽에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

เพื่อดูคู่มือนี้ในภาษาต่าง ๆ โปรดสแกน QR Code ที่อยู่ด้านซ้าย

Untuk melihat panduan ini dalam bahasa lainnya, silakan scan QR code di sebelah kiri.

لعرض هذا الدليل باللغات التالية، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار.

SPIS TREŚCI

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa	1
Instrukcje Uziemienia	1
Uwagi i Ostrzeżenia	2
Specyfikacja Techniczna	3
Co Znajduje się w Pudetku - Pudetko 1	4
Co Znajduje się w Pudetku - Pudetko 2	4
Przewodnik po Montażu	5
Przygotowanie do Montażu	5
Podłączanie Zmotoryzowanej Kolumny Nożnej	5
Montaż Zmotoryzowanych Kolumn Nożnych	6
Montaż Bloków Montażowych	6
Montaż Tacy na Kable	7
Montaż Stóp Stołu	7
Przewracanie Biurka do Góry Nogami	8
Montaż Tylnej Pokrywy na Zawiasach	9
Instalowanie Zaślepek Wykończeniowych	10
Podłączanie Kabla Zasilania	10
Kalibracja Biurka	11
Instalacja Secretlab MAGPAD™ (Opcjonalnie)	11
Rozwinięcie Secretlab MAGPAD	12
Instalacja Metalowej Tulei	12
Instrukcja Użytkowania	13
Funkcje Panelu Sterowania	13
Rozwiązywanie Problemów	13
Zarządzanie Kablami	14
Uchwyt PC Premium Secretlab	14
Obsługa Tylnej Pokrywy na Zawiasach	15
Przestawianie Biurka	15
Regulacja Wysokości Biurka	16
Nie Obciążaj Biurka	16
Maksymalny Prąd Wejściowy	17
Części Elektryczne	17
Utylizacja Secretlab Magnus Pro	18
Demontaż Części Elektronicznych	18
Użytkowanie i Odpowiedzialność	19
Użytkowanie i Konserwacja	19



PROSIMY O PRZECZYTANIE PRZED INSTALACJĄ I UŻYTKOWANIEM

Niezastosowanie się do wszystkich instrukcji montażu, bezpieczeństwa i obsługi oraz ostrzeżeń dotyczących użytkowania tego produktu może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

Podczas korzystania z wyposażenia elektrycznego należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, a przed użyciem (tego mebla) należy przeczytać instrukcję. Secretlab nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji. Zachowaj tę instrukcję i trzymaj ją przy biurku.

Ta instrukcja obsługi zawiera ważne przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniami mechanicznymi. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona kluczowe informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania, montażu i konserwacji Secretlab MAGNUS Pro.

Ten produkt to elektryczne biurko z regulacją wysokości, przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się tym urządzeniem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.

Odłącz zasilanie podczas przeprowadzania konserwacji i czyszczenia;

Często sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia i uszkodzeń. Jeśli występują takie oznaki lub jeśli urządzenie było niewłaściwie używane lub nie działa, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się panelem sterowania;

Utrzymuj piloty zdalnego sterowania z dala od dzieci;

Podczas obsługi włącznika rozpoczynającego i podtrzymującego ruch mebla lub kończącego ruch mebla, albo powodującego zmianę kierunku mebla należy upewnić się, że inne osoby nie znajdują się na drodze ruchu mebla;

Rozmieszczenie mebli w celu uniknięcia ryzyka uwięzienia w innych meblach;

Szczegóły dotyczące korzystania z dźwigni ręcznej, jeśli istnieją;

Wyjaśnienie różnych sposobów kontrolowania ruchu;

Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji przez użytkownika, w tym używania chemicznych środków czyszczących.



UWAGA: Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, przed każdym czyszczeniem odłączaj biurko od gniazdka. Aby je odłączyć, wyłącz wszystkie elementy sterowania, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.



UWAGA: Biurko podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka 100-240V. Odłącz biurko od gniazdka przed przestawieniem biurka, lub przed dodaniem/odłączeniem jego części lub akcesoriów. Występuje ryzyko porażenia prądem. Zobacz Instrukcje Uziemienia.



UWAGA: Trzymaj rozgrzane powierzchnie z dala od wtyczki. Nigdy nie używaj biurka z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Ryzyko porażenia prądem. W sprawie wymiany skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony kontaktu pod adresem secretlab.eu/contact.




UWAGA: W przypadku rozlania płynów, natychmiast odłącz biurko. Następnie wytrzyj rozlany płyn suchą ściereczką. Występuje ryzyko awarii biurka, albo porażenia prądem, jeżeli części biurka zostaną zalane.



UWAGA: Trzymaj palce i inne części ciała z dala od poruszającego się biurka. Przed użyciem biurka sprawdź otoczenie ze wszystkich stron, aby upewnić się, że w zasięgu ruchu biurka nie znajdują się żadne nieruchome przeszkody. Upewnij się, że wszystkie przewody mają odpowiednią długość, aby nie były rozciągane podczas przesuwania biurka.

INSTRUKCJE UZIEMIENIA

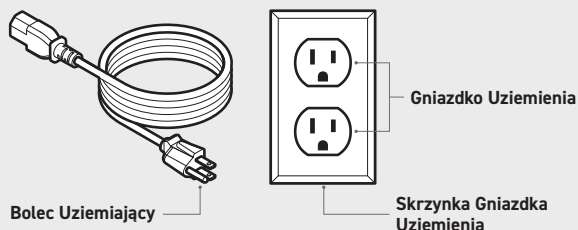

UWAGA: Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w sieci o napięciu 100–240 V i jest wyposażony we wtyczkę uziemiającą. Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu. Upewnij się, że produkt jest podłączony do gniazdka o takiej samej konfiguracji jak wtyczka. Nie modyfikuj wtyczki dostarczonej z produktem. Z tym produktem nie należy używać żadnych przejściówek. Trzymaj przewód z dala od nagranych powierzchni.

UWAGI I OSTRZEŻENIA



PROSIMY O PRZECZYTANIE PRZED INSTALACJĄ I UŻYTKOWANIEM

Przed instalacją upewnij się, że otrzymałeś wszystkie części zgodnie z sekcją **Co Znajduje się w Pudełku** (str. 4). Jeżeli brakuje jakichś części, lub jeśli są one uszkodzone skontaktuj się z działem obsługi klienta Secretlab w celu wymiany. Secretlab MAGNUS Pro powinno być złożone przez co najmniej dwie osoby. Ten produkt zawiera małe części, które mogą grozić zadławieniem w przypadku połyknięcia. Chroń te części od dzieci i zwierząt. Nie dokręcaj zbyt mocno śrub podczas instalacji.



To biurko nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych. Upewnij się, że dzieci nie bawią się biurkiem oraz jego mechanizmem regulacji wysokości.



Nie stawaj na biurku.
Nie używaj biurka jako pomocy do stawania wyżej.



Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia Metalowego Błatu Biurka (265lb/120kg, wliczając w to Metalowy Błat Biurka). Nie obciążaj tylnej pokrywy na zawiasach.



Nie siadaj na biurku.



Nie kładź palców lub dłoni pomiędzy Tylną Pokrywą na Zawiasach, a Metalowym Błatem Biurka.



Nie wciągaj się, ani nie leż pod ramą biurka.



Nie ciągnij biurka po podłodze.
Nie potrząsaj celowo biurkiem.



Częściowe dokręcenie wszystkich śrub przed ich pełnym zakręceniem to dobry zwyczaj (w kolejności skośnej, o ile to wymagane). Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.



Konserwacja może być przeprowadzana wyłącznie przez autoryzowanych i wykwalifikowanych pracowników. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami za pomocą naszej strony kontaktu pod adresem secretlab.eu/pl/contact. Aby uzyskać informacje czyszczenia Secretlab MAGNUS Pro, zapoznaj się z **Przewodnikiem po Konserwacji Secretlab MAGNUS Pro**.

Models: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL			
Typ	Region	Ocena	Maksymalne Obciążenie Gniazdka
Typ-B	US/JP	100-120V AC, 50/60Hz, 3A	12A, 1440W
Typ-B	TH/PH	220-230V AC, 50/60Hz, 3A	2500W
Typ-F	DE	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Typ-G	UK	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W
Typ-I	AU	220-240V AC, 50/60Hz, 400W	2500W

Producent

SECRETLAB SG PTE. LTD.

351 Braddell Rd, #05-02, Singapore 579713

Dane Kontaktowe

SECRETLAB NL B.V.

Siriusdreef 17, 2132 Wt Hoofddorp, The Netherlands

<https://secretlab.eu/pages/contact>

For indoor use only




Conforms to UL STD. 962


CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.68

Modele:	Secretlab MAGNUS Pro/Secretlab MAGNUS Pro XL
Wymiary Metalowego Blatu Biurka (Metryczne):	1500 x 585 x 20mm/1770 x 670 x 20mm
Wymiary Metalowego Blatu Biurka (Angielskie):	59.0 x 23.0 x 0.8"/70.0 x 26.0 x 0.8"
Zakres Wysokości:	650 - 1250mm/25.6 - 49.2"
Maksymalne Obciążenie (Metalowy Blat Biurka):	120kg/265lb
Wysokość (1.5m) Metalowego Blatu Biurka:	25.5kg/56.2lb
Wysokość (1.7m) Metalowego Blatu Biurka:	32.9kg/72.5lb
Budowa Szkieletu:	Stal (SPCC)
Budowa Metalowego Blatu Biurka:	MDF ze Stalą (SPCC)
Budowa Metalowej Pokrywy na Zawiasach:	MDF ze Stalą (SPCC) i Aluminium
Napięcie Wejściowe Skrzynki Sterującej:	100-240V. Max 2.5A
Napięcie Wyjściowe Skrzynki Sterującej:	32V, 4A
Liczba Silników:	2
Napięcie Wejściowe Silnika Prądu Stałego:	24V DC, 5A
Prędkość Silnika (Podnoszenie w Pionie):	30mm/s
Poziom Hałasu:	<50dB
Napięcie Wejściowe Panelu Sterowania:	5V DC
Liczba Presetów:	3
Typy Wtyczek Kabla Zasilającego:	Typ-B, Typ-F, Typ-G, Typ-I
Napięcie Wejściowe Biurka:	100 - 240V
Oczekiwany Zakres Wilgotności Powietrza:	RH 40% - 80%
Oczekiwany Zakres Temperatur Użytkowania:	-20°C to 50°C

CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU - PUDEŁKO 1

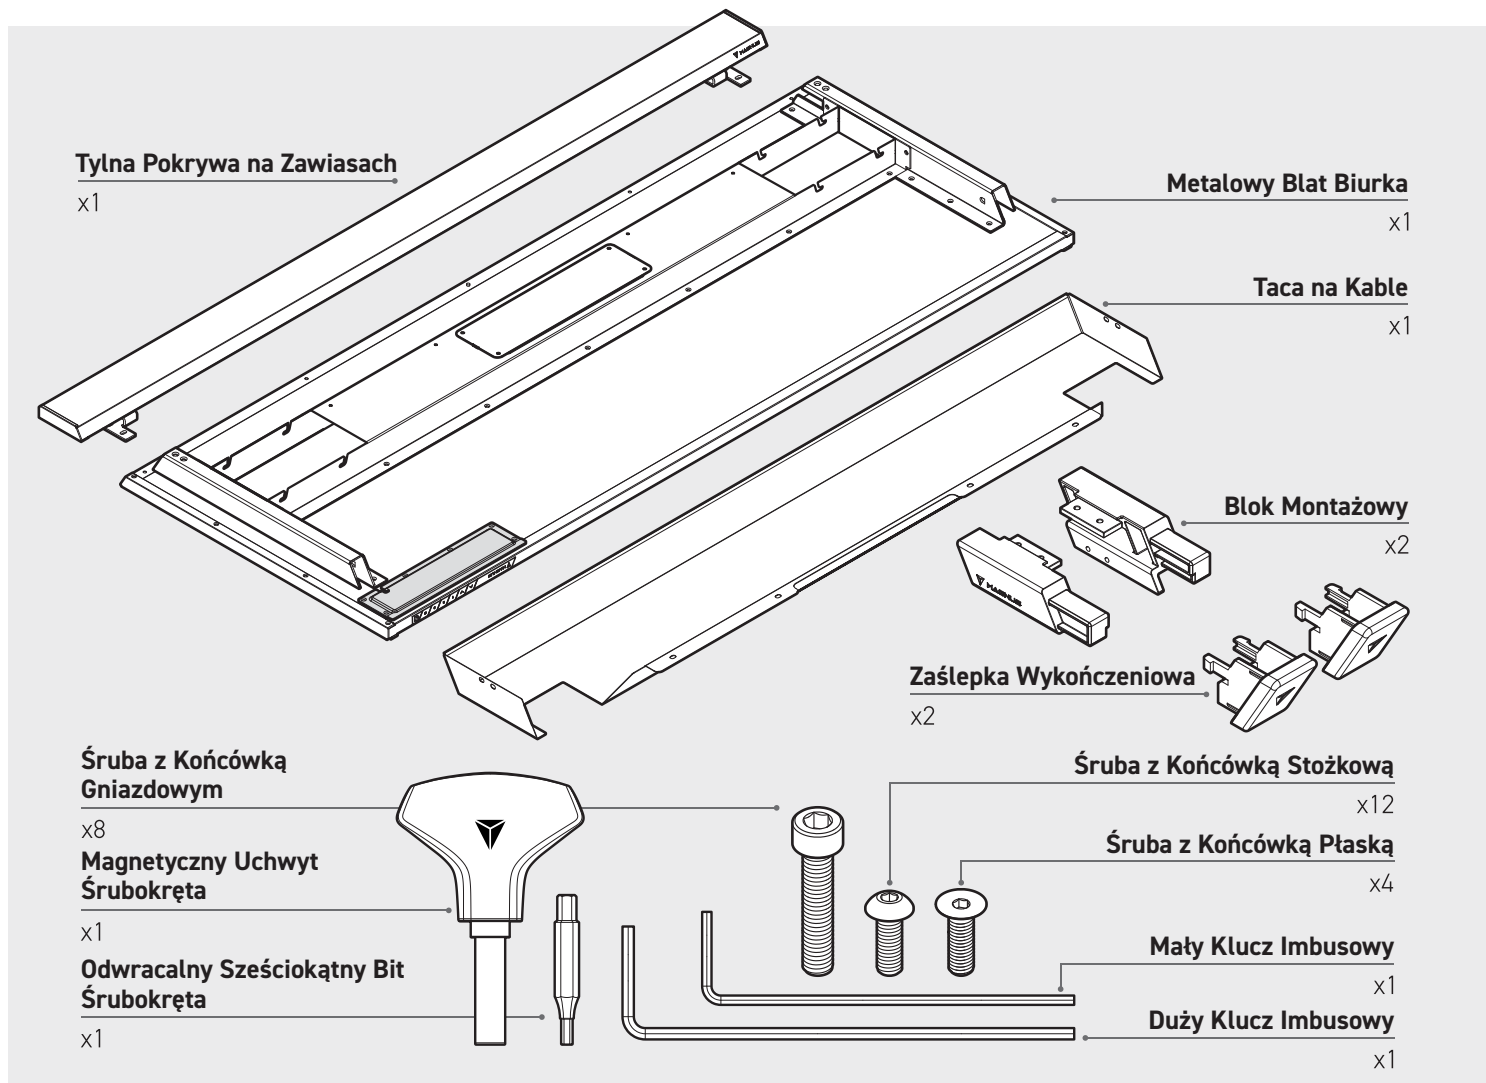


CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU - PUDEŁKO 1

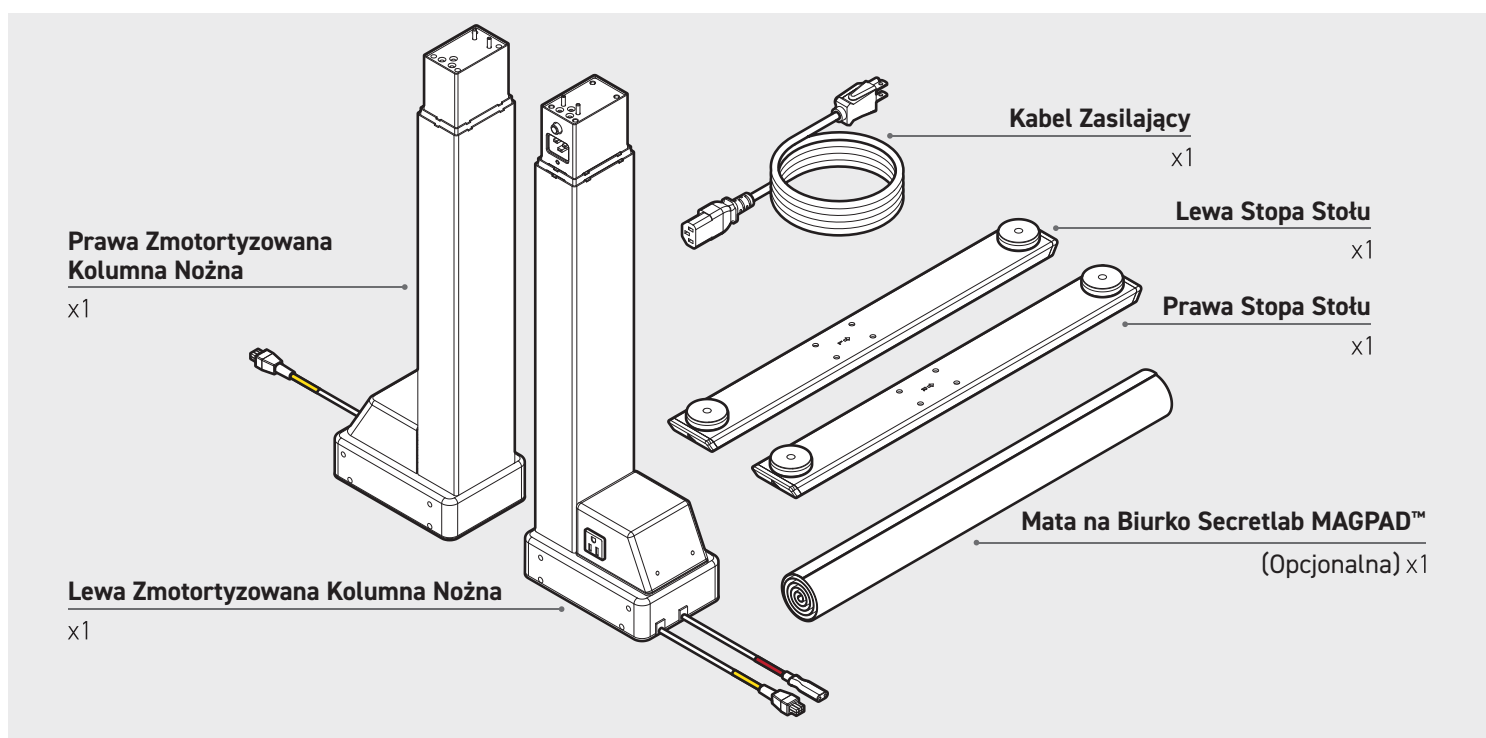

01 Przygotowanie do Montażu






W co najmniej dwie osoby podnieś **Metalowy Błat Biurka** i postaw go w odwróconej pozycji na płasko, aby chronić powierzchnię Metalowego Błatu Biurka.

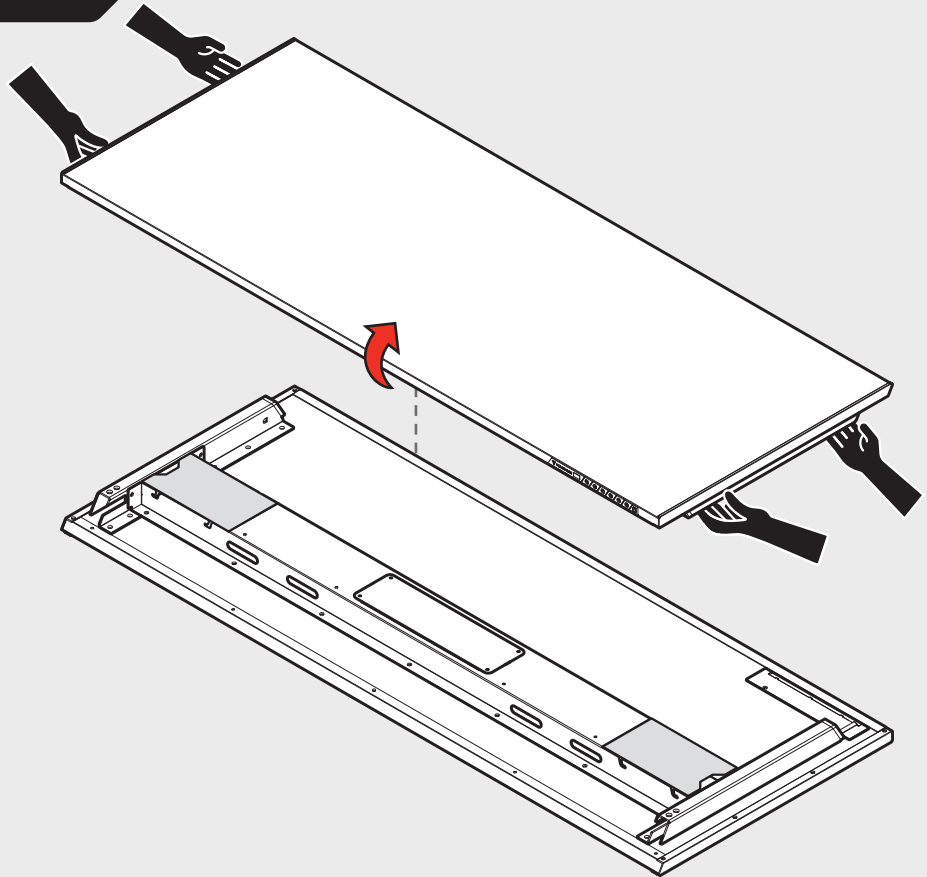

2A Podłączanie Zmotoryzowanej Kolumny Nożnej



Zdejmij kartonowe osłony. Podłącz kable Lewych Zmotoryzowanych Kolumn Nożnych i Prawych Zmotoryzowanych Kolumn Nożnych zgodnie z odpowiadającymi im kolorami do Skrzynki Sterowania.

Uwaga: Dodatkowy niebieski łącznik kabla znajdujący się w opakowaniu jest przeznaczony wyłącznie do zamiany Lewej Zmotoryzowanej Kolumny Nożnej na prawą stronę. Odwiedź naszą stronę <http://secretlab.eu/pl/resources>, aby zapoznać się z Instrukcją Zamiany Zintegrowanej Kolumny Nożnej Zasilania na Prawą Stronę, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

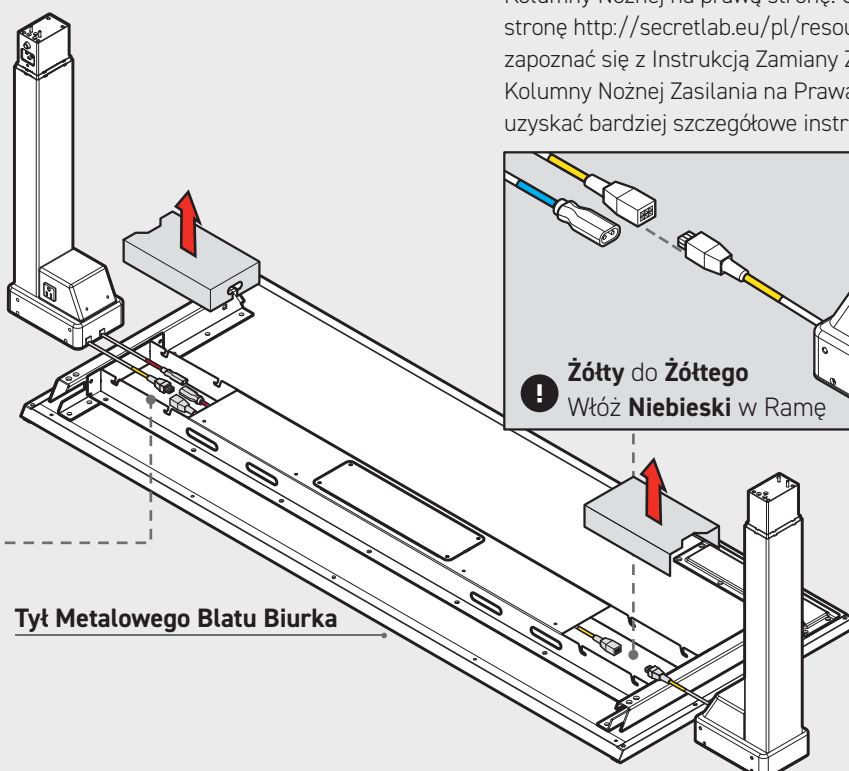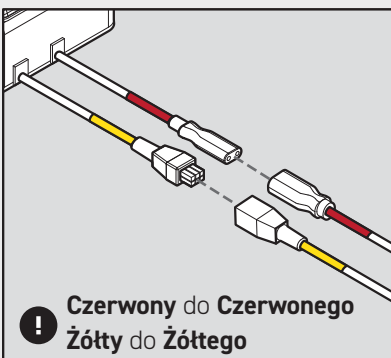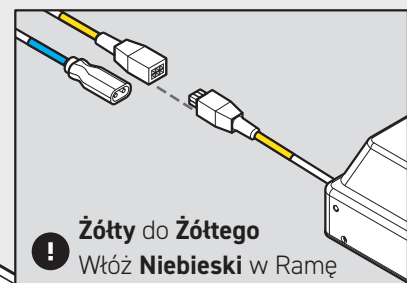

2B Montaż Zmotoryzowanych Kolumn Nożnych



Włóż kable w ramę biurka. Wsuń Zmotoryzowane Kolumny Nożne w Ramę Biurka w sposób pokazany poniżej. Upewnij się, że Zmotoryzowane Kolumny Nożne są wsunięte do końca i dokręć nakrętki.

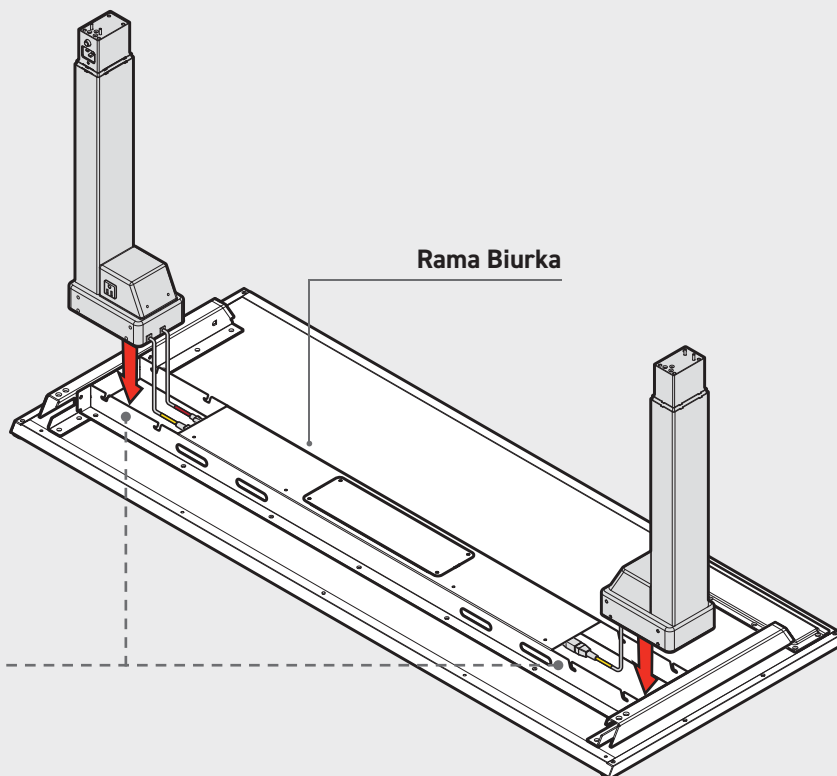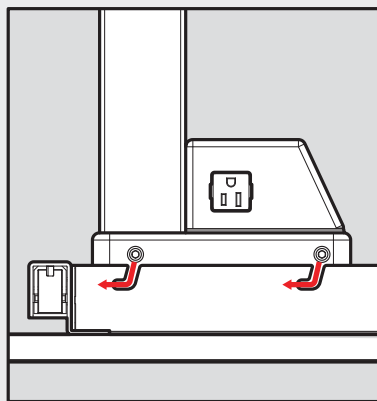

03 Montaż Bloków Montażowych



Wsuń Bloki Montażowe w Boczną Ramę i dokręć nakrętki.

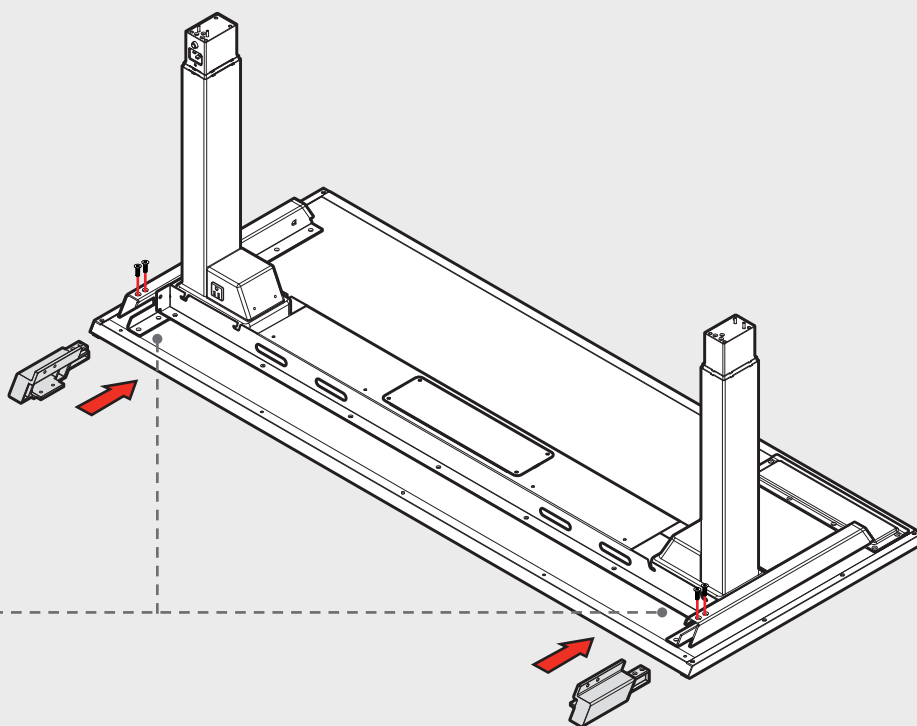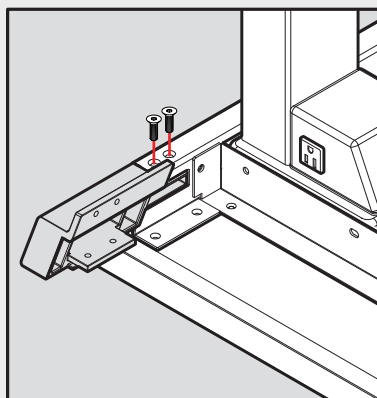


04 Montaż Tacy na Kable





X8

ŚRUBA Z
KOŃCÓWKĄ STOŻKOWĄ

Ustaw Tacę na Kable na Blokach Montażowych. Dopasuj otwory na śruby w Tacy na Kable do otworów w Ramie Biurka i dokręć nakrętki. Dokręć śruby po obu stronach Tacy na Kable.

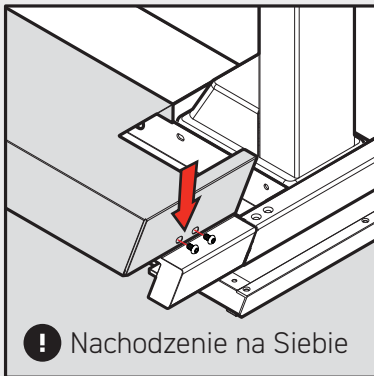





! Nachodzenie na Siebie

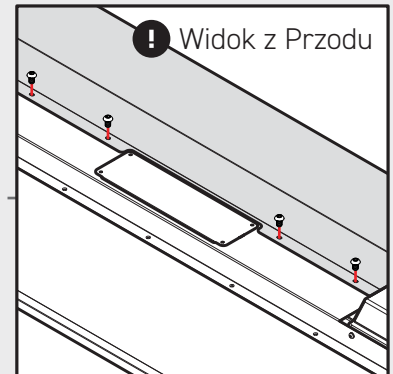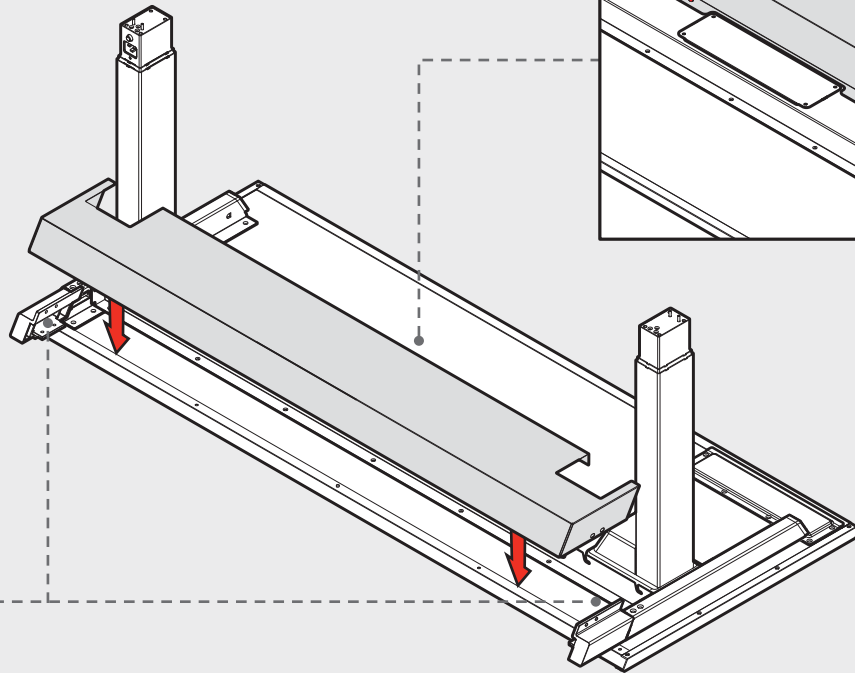

! Widok z Przodu

05 Montaż Stóp Stołu

Ustaw Lewą i Prawą Stopę Stołu na Zmotoryzowanych Kolumnach Nożnych, z pomocą kołków wyrównujących. Upewnij się, że długi koniec stopy jest skierowany w stronę przodu biurka, jak wskazują strzałki. Przytrzymaj Stopę Stołu podczas dokręcania nakrętek.

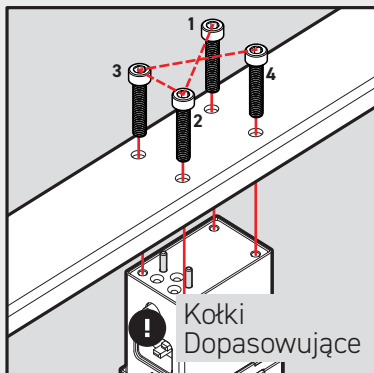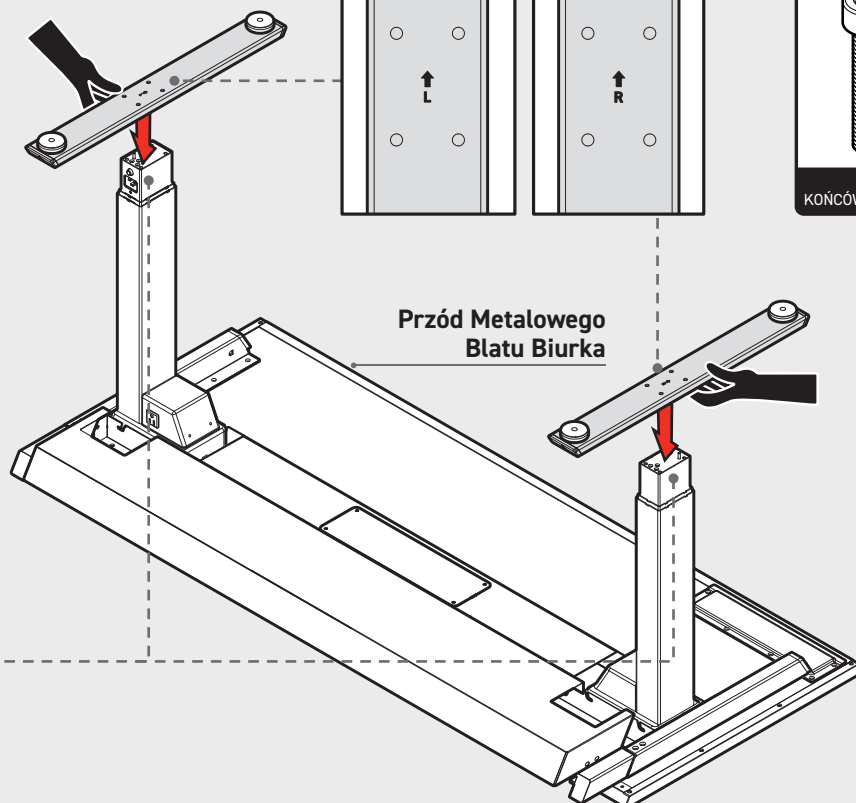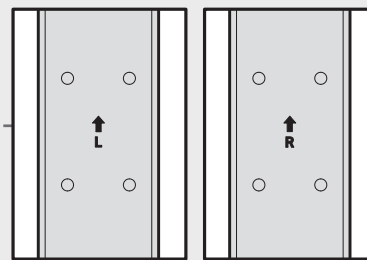
! Kołki
Dopasowujące

Przód Metalowego
Błatu Biurka


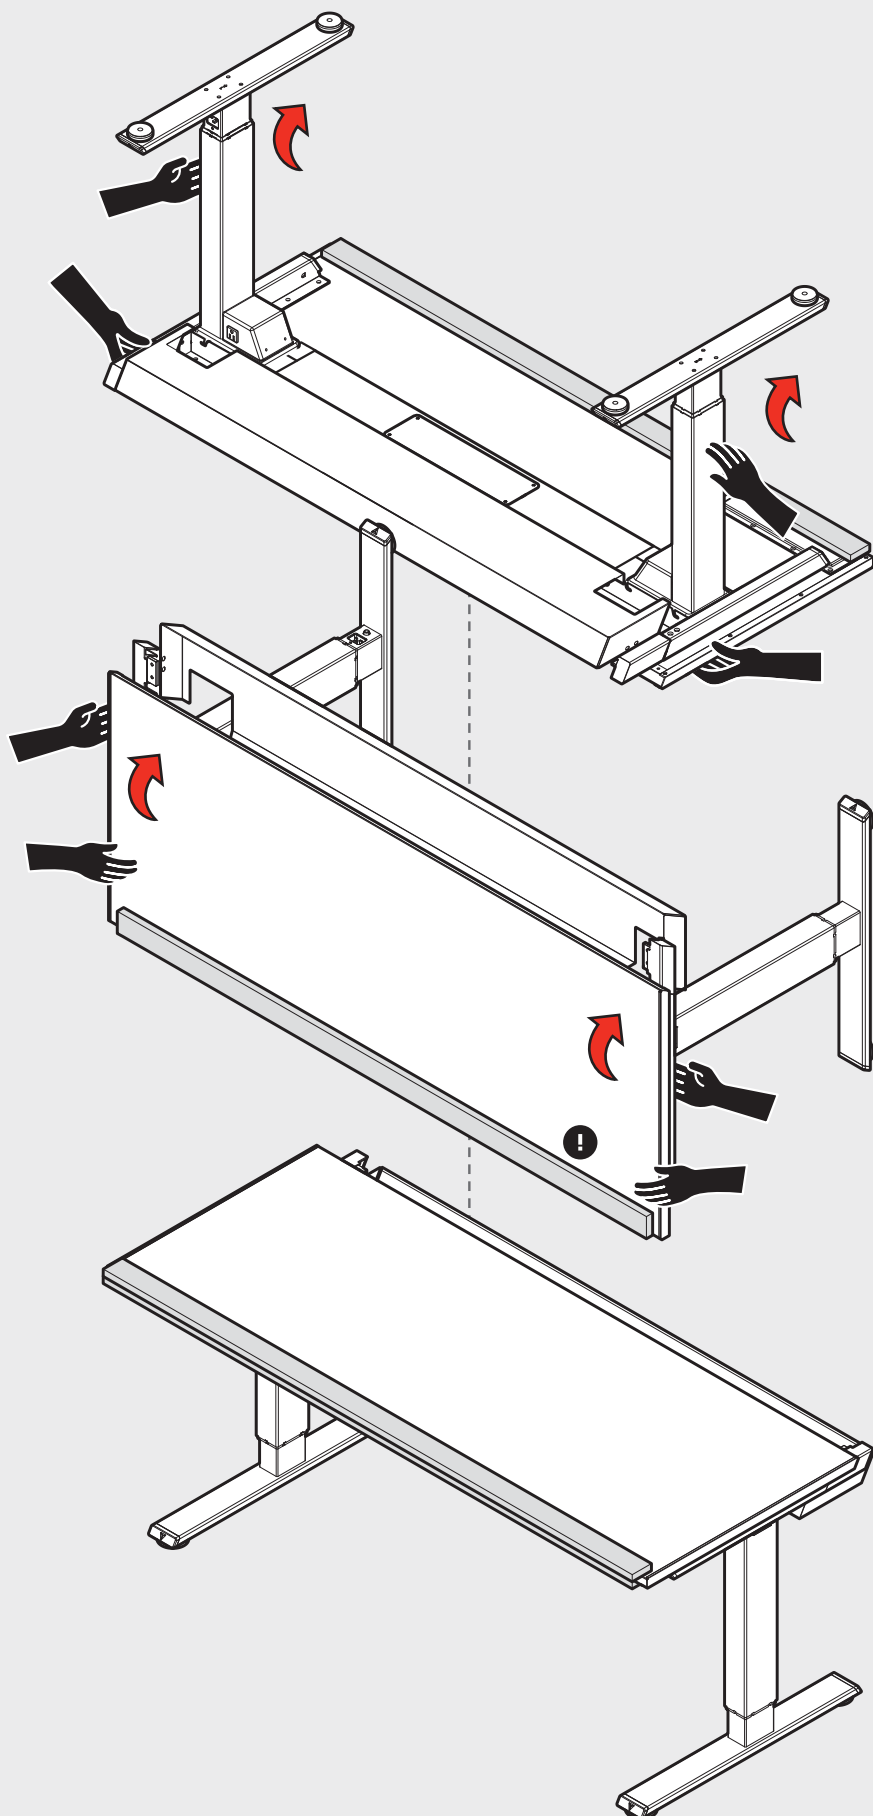
X8

ŚRUBA Z
KOŃCÓWKĄ GWIAZDOWĄ

06

Przewracanie Biurka do Góry Nogami

UWAGA: Nie używaj Secretlab MAGNUS Pro, dopóki nie zostaną wykonane wszystkie kroki oraz jego kalibracja.



UWAGA. Niebezpieczeństwo obrażeń. Podczas przesuwania i przewracania biurka uważaj na dłonie i stopy.



W co najmniej dwie osoby chwyć Metalowy Błat Biurka z Ramą Boczną w jednej dłoni i ze Zmotoryzowaną Kolumną Nożną w drugiej. Przechyl je ostrożnie o 90 stopni do tyłu, tak aby Panel Sterowania był skierowany w dół.

❗ Upewnij się, że Panel Sterowania jest chroniony przez styropian z opakowania.

Chwyć Metalowy Błat Biurka i Ramę Boczną, przechylając je ostrożnie o 90 stopni do tyłu, tak aby biurko było obrócone do góry nogami.

UWAGA: Nie używaj Secretlab MAGNUS Pro, dopóki nie zostaną wykonane wszystkie kroki oraz jego kalibracja.



Wskazówka: Jeżeli korzystasz z dużej listwy zasilającej, zanim wykonasz następny krok montażu Tyłnej Pokrywy na Zawiasach, możesz ustawić teraz tę listwę w Tacy na Kable i podłączyć ją do gniazdka zlokalizowanego u góry w Lewej Zmotoryzowanej Kolumnie Nożnej.

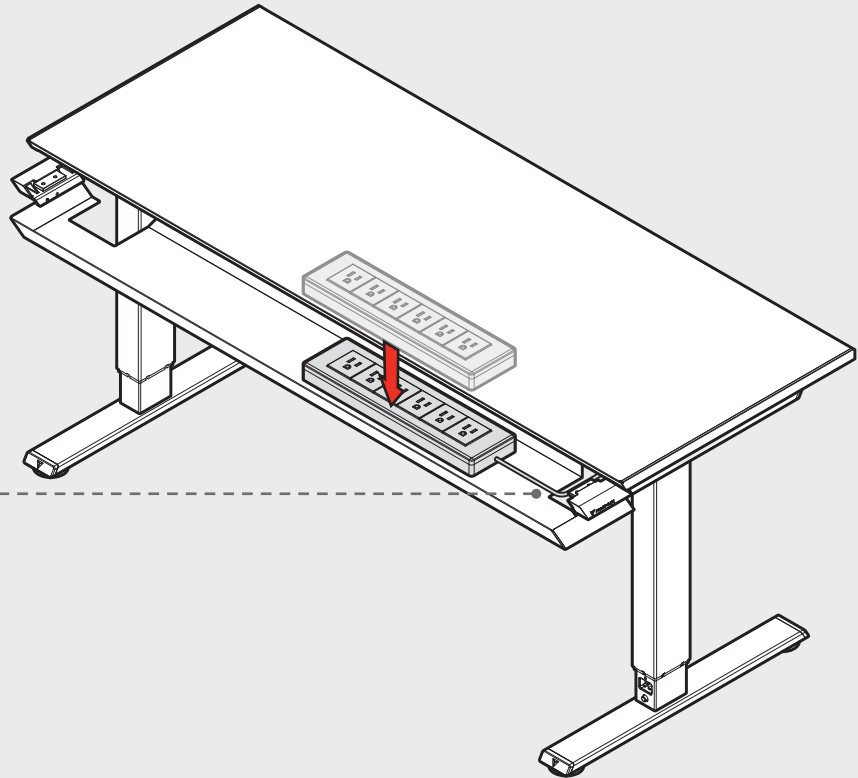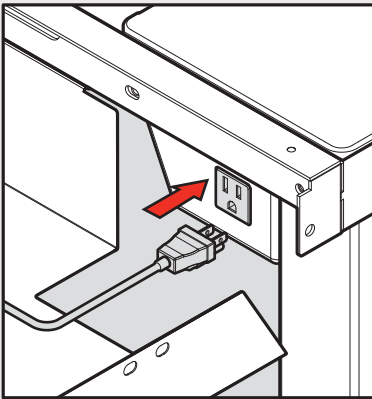


07 Montaż Tyłnej Pokrywy na Zawiasach




Pociągnij za obydwa zawiasy i dopasuj Tyłną Pokrywę na Zawiasach do Metalowego Błatu Biurka. Dokręć nakrętki.

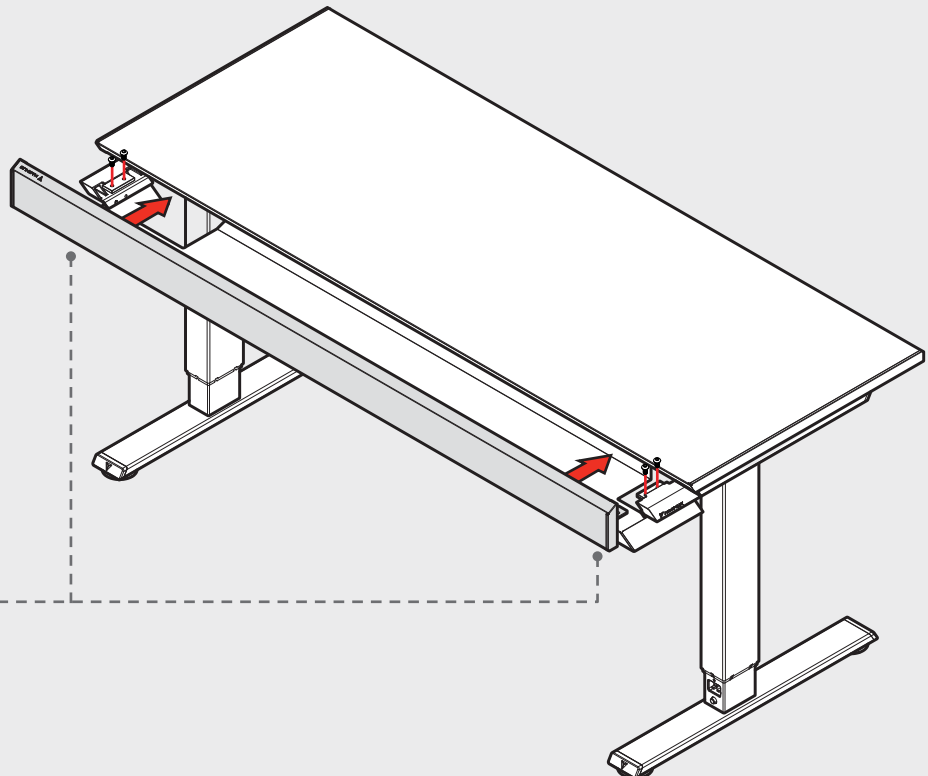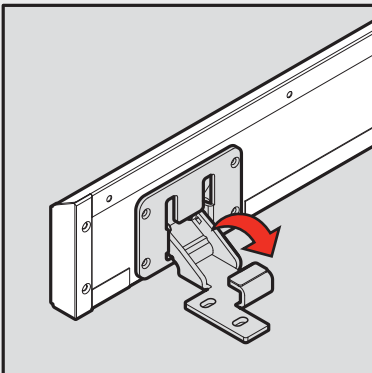

08 Instalowanie Zaślepek Wykończeniowych

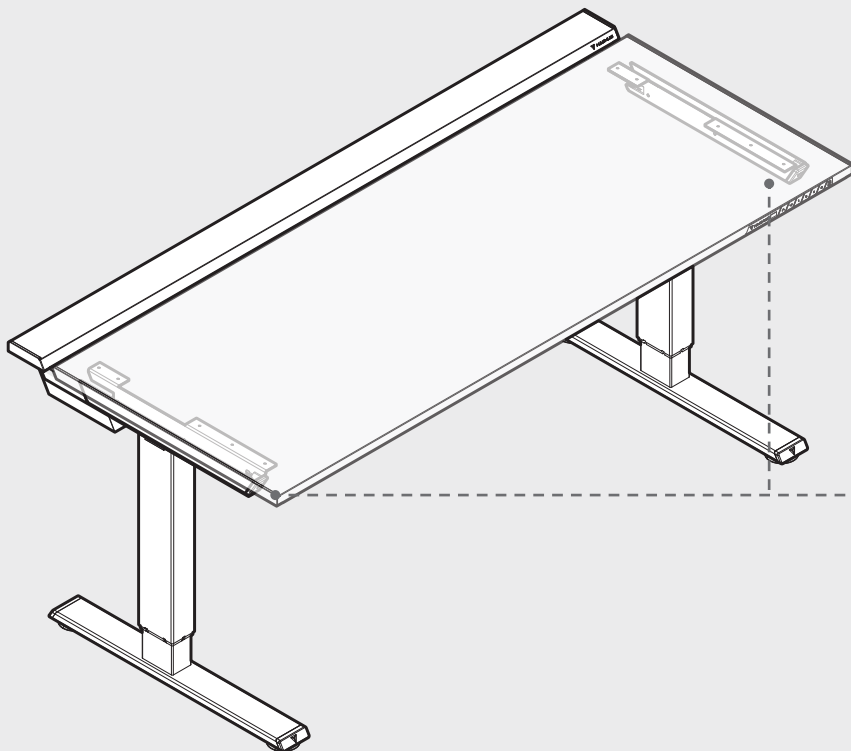



Wsuń Zaślepki Wykończeniowe z przodu Bocznej Ramy twojego Metalowego Błatu Biurka.

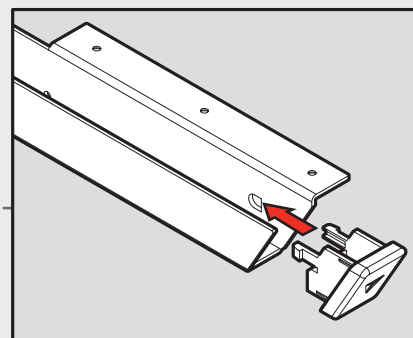

09 Podłączanie Kabla Zasilania


UWAGA: Nie używaj Secretlab MAGNUS Pro, dopóki nie zostaną wykonane wszystkie kroki oraz jego kalibracja.

Podłącz Kabel Zasilania do gniazda zlokalizowanego na spodzie Lewej Zmotoryzowanej Kolumny Nożnej. Podłącz biurko do gniazdka 100-240V.

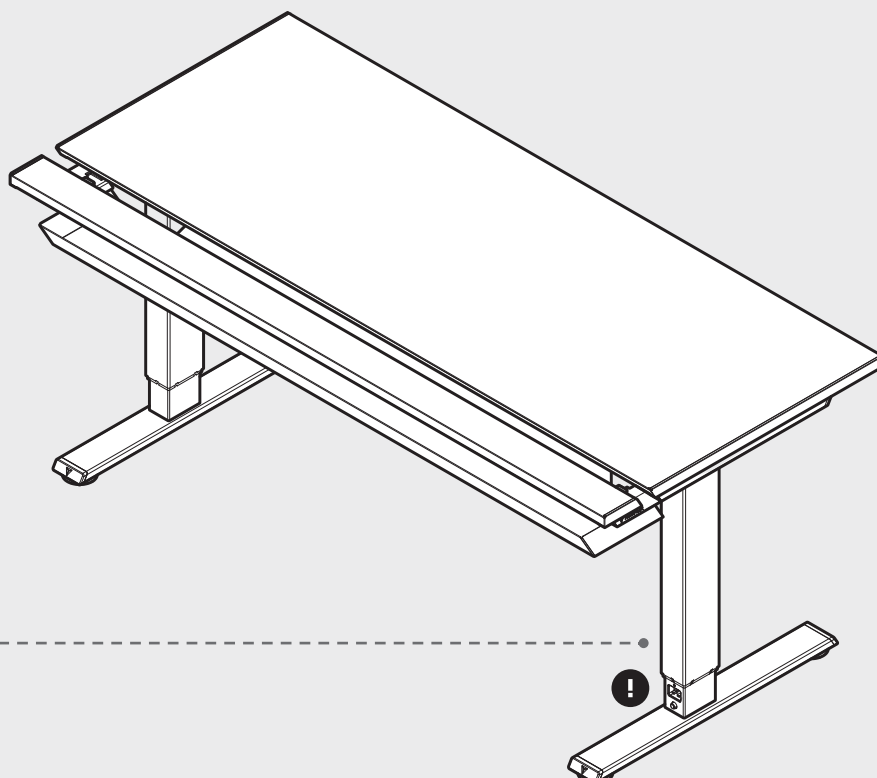
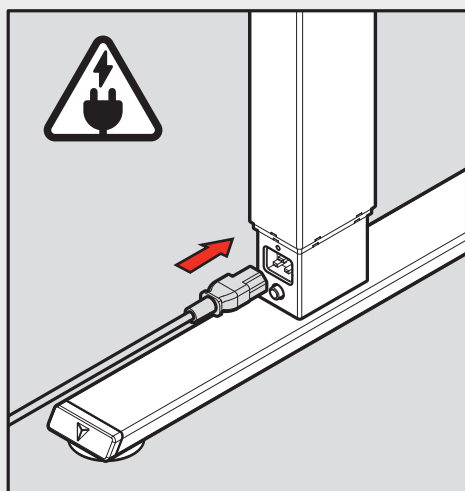


10 Kalibracja Biurka

Uwaga: Twoje Zmotoryzowane Kolumny Nożne mogą być pokryte smarem, aby zapewnić płynne przesuwanie. Po kilku cyklach na Kolumnach Nożnych mogą nadal pozostawać jego pozostałości.

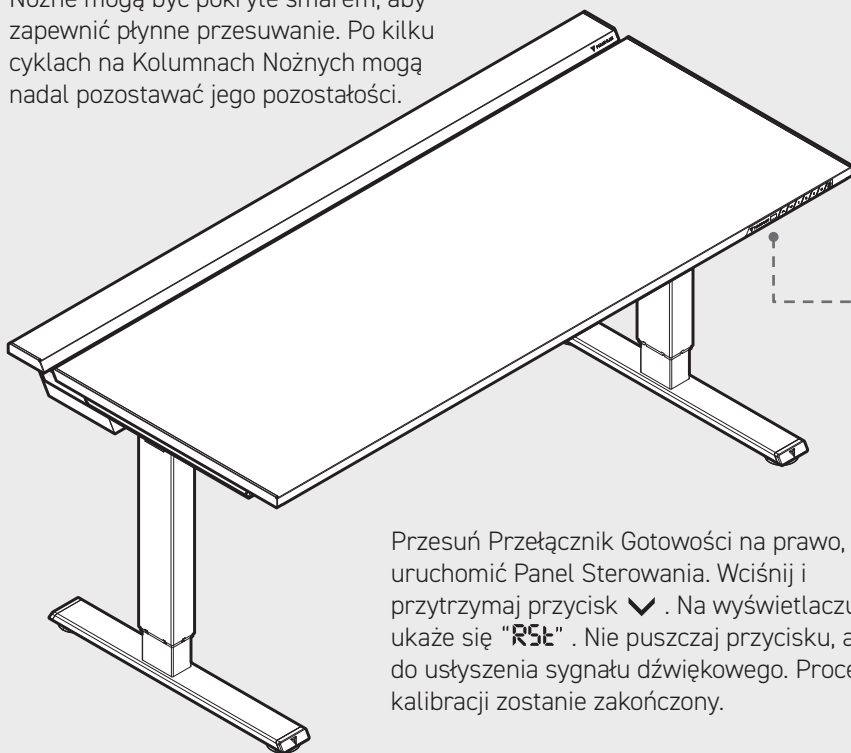

Przesuń Przełącznik Gotowości na prawo, aby uruchomić Panel Sterowania. Wciśnij i przytrzymaj przycisk . Na wyświetlaczu ukaże się "RSE". Nie puszczaj przycisku, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Proces kalibracji zostanie zakończony.

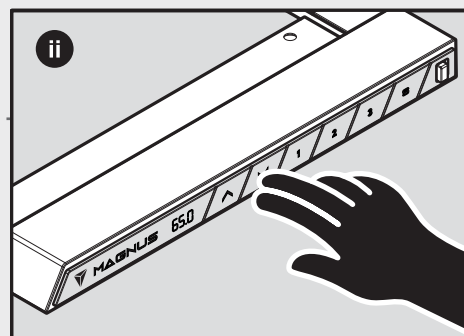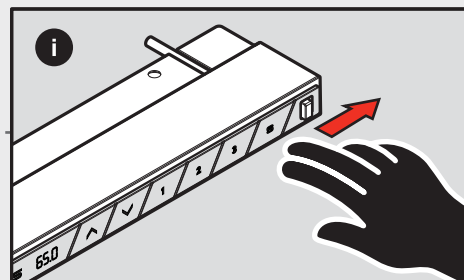



Przełącznik Gotowości
(Pozycja Wyłączona)



Przełącznik Gotowości
(Pozycja Włączona)


01 Instalacja Secretlab MAGPAD™ (Opcjonalnie)

Odepnij środkowy pasek Secretlab MAGPAD. Wsuń Metalową Tuleję do jednego końca Secretlab MAGPAD. Upewnij się, że MAGPAD został w pełni wsunięty do tulei. Sprawdź, czy tuleja jest ustawiona równo z brzegiem twojego Secretlab MAGNUS Pro.

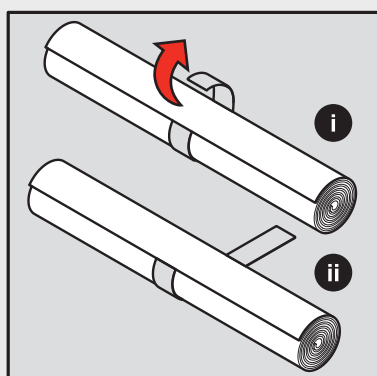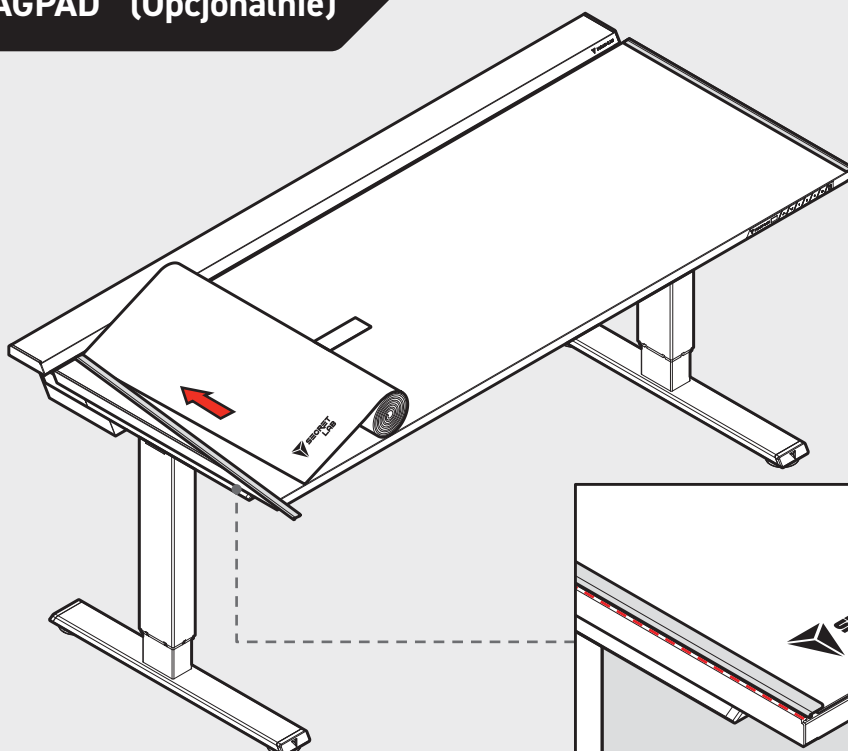

i




ii

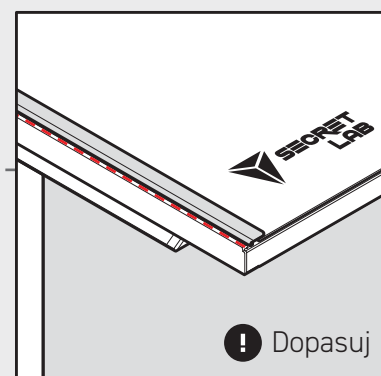

! Dopasuj



02 Rozwinięcie Secretlab MAGPAD

Pociągnij za środkowy pasek, aby rozwinąć Secretlab MAGPAD. Podczas rozwijania, starannie dopasuj dolny brzeg maty na biurko do Secretlab MAGNUS Pro.

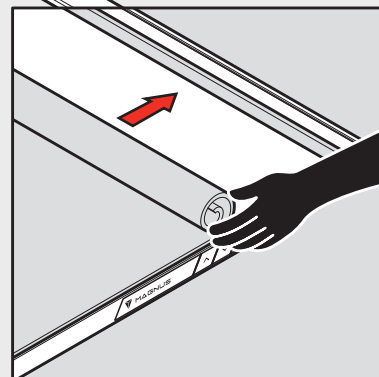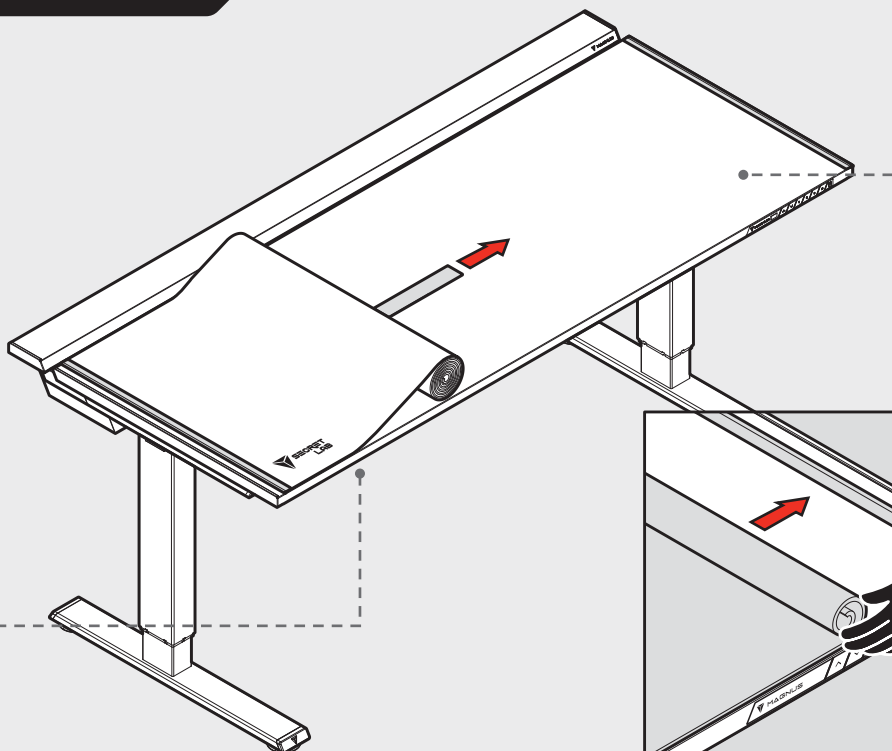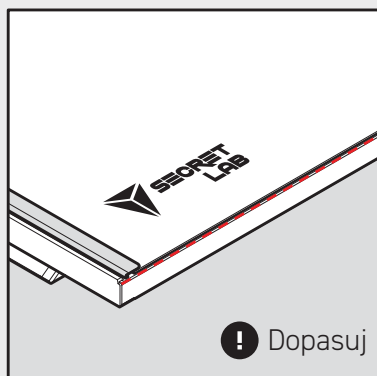


03 Instalacja Metalowej Tulei

Tak jak poprzednio, wsuń Drugą Metalową Tuleję do Secretlab MAGPAD™. Upewnij się, że MAGPAD jest w pełni włożona do tulei. Wsuń Metalową Tuleję do krawędzi Secretlab MAGNUS Pro. Dopasuj, aby pokryć wszystkie luki.

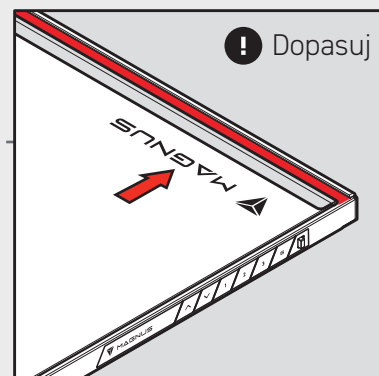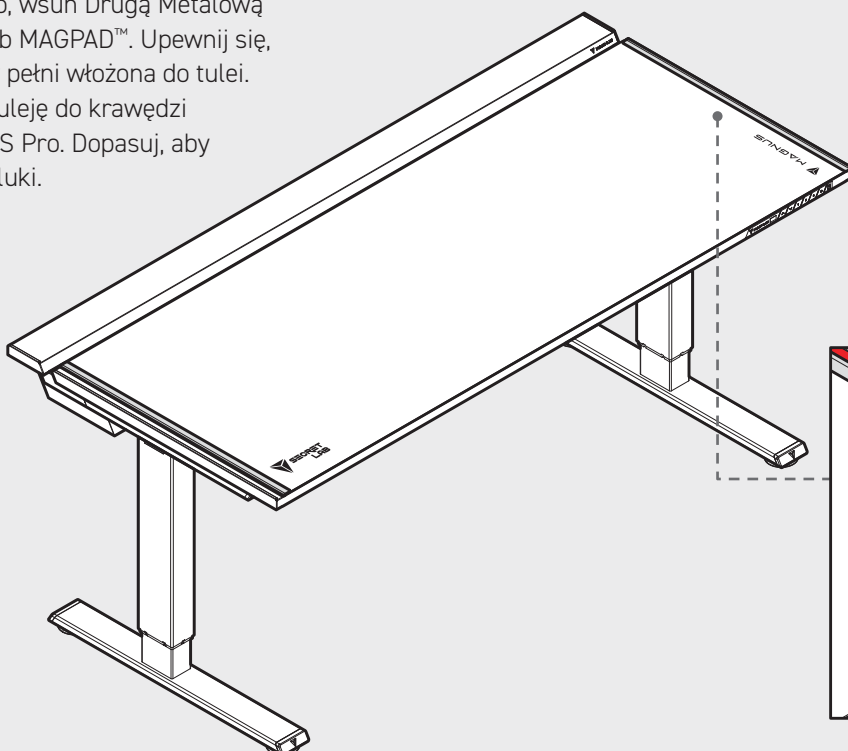

Funkcje Panelu Sterowania

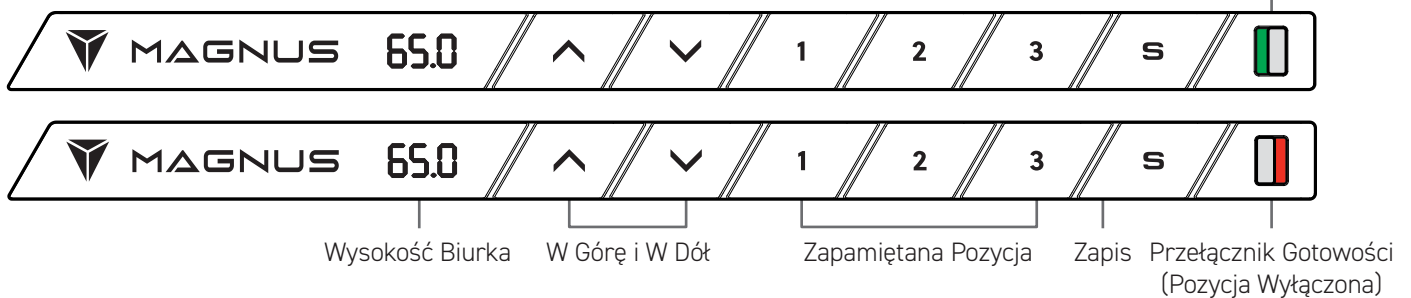Przełącznik Gotowości
(Pozycja Włączona)

PRZEŁĄCZNIK GOTOWOŚCI. Panel Sterowania może być wyłączony, aby zapobiec przypadkowej aktywacji albo ruchowi biurka. Przesuń przełącznik na prawo, aby je włączyć. Przesuń przełącznik na lewo, aby je wyłączyć.

KALIBRACJA/RESET. Secretlab MAGNUS Pro musi być skalibrowane przed pierwszym użyciu, po odłączeniu od zasilania i po każdym uderzeniu Metalowego Błatu Biurka. Przesuń Przełącznik Gotowości na prawo, aby włączyć Panel Sterowania. Wciśnij i przytrzymaj przycisk . Na wyświetlaczu wyświetli się "RSt", a biurko zacznie przesuwać się w dół do najniższej pozycji, jeżeli już nie znajduje się w najniższej pozycji. Nie puszczaj przycisku, aż do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Procedura resetu zostanie zakończona.

REGULACJA WYSOKOŚCI. Wciśnij i przytrzymaj przycisk / aby podnieść/obniżyć blat do wybranej wysokości. Wciśnij i puść przycisk / aby precyzyjnie podnieść/obniżyć blat.

ZAPISZ WYSOKOŚĆ W PAMIĘCI. Aby zapisać w pamięci wybraną wysokość dla pozycji siedzącej lub stojącej, użyj trzech przycisków pamięci pozycji. Użyj przycisku / aby przesunąć blat do wybranej wysokości. Wciśnij przycisk "S". Wciśnij przycisk "1", "2" lub "3", aby przypisać aktualną wysokość do liczby w Panelu Sterowania. Aby podnieść blat na wybraną wysokość, wciśnij przycisk z liczbą.

Rozwiązywanie Problemów

Jeżeli masz problemy z Secretlab MAGNUS Pro, wypróbuj tych prostych kroków przedstawionych poniżej. Jeżeli problem nie pozostaje rozwiązany, prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po Rozwiązywaniu Problemów Secretlab MAGNUS Pro, albo o kontakt z nami za pomocą naszej strony kontaktu pod adresem secretlab.eu/contact, a nasz zespół ekspertów skontaktuje się tak szybko, jak to możliwe.

WYKONAJ PROCEDURĘ RESETU. Wciśnij i przytrzymaj przycisk tak długo, aż na wyświetlaczu wyświetli się "RSt". Secretlab MAGNUS Pro przesunie się powoli w dół do najniższej pozycji. Nie puszczaj przycisku aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Uwaga: Skrzynka Kontrolna nie zostaje zresetowana przez odpięcie jej z gniazdka i ponowne podłączenie.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KABLOWE. Sprawdź, czy wszystkie kable zostały bezpiecznie podłączone do Skrzynki Kontrolnej i czy Secretlab MAGNUS Pro jest zasilane.

SPRAWDŹ, CZY NIE WYSTĘPUJĄ PRZESZKODY. Potwierdź, czy nic nie przeszkadza w ruchu blatu, usuwając wszystko, co znajduje się zbyt blisko - powyżej, poniżej lub obok. Te przeszkody mogą uruchomić funkcję przeciwdziałania zderzeniom.



SPRAWDŹ SKRZYNKĘ STEROWANIA. Sprawdź, czy Skrzynka Kontrolna została prawidłowo zamocowana do Metalowego Błatu Biurka. Jeżeli nie jest zabezpieczona, funkcja przeciwdziałania zderzeniom zostanie nieprawidłowo uruchomiona, a twój blat nie będzie prawidłowo się przesuwał. Zapoznaj się z Przewodnikiem po Rozwiązywaniu Problemów Secretlab MAGNUS Pro, jeśli nadal nieprawidłowo uruchomione zostaje przeciwdziałanie zderzeniom.

WŁĄCZ I WYŁĄCZ SKRZYNKĘ STEROWANIA. W mało prawdopodobnym przypadku, w którym wystąpi ten błąd i Secretlab MAGNUS Pro nie będzie odpowiadać, odłącz zasilanie od biurka na co najmniej 10 sekund, aby zresetować skrzynkę sterowania. Podłącz ponownie zasilanie do biurka i wykonaj procedurę resetu.

Zarządzanie Kablami



Kable możesz poprowadzić wzdłuż Ram Bocznych w Secretlab MAGNUS Pro. Ustaw Magnetyczne Kotwy na Kable pod spodem Metalowego Błatu Biurka, aby zakotwiczyć kable.

Możesz także zdecydować się na ustawienie Kotw na Kable na powierzchni Metalowego Błatu Biurka, obk Tylnej Pokrywy na Zawiasach, w miejscu z którego wychodzą kable, aby zabezpieczyć kable z możliwością łatwego dostępu.

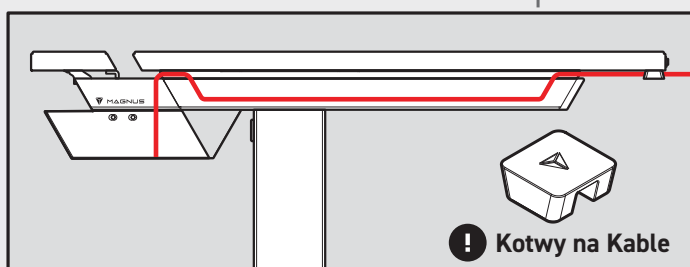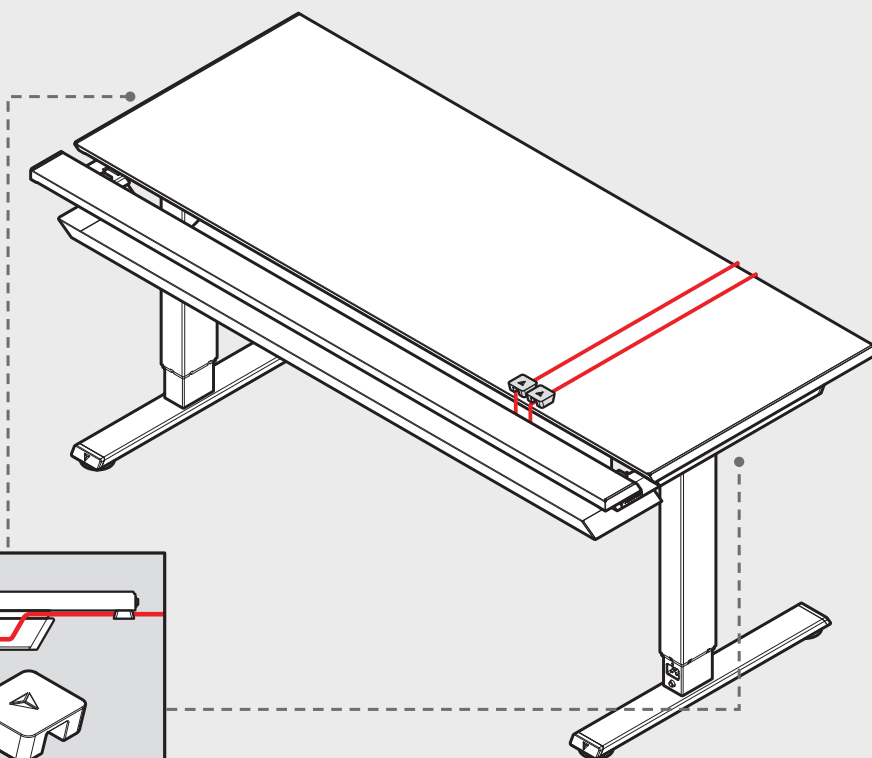


Uchwyt PC Premium Secretlab

Jeżeli używasz Uchwytu PC Premium Secretlab z obudową PC typu tower, o wysokości większej niż 44cm, zalecamy zapisanie minimalnej wysokości (Sprawdź na str. 13) twojego Secretlab MAGNUS Pro na 78 cm, jako jedno z ustawień, aby zapobiec zderzeniom pomiędzy obudową PC typu tower, a podłogą

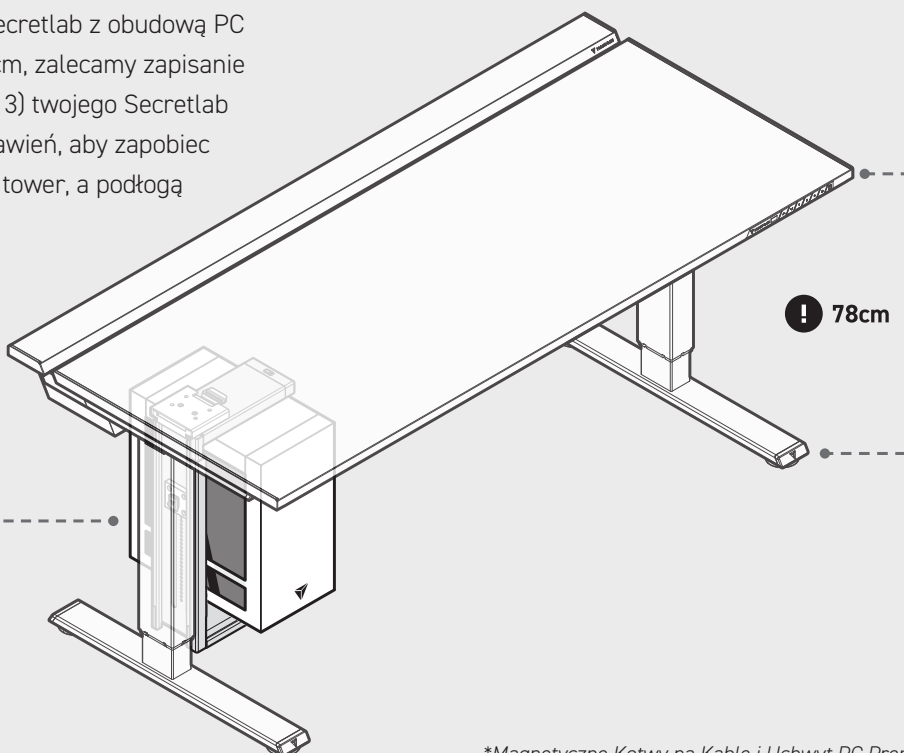
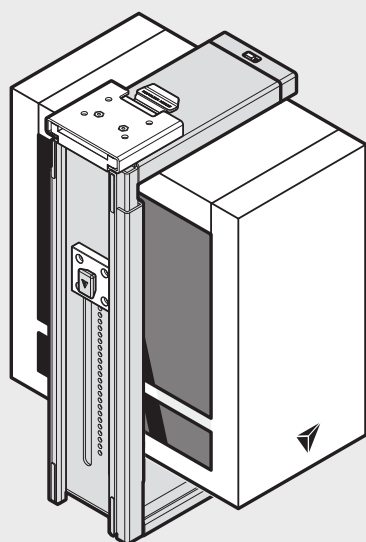


**Magnetyczne Kotwy na Kable i Uchwyt PC Premium Secretlab Premium są dostępne oddzielnie.*

Obsługa Tyłnej Pokrywy na Zawiasach

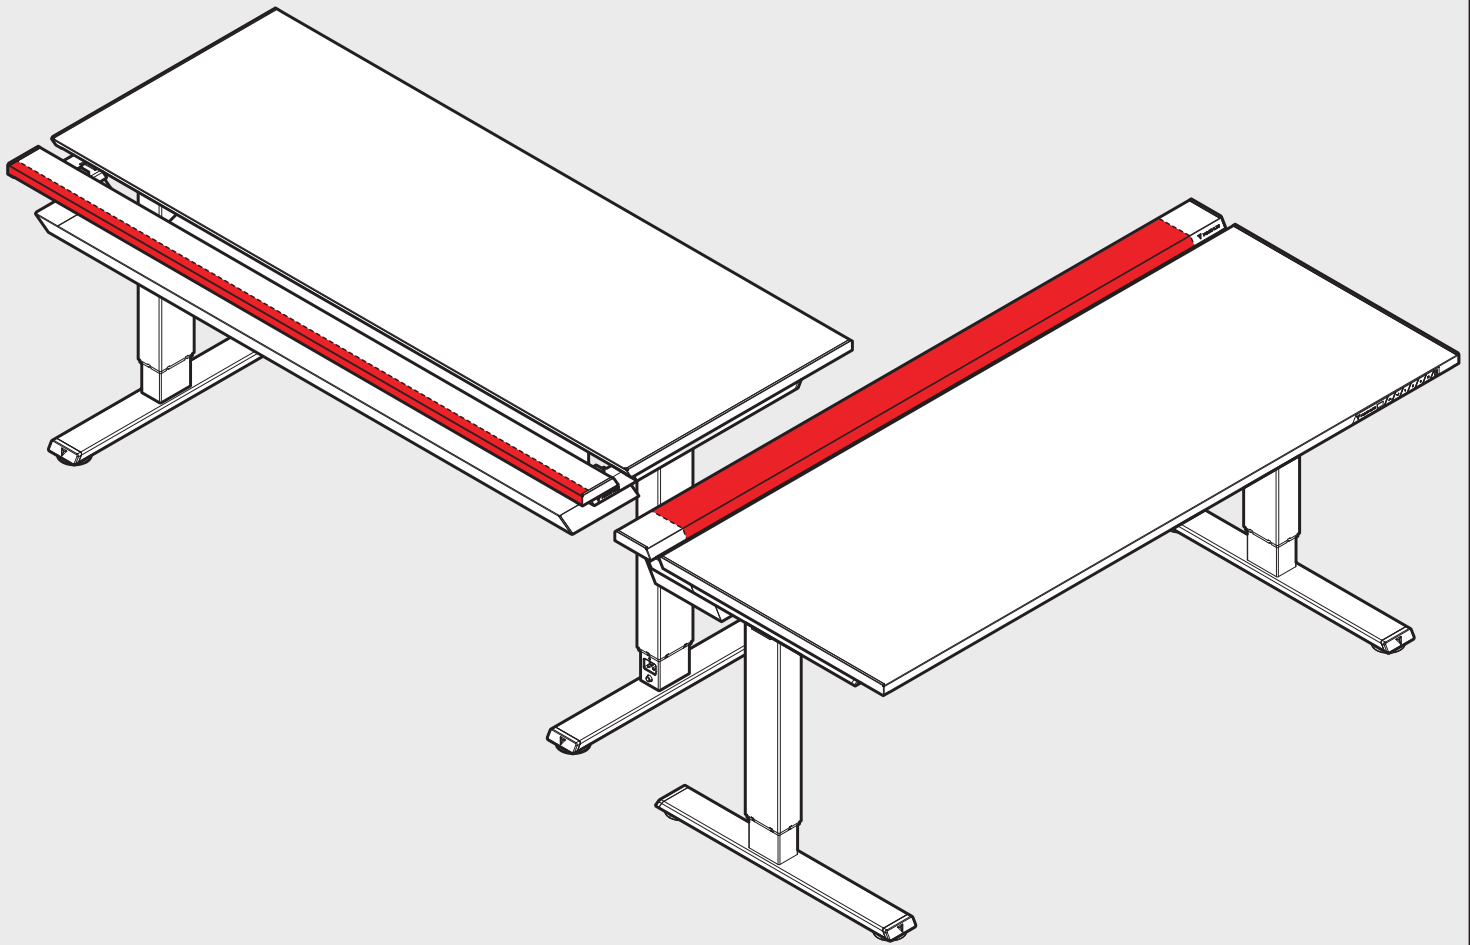

Zawsze otwieraj i zamykaj Tylną Pokrywę na Zawiasach z boku. Nie otwieraj i nie zamykaj pokrywy od środkowej i/lub tylnej części biurka. Uważaj na dłonie i palce podczas otwierania i zamykania.

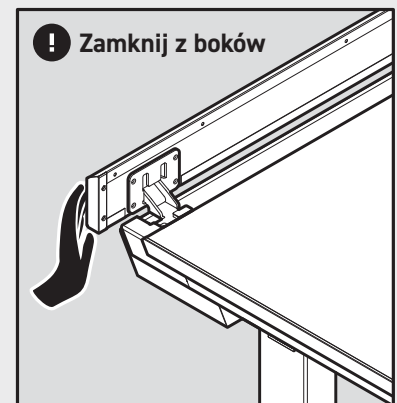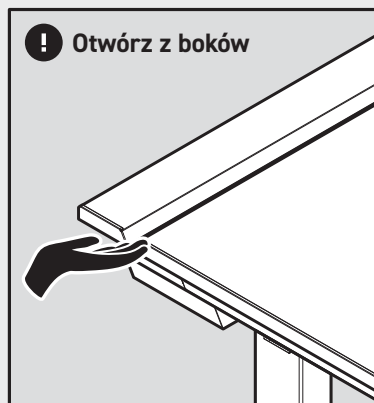


Przestawianie Biurka

Usuń przedmioty i sprzęt z biurka zanim je przestawisz, aby zmniejszyć ryzyko wywrócenia się biurka. Ustaw blat na najniższą wysokość przed jego przestawieniem. Aby odłączyć biurko, wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie przestawiaj zapętnionego biurka.

Regulacja Wysokości Biurka

Może dojść do przytrzaśnięcia części ciała i przedmiotów znajdujących się pomiędzy blatem, a nieruchomą przeszkodą. Aby temu zapobiec, utrzymuj odległość co najmniej 25mm wokół blatu biurka i upewnij się, że na drodze ruchu blatu nie znajdują się żadne przeszkody. Sprawdź otoczenie wokół blatu, aby upewnić się, że jego wszystkie strony są wolne od przeszkód. Upewnij się, że ruch nie pociągnie przewodów, lub nie spowoduje upadku innych przedmiotów.

UWAGA: Aby uniknąć przegrzania Secretlab MAGNUS Pro, system jest zaprogramowany tak, aby ograniczyć ciągłą regulację wysokości przez więcej niż 2 minuty w okresie 18 minut.

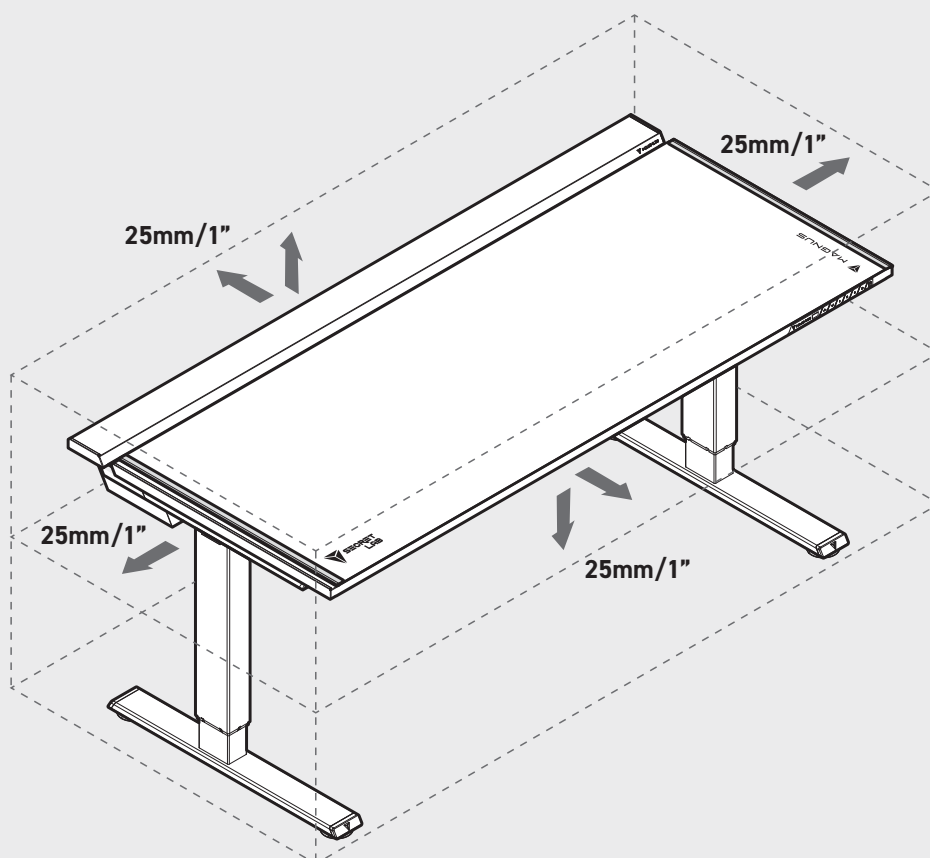

Nie Obciążaj Biurka

Aby zapobiec przewróceniu się lub przechyleniu biurka, upewnij się, że rama biurka nie jest przetadowana przez ciężar Metalowego Blatu i przedmiotów na biurku. Rozłóż równo obciążenie; nadmierne obciążenie blisko krawędzi blatu może zmniejszyć stabilność biurka i spowodować jego przewrócenie.

Nie przekraczaj **maksymalnego udźwigu 120kg**, w tym Metalowego Blatu Biurka;

Metalowy Błat Biurka (1.5m) Waga: **25.5kg**

Metalowy Błat Biurka (1.7m) Waga: **32.9kg**

Nie obciążaj Tyłnej Pokrywy na Zawiasach.

Nie stawaj i nie siadaj na biurku.

Maksymalny Prąd Wejściowy

Modele: Secretlab MAGNUS Pro (Typ-B, Typ-F, Typ-G, Typ-I)

Maksymalny Prąd Wejściowy: 12A

Modele: Secretlab MAGNUS Pro XL (Type-B, Type-F, Type-G, Type-I)


Maksymalny Prąd Wejściowy: 12A

Modele: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL (Type-I)

Maksymalny Prąd Wejściowy: 10A


Nie przeładuj biurka Secretlab MAGNUS Pro przez podłączenie urządzeń, które mogłyby przekroczyć określony Maksymalny Prąd Wejściowy.

Jeśli bieżący pobór prądu w urządzeniach podłączonych do twojego biurka przekracza Maksymalny Prąd Wejściowy przez dłuższy niż kilka sekund, zostanie uruchomiony bezpiecznik zapobiegający możliwym uszkodzeniom. Gdy bezpiecznik zostanie uruchomiony, wysunie się jego przycisk resetu. Odłącz urządzenia i pozwól przełącznikowi ochłodzić się przez kilka minut, a następnie wciśnij przycisk, aby zresetować bezpiecznik.

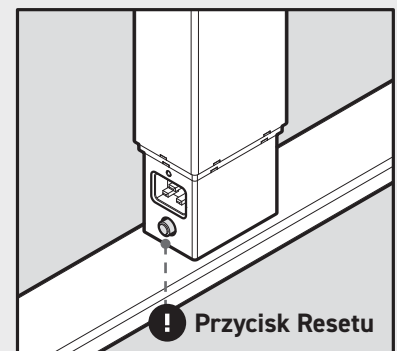

Części Elektryczne

UWAGA: Nie próbuj otwierać obudowy Skrzynki Sterowania, Panelu Sterowania, Kolumn Nożnych i Silników. W tych elementach nie znajdują się części podlegające obsłudze. Jeżeli twoje biurko wymaga naprawy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc. Nigdy nie używaj (regulacja wysokości i moduł zasilania) tej stacji roboczej, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę. Chroń wszystkie części elektryczne od wody i wysokiej wilgotności.

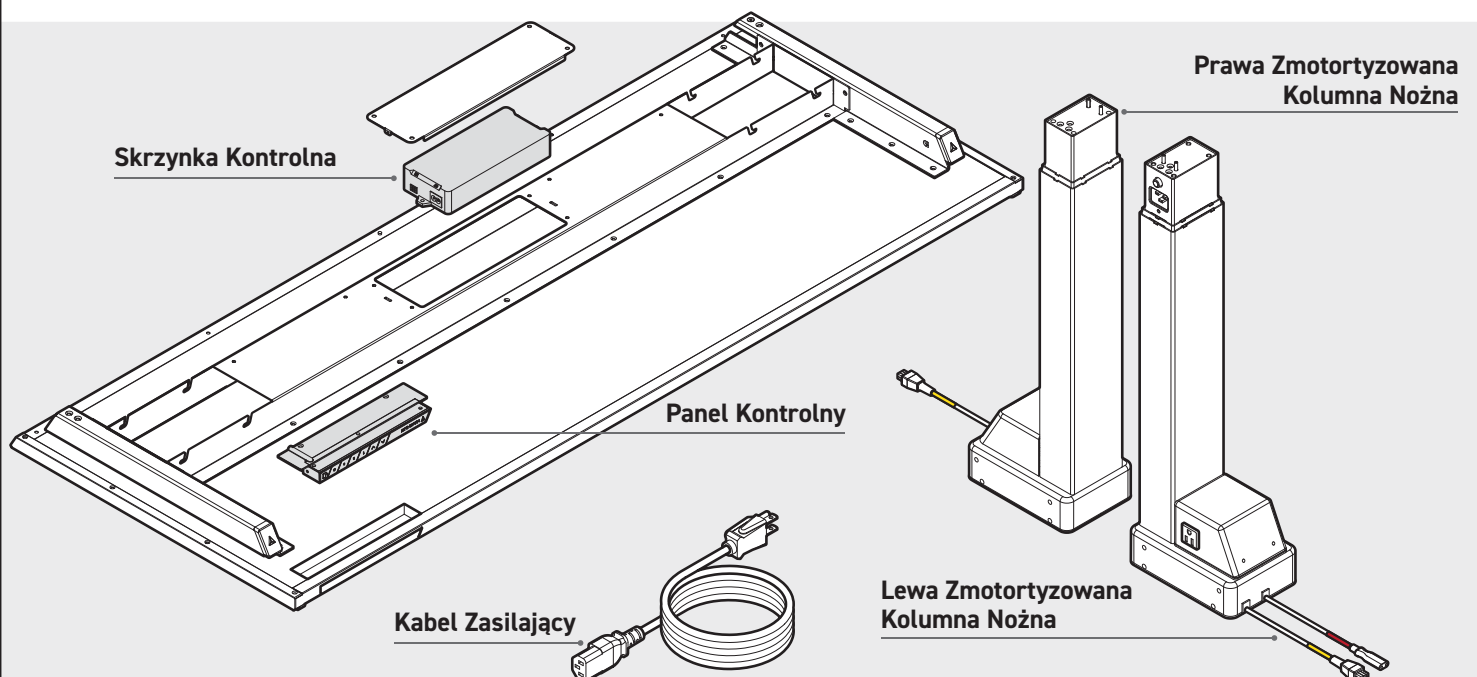

UTYLIZACJA SECRETAB MAGNUS PRO



Secretlab MAGNUS Pro jest zaprojektowane i wykonane z materiałów i części wysokiej jakości, które mogą być poddane recyklingowi i użyte ponownie. Jeżeli do produktu dołączony jest ten symbol przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt podlega Dyrektywie Europejskiej 2012/19/EU. Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych. Prosimy o działanie zgodne z lokalnymi przepisami i o nie wyrzucanie starych produktów do zwykłego kosza na śmieci. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomoże w zapobieganiu potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka.


Jeżeli Secretlab MAGNUS Pro ma być ostatecznie usunięte i zutylizowane należy:


Odłączyć biurko **od zasilania**;

Zdemontować biurko i **jego części**;

Zdemontować wszystkie **części elektroniczne** od biurka, jak pokazano na diagrafie poniżej.


DEMONTAŻ CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH

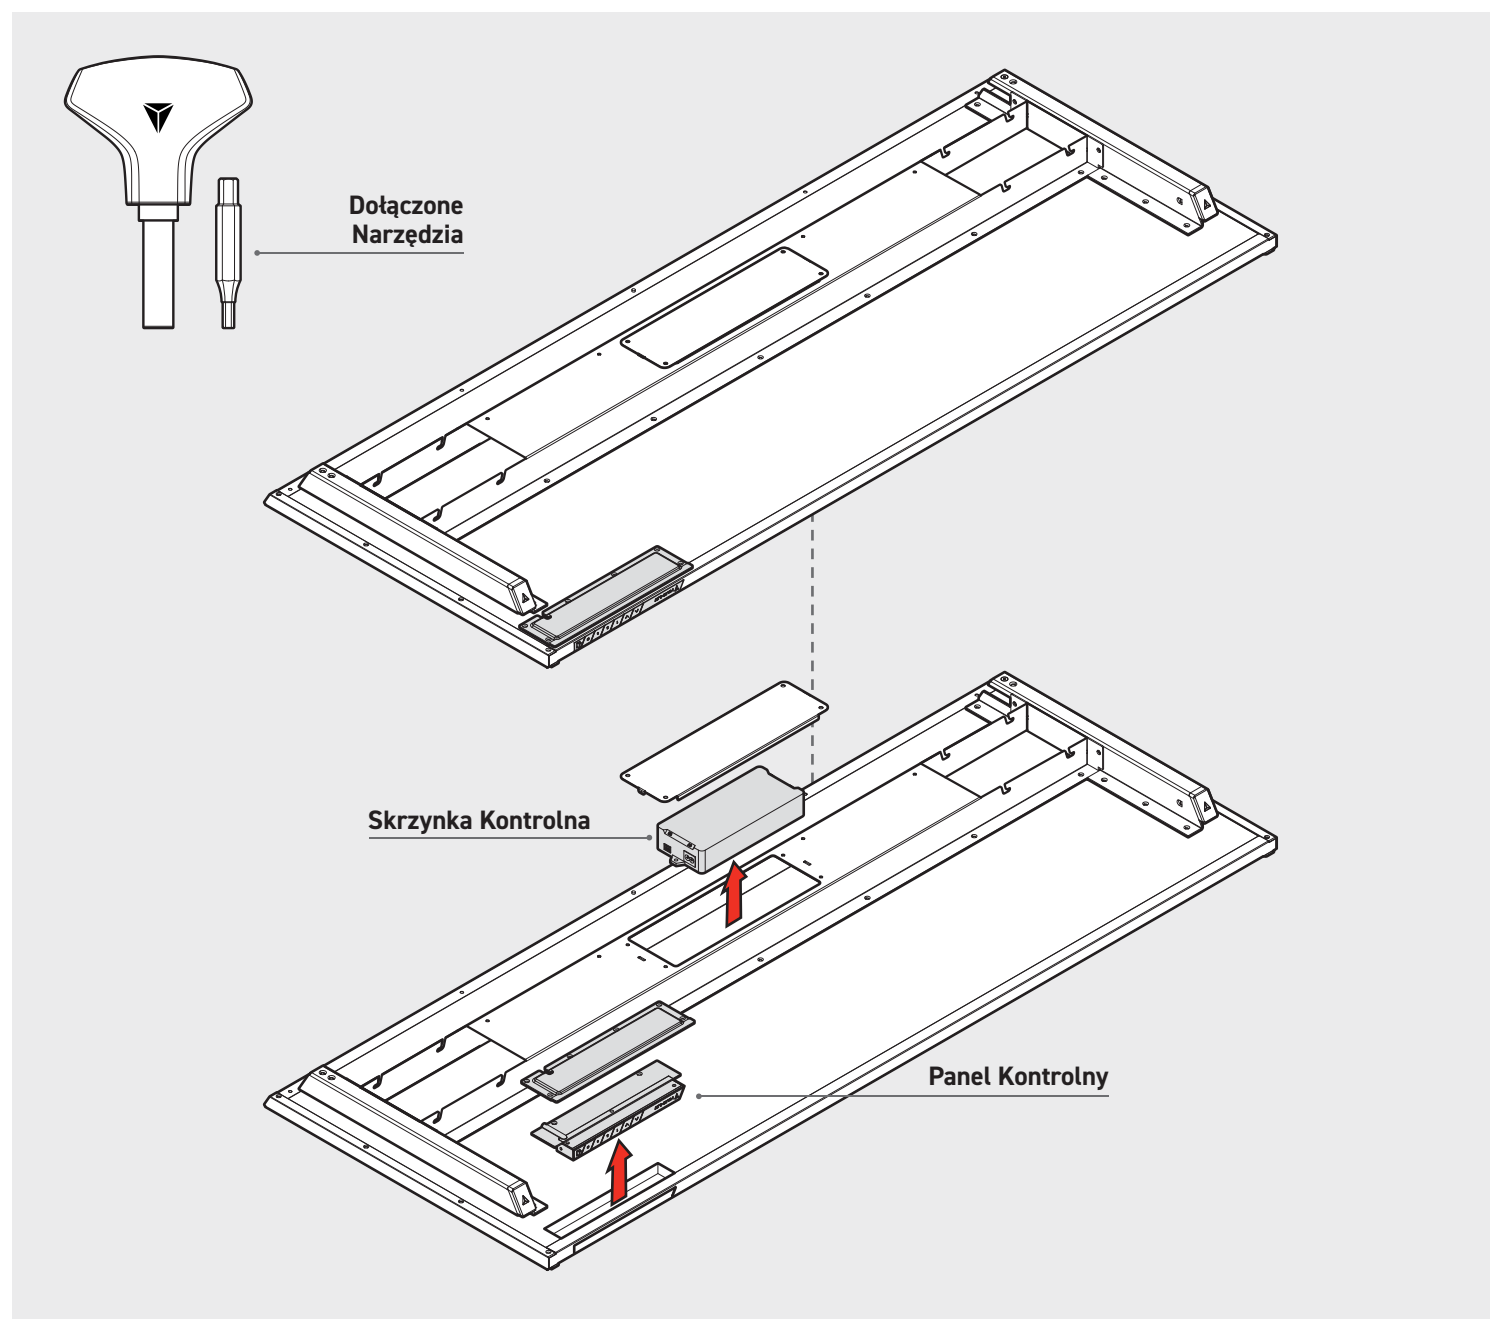

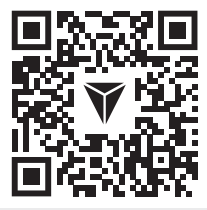

Producent w żadnym wypadku nie przyjmuje roszczeń gwarancyjnych ani roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub obsługą biurka. Aby poznać warunki gwarancji i serwis lub zadać inne pytania, zeskanuj kod QR lub odwiedź naszą stronę internetową **secretlab.eu/support**.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

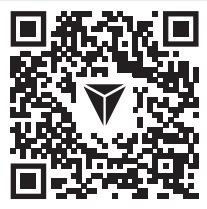

Aby uzyskać instrukcję użytkowania i konserwacji twojego Secretlab MAGNUS Pro, zapoznaj się z Przewodnikiem po Konserwacji Secretlab MAGNUS Pro, zeskanuj kod QR lub odwiedź naszą stronę internetową **secretlab.eu/resources**.



Monteringsanvisning och bruksanvisning

Secretlab® MAGNUS Pro höj- och sänkbart skrivbord i metall



ANTAL PERSONER
2



LÄS FÖRST
10 MINUTER



MONTERINGSTID
15 MINUTER



To view this manual in the following languages, please scan the QR Code to the left.

Pour consulter ce manuel dans les langues suivantes, veuillez scanner le QR code à gauche.

Um dieses Handbuch in den folgenden Sprachen anzuzeigen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite.

Scan de QR-code naar links om deze handleiding in de volgende talen te bekijken.

Per visualizzare questo manuale nelle seguenti lingue, scansionare il Codice QR sulla sinistra.

Para ver este manual en otros idiomas, por favor escanea el Código QR de la izquierda.

Aby zobaczyć instrukcję w następujących językach, prosimy o zeskanowanie kodu QR po lewej stronie.

Skanna QR-koden till vänster för att se bruksanvisningen på följande språk.

For at se denne manual på følgende sprog, skal du scanne QR-koden til venstre.

本マニュアルを以下の言語でご覧になるには、左の QR コードをスキャンしてください。

이 설명서를 다음 언어로 보시려면 왼쪽에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

เพื่อดูคู่มือนี้ในภาษาต่าง ๆ โปรดสแกน QR Code ที่อยู่ด้านซ้าย

Untuk melihat panduan ini dalam bahasa lainnya, silakan scan QR code di sebelah kiri.

لعرض هذا الدليل باللغات التالية، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار.

INNEHÅLL

Viktiga säkerhetsanvisningar	1
Instruktioner för jordning	1
Varningar och föreskrifter	2
Tekniska egenskaper	3
Vad innehåller lådan – låda 1	4
Vad innehåller lådan – låda 2	4
Monteringsguide	5
Förberedelser inför montering	5
Anslut de motordrivna benpelarna	5
Montera de motordrivna benpelarna	6
Montera monteringsblocken	6
Montera kabelrännan	7
Montera bordsfötterna	7
Vänd skrivbordet upprätt	8
Montera den bakre gångjärnsförsedda luckan	9
Montera täcklocken	10
Anslut strömkabeln	10
Kalibrera ditt skrivbord	11
Installera Secretlab MAGPAD™ (valfritt)	11
Rulla ut Secretlab MAGPAD	12
Installera metallhöljet	12
Instruktioner för användning	13
Kontrollpanelens funktioner	13
Felsökning	13
Kabelhantering	14
Secretlab Premium datorhållare	14
Hur man använder den bakre gångjärnsförsedda luckan	15
Flytta skrivbordet	15
Justera skrivbordets höjd	16
Överbelasta inte skrivbordet	16
Maximal strömstyrka	17
Elektriska komponenter	17
Bortskaffande av ditt Secretlab MAGNUS Pro	18
Demontering av elektronikdelar	18
Användning och ansvar	19
Användning och underhåll	19



LÄS IGENOM FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Underlåtenhet att följa eller iaktta monterings-, säkerhets- och bruksanvisningar samt varningar som gäller användningen av denna produkt kan leda till allvarliga kroppsskador.

Vid användning av elektrisk utrustning ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas och alla instruktioner ska läsas före användning (av denna produkt). Secretlab kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakats till följd av underlåtenhet att följa dessa anvisningar. Spara dessa anvisningar och förvara dem tillsammans med skrivbordet.

Denna bruksanvisning innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter. All användning som inte överensstämmer med dessa kan leda till personskada eller mekanisk skada. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant före användning eftersom den innehåller viktig information om säkerhet, användning, montering och underhåll av Secretlab MAGNUS Pro.

Denna produkt är ett elektriskt höj- och sänkbart skrivbord som endast är avsett för hushållsbruk. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner om hur produkten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten. Om skador upptäcks på strömkabeln måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.

Koppla bort strömmen när du utför underhåll och rengöring;

Inspektera produkten regelbundet för att upptäcka skador och tecken på slitage. Om du upptäcker sådana tecken eller om produkten har använts på ett felaktigt sätt eller inte fungerar ska du kontakta leverantören för ytterligare information.

Låt inte barn leka med fasta reglage.

Håll fjärrkontroller utom räckhåll för barn.

När du använder ett reglage som initierar och upprätthåller möbelns rörelse, avslutar möbelns rörelse eller orsakar en ändring av möbelns riktning ska du säkerställa att andra personer inte befinner sig i närheten.

Placering av möbler för att undvika att skapa klämrisker med andra möbler.

Detaljer om hur man använder manuell frigöring, om sådan finns.

En förklaring av olika sätt att kontrollera rörelsen.

Information om rengöring och användarunderhåll, inklusive användning av kemiska rengöringsmedel.



WARNING: För att minska risken för elektriska stötar ska du alltid dra ut kontakten ur eluttaget innan du rengör skrivbordet. Dra ut kontakten genom att vrida alla reglage till avstängt läge och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.



WARNING: Anslut endast skrivbordet till ett ordentligt jordat uttag på 100–240 V. Koppla bort skrivbordet från eluttaget innan du flyttar skrivbordet eller innan du monterar/lägger till/tar bort delar eller tillbehör. Risk för elektriska stötar. Se instruktioner för jordning.



WARNING: Håll uppvärmda ytor borta från kontakten. Använd aldrig skrivbordet med en skadad kabel eller kontakt. Risk för elektriska stötar. För ersättning, kontakta oss via vår kontaktsida på secretlab.eu/contact.




WARNING: Om du spillar vätska ska du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget och sedan torka upp vätskan med en torr trasa. Det finns risk för elektriska stötar eller att skrivbordet slutar att fungera om skrivbordets komponenter kommer i kontakt med fukt.



WARNING: Håll fingrar och alla kroppsdelar borta från skrivbordet under rörelse. Kontrollera omgivningen på alla sidor innan du använder skrivbordet för att säkerställa att det inte finns några orörliga hinder inom skrivbordets rörelseomfång. Se till att alla kablar har rätt längd för att säkerställa att de inte sträcks när skrivbordet höjs eller sänks.

INSTRUKTIONER FÖR JORDNING

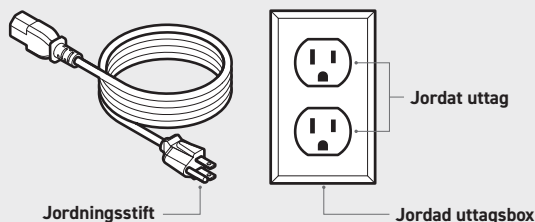

VARNING: Denna produkt är avsedd att användas i en krets på 100–240 volt och har en jordad kontakt. Använd endast den medföljande kabeln. Säkerställ att produkten är ansluten till ett uttag med samma konfiguration som kontakten. Modifiera inte den kontakt som medföljer produkten. Inga adapterar får användas med denna produkt. Håll kabeln borta från uppvärmda ytor.

VARNINGAR OCH FÖRESKRIFTER



LÄS FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Kontrollera att du har fått alla delar i enlighet med avsnittet "**Vad innehåller lådan**" (sidan 4) före installation. Om någon del saknas eller är felaktig ska du kontakta Secretlabs supportteam för ersättning. Secretlab MAGNUS Pro ska monteras av minst två personer. Denna produkt innehåller små föremål som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Håll dessa föremål borta från barn och husdjur. Dra inte åt skruvarna för hårt under installationen.



Detta skrivbord är inte avsett att användas av barn utan uppsikt av en vuxen. Säkerställ att barn inte leker med skrivbordet och dess höjdjusteringsmekanism.



Överskrid inte bordsskivans maximala belastningskapacitet (265 lb/120 kg, inklusive bordsskivan i metall). Belasta inte den gångjärnsförsedda bakre luckan.

Bordsskiva i metall (1,5 m). Vikt: 25,5 kg/56,2 lb
Bordsskiva i metall (1,77 m). Vikt: 32,9 kg/72,5 lb



Placera inte handen eller fingrarna mellan den gångjärnsförsedda bakre luckan och bordsskivan i metall.



Dra inte skrivbordet över golvet.
Vicka inte medvetet och kraftfullt på skrivbordet.



Underhåll får endast utföras av auktoriserad och kvalificerad personal. För mer information kan du kontakta oss via vår kontaktsida på secretlab.eu/sv/contact. För rengöringsinstruktioner för ditt Secretlab MAGNUS Pro, se **Guide till efterskötsel av Secretlab MAGNUS Pro**.



Stå inte på skrivbordet.
Använd inte skrivbordet som klätterhjälpmedel.



Sitt inte på skrivbordet.



Kryp eller ligg inte under skrivbordsramen.



Det är god praxis att först delvis skruva fast alla fästelement innan du drar åt dem ordentligt (i diagonal följd vid behov).
Dra inte åt fästelementen för hårt.

Modeller: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL

Typ	Region	Klassificering	Maximal utgångseffekt
Typ-B	US/JP	100–120 V AC, 50/60 Hz, 3 A	12 A, 1 440 W
Typ-B	TH/PH	220–230 V AC, 50/60 Hz, 3 A	2 500 W
Typ-F	DE	220–240 V AC, 50/60 Hz, 400 W	2 500 W
Typ-G	UK	220–240 V AC, 50/60 Hz, 400 W	2 500 W
Typ-I	AU	220–240 V AC, 50/60 Hz, 400 W	2 500 W

Tillverkare

SECRETLAB SG PTE. LTD.

351 Braddell Rd, #05-02, Singapore 579713

Kontaktuppgifter

SECRETLAB NL B.V.

Siriusdreef 17, 2132 Wt Hoofddorp, The Netherlands

<https://secretlab.eu/pages/contact>

For indoor use only




Conforms to UL STD. 962


CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.68

Modeller:	Secretlab MAGNUS Pro/Secretlab MAGNUS Pro XL
Mått – bordsskiva i metall (metrisk mått):	1 500 x 585 x 20 mm/1 770 x 670 x 20 mm
Mått – bordsskiva i metall (imperiala mått):	59,0 x 23,0 x 0,8”/70,0 x 26,0 x 0,8”
Höjdiintervall:	650–1 250 mm/25,6–49,2”
Maximal belastning (bordsskiva i metall):	120 kg/265 lb
Vikt – bordsskiva i metall (1,5 m):	25,5 kg/56,2 lb
Vikt – bordsskiva i metall (1,7 m):	32,9 kg/72,5 lb
Material – ram:	Stål (SPCC)
Material – bordsskiva i metall:	MDF och stål (SPCC)
Material – gångjärnsförsedd bakre lucka:	MDF och stål (SPCC) och aluminium
Kontrollboxens ingångsspänning:	100–240 V. Max 2,5 A
Kontrollboxens utgångsspänning:	32 V, 4 A
Antal motorer:	2
DC-motorns ingångsspänning:	24 V DC, 5 A
Motorhastighet (vertikalt lyft):	30 mm/s
Ljudnivå:	<50 dB
Kontrollpanelens ingångsspänning:	5 V DC
Antal förinställningar:	3
Strömkabelns kontakttyp:	Typ-B, Typ-F, Typ-G, Typ-I
Skrivbordets ingångsspänning:	100–240 V
Luftfuktighetsintervall för avsedd användning:	-20 °C till 50 °C
Temperaturintervall för avsedd användning:	RH 40–80 %

VAD INNEHÅLLER LÅDAN - LÅDA 1

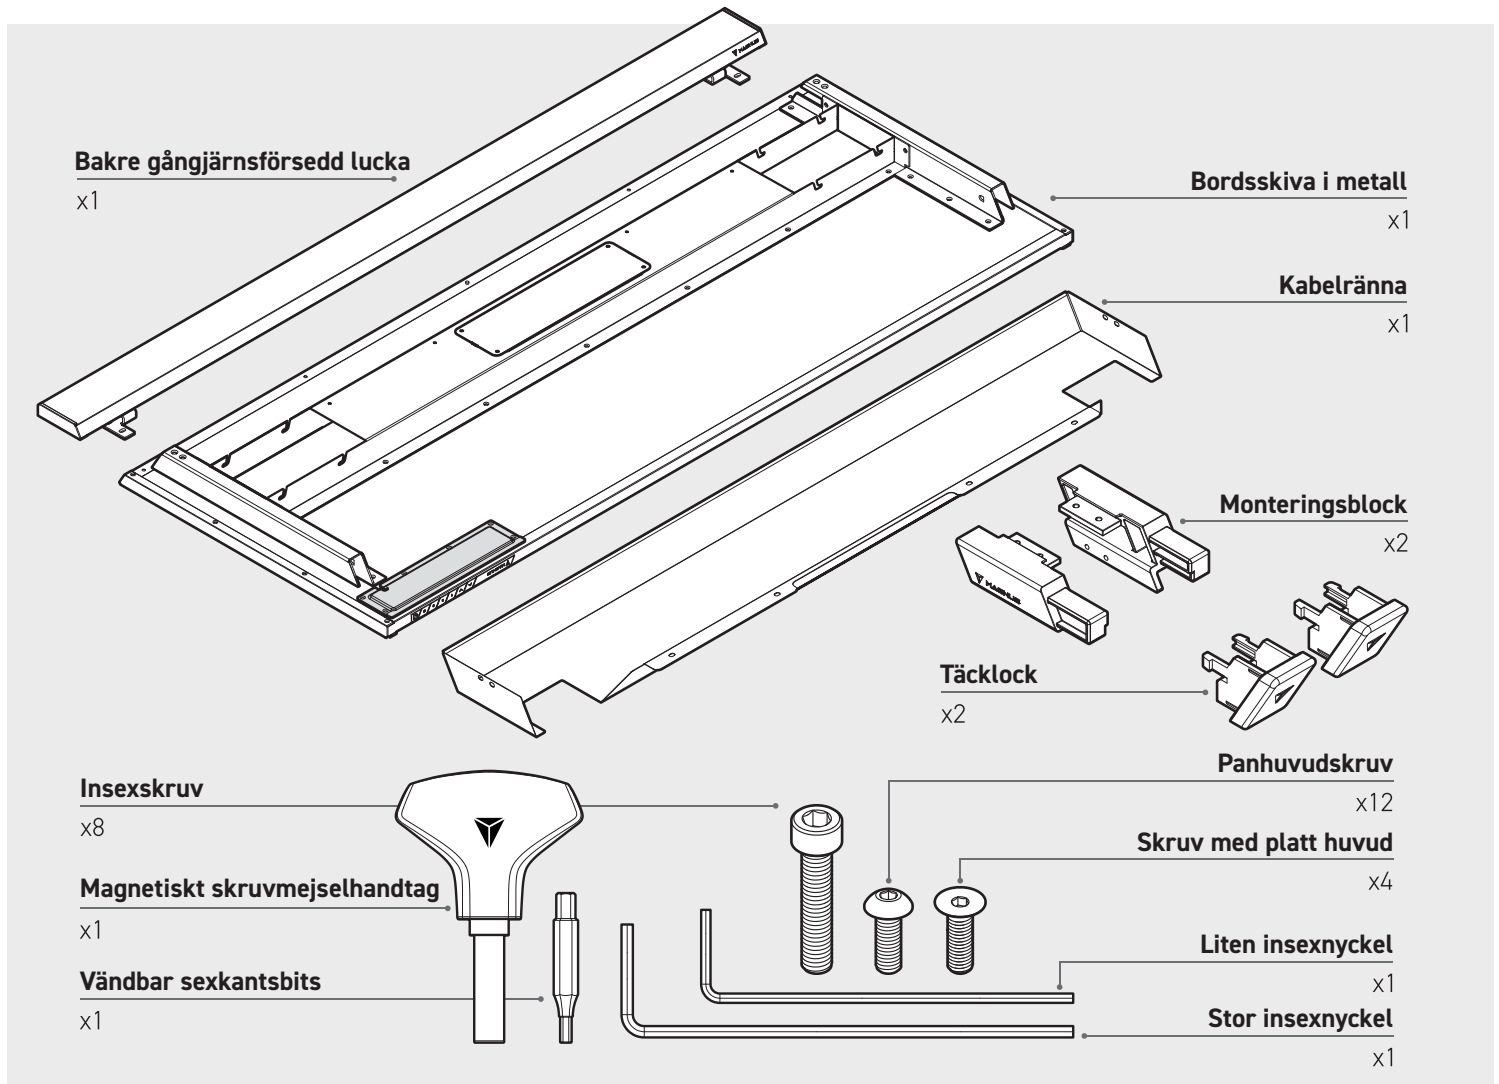


VAD INNEHÅLLER LÅDAN - LÅDA 2

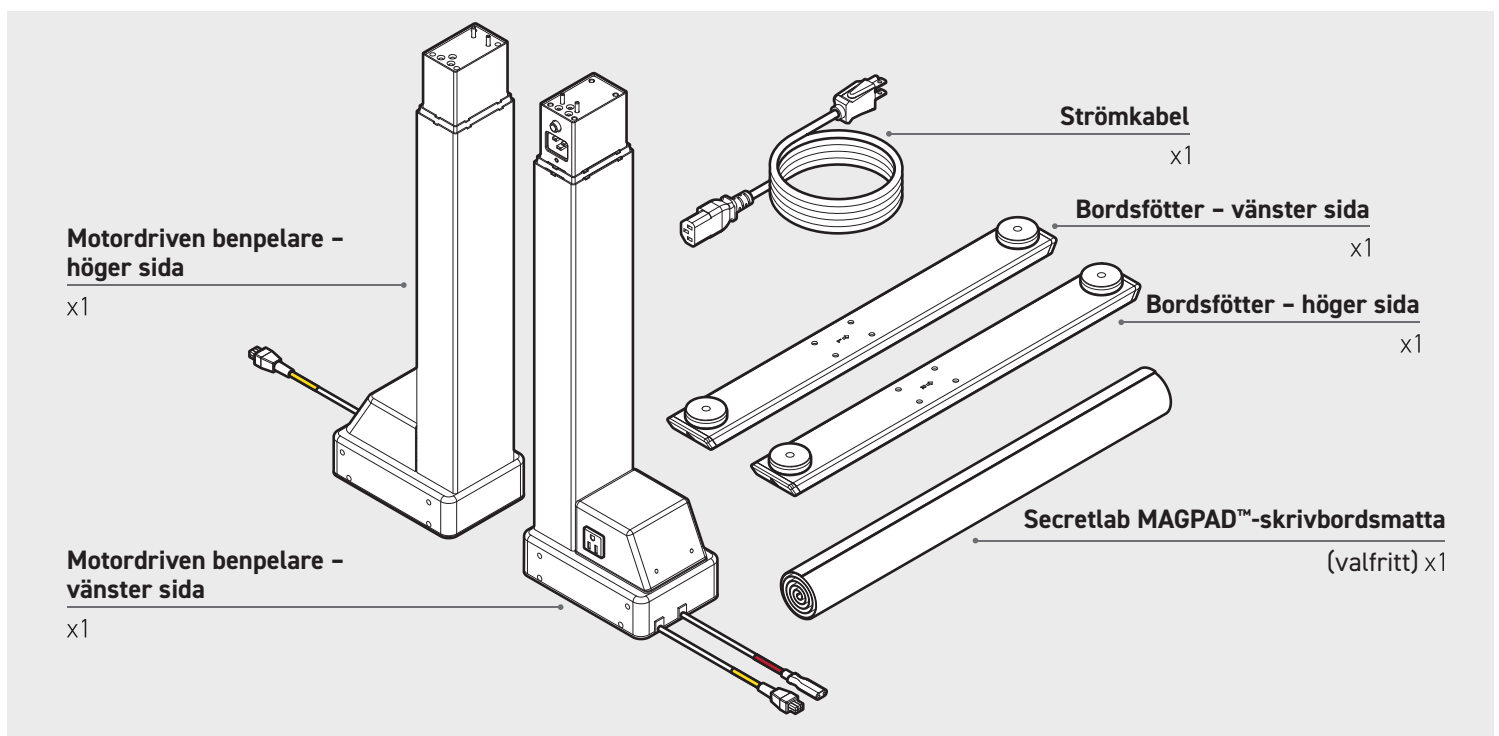

01 Förberedelser inför montering





Lyft skrivbordsskivan i metall med hjälp av minst två personer och placera den upp och ned på en uppstädad och ren plats för att skydda skrivbordsskivans yta.

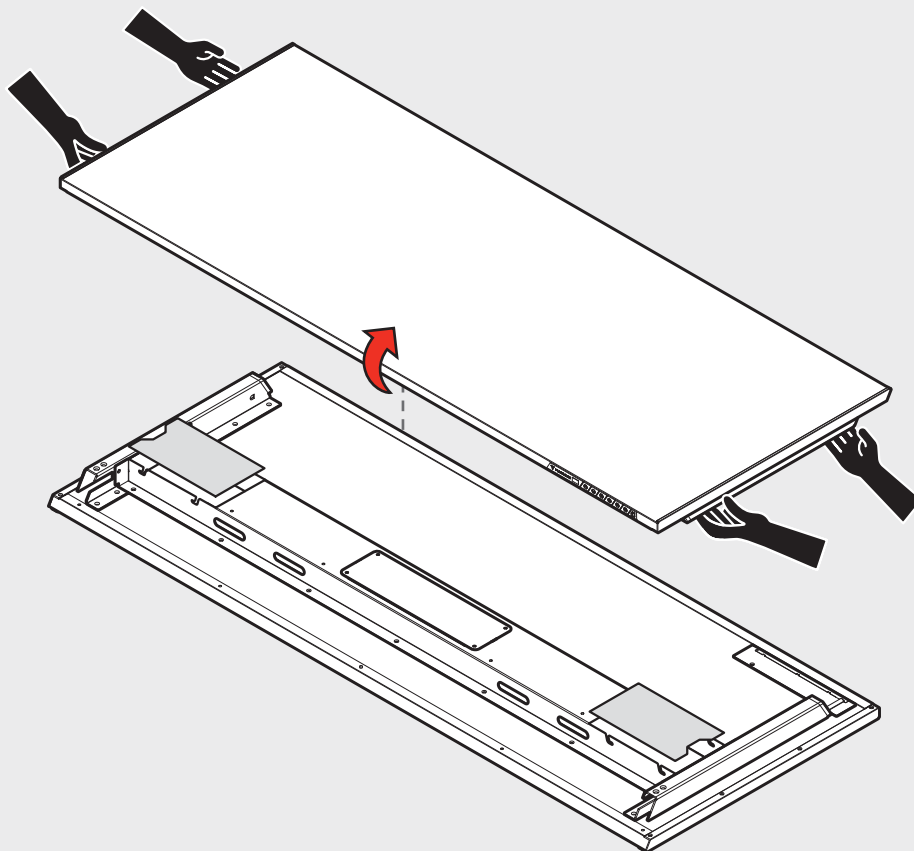

2A Anslut de motordrivna benpelarna



Ta bort kartongskydden. Anslut kablarna på den vänstra motordrivna benpelaren och den högra motordrivna benpelaren till motsvarande färger för att ansluta dem till kontrollboxen.

Obs: Den extra medföljande blå kabelanslutningen är endast avsedd för byte av vänster motordriven benpelare till höger sida. Besök vår hemsida <http://secretlab.eu/sv/resources> för att se monteringsanvisningen "Flytta den integrerade strömförsörjningen till höger sida" för mer detaljerade instruktioner.

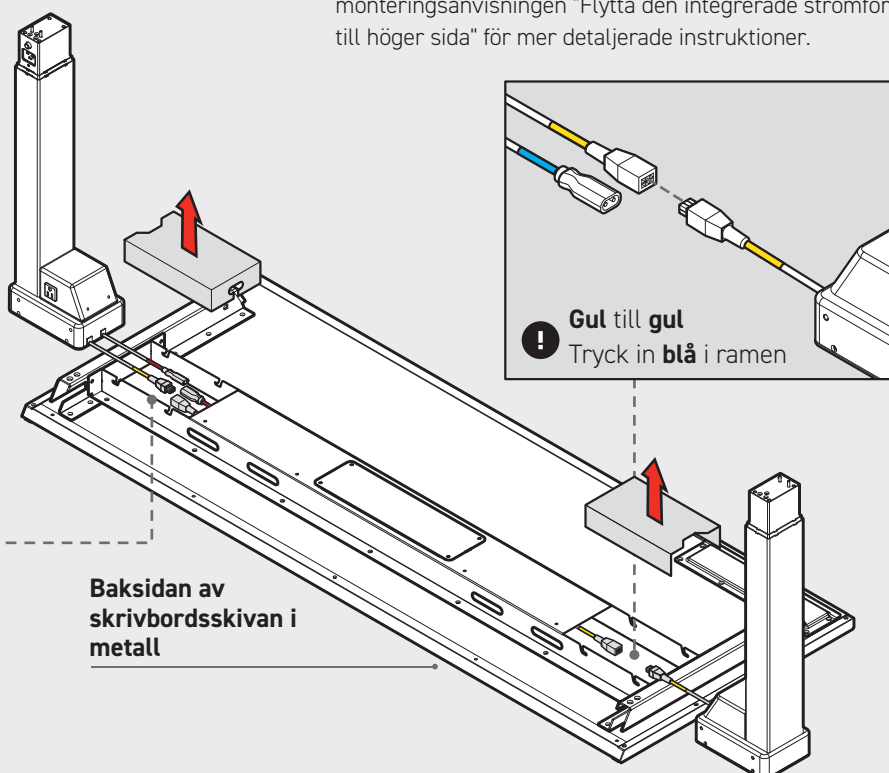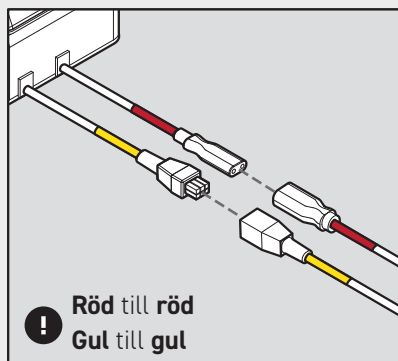

2B Montera de motordrivna benpelarna



Skjut in kablarna i skrivbordsramen.
För in de motordrivna benpelarna i skrivbordsramen på det sätt som visas nedan. Säkerställ att de motordrivna benpelarna är ordentligt införda och skruva sedan i fästelementen.

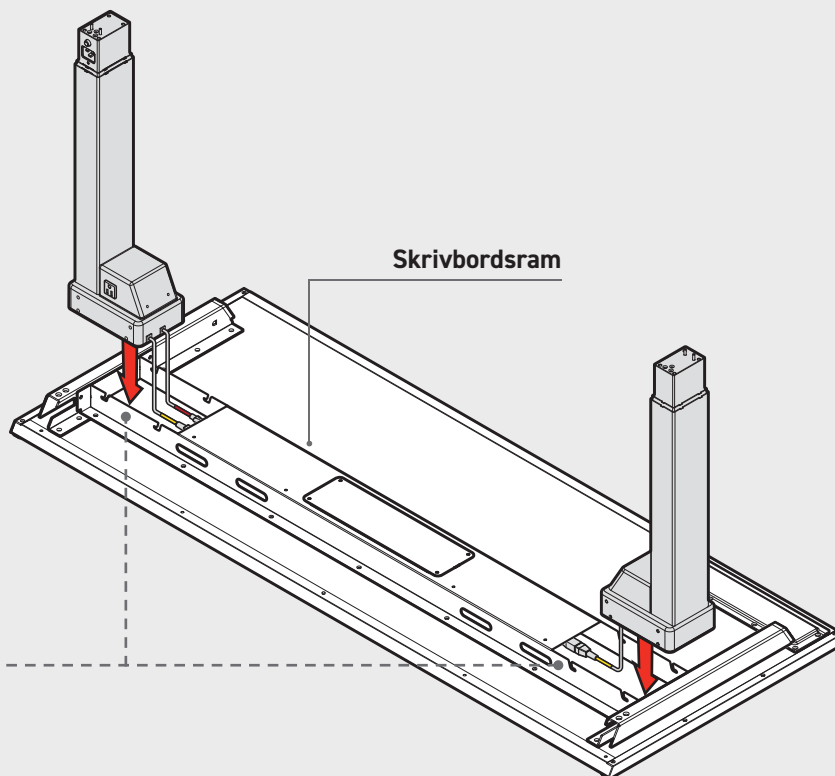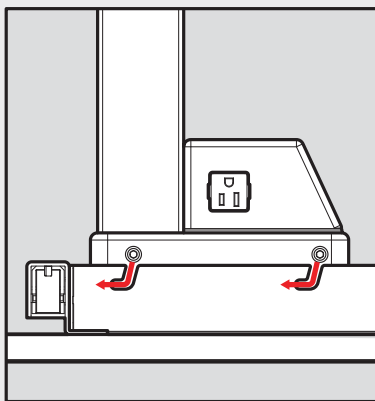

03 Montera monteringsblocken





För in monteringsblocken i sidoramen och skruva i fästelementen.

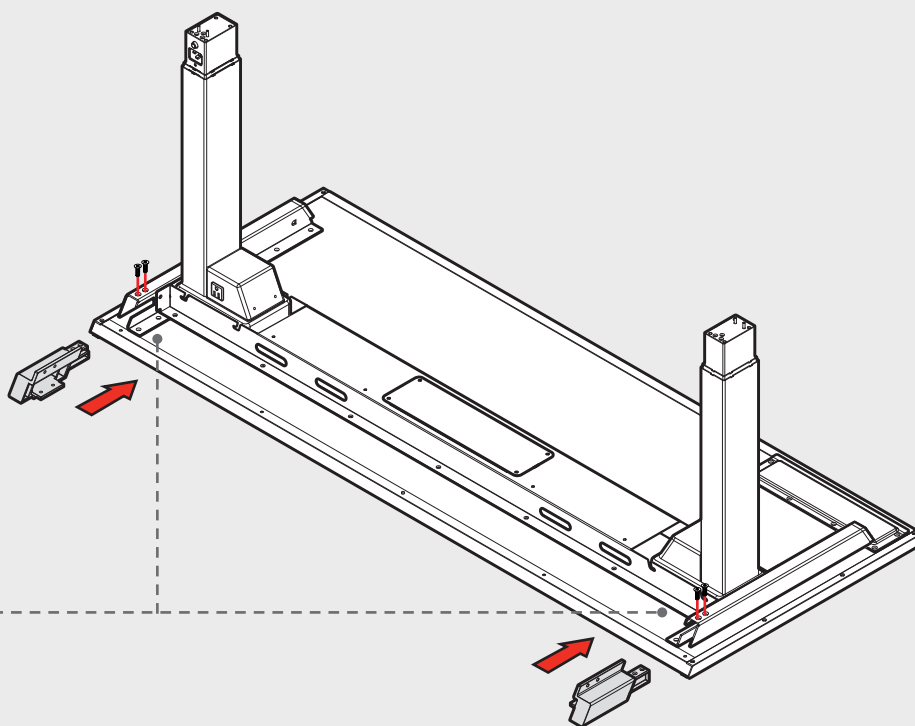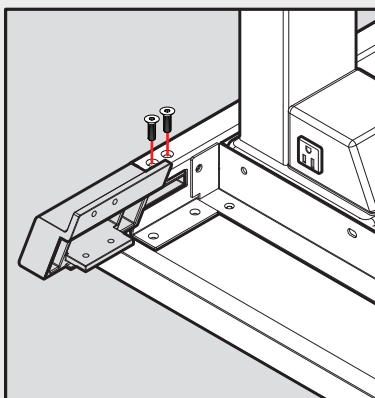

04 Montera kabelrännan





Placera kabelrännan över monteringsblocken. Placera skruvhålen på kabelrännan i linje med hålen på skrivbordsramen och skruva i fästelementen. Dra åt skruvarna på båda sidor av kabelrännan.

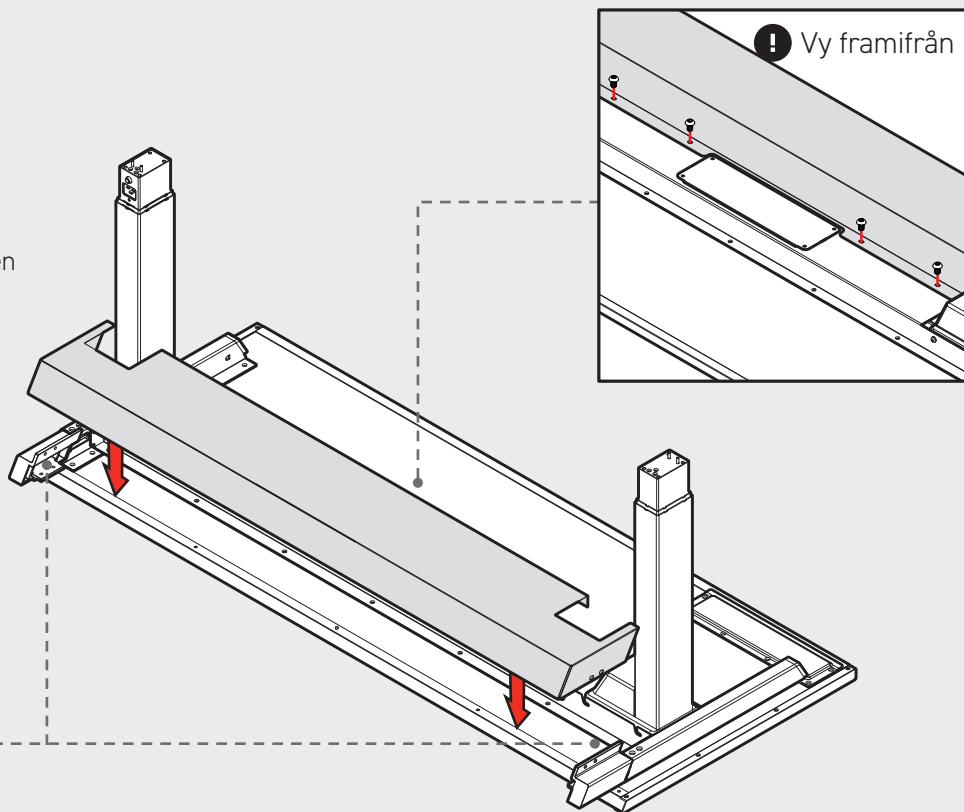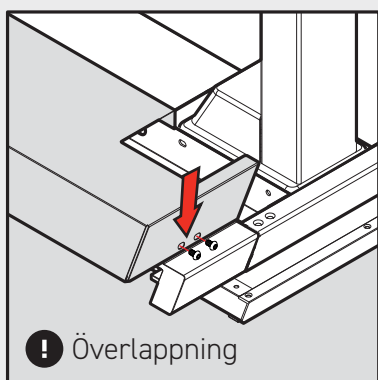

05 Montera bordsfötterna


Placera de vänstra och högra bordsfötterna på de motordrivna benpelarna med hjälp av justeringsstiften. Se till att den långa änden av fötterna är riktad mot skrivbordets framsida i enlighet med pilarna. Håll i bordsfötterna medan du skruvar i fästelementen.

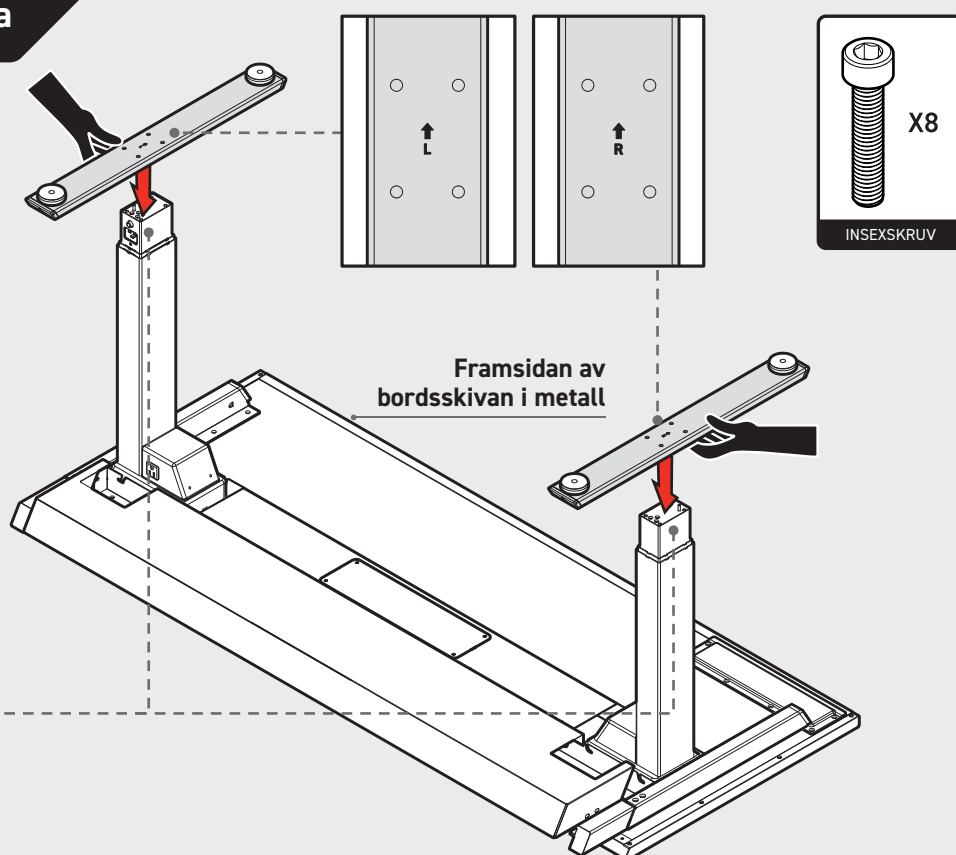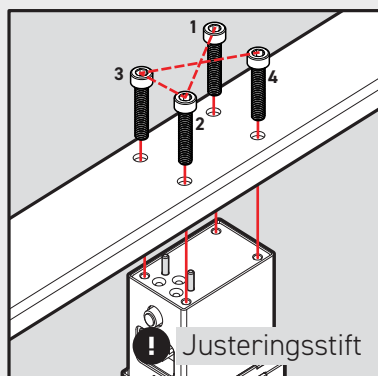

06

Vänd skrivbordet upprätt

VARNING: Använd inte Secretlab MAGNUS Pro förrän alla steg och kalibreringar har slutförts.

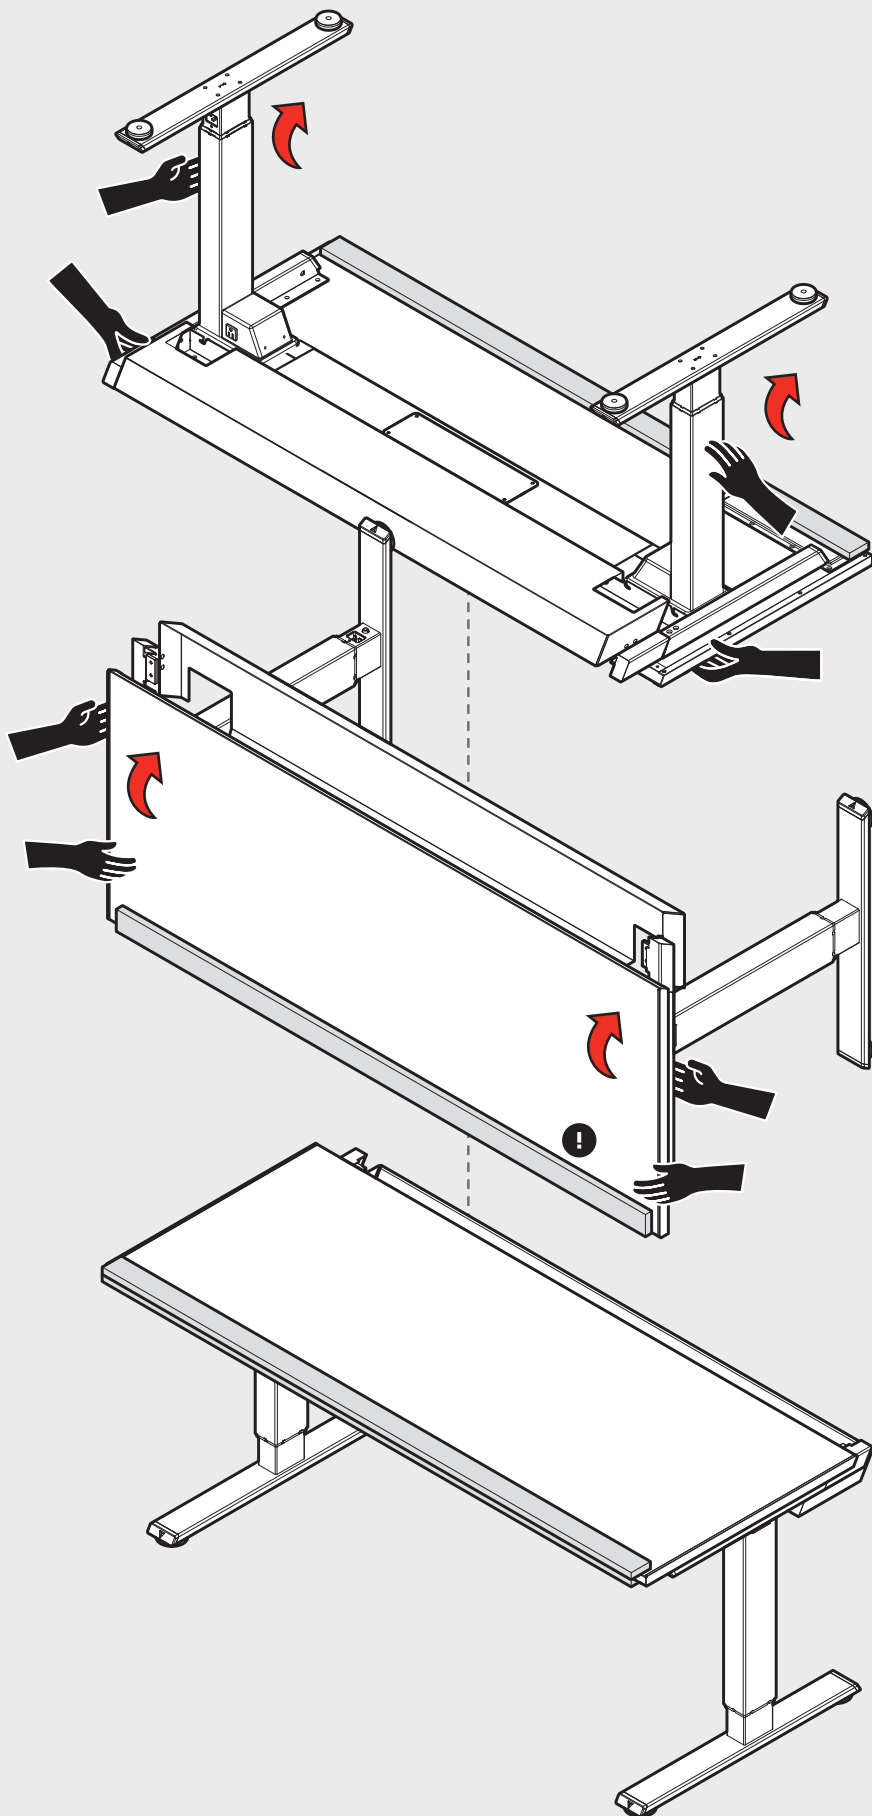

VARNING: Risk för personskada. Skydda händer och fötter när du flyttar och vänder på skrivbordet.



Ta tag i bordsskivan i metall med hjälp av två personer genom att hålla sidoramen i ena handen och en motordriven benpelare i den andra. Vrid försiktigt och rotera 90 grader bakåt så att kontrollpanelen är vänd nedåt.

! Säkerställ att kontrollpanelen är skyddad av skumemballaget.

Håll i bordsskivan och sidoramen i metall och vrid försiktigt 90 grader bakåt så att skrivbordet står upprätt.

VARNING: Använd inte Secretlab MAGNUS Pro förrän alla steg och kalibreringar har slutförts.



Tips: Om ditt grenuttag är stort kan du placera det i kabelrännan redan nu och koppla in det i uttaget högst upp på den vänstra motordrivna benpelaren innan nästa steg där du monterar den gångjärnsförsedda bakre luckan.

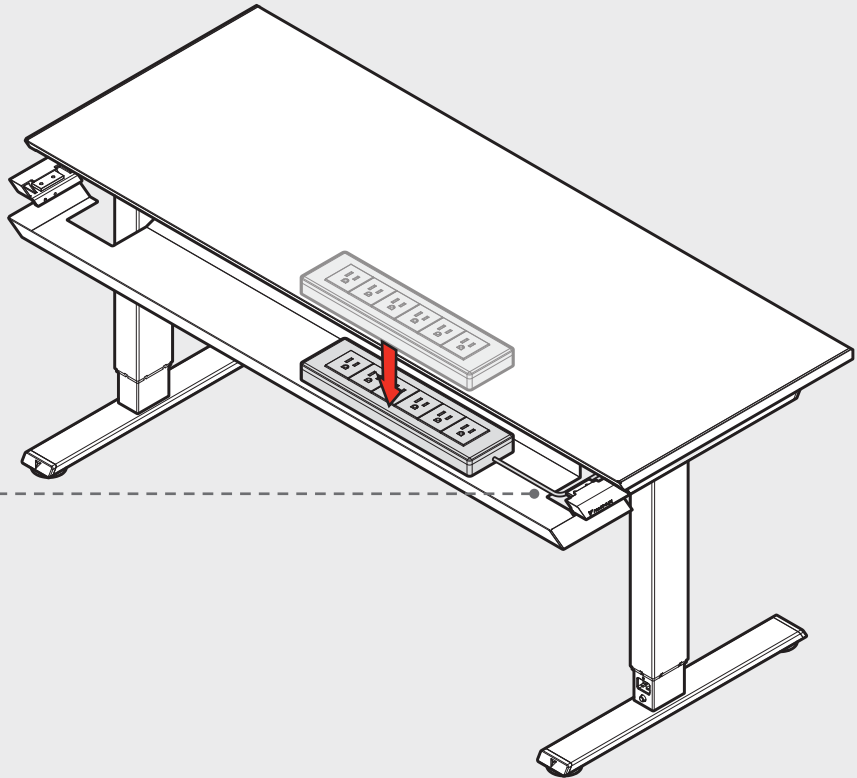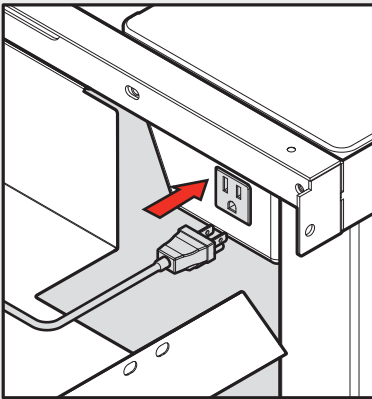


07 Montera den bakre gångjärnsförsedda luckan




Fäll ner båda gångjärnen och justera den bakre gångjärnsförsedda luckan på bordsskivan i metall. Skruva i fästelementen.

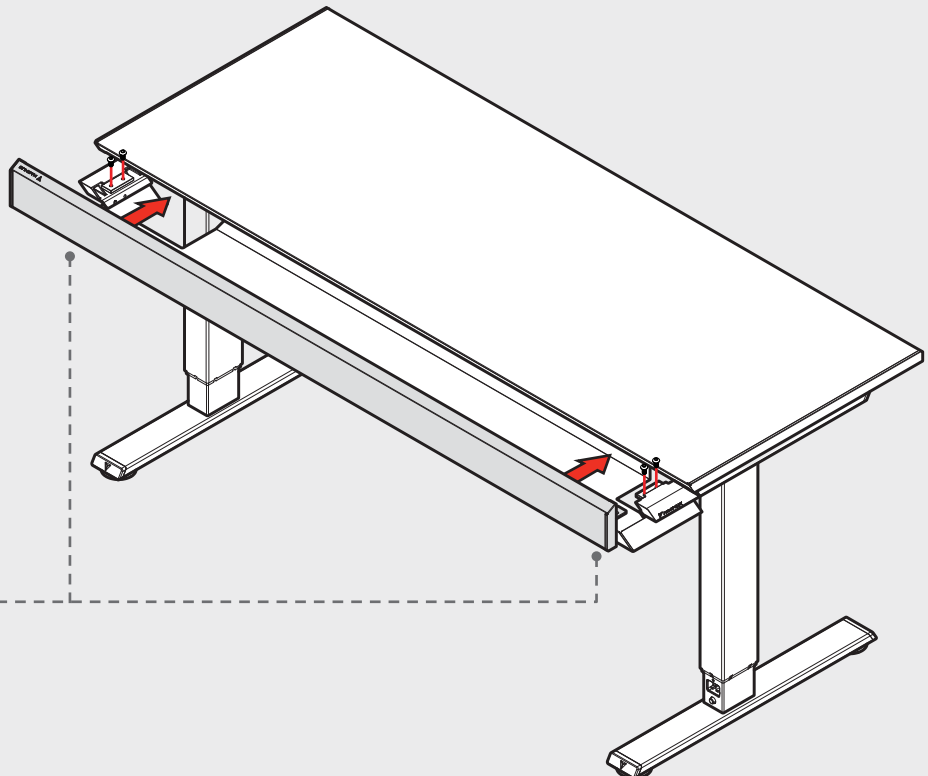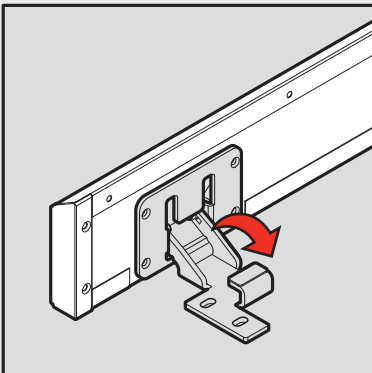

08 Montera täcklocken

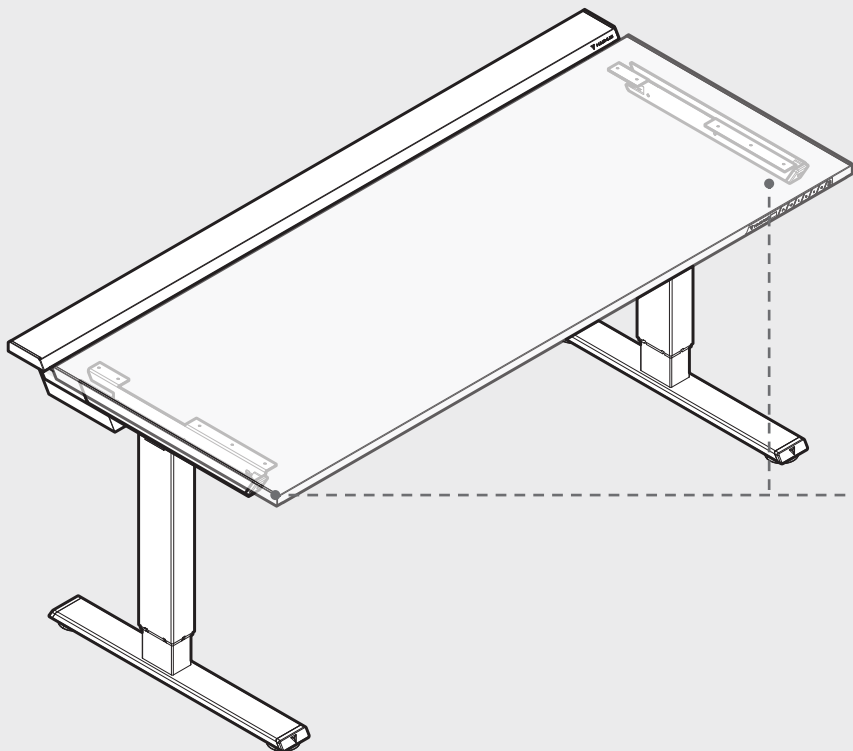



För in täcklocken i den främre delen av sidoramen på ditt skrivbord i metall.

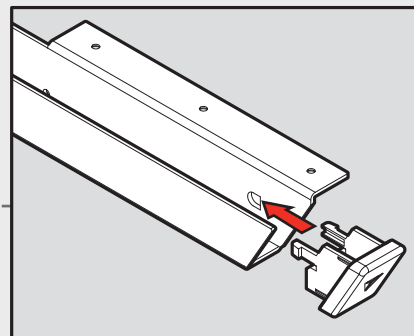

09 Anslut strömkabeln


VARNING: Använd inte Secretlab MAGNUS Pro förrän alla steg och kalibreringar har slutförts.

Anslut strömkabeln till uttaget längst ner på den vänstra motordrivna benpelaren. Anslut skrivbordet till ett uttag på 100–240 V.


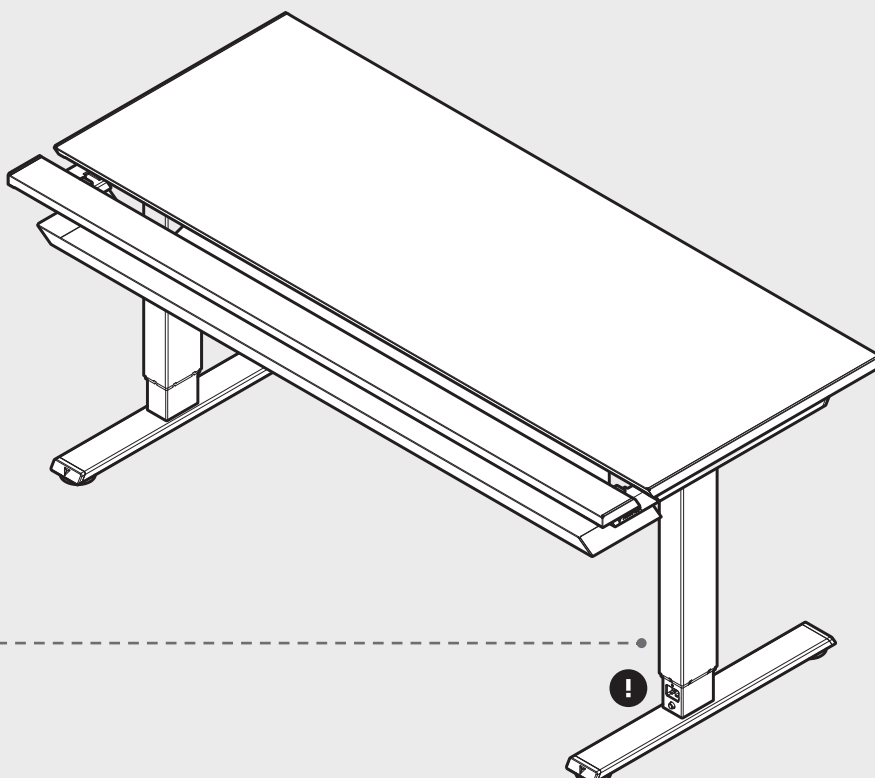
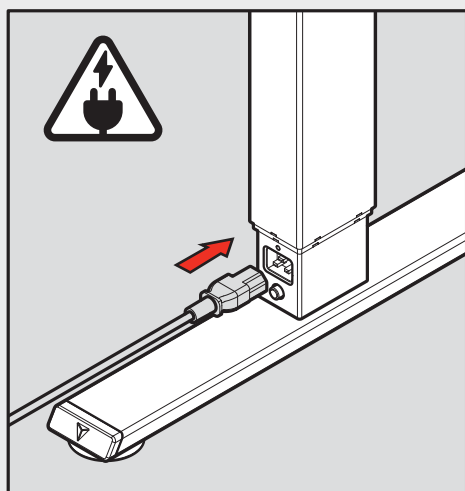


10 Kalibrera ditt skrivbord

Obs: Dina motordrivna benpelare har smörjts för att bibehålla en jämn och smidig funktionalitet. Vissa rester förväntas synas på benpelarna efter några cykler.




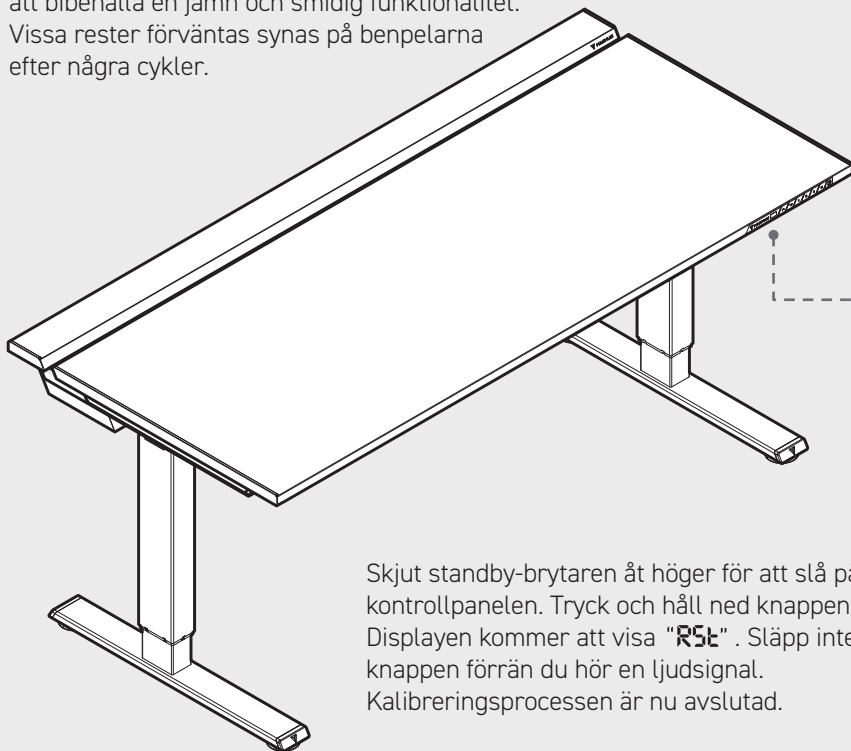


Skjut standby-brytaren åt höger för att slå på kontrollpanelen. Tryck och håll ned knappen . Displayen kommer att visa "Rst". Släpp inte knappen förrän du hör en ljudsignal. Kalibreringsprocessen är nu avslutad.

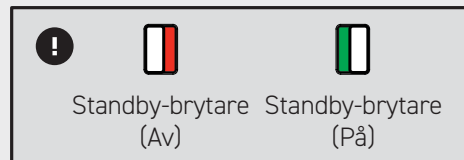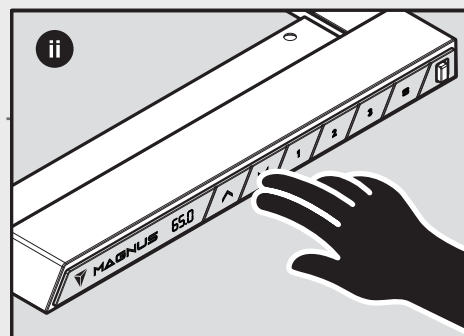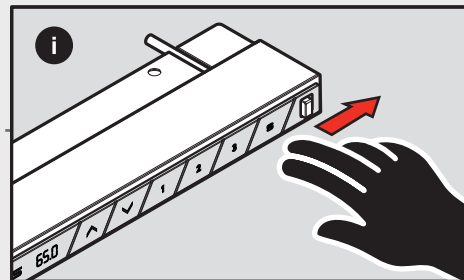




01 Installera Secretlab MAGPAD™ (valfritt)

Lossa mittremsan på Secretlab MAGPAD. Skjut på metallhöljet på ena änden av Secretlab MAGPAD. Säkerställ att MAGPAD är ordentligt införd i höljet. Se till att höljet ligger an mot kanten på Secretlab MAGNUS Pro.

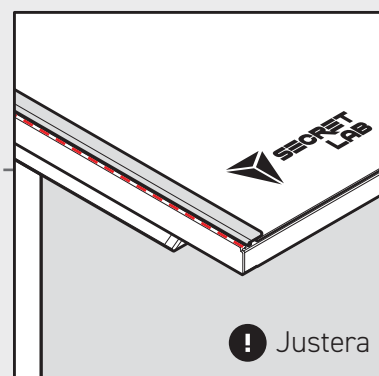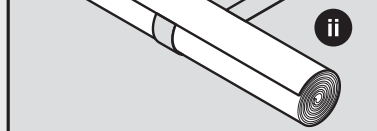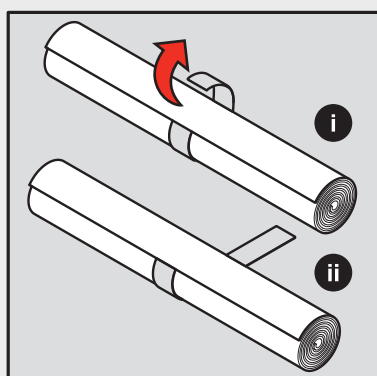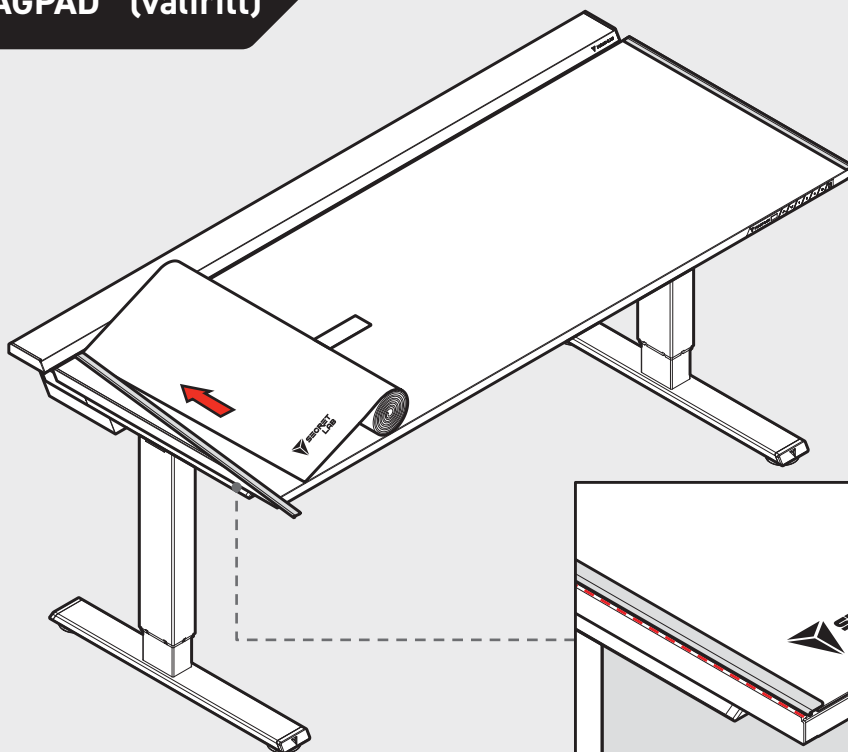



02 Rulla ut Secretlab MAGPAD

Dra i mittremsan för att rulla ut Secretlab MAGPAD. Se till att skrivbordsmattans nedre kant ligger jämnt mot Secretlab MAGNUS Pro när du rullar ut den.

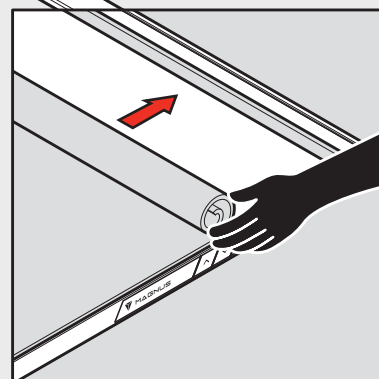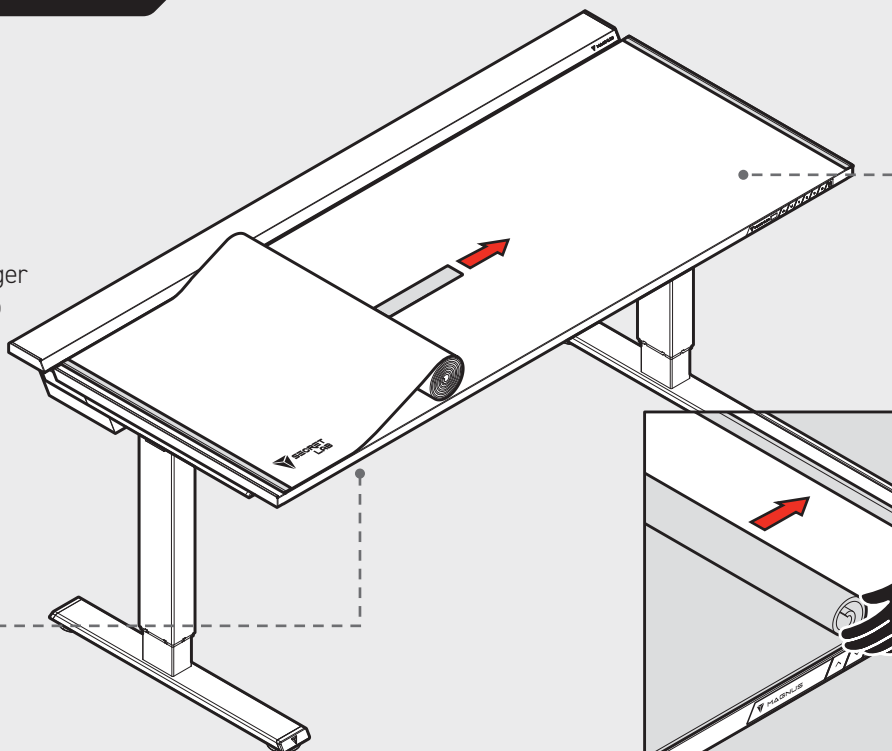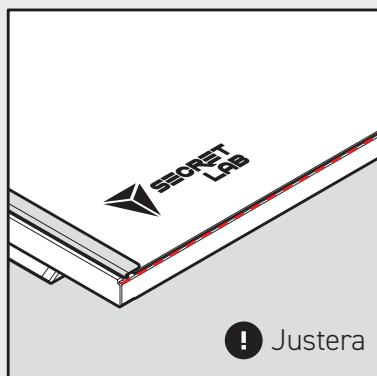


03 Installera metallhöljet

På samma sätt som tidigare skjuter du på det andra metallhöljet på Secretlab MAGPAD™. Säkerställ att MAGPAD är helt införd i höljet. Skjut upp metallhöljet till kanten på Secretlab MAGNUS Pro. Justera för att täcka eventuella synliga mellanrum.

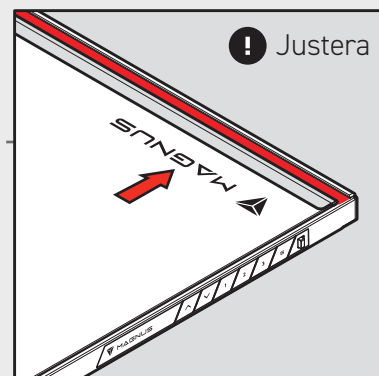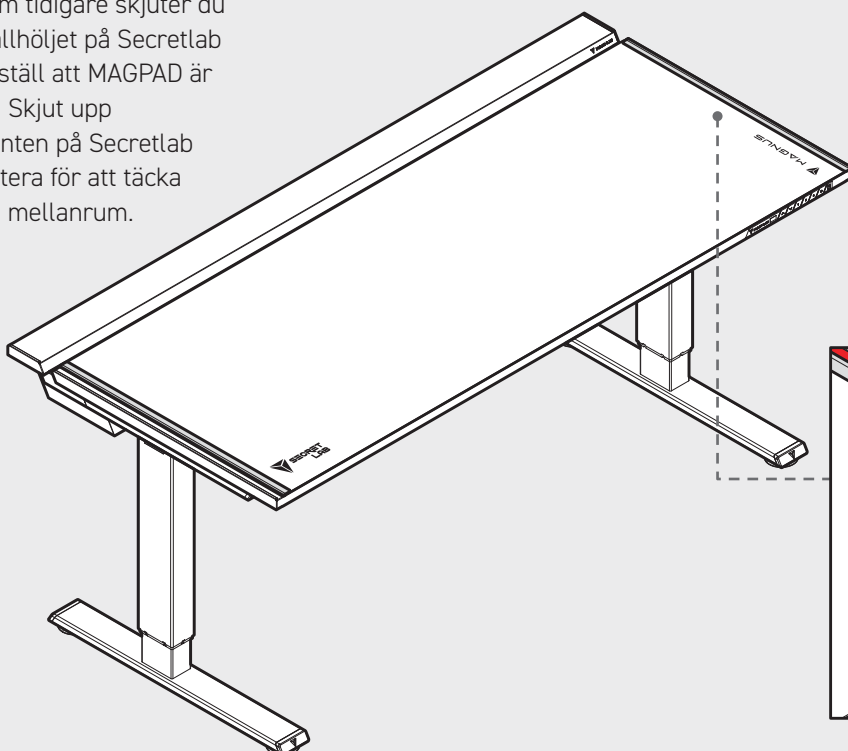

Kontrollpanelens funktioner

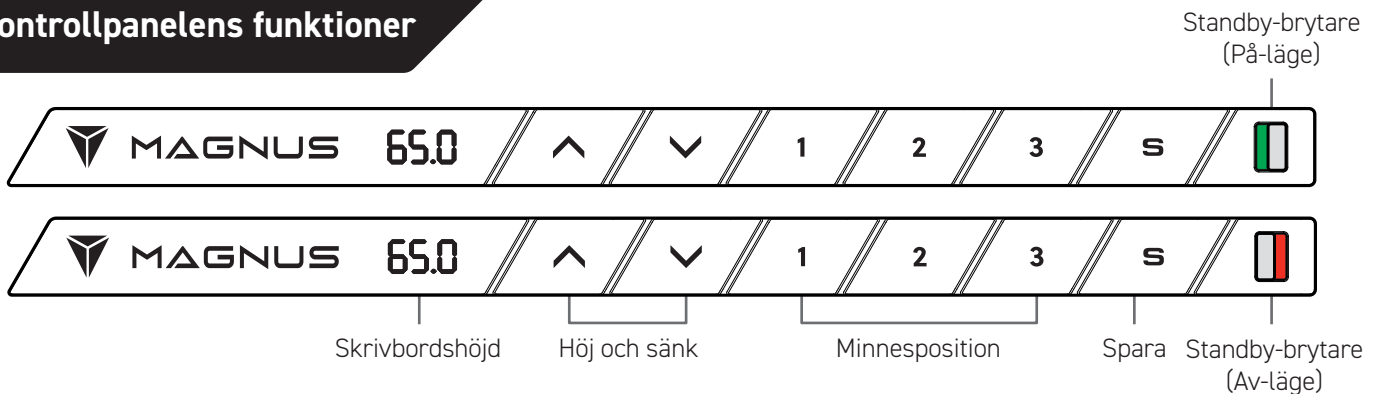

STANDBY-BRYTARE. Kontrollpanelen kan stängas av för att förhindra oavsiktlig aktivering eller förflyttning av skrivbordet. Skjut strömbrytaren till höger för att slå på kontrollpanelen och till vänster för att stänga av den.

KALIBRERING/ÅTERSTÄLLNING. Secretlab MAGNUS Pro måste kalibreras före första användningen, efter frånkoppling från strömförsörjningen och efter varje stöt mot bordsskivan i metall. Skjut standby-brytaren åt höger för att slå på kontrollpanelen. Tryck och håll ned knappen . Displayen kommer att visa "RSt" och skrivbordet kommer att börja röra sig nedåt till det lägsta läget, om det inte redan befinner sig i det lägsta läget. Släpp inte knappen förrän du hör ett pip ljud. Återställningsprocessen är nu avslutad.

HÖJDJUSTERING. Tryck och håll in knappen / för att höja/sänka skrivbordet till önskad höjd. Tryck och släpp knappen / för att höja/sänka skrivbordet mer exakt.

SPARA HÖJD I MINNESFUNKTIONEN. Använd de tre minnesknapparna för att spara önskad höjd för antingen sittande eller stående läge i minnet. Använd knappen / för att flytta skrivbordet till önskad höjd. Tryck på knappen "S". Tryck på knappen "1, 2 eller 3" för att tilldela den aktuella höjden till ett nummer på kontrollpanelen. Tryck på den numrerade knappen för att flytta skrivbordet till den tilldelade höjden.

Felsökning

Om du upplever några problem med ditt Secretlab MAGNUS Pro kan du prova de enkla stegen nedan. Om problemet kvarstår kan du se Secretlab MAGNUS Pro felsökningsguide eller kontakta oss via vår kontaktsida på secretlab.eu/contact så återkommer vårt expertteam till dig så snart som möjligt.

UTFÖR ÅTERSTÄLLNINGSFÖRFARANDET. Håll knappen intryckt tills den digitala displayen visar "RSt". Secretlab MAGNUS Pro kommer att röra sig långsamt nedåt till det lägsta läget. Släpp inte knappen förrän du hör ett pip ljud. Obs: Kontrollboxen återställs inte genom att den kopplas bort och ansluts igen.

KONTROLLERA ALLA KABELANSLUTNINGAR. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna till kontrollboxen och att Secretlab MAGNUS Pro är strömförsörjt.

SÄKERSTÄLL ATT INGET BLOCKERAR SKRIVBORDET. Kontrollera att det inte finns något som hindrar skrivbordets rörelse och rensa bort saker som är för nära – ovanför, under eller bredvid skrivbordet. Dessa hinder kan utlösa antikollisionsfunktionen.



KONTROLLERA KONTROLLBOXEN. Kontrollera att kontrollboxen är ordentligt fastsatt på bordsskivan i metall. Om den inte är ordentligt fastsatt kommer antikollisionsfunktionen att utlösas felaktigt och skrivbordet kommer inte att röra sig som det ska. Se Secretlab MAGNUS Pro felsökningsguide om antikollisionsfunktionen fortsätter att utlösas felaktigt.

SLÅ PÅ STRÖMMEN TILL KONTROLLBOXEN. Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel och Secretlab MAGNUS Pro inte svarar ska du koppla bort strömmen till skrivbordet i minst 10 sekunder för att låta kontrollboxen vila. Anslut strömmen till skrivbordet på nytt och utför återställningsförfarandet.

Kabelhantering



Du kan dra dina kablar längs sidoramarna på Secretlab MAGNUS Pro. Placera de magnetiska kabelfästena på undersidan av bordsskivan i metall för att fästa kablarna.

Du kan även välja att placera kabelfästena på bordsytan nära den bakre luckan där kablarna kommer ut för att fästa kablarna inom räckhåll.

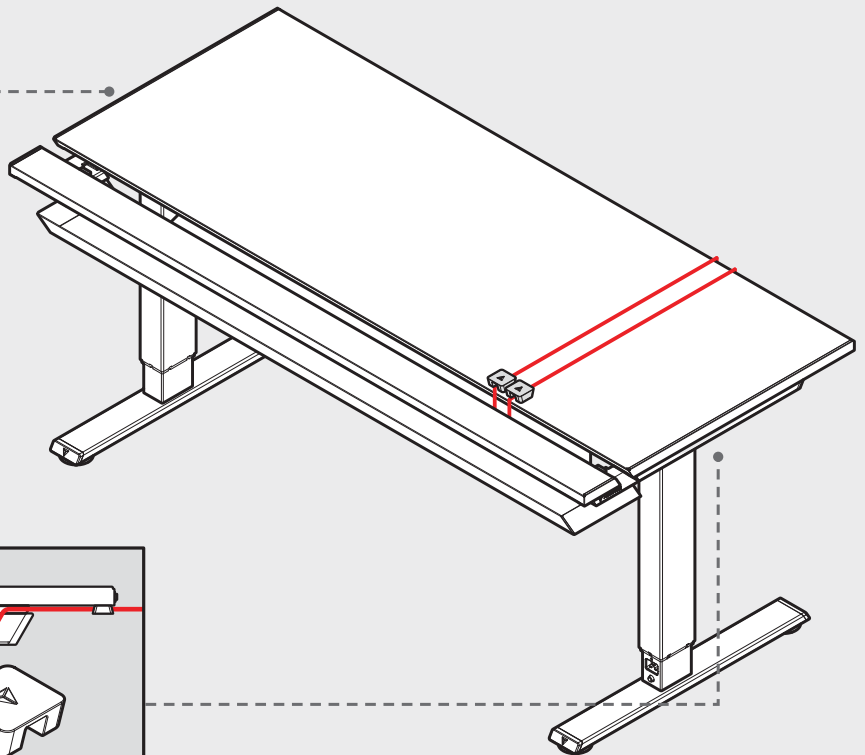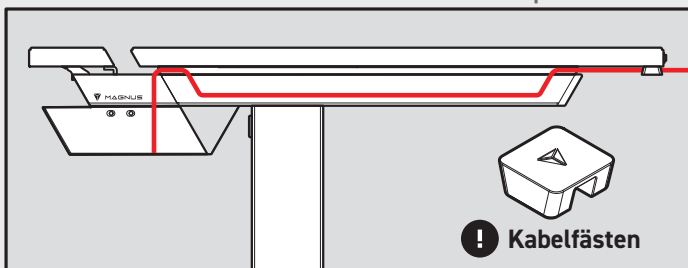


Secretlab Premium datorhållare

Om du använder Secretlab Premium datorhållare med en PC som är över 44 cm hög rekommenderar vi att du sparar den lägsta höjden (se sidan 13) för Secretlab MAGNUS Pro (78 cm) som en av förinställningarna för att undvika kollision mellan din dator och golvet.

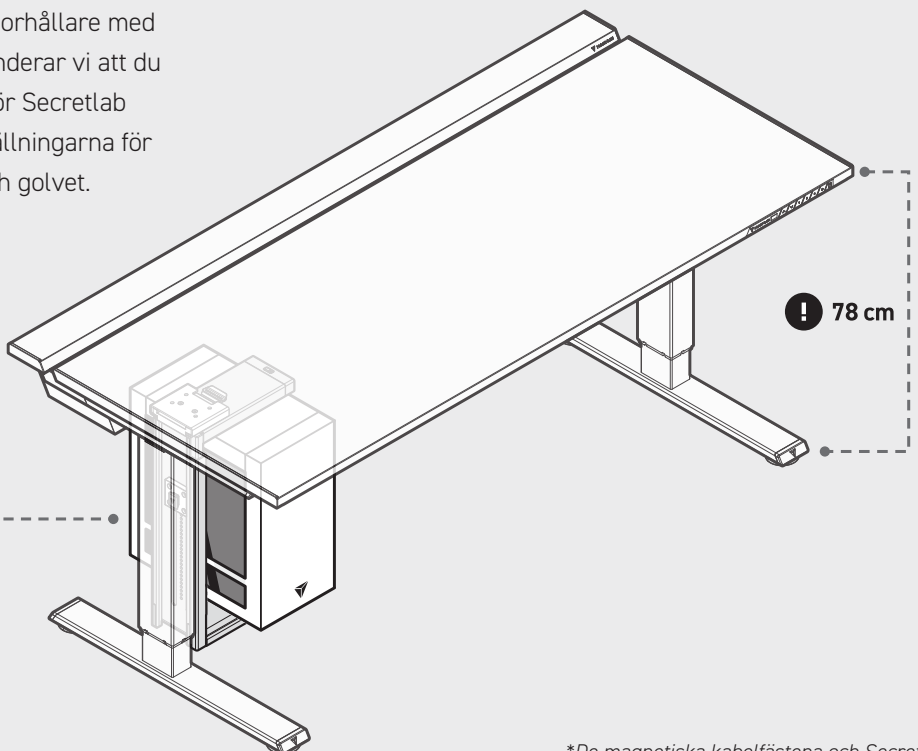
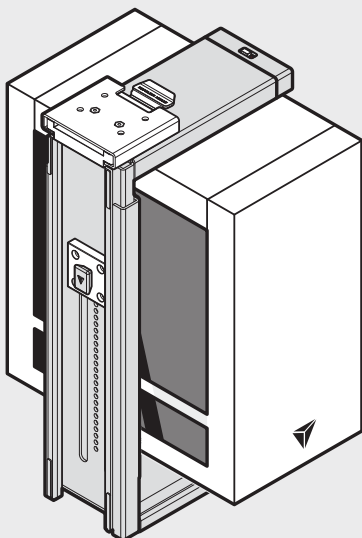


**De magnetiska kabelfästena och Secretlab Premium datorhållare finns tillgängliga separat.*

Hur man använder den bakre gångjärnsförsedda luckan

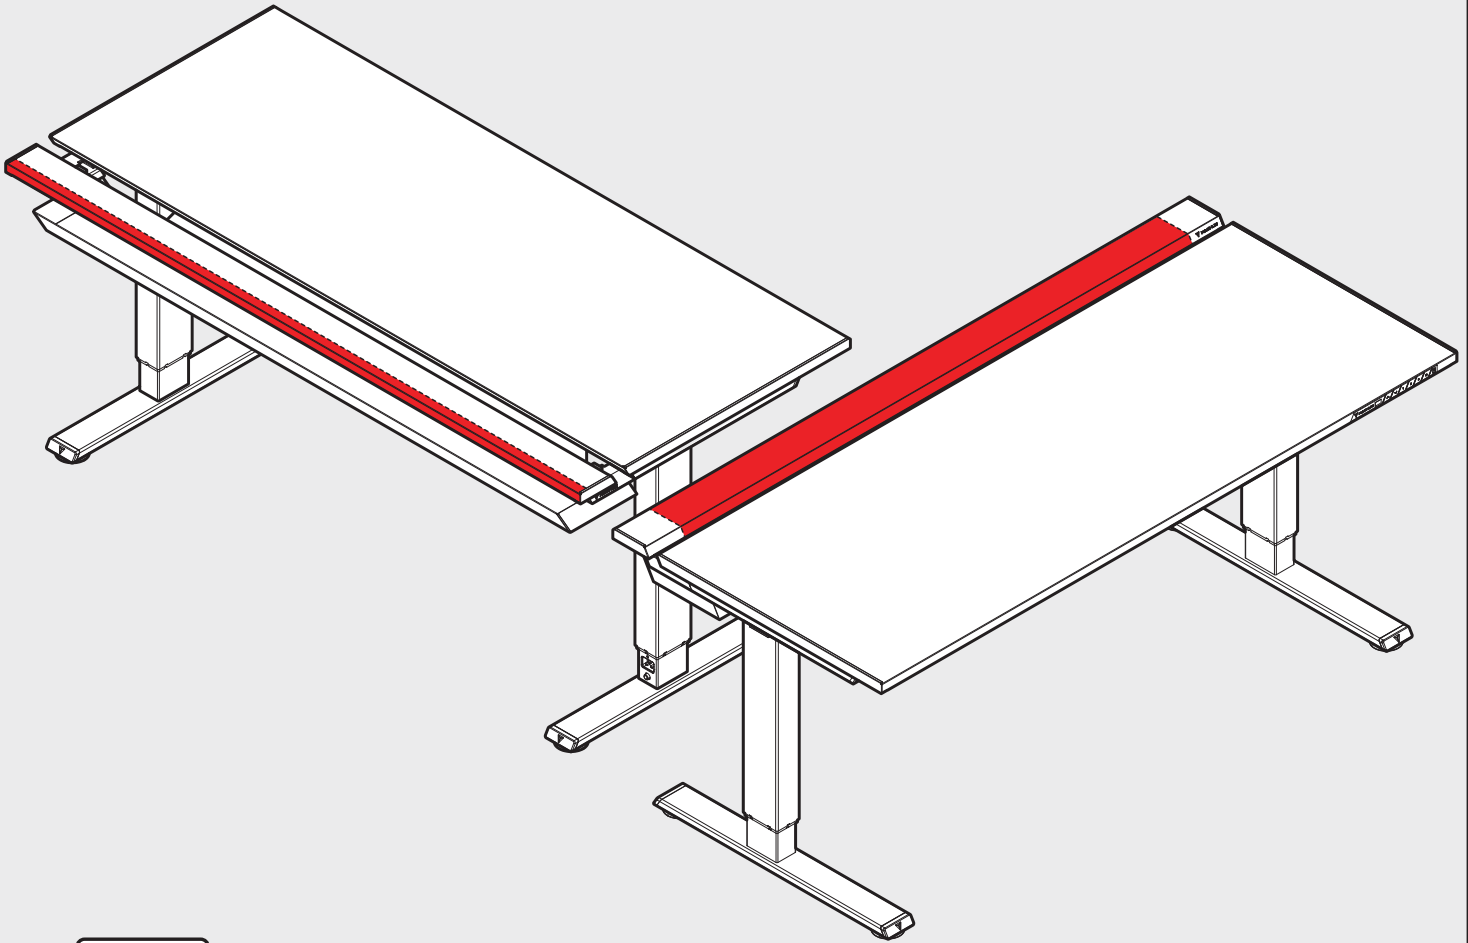

Öppna och stäng alltid den gångjärnsförsedda bakre luckan från sidorna. Öppna och stäng inte luckan via mitten och/eller baksidan av skrivbordet. Håll händer och fingrar borta från luckans öppning.

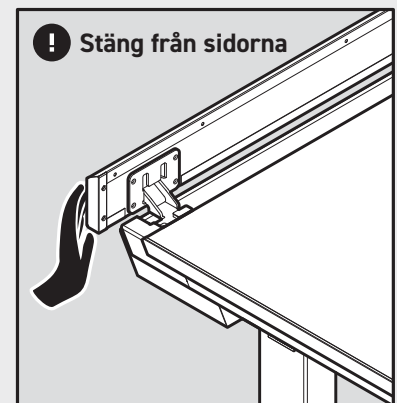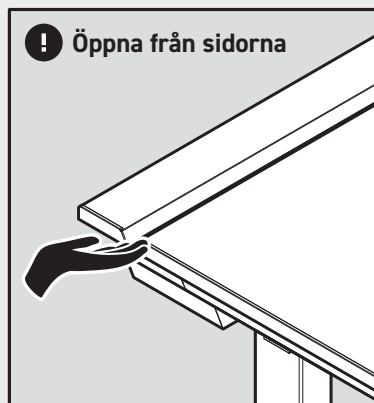


Flytta skrivbordet

Ta bort föremål och utrustning från skrivbordet innan du flyttar det för att minska risken för att det välter. Justera skrivbordet till dess lägsta höjd innan du flyttar det. Dra ut kontakten från eluttaget. Flytta inte ett lastat skrivbord.

Justera skrivbordets höjd

Kroppsdelar och föremål kan komma i kläm mellan det rörliga skrivbordet och ett stillastående hinder. Håll minst 25 mm fritt runt bordet och säkerställ att ingenting är i vägen för bordet under dess höjdjustering. Kontrollera att det är fritt på alla sidor om bordet. Se till att föremål med kabel inte kan dras loss från skrivbordet eller orsaka att andra föremål faller.

WARNING: Secretlab MAGNUS Pro är programmerat för att begränsa kontinuerlig höjdjustering i mer än 2 minuter inom en 18-minutersperiod för att undvika överhettning av systemet.

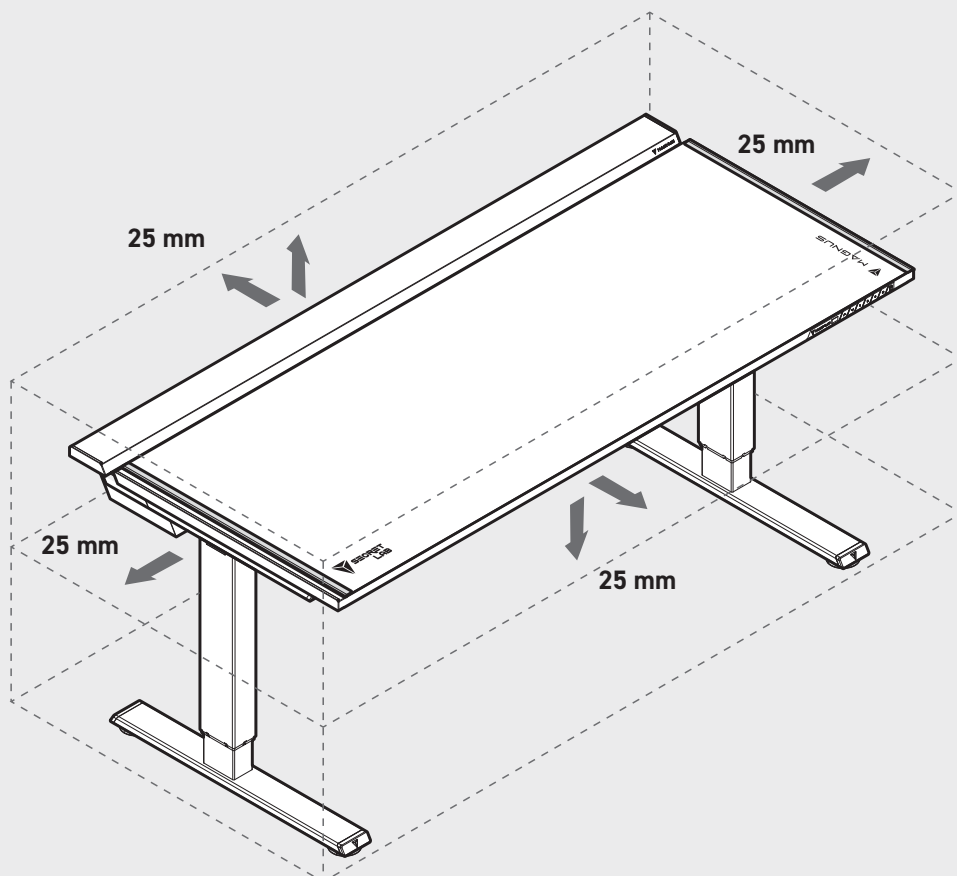

Överbelasta inte skrivbordet

För att förhindra att skrivbordet tippar eller kollapsar ska du se till att skrivbordsramen inte överbelastas av vikten från bordsskivan i metall och föremål på skrivbordet. Fördela belastningen jämnt – överbelastning nära kanten kan minska stabiliteten och leda till att bordet välter.

Överskrid inte den **maximala belastningen på 120 kg**, inklusive bordsskivan i metall.

Vikt – bordsskiva i metall (1,5 m): **25,5 kg**

Vikt – bordsskiva i metall (1,7 m): **32,9 kg**

Belasta inte den gångjärnsförsedda bakre luckan.

Sitt eller stå inte på skrivbordet.

Maximal strömstyrka

Modeller: Secretlab MAGNUS Pro (Typ-B, Typ-F, Typ-G, Typ-I)

Maximal inmatningsström: 12 A

Modeller: Secretlab MAGNUS Pro XL (Typ-B, Typ-F, Typ-G, Typ-I)


Maximal inmatningsström: 12 A

Modeller: Secretlab MAGNUS Pro, Secretlab MAGNUS Pro XL (Typ-I)

Maximal inmatningsström: 10A


Överbelasta inte Secretlab MAGNUS Pro genom att koppla in apparater som tillsammans överskrider den angivna maximala strömstyrkan.

Om strömförbrukningen för de apparater som är anslutna till ditt skrivbord överskrider modellens maximala strömförbrukning under längre tid än några sekunder kommer en krets brytare att utlösas för att förhindra eventuella skador. När en brytare utlöses kommer dess återställningsknapp att visas. Koppla bort eventuella onödiga apparater och låt brytaren svalna i några minuter innan du trycker på knappen för att återställa brytaren.

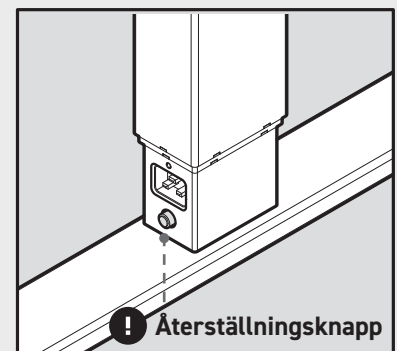

Elektriska komponenter

WARNING: Försök inte att öppna kontrollboxen, kontrollpanelen, benpelarna eller motorerna. Det finns inga delar i dessa komponenter som kan servas av användaren. Kontakta vår kundtjänst för hjälp om skrivbordet behöver servas. Använd aldrig (höjdjustering och strömmodul) denna arbetsstation om du upptäcker en skadad kabel eller kontakt. Håll alla elektriska komponenter borta från vatten och hög luftfuktighet.

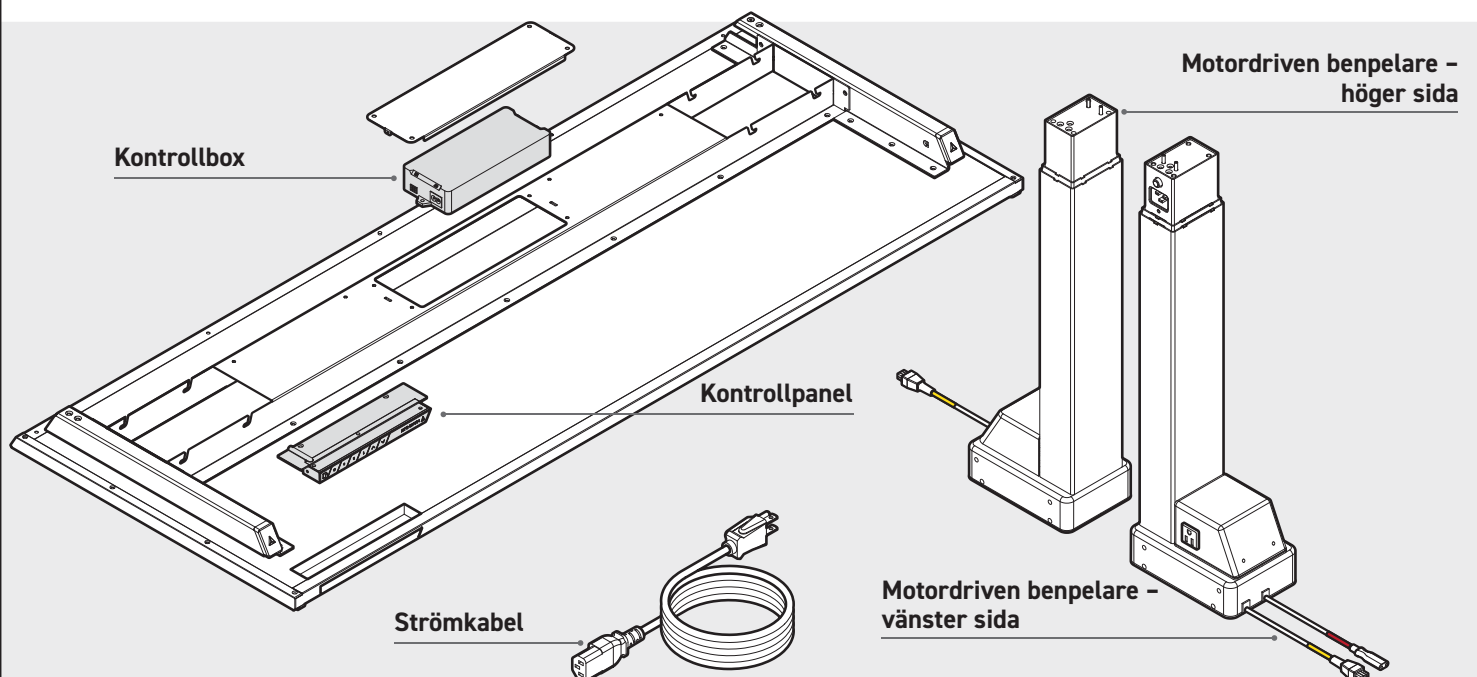

BORTSKAFFANDE AV DITT SECRETLAB MAGNUS PRO



Secretlab MAGNUS Pro är utvecklat och tillverkat av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. När symbolen med den överstrukna soptunnan sitter på en produkt betyder det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU. Ta reda på mer om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala lagar och regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av din gamla produkt kommer att bidra till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.


Om Secretlab MAGNUS Pro måste demonteras och kasseras för gott:

Koppla bort skrivbordet från strömförsörjningen.

Demontera skrivbordet i dess beståndsdelar.

Demontera alla elektronikdelar från skrivbordsskivan enligt bilden nedan.

DEMONTERING AV ELEKTRONIKDELAR

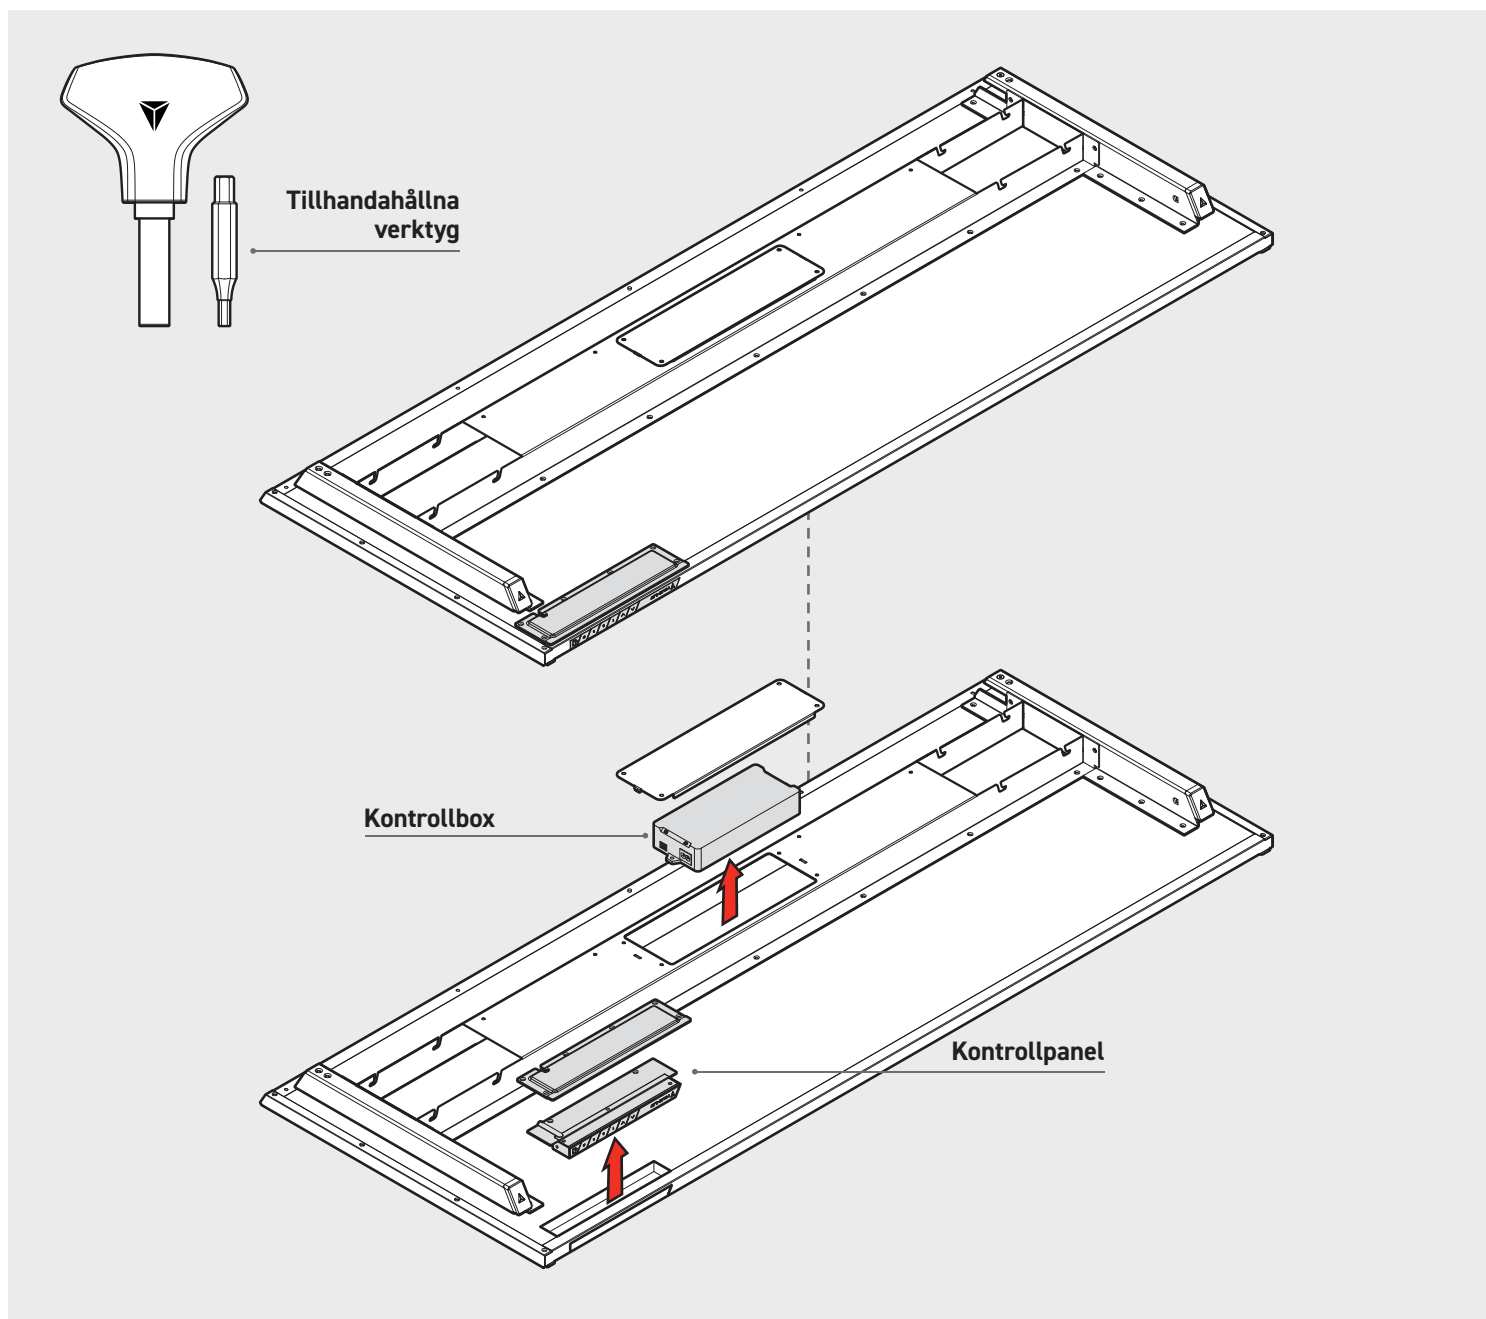



Tillverkaren accepterar under inga omständigheter garantianspråk eller skadeståndsanspråk för skador som orsakats av felaktig användning eller hantering av skrivbordet. För garantivillkor, service eller andra frågor kan du skanna QR-koden eller besöka vår webbplats **secretlab.eu/support**.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL



För instruktioner om användning och underhåll av ditt Secretlab MAGNUS Pro, se Secretlab MAGNUS Pro efterskötselguide, skanna QR-koden eller besök vår hemsida **secretlab.eu/resources**.